



Visit www.tapo.com/support

for technical support, user guides,
warranty, and more information

Quick Start Guide

Tapo Video Doorbell Camera



Install guide:

Scan QR code or visit

<https://www.tp-link.com/support/faq/3972/>




CONTENTS

1 / Mounting	15 / Ελληνικά
3 / English	17 / Italiano
5 / Dansk	19 / Norsk
7 / Nederlands	21 / Português
9 / Suomi	23 / Español
11 / Français	25 / Svenska
13 / Deutsch	

Mount the Doorbell After Setup


Battery Powered

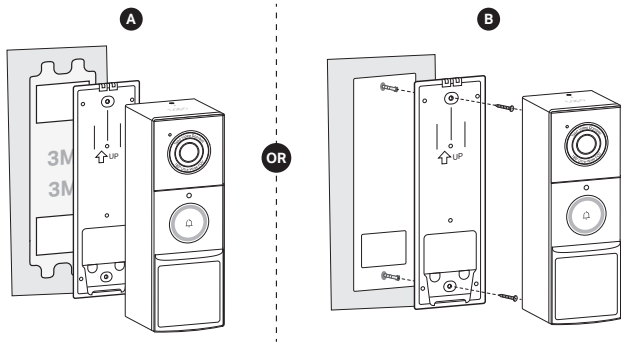

Images may differ from the actual products.

Mount the Doorbell After Setup

Hardwire Powered

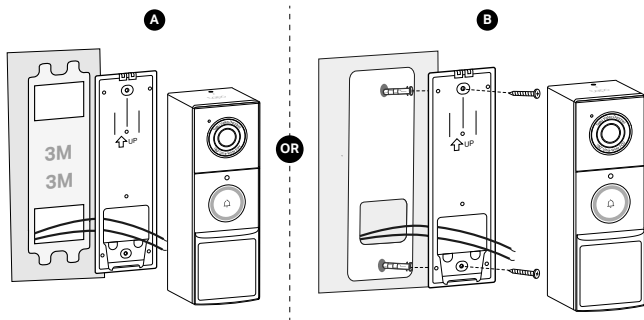


Images may differ from the actual products.

Note: Images may differ from the actual products.

1 Charge the Battery

Plug in the USB cable to charge your doorbell. When you plug in the charger, the LED should blink amber quickly for 3 seconds.

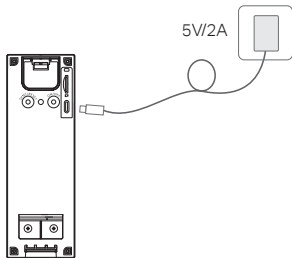

2 Power Up

Press the **ON/OFF** button on the back of the doorbell for 3 seconds to power on the doorbell.



3 Set Up

1. Get the Tapo app from the App Store or Google Play.




2. Follow the instructions on the Tapo app to set up your doorbell and pair with the chime.

Note: If you didn't pair the chime during the doorbell setup, you can pair it later. For details, visit <https://www.tp-link.com/support/faq/3818/>.

4 (Optional) Bypass Existing Chime


If you choose to hardwire your doorbell and enable **Always-On Mode** (which supports 24/7 recording), you need to bypass your existing chime by inserting a jumper wire.

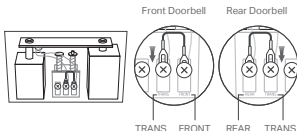

Bemærk: Billederne kan være anderledes end de egentlige produkter.

1 Oplad batteriet

Sæt USB-kablet i for at oplade din dørklokke. Når du tilslutter opladeren, skal LED-lyset blinke gult hurtigt i tre sekunder.

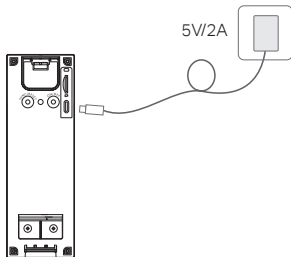

2 Opstart

Tryk på knappen **ON/OFF** (TIL/FRA) på bagsiden af dørklokken i tre sekunder for at tænde for dørklokken.



3 Opsætning

1. Hent Tapo-appen fra App Store eller Google Play.




2. Følg vejledningen i Tapo-appen for at indstille din dørklokke og parre den med ringeenheden.

Bemærk: Hvis du ikke har parret ringeenheden under opsætningen af dørklokken, kan du parre den senere. Du kan få flere oplysninger ved at gå til <https://www.tp-link.com/support/faq/3818/>.

4 (Valgfri) Omgå eksisterende ringetone


Hvis du vælger at fastgøre din dørklokke og aktivere **Always-On**-tilstanden (som understøtter optagelse døgnet rundt), skal du omgå din eksisterende ringeenhed ved at indsætte en jumperledning.

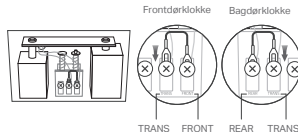

Opmerking: afbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijke producten.

1 De batterij opladen

Sluit de USB-kabel aan om uw deurbel op te laden. Als u de oplader aansluit, moet de led 3 seconden snel oranje knipperen.

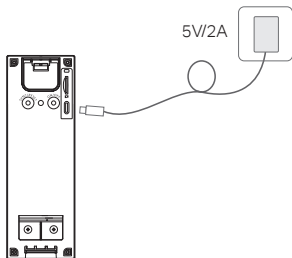

2 Inschakelen

Houd de **ON/OFF**-knop aan de achterkant van de deurbel circa 3 seconden ingedrukt om de deurbel in te schakelen.



3 Installatie

1. Download de Tapo app in de App Store of Google Play Store.




2. Volg de instructies in de Tapo app om uw deurbel in te stellen en te koppelen met de deurgong.

Opmerking: Als u de deurgong niet hebt gekoppeld tijdens de installatie van de deurbel, kunt u deze later koppelen. Ga voor meer informatie naar <https://www.tp-link.com/support/faq/3818/>.

4 (Optioneel) Omzeil bestaande bel


Als u ervoor kiest om uw deurbel met een kabel te verbinden en de Altijd aan-modus in te schakelen (voor ondersteuning van 24/7-opnamen), moet u de bestaande deurgong doorverbinden via een draadbrug.

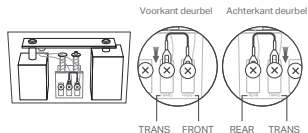

Huom: Kuvat saattavat poiketa oikeasta tuotteesta.

1 Lataa akku

Liitä USB-kaapeli ovikellon lataamiseksi. Kun liität laturin, LED vilkkuu oranssina 3 sekunnin ajan.

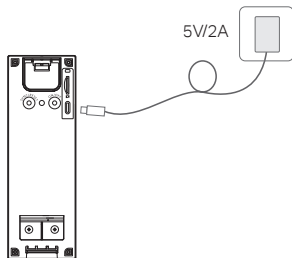

2 Käynnistä

Paina ovikellon takana olevaa **ON/OFF**-painiketta 3 sekunnin ajan ovikellon käynnistämiseksi.



3 Määrittäminen

1. Hanki Tapo -sovellus App Storesta tai Google Playstä.




2. Noudata Tapo-sovelluksen ohjeita määrittääksesi ovikelloksi ja muodostaaksesi pariliitoksen summerin kanssa.

Huomio: Jos et pariliittänyt summeria ovikellon määrittämisajan aikana, voit pariliittää sen myöhemmin. Lisätietoja saat osoitteesta <https://www.tp-link.com/support/faq/3818/>.

4 (Valinnainen) Ohita olemassa oleva äänimerkki


Jos päätät johdottaa ovikellosi ja ottaa käyttöön Aina päällä -tilan (joka tukee 24/7-tallennusta), sinun on ohitettava olemassa oleva summerisi liittämällä hyppyjohdin.

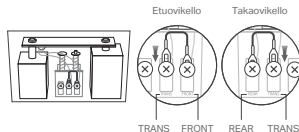

Remarque: les images peuvent différer des produits réels.

1 Charger la batterie

Branchez le câble USB pour charger votre sonnette. Lorsque vous branchez le chargeur, la LED doit clignoter rapidement en orange pendant 3 secondes.

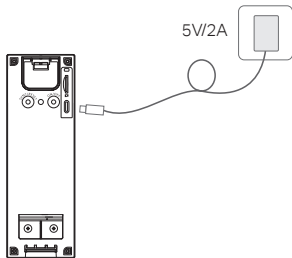

2 Mise sous tension

Appuyez sur le bouton ON/OFF à l'arrière de la sonnette pendant 3 secondes pour allumer la sonnette.



3 Installation

1. Téléchargez l'application Tapo depuis l'App Store ou Google Play.




2. Suivez les instructions de l'application Tapo pour configurer votre sonnette et l'associer au carillon.

Remarque : si vous n'avez pas couplé le carillon lors de la configuration de la sonnette, vous pourrez le coupler plus tard. Pour plus de détails, visitez <https://www.tp-link.com/support/faq/3818/>.

4 (Facultatif) Contourner le carillon existant


Si vous choisissez de câbler votre sonnette et d'activer le mode **Always-On** (qui prend en charge l'enregistrement 24h/24 et 7j/7), vous devez contourner votre carillon existant en insérant un fil de liaison.

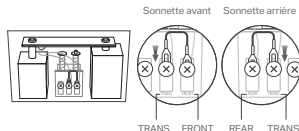

Hinweis: Die Bilder können von den tatsächlichen Produkten abweichen.

1 Akku laden

Schließen Sie das USB-Kabel an, um Ihre Türklingel aufzuladen.
Beim Einstecken des Ladegeräts sollte die LED 3 Sekunden lang schnell gelb blinken.

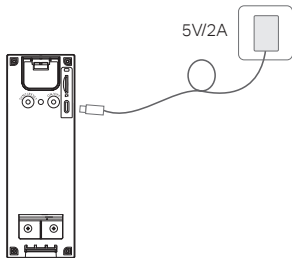

2 Batterie einlegen

Drücken Sie die **ON/OFF** Taste auf der Rückseite der Türklingel für 3 Sekunden, um die Türklingel einzuschalten.



3 Einrichten

1. Die Tapo App erhalten Sie im App Store oder im Google Play Store.




2. Befolgen Sie die Anweisungen in der Tapo App, um Ihre Türklingel einzustellen und diese mit der Klingel zu koppeln.

Hinweis: Falls Sie den Klingelton während der Einrichtung der Türklingel nicht gepaart haben, können Sie diesen später paaren. Für weitere Informationen besuchen Sie <https://www.tp-link.com/support/faq/3818/>.

4 (Optional) Vorhandene Glocke umgehen


Falls Sie Ihre Türklingel fest verdrahtet und den **Always-On-Modus** aktivieren möchten (der eine 24/7-Aufnahme unterstützt), müssen Sie Ihren vorhandenen Klingel überbrücken, indem Sie ein Überbrückungskabel einstecken.

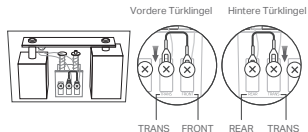

Σημείωση: Οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά προϊόντα.


1 Φόρτιση Μπαταρίας

Για να φορτίσετε το κουδούνι της πόρτας σας, συνδέστε το καλώδιο USB. Όταν συνδέετε το φορτιστή, το LED θα πρέπει να αναβοσβήνει γρήγορα με πορτοκαλί χρώμα για 3 δευτερόλεπτα.

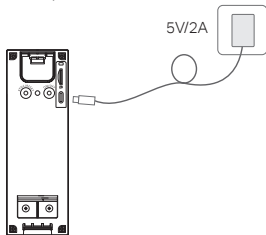

2 Ενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε το κουδούνι της πόρτας σας πατήστε το πλήκτρο **ON/OFF** στο πίσω μέρος του κουδουνιού πόρτας για 3 δευτερόλεπτα.



3 Ρύθμιση

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Taro από το App Store ή το Google play.



2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή Taro για να ρυθμίσετε το κουδούνι της πόρτας σας και να το αντιστοιχίσετε με το κουδούνι. Σημείωση: Αν δεν αντιστοιχίσετε το κουδούνι κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του κουδουνιού πόρτας, μπορείτε να το αντιστοιχίσετε αργότερα. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: <https://www.tp-link.com/support/faq/3818/>.

4 (Προαιρετικά) Παράκαμψη Υπάρχοντος Κουδουνιού


Εάν επιλέξετε να συνδέσετε το κουδούνι της πόρτας σας μέσω καλωδίου και να ενεργοποιήσετε τη **Λειτουργία Always-On** (η οποία υποστηρίζει συνεχόμενη καταγραφή 24/7), θα πρέπει να παρακάμψετε το υπάρχον κουδούνι σας εισάγοντας ένα καλώδιο jumper.



Nota: le immagini potrebbero essere diverse dai prodotti attuali.

1 Ricarica la Batteria

Collega il cavo USB per ricaricare il campanello. Quando colleghi il caricabatterie, il LED dovrebbe lampeggiare velocemente in giallo per 3 secondi.

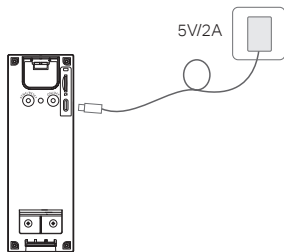

2 Accendi

Premi il pulsante **ON/OFF** sul retro del campanello per 3 secondi per accendere il campanello.



3 Impostazione

1. Cerca l'applicazione Tapo nell'App Store o in Google Play.




2. Segui le istruzioni sull'app Tapo per configurare il campanello e abbinarlo al cicalino.

Nota: se non hai accoppiato il cicalino durante la configurazione del campanello, puoi accoppiarlo in seguito. Per i dettagli, visita <https://www.tp-link.com/support/faq/3818/>.

4 (Opzionale) Bypassa il Cicalino esistente


Se scegli di cablare il campanello e attivare la modalità **Always-On** (che supporta la registrazione 24/7), è necessario bypassare il cicalino esistente inserendo un cavo jumper.

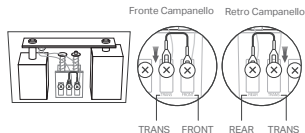

Obs: Bilder stemmer ikke alltid helt overens med de faktiske produktene.


1 Lad batteriet

Koble til USB-kabelen for å lade dørklokken din. Når du kobler til laderen, bør LED-en blinke raskt i amberfarge i 3 sekunder.

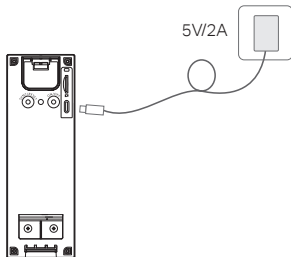

2 Slå på

Trykk på **ON/OFF**-knappen på baksiden av dørklokken i 3 sekunder for å slå på dørklokken.



3 Oppsett

1. Hent Tapo-appen i App Store eller Google Play.




2. Følg instruksjonene i Tapo-appen for å sette opp dørklokken din og pare den med ringeklokken.

Merk: Hvis du ikke parett ringeklokken under oppsettet av dørklokken, kan du pare den senere. For detaljer, besøk <https://www.tp-link.com/support/faq/3818/>.

4 (Valgfri) Omgå eksisterende ringeklokke


Hvis du velger å koble dørklokken direkte til strøm og aktivere Alltid-på-modus (som støtter 24/7 opptak), må du koble ut din eksisterende ringeklokke ved å sette inn en koblingsledning.

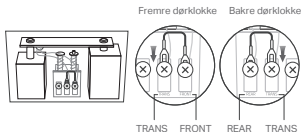

Nota: As imagens podem diferir dos produtos reais.

1 Carregue a bateria

Ligar o cabo USB para recarregar bateria da Câmara Vídeo Porteiro. Quando ligar o carregador, o LED deve piscar rapidamente a âmbar durante 3 segundos.

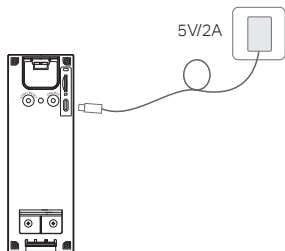

2 Ligar

Prima o botão **ON/OFF** na parte de trás da campainha durante 3 segundos para ligar a campainha.



3 Configurar

1. Obtenha a aplicação Tapo a partir da App Store ou Google Play.




2. Siga as instruções na aplicação Tapo para configurar a campainha da porta e emparelhar com o campainha.

Nota: Se não emparelhou a campainha durante a configuração da campainha, pode emparelhá-la mais tarde. Para mais informações, visite <https://www.tp-link.com/support/faq/3818/>.

4 (Opcional) Ignorar sinal sonoro existente


Se optar por ligar a campainha à corrente e ativar o modo Always-On (que suporta gravação 24 horas por dia, 7 dias por semana), tem de contornar a campainha existente inserindo um fio de ligação em ponte.

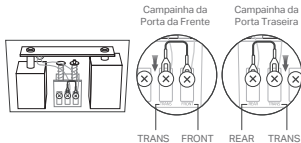

Nota: Las imágenes pueden diferir de los productos reales.

1 Cargar la batería

Conecta el cable USB para cargar tu timbre. Cuando conectes el cargador, el LED debería parpadear rápidamente en ámbar durante 3 segundos.

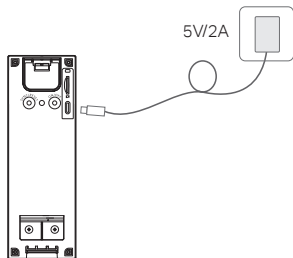

2 Encender

Presiona el botón de **ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) en la parte trasera del timbre durante 3 segundos para encender el timbre.



3 Configuración

1. Obtén la aplicación Tapo desde App Store o Google Play.



2. Sigue las instrucciones en la aplicación Tapo para configurar tu timbre y emparejarlo con el timbre.

Nota: Si no emparejaste el timbre durante la configuración del timbre, podrás emparejarlo más tarde. Para más detalles, visita <https://www.tp-link.com/support/faq/3818/>.

4 (Opcional) Puente al timbre existente


Si decides cablear tu timbre y habilitar el Modo Siempre Activo (que admite grabación las 24 horas del día, 7 días a la semana), necesitas puentear tu timbre existente insertando un cable puente.



Obs! Bilden kan skilja sig från akutella produkten.


1 Ladda batteriet

Anslut USB-kabeln för att ladda dörrklockan. När du ansluter laddaren ska indikatorlampan blinka snabbt gult i 3 sekunder.

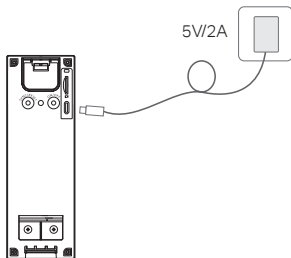

2 Slå på

Tryck på ON/OFF-knappen på dörrklockans baksida i 3 sekunder för att slå på dörrklockan.



3 Konfigurera

1. Hämta hem Tapo appen ifrån App Store eller Google Play.




2. Följ instruktionerna i Tapo-appen för att konfigurera dörrklockan och koppla ihop den med ringsignalen.

OBS: Om du inte har kopplat ringsignalen under konfigurationen av dörrklockan kan du göra det senare. För ytterligare information, gå till <https://www.tp-link.com/support/faq/3818/>.

4 (Frivillig) Förbigå befintlig klocka

Om du vill kabelansluta dörrklockan och aktivera Alltid på-läget (så att du kan spela in dygnet runt) måste du koppla förbi din befintliga ringsignal genom att sätta i en jumperkabel.

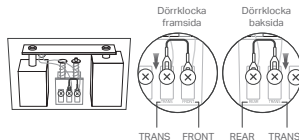

English: Safety Information

- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device. If you need service, please contact us.
- Do not use damaged charger or USB cable to charge the device.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.
- Keep the device away from fire or hot environments. DO NOT immerse in water or any other liquid.

CAUTION!

Avoid replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard. Avoid disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion. Do not leave a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. Do not leave a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

Dansk: Sikkerhedsinformation

- Forsøg ikke at demontere, reparere eller modificere enheden. Hvis du har brug for eftersyn, skal du kontakte os.
- Du må ikke bruge en beskadiget oplader eller et defekt USB-kabel til at oplade enheden.
- Du må ikke bruge enheden på steder, hvor trådløse enheder ikke er tilladt.
- Hold enheden væk fra ild eller varme omgivelser. Må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.

ADVARSEL!

Undgå at udskifte batteriet med en forkert type, der kan omgå en beskyttelse. Undgå at smide et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, som kan resultere i en eksplosion. Efterlad ikke et batteri i omgivelser med ekstrem høj temperatur, der kan resultere i en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas. Efterlad ikke et batteri udsat for ekstremt lavt lufttryk, der kan resultere i en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.

Vær venlig at læse og følge ovenstående sikkerhedsoplysninger, når du bruger enheden. Vi kan ikke garantere,

at der ikke opstår uheld eller skader, hvis enheden bruges forkert. Brug dette produkt forsigtigt og på eget ansvar.

Nederlands: Veiligheidsinformatie

- Probeer het apparaat niet te demonteren, te repareren of te wijzigen. Als het product gerepareerd moet worden, neem dan contact met ons op.
- Gebruik geen beschadigde oplader of USB-kabel om het apparaat op te laden.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar draadloze apparaten niet zijn toegestaan.
- Houd het apparaat uit de buurt van vuur of warme omgevingen. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.

LET OP!

Vermijd vervanging van een batterij door een verkeerd type, waardoor een beveiliging omzeild kan worden. Gooi een batterij niet in vuur of in een hete oven en vermijd ook het mechanisch pletten of doorsnijden van een batterij, hierdoor kan een explosie ontstaan. Bewaar een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen die een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas tot gevolg kan hebben. Bewaar een batterij nooit in een omgeving met extreem lage luchtdruk waarbij een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas kan plaatsvinden.

Lees en volg bovenstaande veiligheidsinformatie op wanneer u het apparaat gebruikt. We kunnen niet garanderen dat er geen ongelukken gebeuren of schade ontstaat wanneer het apparaat incorrect gebruikt wordt. Ga voorzichtig met dit apparaat om en gebruik deze geheel op eigen risico.**Suomi:**

Suomi: Turvatiedot

- Älä yritä purkaa, korjata tai muokata laitetta. Ota meihin yhteyttä jos tarvitset palvelua.
- Älä käytä vioittunutta laturia tai USB-kaapelia laitteen lataamisessa.
- Älä käytä laitetta ympäristöissä, missä langattomat laitteet ovat kiellettyjä.
- Pidä laite etäällä tulesta tai kuumasta ympäristöstä. ÄLÄ upota veteen tai muuhun nesteeseen.

VAROITUS!

Vältä vaihtamasta akkua väääräntyyppisellä akulla, joka voi kumota suojan. Vältä hävittämästä akkua tuleen tai kuumaan uuniin tai mekaanisesti murskaamasta tai leikkaamasta akkua, mikä voi johtaa räjähdykseen. Älä jätä akkua erittäin korkeisiin lämpötiloihin, mikä voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen. Älä altista akkua erittäin alhaiselle ilmanpaineelle, mikä voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.

Lue ja noudata yllä olevia turvatietoja, kun käytät laitetta. Emme voi taata, että laitteen virheellinen käyttö ei johda onnettomuuksiin tai vahinkoihin. Käytä tätä tuotetta huolella ja omalla riskillä.

Français: Informations de sécurité

- N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil. Si vous avez besoin de service, veuillez nous contacter.
- Ne pas utiliser une alimentation endommagée ou un cordon USB pour recharger l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil dans les zones où l'usage d'appareils émettants des signaux hertziens n'est pas autorisé.
- Gardez l'appareil loin du feu ou des environnements chauds. NE PAS immerger dans l'eau ou tout autre liquide.

MISE EN GARDE !

Évitez le remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut annuler une protection. Évitez de jeter une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou d'écraser ou de couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion. Ne laissez pas une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Ne laissez pas une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse qui pourrait entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Merci de lire et suivre les informations de sécurité ci-dessus pour utiliser l'appareil. Nous ne pouvons garantir qu'aucun dommage ou incident ne se produira en cas d'utilisation impropre de l'appareil. Utiliser cet appareil avec précautions et procéder à vos risques et périls.

Deutsch: Sicherheitsinformationen

- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu ändern. Wenn Sie Service benötigen, wenden Sie sich an uns bitte.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Ladegerät oder USB-Kabel, um Ihren Akku zu laden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen kabellose Geräte nicht erlaubt sind.
- Halten Sie das Gerät von Feuer oder heißen Umgebungen fern. Tauchen Sie es NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

VORSICHT!

Vermeiden Sie das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Batterietyp, der Schutzvorrichtungen außer Kraft setzen kann. Vermeiden Sie es, eine Batterie in Feuer oder einen heißen Ofen zu werfen oder eine Batterie mechanisch zu zerquetschen oder zu schneiden, da dies zu einer Explosion führen kann. Lassen Sie eine Batterie nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen liegen, da dies zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann. Setzen Sie eine Batterie keinem extrem niedrigen Luftdruck aus, da dies zu einer Explosion oder zum Auslauf von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.

Bitte folgen Sie diesen Anweisungen, wenn sie das Gerät betreiben. Bei unsachgemäßer Verwendung können wir nicht garantieren, dass keine Unfälle oder Schäden auftreten. Behandeln Sie das Gerät pfleglich und auf eigene Gefahr.

Ελληνικά: Πληροφορίες Ασφάλειας

- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, επισκευάσετε ή τροποποιήσετε τη συσκευή. Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
- Αποφύγετε τη χρήση χαλασμένου φορτιστή ή καλωδίου USB για τη φόρτιση της συσκευής.
- Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από τη φωτιά ή το ζεστό περιβάλλον. ΜΗΝ τη βυθίζετε σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αποφύγετε την αντικατάσταση της μπαταρίας από κάποια μπαταρία λανθασμένου τύπου, γεγονός που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Αποφύγετε την απόρριψη της μπαταρίας σε φωτιά ή σε ζεστό φούρνο, ή τη μηχανική σύνθλιψη ή κοπή της μπαταρίας, διότι μπορεί να προκληθεί έκρηξη. Μην αφήνετε μία μπαταρία σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία διότι μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου. Μην αφήνετε μία μπαταρία εκτεθειμένη σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση διότι μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε τις παραπάνω πληροφορίες ασφάλειας κατά τη χρήση της συσκευής. Δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν ατυχήματα ή βλάβες αν πραγματοποιήσετε λανθασμένη χρήση της συσκευής. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή προσεκτικά και με δική σας ευθύνη.

Italiano: Informazioni di sicurezza

- Non provate a smontare, riparare o modificare il dispositivo. Se vi serve assistenza, contattateci.
- Non utilizzate alimentatori o cavi USB danneggiati per alimentare il dispositivo.
- Non utilizzate il dispositivo se non è consentito l'utilizzo di dispositivi wireless.
- Tenete i dispositivi lontani da acqua o ambienti troppo caldi. NON immergeteli in acqua o in qualsiasi altro liquido.

ATTENZIONE!

Evitare la sostituzione di una batteria con una di tipo non corretto, che potrebbe annullare una protezione. Evitare di gettare una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o di schiacciarla o tagliarla meccanicamente, in quanto ciò potrebbe provocare un'esplosione. Non lasciare la batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata, che potrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili. Non lasciare la batteria sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa, che potrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

Seguite le informazioni di sicurezza soprariportate quando utilizzate il dispositivo. Non possiamo garantire che non avvengano incidenti o danni in caso di un uso improprio del dispositivo. Usate questo prodotto con cura e

operate a vostro rischio.

Raccolta differenziata

Tipologia di imballaggio		Codice materiale
Scatola	Carta	PAP 21/PAP 20
Busta di Plastica	Plastica	PET 1/LDPE 4/HDPE 2/7 >PP+PE<
Cartoncino	Carta	PAP 22/PAP 20
Plastica Espansa	Plastica	7 EVA/LDPE 4
Guscio di Plastica	Plastica	PS 6/PVC 3
Pellicola Plastica	Plastica	LDPE 4/PET 1
Verifica le disposizioni del tuo Comune.		

* Questa QIG è valida per più modelli. Si prega di fare riferimento al prodotto effettivamente acquistato.

Norsk: Sikkerhetsinformasjon

- Ikke forsøk å ta enheten fra hverandre, reparere den eller modifisere den. Ta kontakt med oss hvis enheten trenger service.
- Ikke bruk en skadet lader eller USB-kabel til å lade enheten.
- Ikke bruk enheten på steder hvor trådløse enheter ikke er tillatt.
- Hold enheten unna vann, flammer, fuktighet og varme omgivelser. Må IKKE senkes i vann eller annen væske.

FORSIKTIG!

Unngå utskifting av et batteri med feil type som kan komme seg rundt en beskyttelsesfunksjon. Unngå å kaste et batteri i flammer eller varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri, noe som kan føre til eksplosjon. Ikke la et batteri ligge i et ekstremt varmt miljø med høy temperatur som kan føre til eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass. Ikke la et batteri utsettes for ekstremt lavt lufttrykk som kan føre til eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

Les og overhold den ovennevnte sikkerhetsinformasjonen når du bruker enheten. Vi kan ikke garantere at det ikke vil oppstå ulykker eller skade som følge av uriktig bruk av enheten. Bruk produktet forsiktig og på egen risiko.

Português: Informação de Segurança

- Não tente desmontar, reparar ou modificar o aparelho. Se precisar de assistência, entre em contato conosco.
- Não utilize carregadores ou cabos USB danificados para carregar o dispositivo.
- Não use o dispositivo em locais onde não é permitido o uso de dispositivos Wi-Fi.
- Mantenha o aparelho afastado de fogo ou ambientes quentes. NÃO mergulhe em água ou em qualquer outro líquido.

CUIDADO!

Evite a substituição de uma bateria por um tipo incorreto que possa anular a proteção. Evite descartar uma bateria no fogo ou forno quente, ou esmagar ou cortar mecanicamente uma bateria, que pode resultar em explosão. Não deixe uma bateria em um ambiente de temperatura extremamente alta que possa resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável; Não deixe uma bateria sujeita a pressão de ar extremamente baixa que pode resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

Por favor leia e siga atentamente as informações de segurança acima referidas quando utilizar o produto. Não é garantido que acidentes ou estragos possam ocorrer devido à utilização incorreta do produto. Por favor utilize este produto corretamente.

Español: Información de Seguridad

- No intentar desarmar, reparar o modificar el dispositivo. Si necesita servicio, contáctenos.
- No dañe el cargador o cable USB para cargar el dispositivo.
- No utilice el dispositivo donde los equipos inalámbricos no estén permitidos.
- Mantener el dispositivo alejado del fuego o de ambientes calientes. No sumergir en agua ni en ningún otro líquido.

¡PRECAUCIÓN!

Evite el reemplazo de una batería con un tipo incorrecto que puede anular una protección. Evite desechar una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una batería, ya que puede provocar una explosión. No deje una batería en un ambiente circundante de temperatura extremadamente alta que pueda provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable; No deje una batería sujeta a una presión de aire extremadamente baja que pueda provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

Por favor lea y siga la información de seguridad anterior cuando el dispositivo esté funcionando. No podemos garantizar que no ocurran accidentes o daños debidos a un uso incorrecto del dispositivo. Por favor utilice este producto con responsabilidad y bajo su propio riesgo.

Svenska: Säkerhetsinformation

- Försök inte montera isär, reparera eller modifiera enheten. Vänligen kontakta oss om du behöver service.
- Använd inte en skadad laddare eller USB-kabel för att ladda enheten.
- Använd inte enheten där trådlösa enheter inte tillåts.
- Håll enheten skyddad från eld och varma miljöer. Sänk INTE ner i vatten eller annan flytande vätska.

WARNING!

Byt inte ut batteriet mot en felaktig typ av batteri eftersom detta kan sätta säkerheten ur spel. Släng inte ett batteri i eld eller i en varm ugn. Du får inte krossa eller skära sönder ett batteri på mekanisk väg då detta kan leda till en explosion. Lämna inte ett batteri i en omgivning med extremt hög temperatur då detta kan leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas; Lämna inte ett batteri utsatt för extremt lågt lufttryck då detta kan leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

Läs och följ säkerhetsinformationen ovan när du använder enheten. Vi kan inte garantera att felaktig användning av enheten inte leder till olyckor eller skada. Använd den här produkten varsamt och på egen risk.

English:

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2011/65/EU and (EU)2015/863.

The original EU Declaration of Conformity may be found at <https://www.tapo.com/support/ce/>.

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017.

The original UK Declaration of Conformity may be found at <https://www.tapo.com/support/ukca/>.

Dansk:

TP-Link erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/53/EU, 2011/65/EU og (EU)2015/863.

Den oprindelige EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Nederlands:

TP-Link verklaart hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/53/EU, 2011/65/EU en (EU)2015/863.

De oorspronkelijke EU verklaring van overeenstemming is te vinden op <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Suomi:

TP-Link ilmoittaa täten, että tämä laite noudattaa direktiivien 2014/53/EU, 2011/65/EU ja (EU)2015/863 olennaisia vaatimuksia ja muita asianmukaisia ehtoja.

Alkuperäinen EU-säädöstenmukaisuusilmoitus on osoitteessa <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Français:

TP-Link par la présente déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2011/65/UE et (UE)2015/863.

La déclaration CE de conformité originelle peut être trouvée à l'adresse <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Deutsch:

TP-Link erklärt hiermit, dass dieses Gerät die Grundanforderungen und andere relevante Vorgaben der Richtlinien 2014/53/EU, 2011/65/EU und (EU)2015/863 erfüllt.

Die Original-EU-Konformitätserklärung kann in englischer Sprache hier heruntergeladen werden:
<https://www.tapo.com/support/ce/>.

Ελληνικά :

Δια του παρόντος η TP-Link διακηρύσσει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και άλλους σχετικούς κανονισμούς των οδηγιών 2014/53/ΕΕ, 2011/65/ΕΕ και (ΕΕ)2015/863.

Η αρχική δήλωση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της Ε.Ε. μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Italiano:

TP-Link dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni delle direttive 2014/53/UE, 2011/65/UE e (UE)2015/863. La dichiarazione di conformità EU originale si trova in <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Norsk:

TP-Link erklærer herved at denne enheten er i samsvar med de nødvendige kravene og andre relevante bestemmelser fra direktivene 2014/53/EU, 2011/65/EU og (EU)2015/863. Den opprinnelige EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Português:

A TP-Link declara que Câmara de Vídeo Porteiro está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições das Diretivas 2014/53/UE, 2011/65/UE e (UE)2015/863. A declaração original de conformidade UE pode ser encontrada em <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Español:

Por la presente TP-Link declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/UE, 2011/65/UE y (UE)2015/863.

La declaración original CE de la conformidad puede encontrarse en: <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Svenska:

TP-Link deklarerar att denna enhet är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, 2011/65/EU och (EU)2015/863.

Den ursprungliga EU-försäkran om överensstämmelse kan hittas på <https://www.tapo.com/support/ce/>.