

Quick Start Guide

Outdoor Pan/Tilt Security Wi-Fi Camera


**Setup Video**
Scan QR code or visit
<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras>



©2026 TP-Link 7100002611 REV1.0.0 *Images may differ from actual products.

1 Before You Start

Separate the mounting bracket from the camera base before you start.

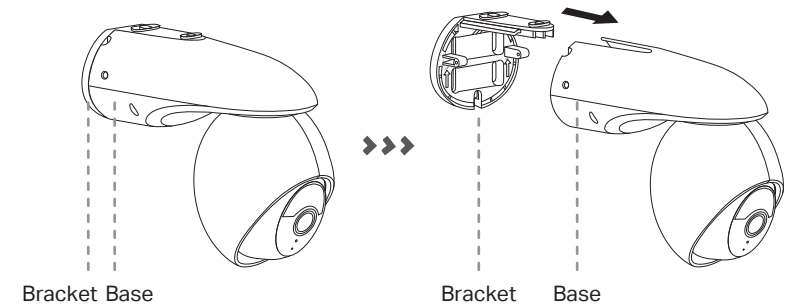

2 Set Up Your Camera

1. Download the App

Download the **Tapo** app from the App Store or Google Play. Open the app and log in with your TP-Link ID. If you don't have an account, create one first.




2. Power Up

Plug in the adapter to power up your camera.

3. Set Up

Tap the  button, choose Add Device in the app, and select your model. Follow the app instructions to set up your camera.

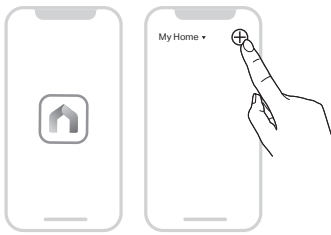


3 Mount Your Camera

The mounting distance from the side wall should be greater than 70 cm (2.3 ft) to allow enough space for tightening the side bracket screws.

Option 1: Wall Mount


1. Drill Holes

Apply the mounting template sticker for the wall mount to the desired place. Drill **four** screw holes according to the mounting template.




2. Install the Bracket

Insert four anchors into the holes and use the screws to affix the bracket over the anchors.

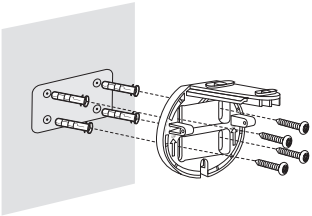


3. Route the Cable

Route the cable through one of the base's three notches according to the direction of your power outlet.

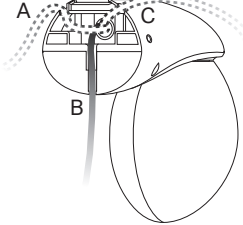


The bracket design allows you to route the cable through the hole in the wall to prevent the cable and the hole from exposing to the outside.

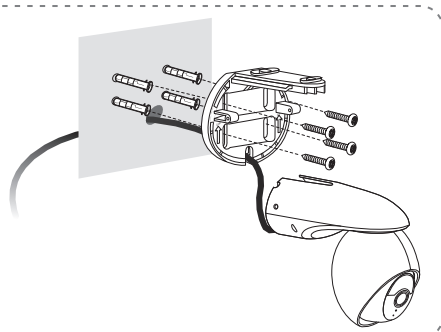


4. Secure the Camera

1 Align and slide the camera base onto the bracket from the outside in.

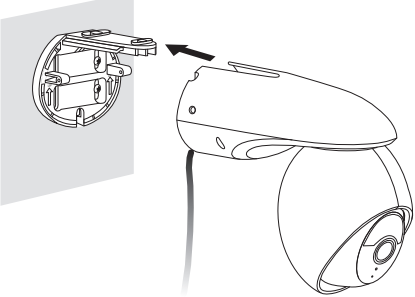


2 Use two bracket screws to affix the bracket and camera base.

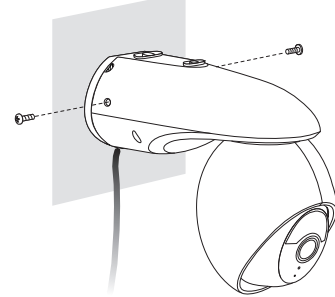

Option 2: Eave Mount


1. Drill Holes

Apply the mounting template sticker for the eave mount to the desired place. Drill **two** screw holes according to the template.




2. Install the Bracket

Insert two anchors into the holes and use the screws to affix the bracket over the anchors.

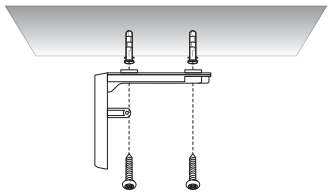


3. Route the Cable

Route the cable through one of the base's three notches according to the direction of your power outlet.

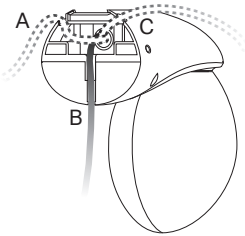


4. Secure the Camera

1 Align and slide the camera base onto the bracket from the outside in.

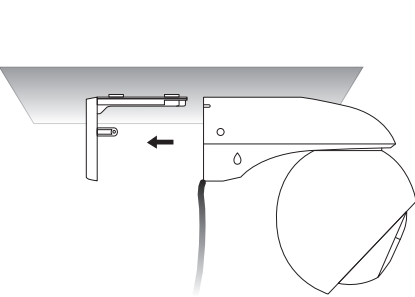


2 Use two bracket screws to affix the bracket and camera base.

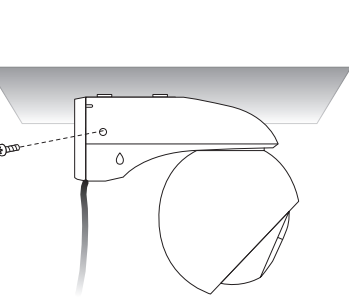

Option 3: Pole Mount

1. Install the Bracket


Mount the bracket on the pole using one pole-mounting loop* (loop width ≤ 12 mm).

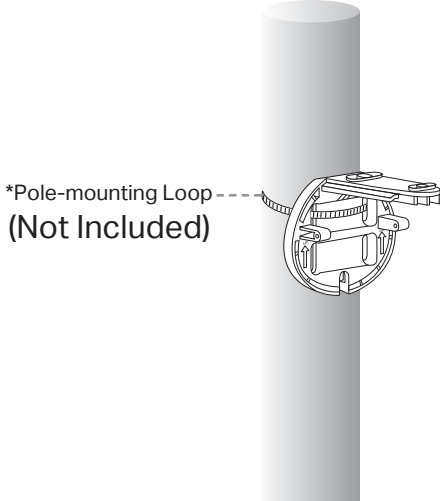

*Pole-mounting Loop
(Not Included)


2. Route the Cable

Route the cable through one of the base's three notches according to the direction of your power outlet.

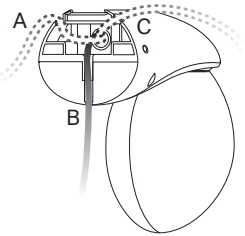


3. Secure the Camera

1 Align and slide the camera base onto the bracket from the outside in.

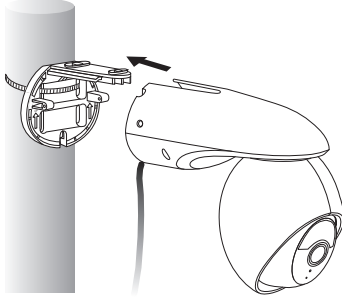


2 Use two bracket screws to affix the bracket and camera base.

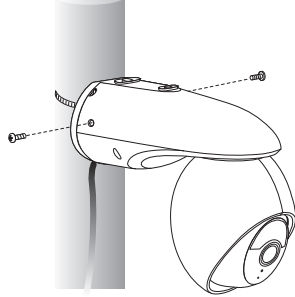

4 Install Waterproof Accessories

1. Install the Waterproof Seal for Power Connectors


Install the waterproof seal for the power connectors.

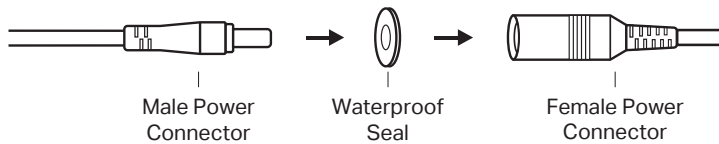

2. Install Waterproof Cable Attachments


Install the waterproof cable attachments for the network interface. Make sure each part is securely attached and the waterproof rings are flush to keep out water.

➤ When the Ethernet port connects to a network device

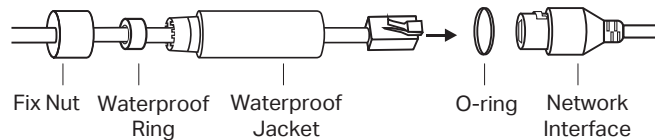


- 1) Route the network cable through the following components in order: fix nut, waterproof ring, and then the waterproof jacket.
- 2) Insert the waterproof ring into the waterproof jacket.
- 3) Fix the O-ring to the network interface of the camera and connect the network cables.
- 4) Attach the network interface with the waterproof jacket, then twist to lock. Rotate the fix nut to secure it to the waterproof jacket.

➤ When the Ethernet port does not connect to a network device

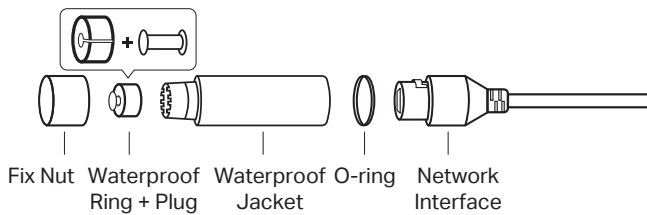

- 1) Insert the waterproof plug into the waterproof ring, then insert them into the waterproof jacket.
- 2) Fix the O-ring to the network interface of the camera. Attach the network interface with the waterproof jacket, then twist to lock. Rotate the fix nut to secure it to the waterproof jacket.

Appearance

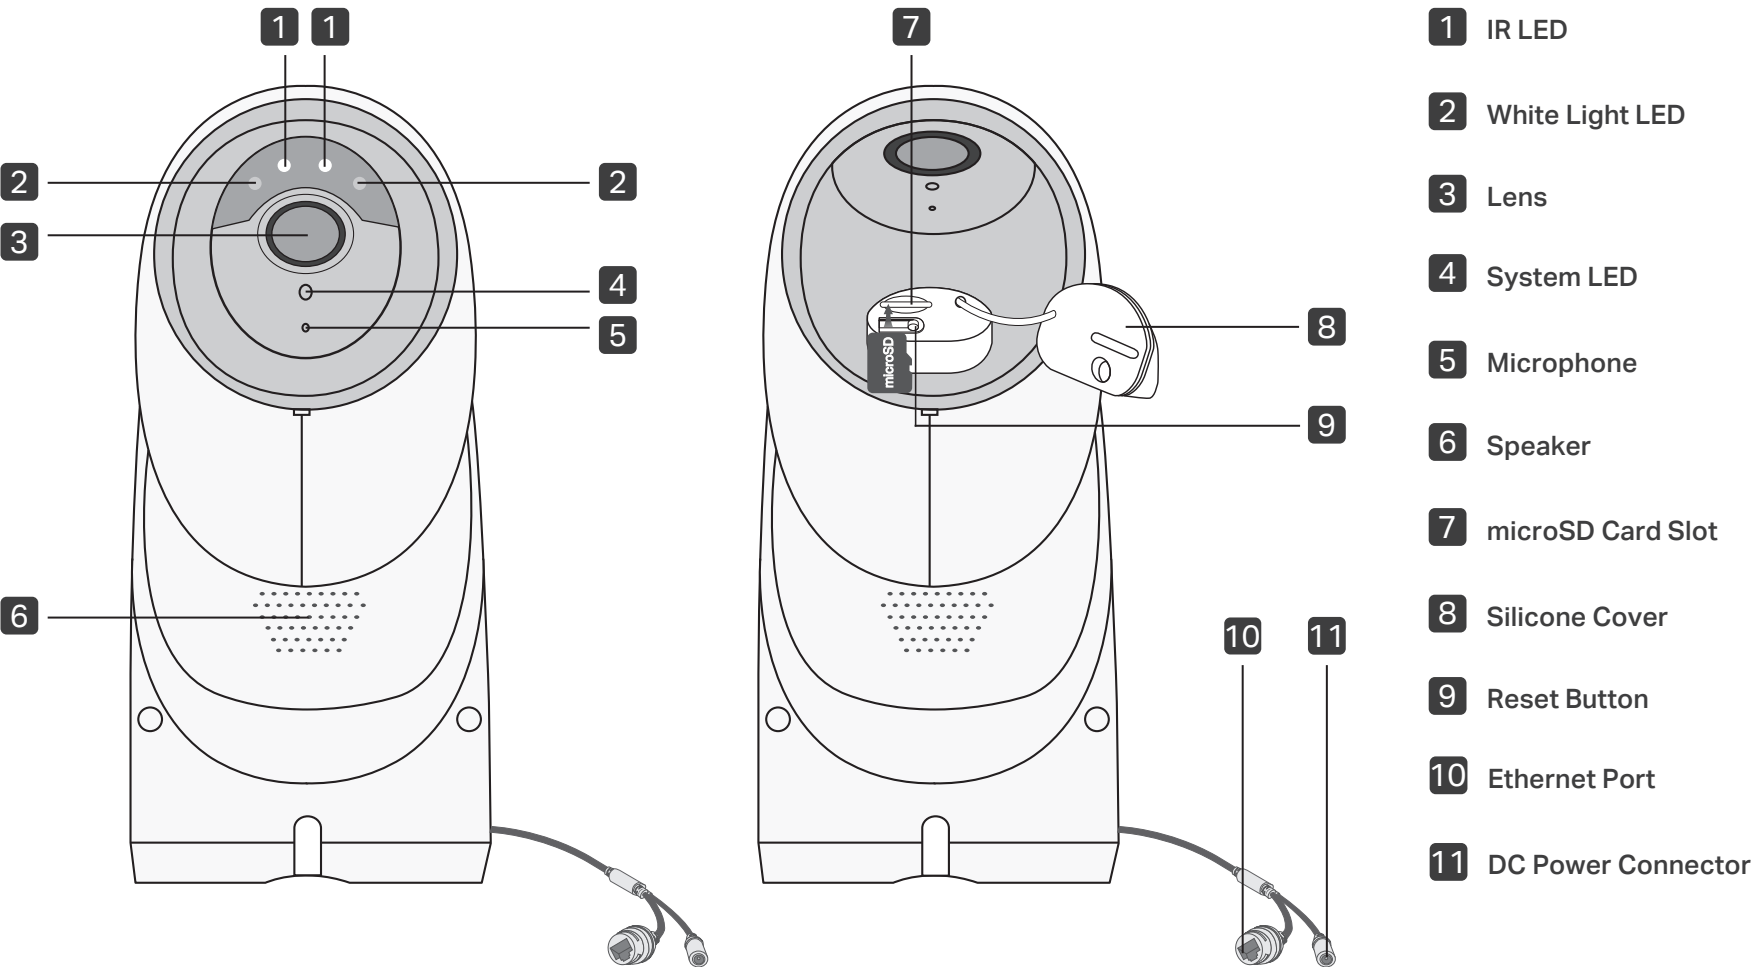

Button/Slot Explanation

Reset Button

Open the silicone cover. While the camera is powered on, press and hold the Reset button to reset the camera.

- Press and hold for 5 seconds: Reset Wi-Fi settings only
- Press and hold for 10 seconds: Reset to factory settings

microSD Card Slot

Open the silicone cover and insert a microSD card.* Initialize it on the Tapo app for local recording.

*microSD card not included.

System LED Indication

Solid red	Starting up
Blinking red and green (for Wi-Fi setup)	Ready for setup
Blinking red slowly (for Wi-Fi setup)	Connecting to Wi-Fi
Solid amber	Connected to Wi-Fi or wired network
Solid green	Connected to the cloud
Blinking red quickly	Camera resetting
Blinking green quickly	Camera updating

Support

For technical support, the user guide, warranty, and more information, please visit www.tapo.com/support



Safety Information

- Do not use damaged charger or USB cable to charge the device.
 - Do not use any other chargers than those recommended.
 - Do not use the device where wireless devices are not allowed.
 - Adapter shall be easily accessible.
 - Keep the device away from fire or hot environments. DO NOT immerse in water or any other liquid.
 - Do not disassemble, repair or modify the product.
 - Do not use the product if the casing has been broken. Danger of electric shock.
 - Never touch the product with wet hands.
 - Do not place near automatically controlled devices such as fire alarms. Radio waves emitted from this product may cause such devices to malfunction resulting in an accident.
 - Observe restrictions on using wireless products in fuel depots, chemical plants or when blasting operations are in progress.
 - Do not use liquid to clean the product. Only use a dry cloth.
 - Never put metal objects inside the product. If a metal object enters the product turn off the circuit breaker and contact an authorised electrician.
 - This product is not intended to be used when providing medical care. Consult the manufacturer of any personal medical devices, such as pacemakers or hearing aids to determine if they are adequately shielded from external RF (radio frequency) energy.
 - Do not use this product in health care facilities. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.
 - Do not place heavy objects on top of the product.
 - When you leave the product unused for a long time unplug the product from the power outlet.
 - This product may interfere with other electronic products such as TV, radios, personal computers, phones or other wireless devices.
 - Adapter should be used indoors where the ambient temperature is lower than or equal to 40 °C.
 - Use only power supplies listed in the user instructions. Refer to the User Manual on the product support page.
 - Operating Temperature: -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
- Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

Guide de démarrage rapide

Caméra de sécurité Wi-Fi extérieure
avec panoramique/inclinaison




Vidéo de configuration
Scannez le code QR ou visitez
<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras>

*Les images peuvent différer des produits réels.

1 Avant de commencer

Séparez le support de montage de la base de la caméra avant de commencer.

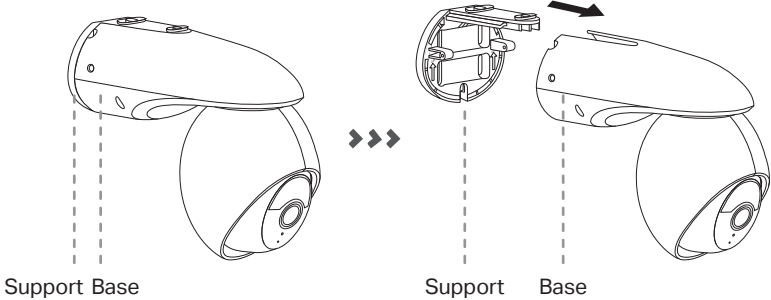

2 Configurez votre caméra

1. Téléchargez l'application

Téléchargez l'application **Tapo** depuis l'App Store ou Google Play. Ouvrez l'application et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link. Si vous n'avez pas de compte, créez-en un d'abord.




2. Mise sous tension

Branchez l'adaptateur pour alimenter votre caméra.

3. Configuration

Appuyez sur le bouton , choisissez Ajouter un appareil, puis sélectionnez votre modèle. Suivez les instructions de l'application pour configurer votre caméra.

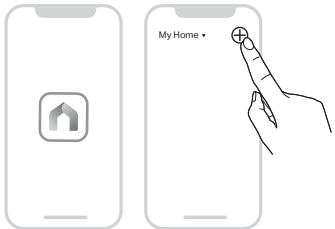


3 Installez votre caméra

La distance de montage par rapport au mur latéral doit être supérieure à 70 cm (2,3 pi) afin de laisser suffisamment d'espace pour serrer les vis du support latéral.

Option 1 : Montage mural


1. Percez les trous

Appliquez l'autocollant du gabarit de montage à l'endroit souhaité. Percez **quatre** trous de vis en suivant le gabarit.




2. Installez le support

Insérez quatre chevilles dans les trous et utilisez les vis pour fixer le support dessus.

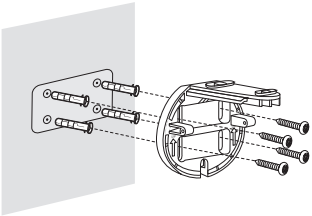

3. Passez le câble


Faites passer le câble dans l'une des trois encoches de la base selon la direction de votre prise d'alimentation.

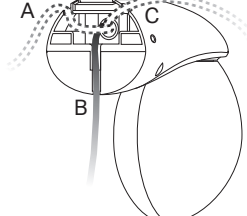

Option 2 : Montage sous l'avant-toit


1. Percez les trous

Appliquez l'autocollant du gabarit de montage sous avant-toit à l'endroit souhaité. Percez **deux** trous selon le gabarit.




2. Installez le support

Insérez deux chevilles dans les trous et utilisez les vis pour fixer le support.

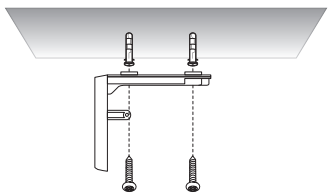


3. Passez le câble

Faites passer le câble dans l'une des trois encoches de la base selon la direction de votre prise d'alimentation.

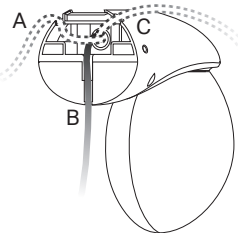


4. Fixez la caméra

1 Alignez et faites glisser la base de la caméra sur le support de l'extérieur vers l'intérieur.

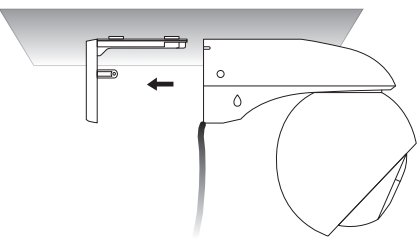


2 Utilisez deux vis du support pour fixer fermement la base et le support.

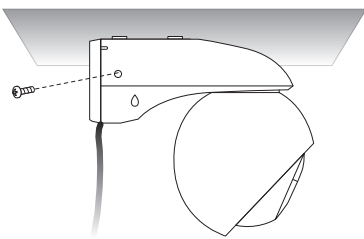

Option 3 : Montage sur poteau


1. Installez le support

Fixez le support sur le poteau à l'aide d'un collier de serrage* (largeur ≤ 12 mm).

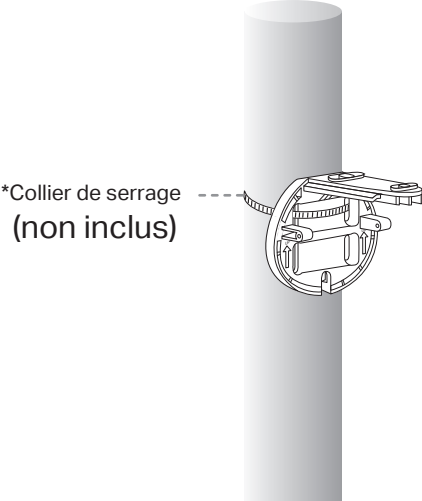


2. Passez le câble

Faites passer le câble dans l'une des trois encoches de la base selon la direction de votre prise d'alimentation.

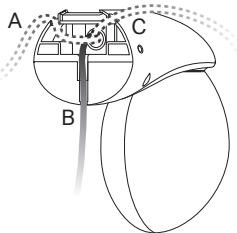


3. Fixez la caméra


1 Alignez et faites glisser la base de la caméra sur le support de l'extérieur vers l'intérieur.

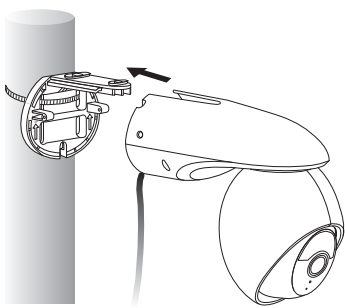

2 Utilisez deux vis du support pour fixer fermement la base et le support.

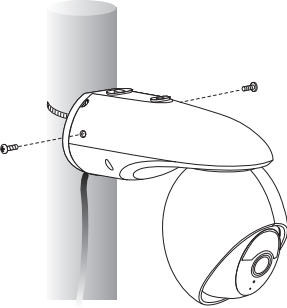

Apparence

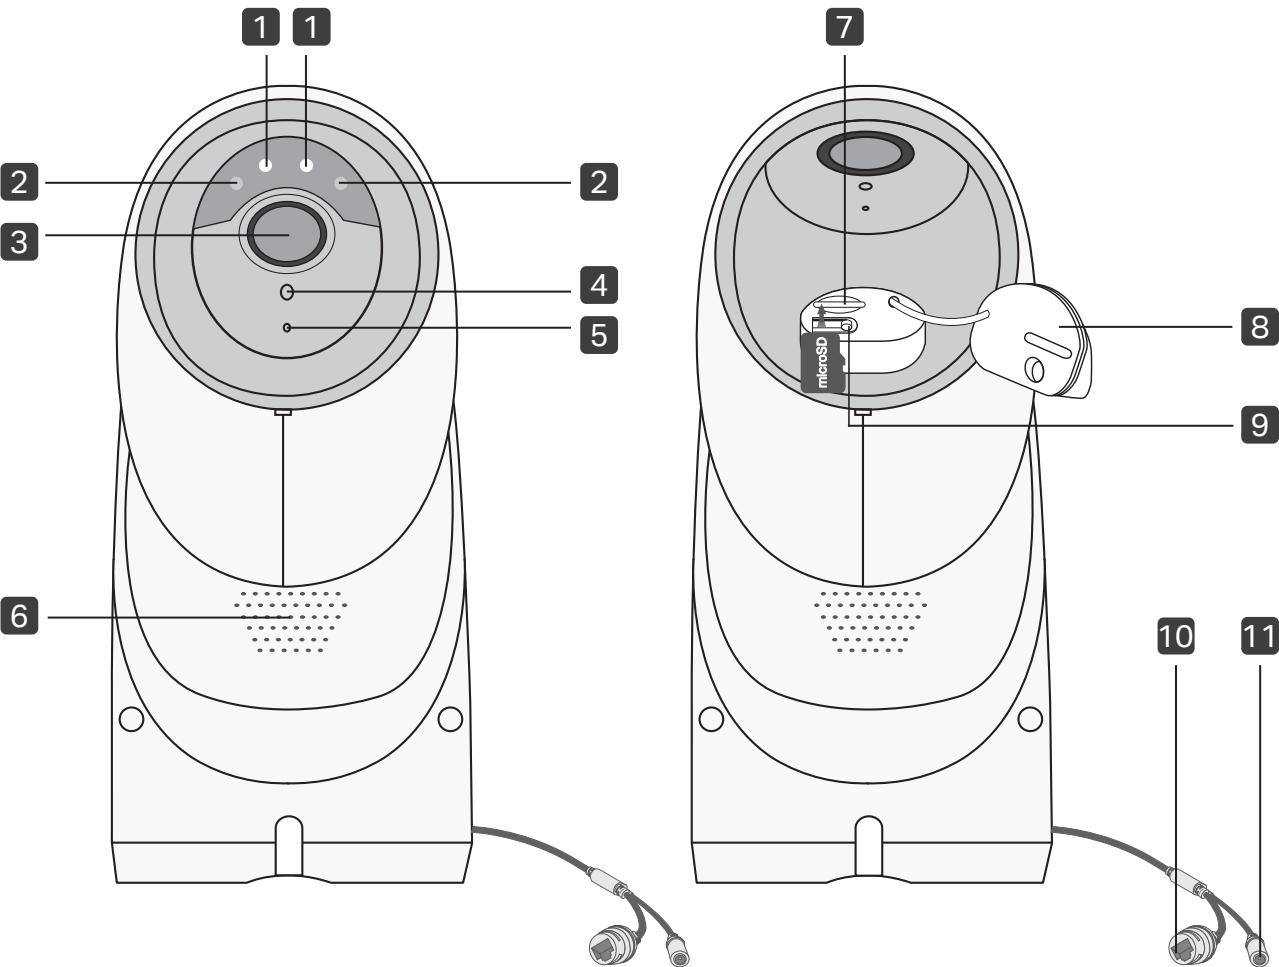

1 DEL infrarouge (IR LED)

2 DEL lumière blanche

3 Lentille

4 DEL système

5 Microphone

6 Haut-parleur

7 Fente pour carte microSD

8 Cache en silicone

9 Bouton de réinitialisation

10 Port Ethernet

11 Connecteur d'alimentation CC

Description des boutons/fentes

Bouton de réinitialisation

Ouvrez le couvercle en silicone. Pendant que la caméra est allumée, utilisez une épingle pour appuyer et maintenir le Bouton de réinitialisation pour réinitialiser la caméra.

- Appuyez et maintenez pendant 5 s : Réinitialiser les paramètres Wi-Fi uniquement
- Appuyez et maintenez pendant 10 s : Réinitialisation aux paramètres d'usine

Fente pour carte microSD

Ouvrez le couvercle en silicone et insérez une carte microSD.* Initialisez-le sur l'application Tapo pour un enregistrement local.

*carte microSD non incluse


Indication LED du système

Rouge solide	Démarrage
Clignotement rouge et vert (configuration Wi-Fi)	Prêt pour la configuration
Clignotement rouge lent (configuration Wi-Fi)	Connexion au Wi-Fi
Ambre solide	Connecté au réseau Wi-Fi ou filaire
Vert solide	Connecté au cloud
Clignote rapidement en rouge	Réinitialisation de la caméra
Vert clignotant rapidement	Mise à jour de la caméra

4 Installez les accessoires étanches

1. Installez le joint d'étanchéité pour les connecteurs d'alimentation


Installez le joint d'étanchéité pour les connecteurs d'alimentation.

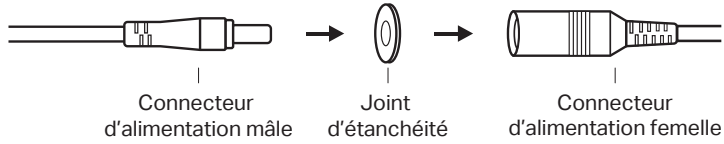

2. Installez les accessoires d'étanchéité pour câble


Installez les accessoires d'étanchéité pour l'interface réseau. Assurez-vous que chaque pièce est bien fixée et que les anneaux d'étanchéité sont bien en place pour empêcher l'infiltration d'eau.

Lorsque le port Ethernet est connecté à un appareil réseau

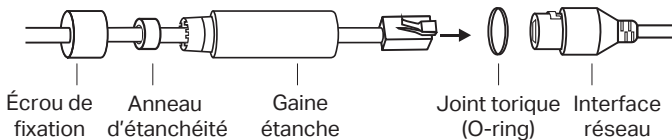

- 1) Faites passer le câble réseau dans les éléments suivants dans l'ordre : écrou de fixation, anneau d'étanchéité, puis gaine étanche.
- 2) Insérez l'anneau d'étanchéité dans la gaine étanche.
- 3) Fixez le joint torique à l'interface réseau de la caméra et connectez le câble réseau.
- 4) Fixez la gaine étanche à l'interface réseau, puis tournez pour verrouiller. Serrez l'écrou de fixation.

Lorsque le port Ethernet n'est pas connecté à un appareil réseau

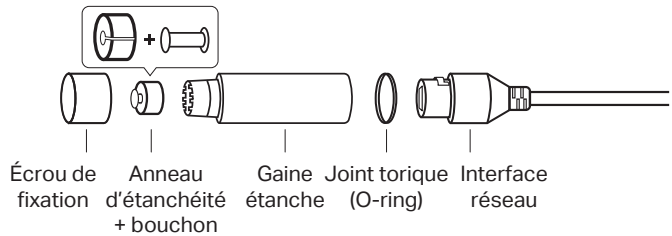

- 1) Insérez le bouchon étanche dans l'anneau d'étanchéité, puis insérez-les dans la gaine étanche.
- 2) Fixez le joint torique sur l'interface réseau de la caméra. Fixez la gaine étanche à l'interface réseau, tournez pour verrouiller, puis serrez l'écrou de fixation.

Support

Pour obtenir du support technique, le guide de l'utilisateur, la garantie et plus d'informations, veuillez visiter www.tapo.com/support



Informations de sécurité

- N'utilisez pas de chargeur ou de câble USB endommagé pour charger l'appareil.
- N'utilisez pas d'autres chargeurs que ceux recommandés.
- Ne pas utiliser l'appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.
- L'adaptateur doit être facilement accessible.
- Gardez l'appareil loin du feu ou des environnements chauds. NE PAS immerger dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit.
- N'utilisez pas le produit si le boîtier est endommagé. Risque de choc électrique.
- Ne jamais toucher le produit avec des mains mouillées.
- Ne pas placer près des dispositifs automatiquement contrôlés tels que les alarmes incendie. Les ondes radio émises par ce produit peuvent causer des dysfonctionnements de ces dispositifs, entraînant un accident.
- Observer les restrictions sur l'utilisation des produits sans fil dans les dépôts de carburant, les usines chimiques ou lors d'opérations de dynamitage en cours.
- N'utilisez pas de liquide pour nettoyer le produit. Utilisez seulement un chiffon sec.
- Ne jamais mettre d'objets métalliques à l'intérieur du produit. Si un objet métallique pénètre dans le produit, éteignez le disjoncteur et contactez un électricien autorisé.
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé lors de la fourniture de soins médicaux. Consultez le fabricant de tout appareil médical personnel, tel que les stimulateurs cardiaques ou les aides auditives, pour déterminer s'ils sont adéquatement protégés contre les énergies RF (radiofréquences) externes.
- Ne pas utiliser ce produit dans les établissements de santé. Les hôpitaux ou les établissements de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux interférences radiofréquences externes.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus du produit.
- Lorsque vous laissez le produit inutilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise de courant.
- Ce produit peut interférer avec d'autres produits électroniques tels que les téléviseurs, les radios, les ordinateurs personnels, les téléphones ou autres appareils sans fil.
- L'adaptateur doit être utilisé à l'intérieur où la température ambiante est inférieure ou égale à 40 °C.
- Utilisez uniquement les blocs d'alimentation indiqués dans les instructions utilisateur. Référez-vous au manuel utilisateur sur la page d'assistance du produit.
- Température de fonctionnement : -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
- Veuillez lire et respecter les consignes de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons pas garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en raison d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et à vos risques et périls.