
Guide d'installation rapide

* Le kit TL-WPA7818 (version CH) est utilisé à des fins de démonstration dans ce guide.
* Les images peuvent différer des produits réels.

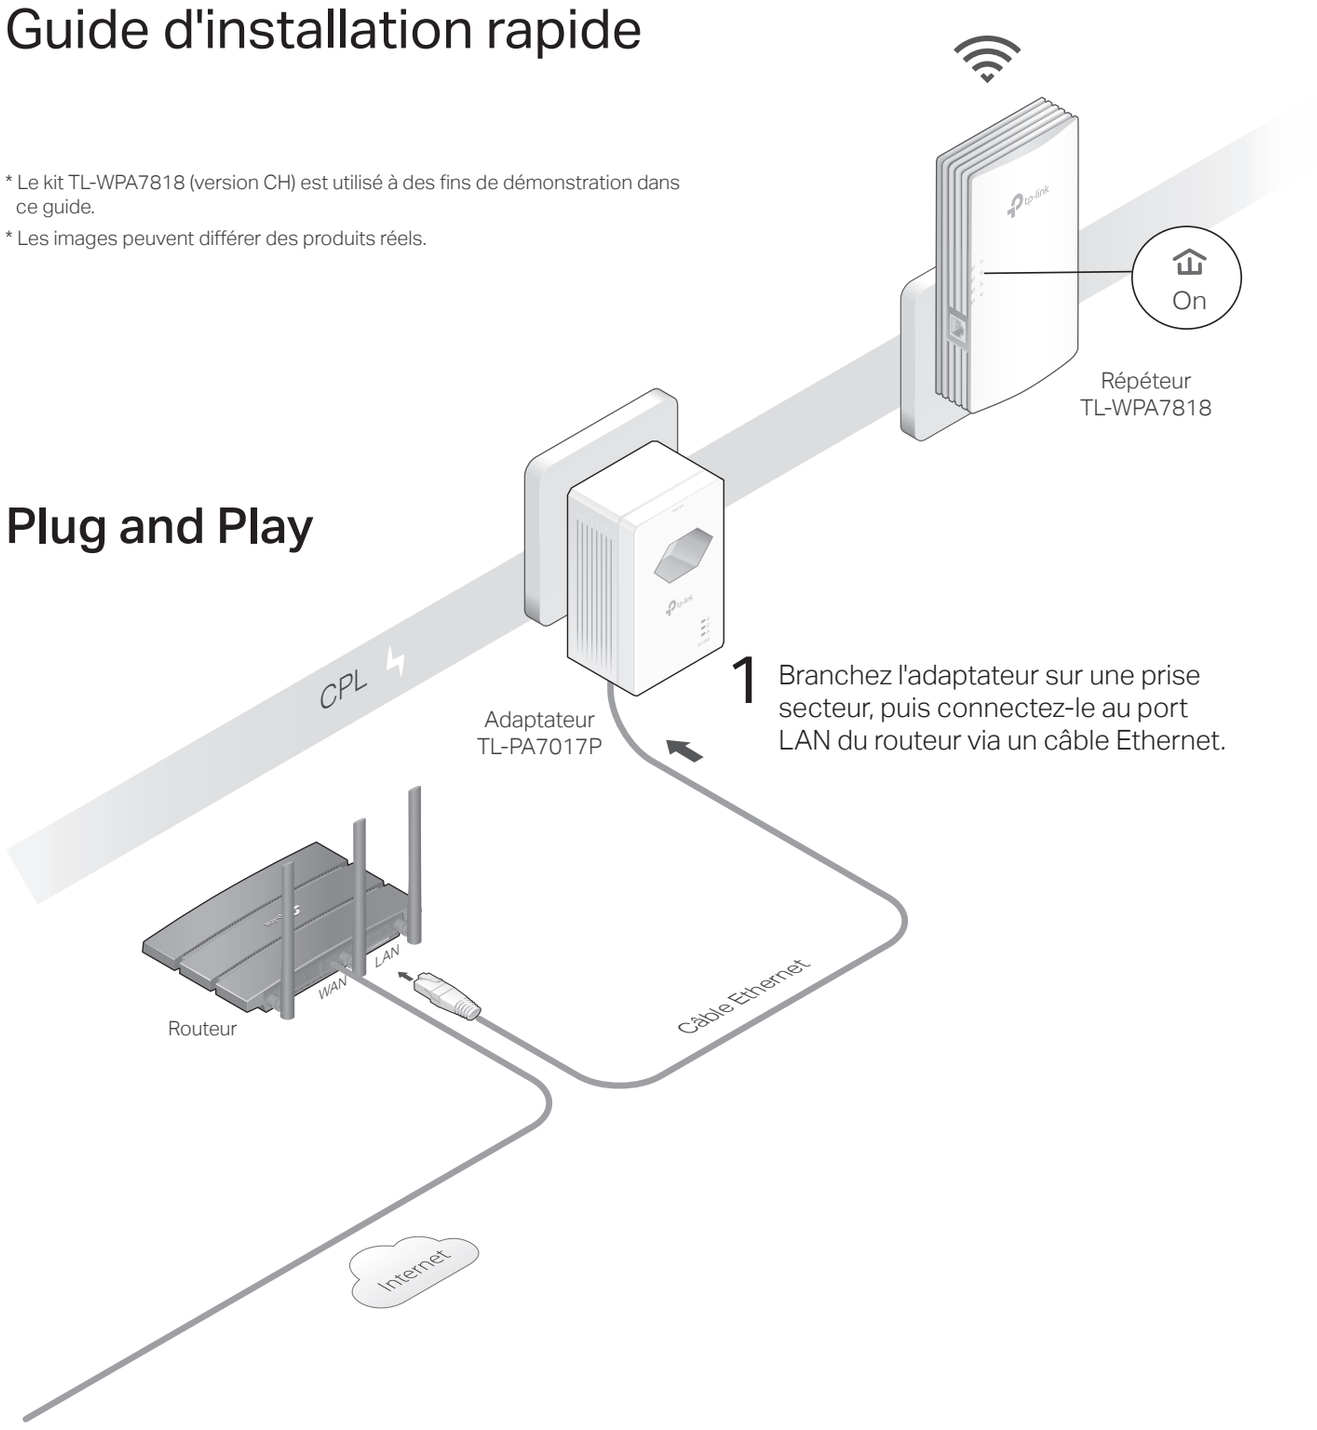

Plug and Play


1 Branchez l'adaptateur sur une prise secteur, puis connectez-le au port LAN du routeur via un câble Ethernet.

2 Branchez le répéteur CPL sur une prise secteur du même panneau de distribution. Attendez que le voyant CPL du répéteur ⌂ s'allume.

Remarque : Si le voyant est éteint, veuillez consulter la **FAQ > Q2**.

3 Profitez !


Connectez vos appareils à Internet en utilisant le SSID (nom du réseau) et le mot de passe par défaut figurant sur l'étiquette du répéteur CPL.

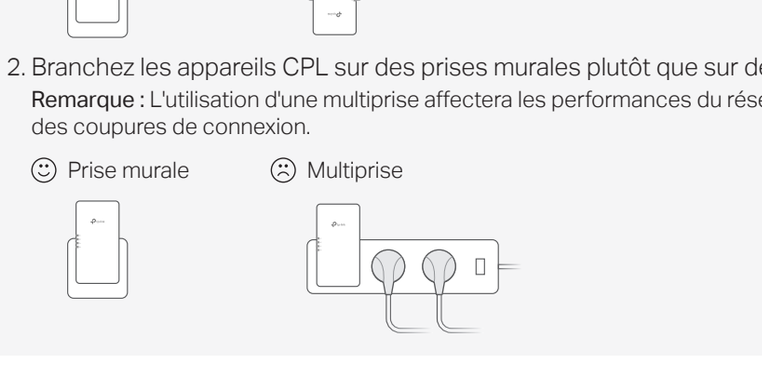

Conseil :
Vous souhaitez unifier ou personnaliser votre réseau ? Consultez la page au verso pour obtenir des instructions.

Attention

1. Utilisez le produit dans l'une des directions suivantes.

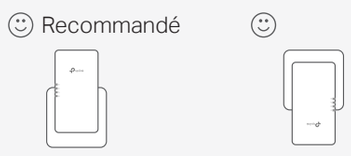

2. Branchez les appareils CPL sur des prises murales plutôt que sur des multiprises.
   Remarque : L'utilisation d'une multiprise affectera les performances du réseau, voire entraînera des coupures de connexion.

Unifiez vos réseaux WiFi

Copiez le SSID et le mot de passe de votre routeur via l'une des méthodes ci-dessous pour créer un réseau WiFi unifié dans toute votre maison.

Remarque : si votre routeur/Box ne prend pas en charge les deux méthodes ci-dessous, consultez la section **Personnaliser vos réseaux** pour modifier manuellement les paramètres WiFi du répéteur.

Méthode 1 : via le bouton WiFi

Remarque : vous pouvez utiliser cette méthode si votre routeur est équipé d'un bouton WPS.


1. Branchez le répéteur CPL dans la même pièce que votre routeur. Attendez que le voyant WiFi du répéteur ⌔ s'allume.
2. Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur/Box. (Dans les 2 minutes) appuyez sur le bouton WiFi du répéteurpendant 1 seconde. Le voyant WiFi du répéteur ⌔ commence à clignoter. Lorsqu'il reste allumé, les paramètres WiFi sont copiés.

   Remarque : si les paramètres WiFi ne sont pas copiés dans les 2 minutes, modifiez manuellement les paramètres WiFi du répéteur CPL.
3. Déplacez le répéteur et profitez d'Internet en utilisant le SSID et le mot de passe de votre routeur/Box.

Méthode 2 : via EasyMesh

Remarque : vous pouvez utiliser cette méthode si votre routeur prend en charge EasyMesh.


1. Connectez votre ordinateur au répéteur CPL sans fil. Consultez **http://tplinkplc.net**.
2. Accédez à **EasyMesh** et activez-le. Le répéteur CPL se connectera alors automatiquement à un réseau EasyMesh et copiera les paramètres sans fil du routeur principal.
3. Profitez d'Internet en utilisant le SSID et le mot de passe de votre routeur. Toute modification des paramètres WiFi de votre routeur sera automatiquement copiée sur le répéteur.

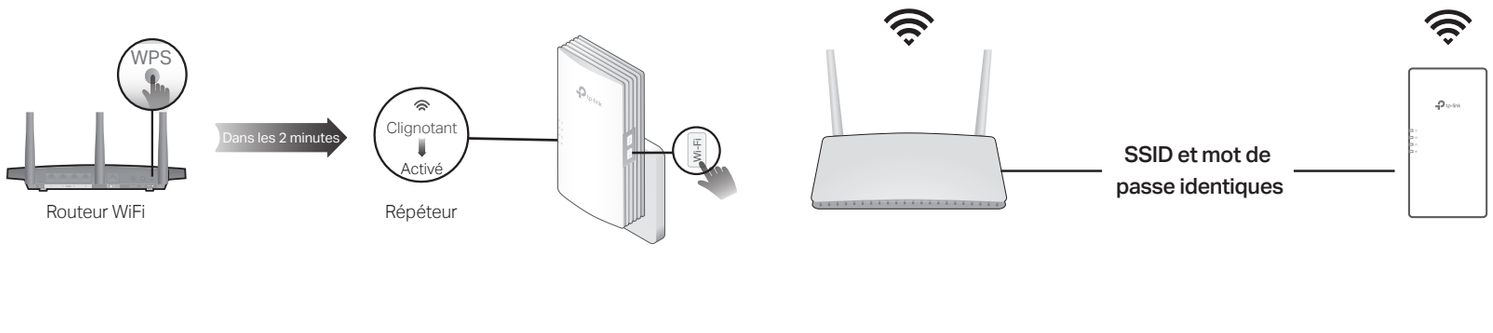

Créer un réseau CPL sécurisé par appairage

Remarque : Vous ne pouvez appairer que deux appareils à la fois. Nous vous recommandons de brancher les appareils CPL à proximité l'un de l'autre lors de l'appairage.

1. Appuyez sur le bouton « Appairer » de l'adaptateur pendant 1 seconde. Le voyant d'alimentation ⏻ devrait clignoter.
   Remarque : Si le voyant d'alimentation ne clignote pas, appuyez à nouveau sur le bouton **Appairer**.
2. (Dans les 2 minutes qui suivent) Appuyez sur le bouton « Appairer » du répéteur CPL pendant 1 seconde. Le voyant d'alimentation ⏻ devrait clignoter.
3. Lorsque le voyant CPL du répéteur ⌂ s'allume, un réseau CPL a été créé.

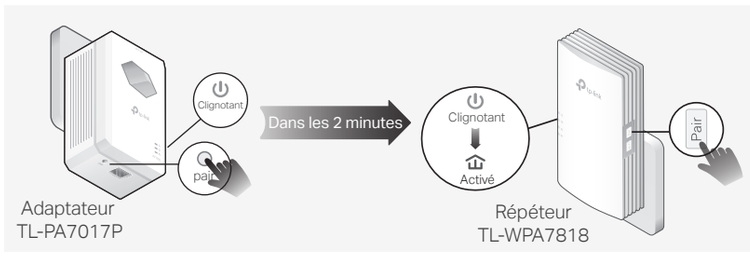

Synchroniser les paramètres WiFi avec d'autres CPL

Si vous possédez plusieurs répéteurs CPL, branchez-les et appairez-les simplement avec l'adaptateur existant pour rejoindre le réseau. Les paramètres WiFi seront alors automatiquement synchronisés entre le CPL existant et les nouveaux.

LED et boutons

LED	STATUT	DESCRIPTION
⏻ Alimentation	Activé	L'adaptateur/répéteur CPL est allumé.
	Clignotant	Rapidement : l'appairage est en cours. Lentement : Le mode économie d'énergie est activé. * (TL-PA7017P uniquement)
	Désactivé	Le CPL est éteint.
⌂ CPL	Activé	Le CPL est connecté à un réseau CPL.
	Désactivé	Le CPL n'est connecté à aucun réseau CPL.
Ethernet	Activé/Désactivé	Le port Ethernet est connecté ou non.
⌔ WiFi	Activé	La fonction sans fil est activée.
	Clignotant	Le répéteur CPL synchronise les paramètres du réseau WiFi.
	Désactivé	La fonction sans fil est désactivée.

* Si l'appareil connecté au TL-PA7017P est éteint ou inactif pendant plus de 5 minutes, le TL-PA7017P passe automatiquement en mode économie d'énergie.

ÉLÉMENT	DESCRIPTION
Bouton d'appairage	Appuyez pendant 1 seconde pour configurer ou rejoindre un réseau CPL sécurisé. Appuyez sur le bouton pendant au moins 6 secondes, puis relâchez-le pour réinitialiser l'adaptateur/le répéteur aux paramètres par défaut.
Bouton WiFi	Appuyez pendant 1 seconde pour lancer la copie des paramètres WiFi du routeur. Appuyez sur le bouton pendant environ 5 secondes pour activer ou désactiver le WiFi.

Personnaliser vos réseaux

Gérez vos appareils CPL en utilisant l'une des méthodes ci-dessous. Vous pouvez modifier le SSID et le mot de passe, définir des horaires WiFi, créer un réseau invité et bien plus encore.

Application tpPLC

Pour une gestion facile depuis votre smartphone ou votre tablette, téléchargez l'application sur l'App Store d'Apple ou Google Play, ou scannez simplement le QR code.

Scannez pour télécharger — Application tpPLC

Utilitaire tpPLC

Pour une gestion facile depuis votre ordinateur, téléchargez l'utilitaire sur https://www.tp-link.com/support/download/.

Remarque : Pour des instructions détaillées, consultez le manuel de l'utilitaire sur la page d'assistance du produit.

Interface Web

Pour accéder à tous les paramètres, connectez-vous à un répéteur CPL sans fil et visitez http://tplinkplc.net.

Remarque : Pour des instructions détaillées, consultez le manuel du produit sur la page d'assistance du produit.

Compatible EasyMesh

Profitez de connexions sans fil puissantes, stables et fluides dans toute votre maison grâce à EasyMesh, une norme de maillage domestique complet qui fonctionne sur différents points d'accès pour une flexibilité optimale.

- **Itinérance fluide**
  Connectez vos appareils mobiles à vos routeurs ou CPL pour une couverture optimale. Les appareils compatibles avec EasyMesh partagent également un nom WiFi unique pour une connexion optimale dans chaque pièce.
- **Installation et gestion faciles**
  Configurez et gérez facilement un réseau maillé unifié.
- **Évolutivité flexible**
  Adaptez votre réseau domestique à différents fournisseurs*, topologies, protocoles et catégories de produits.

*Les produits TP-Link compatibles EasyMesh peuvent se connecter à d'autres appareils utilisant EasyMesh. Les échecs de connexion peuvent être dus à des conflits de firmwares entre les différents fournisseurs.

La compatibilité EasyMesh est encore en cours de développement sur certains modèles et sera prise en charge lors des prochaines mises à jour logicielles. Ce produit est compatible avec la technologie standardisée EasyMesh, mais n'a pas obtenu la certification WiFi EasyMesh.

Pour plus d'informations, visitez **https://www.tp-link.com/easymesh/**.

Foire aux questions

Q1. Comment réinitialiser mon adaptateur et mon répéteur CPL aux paramètres d'usine par défaut ?

A. Appuyez sur le bouton « Appairer » pendant au moins 6 secondes. Relâchez le bouton : tous les voyants s'éteignent. Lorsque les voyants se rallument, la réinitialisation est terminée.

Q2. Que faire si le voyant CPL ⌂ est éteint ?

A1. Essayez une autre prise murale et assurez-vous que tous les CPL sont branchés sur le même tableau électrique.
A2. Essayez de configurer un réseau CPL par appairage. Consultez la section ci-dessus pour obtenir des instructions.
A3. Si le problème persiste, contactez notre support technique.

Q3. Que faire si je n'ai pas de connexion Internet sur mon réseau CPL ?

A1. Assurez-vous que tous les CPL sont connectés au même panneau électrique.
A2. Assurez-vous que les voyants CPL ⌂ sont allumés sur tous vos appareils CPL. Si ce n'est pas le cas, réappairez-les tous.
A3. Assurez-vous que tous les appareils sont correctement et solidement connectés.
A4. Vérifiez que vous disposez d'une connexion Internet en connectant l'ordinateur directement au modem, routeur ou Box.

Q4. Que faire si un CPL appairé ne se reconnecte pas après avoir été déplacé ?

A1. Assurez-vous que tous les CPL sont connectés au même panneau électrique.
A2. Essayez de réappairer le répéteur CPL et assurez-vous que le voyant CPL ⌂ est allumé.
A3. Vérifiez qu'il n'y a pas d'interférences dues à un lave-linge, un climatiseur ou d'autres appareils électroménagers trop proches de l'un des appareils CPL. Branchez l'appareil sur la prise électrique intégrée pour éliminer les parasites électriques si votre appareil CPL en possède une.

Consignes de sécurité

- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
- N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil. Si vous avez besoin d'une réparation, veuillez nous contacter.
- N'utilisez pas l'appareil là où les appareils WiFi ne sont pas autorisés.
- Branchez les CPL directement dans les prises murales, mais pas dans les multiprises.
- Pour les appareils à passage direct, branchez les multiprises dans les prises électriques intégrées des appareils, mais les appareils du même type ou d'un autre type ne doivent pas être empilés dans des conditions normales d'utilisation.

Veuillez lire et respecter les consignes de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons garantir l'absence d'accidents ou de dommages dus à une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et à vos propres risques.

TP-Link déclare par la présente que l'adaptateur CPL Gigabit AV1000 est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863.


TP-Link déclare par la présente que le répéteur CPL Wi-Fi 6 AX1500 AV1000 est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863.

Pour obtenir une assistance technique, des services de remplacement, des guides d'utilisation et d'autres informations, veuillez visiter **https://www.tp-link.com/support** ou scannez simplement le QR code.

Kurzanleitung zur Installation

* Diese Anleitung verwendet das TL-WPA7818 KIT (CH-Version) zu Demozwecken.
* Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Plug-and-Play-Aktionen

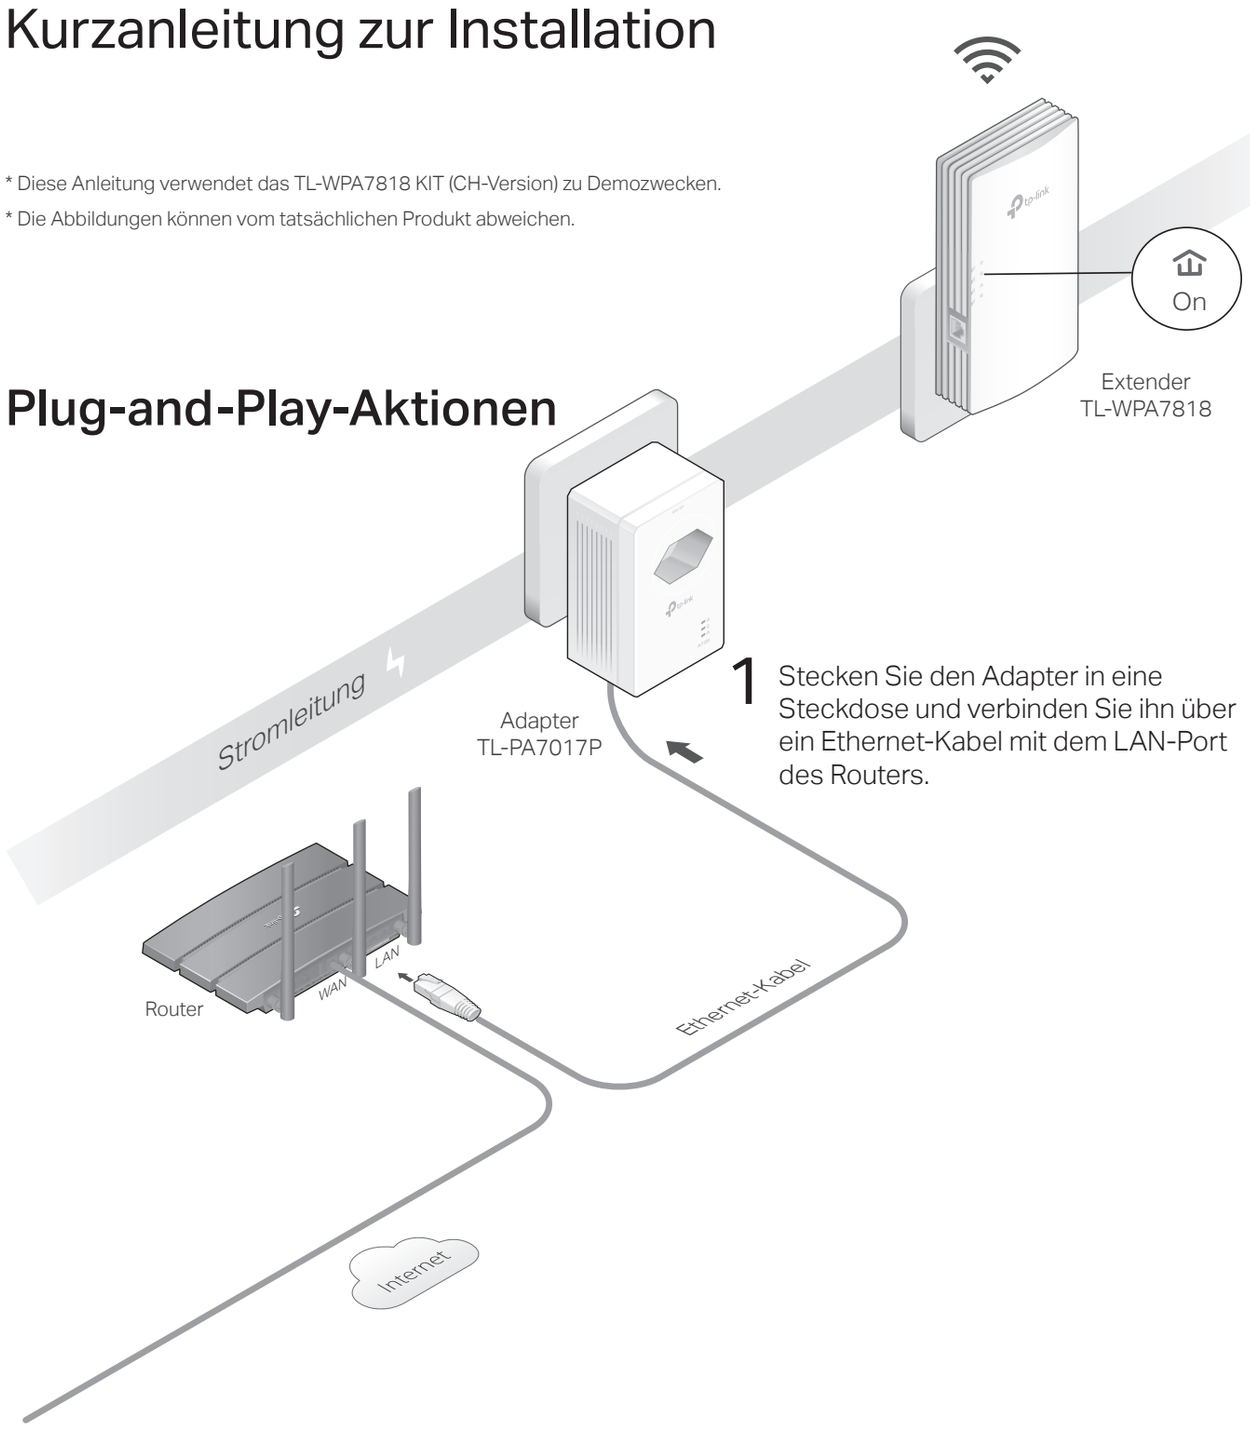


1 Stecken Sie den Adapter in eine Steckdose und verbinden Sie ihn über ein Ethernet-Kabel mit dem LAN-Port des Routers.

2 Stecken Sie den Extender in eine Steckdose die sich auf derselben Schalttafel befindet. Warten Sie, bis die Powerline-LED ⌂ des Extenders aufleuchtet.

Hinweis: Sollte die LED nicht aufleuchten, lesen Sie bitte unter **FAQ > F2** nach.

3 Viel Spaß!

Verbinden Sie Ihre Geräte mit dem Internet unter Verwendung der Standard-SSID (Netzwerkname) und des Passworts auf dem Etikett des Extenders.

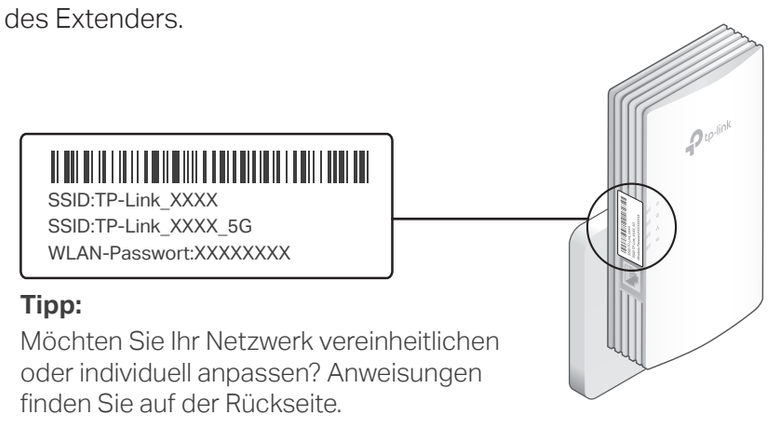


Tipp:
Möchten Sie Ihr Netzwerk vereinheitlichen oder individuell anpassen? Anweisungen finden Sie auf der Rückseite.

Achtung


1. Verwenden Sie das Produkt in einer der folgenden Einrichtungen.

☺ Empfohlen ☺



2. Schließen Sie die Powerline-Geräte direkt an die Wandsteckdose an, nicht an eine Steckdosenleiste.
   Hinweis: Die Verwendung einer Steckdosenleiste beeinträchtigt die Netzwerkleistung oder kann sogar zu Verbindungsabbrüchen führen.

☺ Wandsteckdose ☹ Steckdosenleiste

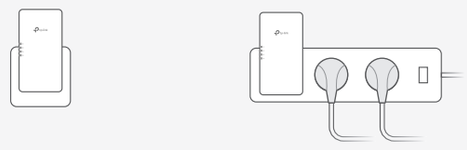

Vereinheitlichen Sie Ihre WLAN-Netzwerke

Kopieren Sie die SSID und das Passwort von Ihrem Router mit einer der folgenden Methoden, um ein einheitliches WLAN-Netzwerk für Ihr gesamtes Zuhause zu erstellen.

Hinweis: Falls Ihr Router keine der beiden folgenden Methoden unterstützt, lesen Sie den Abschnitt „Netzwerke anpassen“, um die WLAN-Einstellungen des Extenders manuell zu ändern.

Methode EINS: Über die WLAN-Taste

Hinweis: Sie können diese Methode verwenden, wenn Ihr Router über eine WPS-Taste verfügt.


1. Schließen Sie den Extender im selben Raum wie Ihren Router an. Warten Sie, bis die WLAN-LED ᯤ des Extenders aufleuchtet.
2. Drücken Sie die WPS-Taste Ihres Routers. (Innerhalb von 2 Minuten) Drücken Sie die WLAN-Taste des Extenders 1 Sekunde lang. Die WLAN-LED des Extenders ᯤ beginnt zu blinken. Wenn sie leuchtet, sind die WLAN-Einstellungen kopiert.

   Hinweis: Werden die WLAN-Einstellungen nicht innerhalb von 2 Minuten kopiert, ändern Sie die WLAN-Einstellungen des Extenders manuell.
3. Stellen Sie den Extender an einem anderen Ort auf und genießen Sie das Internet mit der SSID und dem Passwort Ihres Routers.

Methode ZWEI: Über EasyMesh

Hinweis: Sie können diese Methode verwenden, sofern Ihr Router EasyMesh unterstützt.

1. Verbinden Sie Ihren Computer über WLAN mit dem Extender. Besuchen Sie **http://tplinkplc.net**.
2. Rufen Sie **EasyMesh** auf und aktivieren es. Der Extender verbindet sich dann automatisch mit einem EasyMesh-Netzwerk und kopiert die WLAN-Einstellungen vom Hauptrouter.
3. Nutzen Sie das Internet über die SSID und das Passwort Ihres Routers. Alle Änderungen an den WLAN-Einstellungen Ihres Routers werden automatisch auf den Extender übertragen.

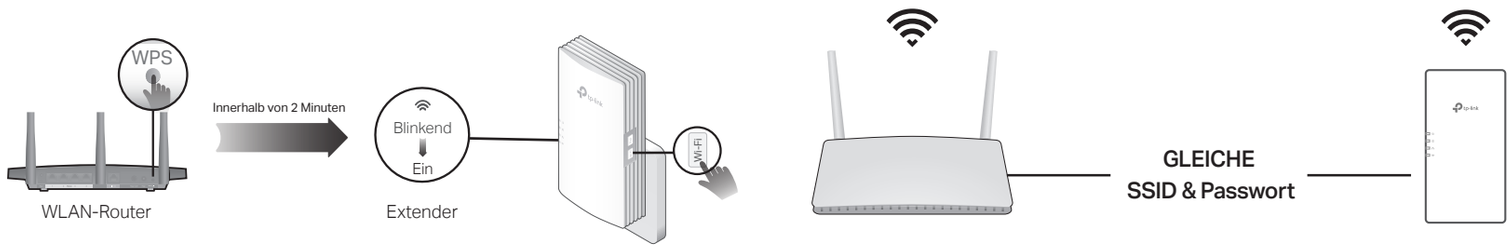


Erstellen Sie ein sicheres Powerline-Netzwerk durch Kopplung

Hinweis: Sie können jeweils nur zwei Geräte gleichzeitig koppeln. Wir empfehlen, die Powerline-Geräte beim Koppeln nahe beieinander anzuschließen.

1. Drücken Sie die Pair-Taste am Adapter 1 Sekunde lang. Die Power-LED ⏻ sollte anfangen zu blinken.

   Hinweis: Falls die Power-LED nicht blinkt, drücken Sie die Pair-Taste erneut.
2. Drücken Sie (innerhalb von 2 Minuten) die Pair-Taste des Extenders 1 Sekunde lang. Die Power-LED ⏻ sollte anfangen zu blinken.
3. Sobald die Powerline-LED ⌂ des Extenders aufleuchtet, wurde ein Powerline-Netzwerk erfolgreich erstellt.

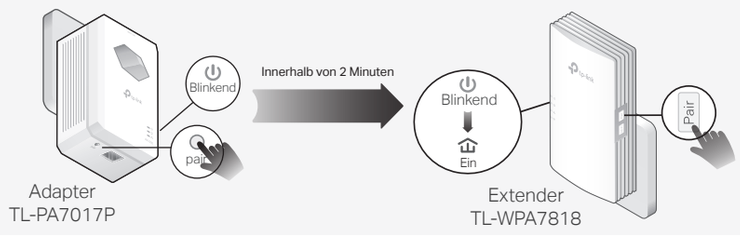

WLAN-Einstellungen mit weiteren Extendern synchronisieren

Sollten Sie über weitere Extender verfügen, schließen Sie diese einfach an die Steckdosen an und koppeln Sie diese mit dem bereits vorhandenen Adapter, um diese in das Netzwerk einzubinden. Die WLAN-Einstellungen werden dann automatisch vom vorhandenen Extender auf die neuen Extender synchronisiert.

LEDs und Tasten

LED	STATUS	BESCHREIBUNG
⏻ Ein	Ein	Der Powerline-Adapter/Extender ist eingeschaltet.
	Blinkend	Schnell: Die Kopplung wird durchgeführt. Langsam: Der Energiesparmodus ist aktiviert.* (Nur TL-PA7017P)
	Aus	Der Powerline-Adapter/Extender ist ausgeschaltet.
⌂ Stromleitung	Ein	Der Powerline-Adapter/Extender ist mit einem Powerline-Netzwerk verbunden.
	Aus	Der Powerline-Adapter/Extender ist mit keinem Powerline-Netzwerk verbunden.
Ethernet	Ein/Aus	Der Ethernet-Anschluss ist verbunden oder getrennt.
ᯤ WLAN	Ein	Die WLAN-Funktion ist aktiviert.
	Blinkend	Der Powerline-Extender synchronisiert die WLAN-Einstellungen.
	Aus	Die WLAN-Funktion ist deaktiviert.

* Das mit dem TL-PA7017P verbundene Gerät ist ausgeschaltet oder seit mehr als 5 Minuten inaktiv, wodurch der TL-PA7017P automatisch in den Energiesparmodus wechselt.

ELEMENT	BESCHREIBUNG
Koppeln-Taste	Drücken Sie diese Taste 1 Sekunde lang, um ein sicheres Powerline-Netzwerk einzurichten oder sich damit zu verbinden. Halten Sie die Taste mindestens 6 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los, um den Adapter/Extender auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
WLAN-Taste	Drücken Sie diese Taste 1 Sekunde lang, um das Kopieren der WLAN-Einstellungen vom Router zu starten. Halten Sie die Taste ungefähr 5 Sekunden lang gedrückt, um WLAN ein- oder auszuschalten.

Anpassen Ihrer Netzwerke

Verwalten Sie Ihre Powerline-Geräte mit einer der folgenden Methoden. Sie können die SSID und das Passwort ändern, WLAN-Zeitpläne festlegen, ein Gastnetzwerk erstellen und vieles mehr.

tpPLC-App

Für eine einfache Verwaltung über Ihr Smartphone oder Tablet laden Sie die App aus dem Apple App Store oder Google Play herunter oder scannen Sie einfach den QR-Code.

Scannen Sie zum Herunterladen — tpPLC-App

tpPLC-Dienstprogramm

Laden Sie das Dienstprogramm unter https://www.tp-link.com/support/download/ herunter, um die Verwaltung über Ihren Computer zu vereinfachen.

Hinweis: Ausführliche Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Support-Seite des Produkts.

Webschnittstelle

Um auf alle Einstellungen zugreifen zu können, verbinden Sie sich drahtlos mit einem Extender und rufen Sie http://tplinkplc.net auf.

Hinweis: Ausführliche Anweisungen finden Sie im Handbuch des Produkts auf der Support-Seite des Produkts.

EasyMesh-kompatibel

Mit EasyMesh, einem Mesh-Standard für das gesamte Haus, der über verschiedene Zugangspunkte hinweg funktioniert, können Sie starke, stabile und nahtlose WLAN-Verbindungen in Ihrem gesamten Haus nutzen und so ultimative Flexibilität erreichen.

- **Nahtloses Roaming**
  Verbindet mobile Geräte mit Ihren Routern oder Extendern, die die beste Abdeckung bieten. Geräte, die mit EasyMesh kompatibel sind, teilen sich außerdem einen WLAN-Namen, damit Sie in jedem Raum verbunden bleiben.
- **Einfache Einrichtung und Verwaltung**
  Einfaches Einrichten und Verwalten eines einheitlichen Mesh-Netzwerks.
- **Flexible Anpassungsfähigkeit**
  Erweitern Sie Ihr Heimnetzwerk flexibel mit unterschiedlichen Anbietern*, Topologien, Protokollen und sogar unterschiedlichen Produktkategorien.

*TP-Link EasyMesh-kompatible Produkte können sich mit anderen Geräten vernetzen, die EasyMesh verwenden. Fehlgeschlagene Verbindungen können auf Firmware-Konflikte verschiedener Hersteller zurückzuführen sein.

Die EasyMesh-kompatible Funktion befindet sich bei einigen Modellen noch in der Entwicklung und wird in späteren Software-Updates unterstützt werden. Dieses Produkt ist mit der standardisierten EasyMesh-Technologie kompatibel, hat jedoch nicht die Zertifizierung für WLAN-EasyMesh erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter **https://www.tp-link.com/easymesh/**.

Häufig gestellte Fragen

F1. Wie setze ich meinen Adapter und Extender auf die Werkseinstellungen zurück?

A. Halten Sie die Kopplungstaste mindestens 6 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie die Taste los, woraufhin alle LEDs ausgehen sollten. Sobald die LEDs wieder aufleuchten, ist der Rücksetzvorgang abgeschlossen.

F2. Was soll ich tun, wenn die Powerline-LED ⌂ nicht leuchtet?

A1. Versuchen Sie es mit einer anderen Steckdose und vergewissern Sie sich, dass alle Powerline-Geräte an denselben Stromkreis angeschlossen sind.
A2. Versuchen Sie, ein Powerline-Netzwerk durch Kopplung einzurichten. Anweisungen hierzu finden Sie im obigen Abschnitt.
A3. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, wenden Sie sich an unseren technischen Support.

F3. Was soll ich tun, wenn mein Powerline-Netzwerk keine Internetverbindung hat?

A1. Vergewissern Sie sich, dass alle Powerline-Adapter und Extender an denselben Verteiler angeschlossen sind.
A2. Vergewissern Sie sich, dass die Powerline-LEDs ⌂ an allen Powerline-Geräten leuchten. Ist dies nicht der Fall, koppeln Sie alle Geräte noch einmal.
A3. Stellen Sie sicher, dass alle Geräte korrekt und sicher angeschlossen sind.
A4. Überprüfen Sie, ob Sie über eine Internetverbindung verfügen, indem Sie den Computer direkt an das Modem oder den Router anschließen.

F4. Was soll ich tun, wenn ein erfolgreich gekoppelter Extender nach dem Umstellen keine Verbindung herstellt?

A1. Vergewissern Sie sich, dass alle Powerline-Adapter und Extender an denselben Verteiler angeschlossen sind.
A2. Versuchen Sie, den Extender erneut zu koppeln und vergewissern Sie sich, dass die Powerline-LED ⌂ leuchtet.
A3. Überprüfen Sie, ob möglicherweise Störungen durch eine Waschmaschine, eine Klimaanlage oder andere Haushaltsgeräte verursacht werden, die zu nahe an einem der Powerline-Geräte stehen. Schließen Sie das Gerät an die eingebaute Steckdose an, um elektrische Störungen zu beseitigen, falls Ihr Powerline-Gerät über eine eingebaute Steckdose verfügt.

Sicherheitshinweise

- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit oder heißen Umgebungen fern.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren. Sollten Sie eine Reparatur benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen drahtlose Geräte nicht zulässig sind.
- Stecken Sie die Powerline-Geräte direkt an eine Wandsteckdose, nicht an eine Steckdosenleiste.
- Bei Geräten mit integrierten Steckdosen stecken Sie die Steckdosenleiste in die integrierten Steckdosen des Geräts, aber Geräte desselben oder eines anderen Typs sollten im Normalbetrieb nicht übereinandergesteckt werden.

Bitte lesen und befolgen Sie die oben genannten Sicherheitsinformationen. Wir können nicht garantieren, dass keine Unfälle oder Schäden durch unsachgemäße Verwendung des Geräts entstehen. Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsicht und auf eigene Gefahr.

TP-Link erklärt hiermit, dass der AV1000 Gigabit Passthrough Powerline Adapter den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU und (EU)2015/863 entspricht.

TP-Link erklärt hiermit, dass der AV1000 Powerline AX1500 Wi-Fi 6 Extender den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU und (EU)2015/863 entspricht.

Für technischen Support, Ersatzteile, Bedienungsanleitungen und weitere Informationen besuchen Sie bitte **https://www.tp-link.com/support** oder scannen Sie einfach den QR-Code.

©2025 TP-Link 7100001622 REV1.0.1