




Quick Installation Guide

Powerline Extender

Türkçe

Tak ve Çalıştır

Not: G.hn powerline cihazları, HomePlug AV/AV2 powerline cihazlarıyla uyumlu değildir.

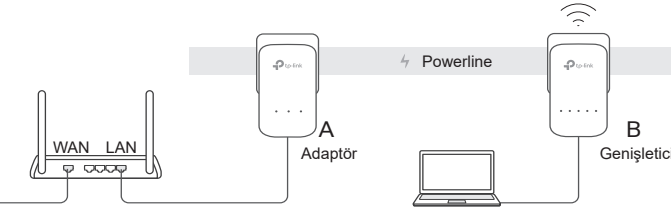

1. Adaptörü bir elektrik prizine takın ve bir ethernet kablosu aracılığıyla yönlendiricinin LAN portuna bağlayın.
 2. Genişleticiyi aynı servis panelindeki bir duvar prizine takın.
 3. Herhangi bir powerline cihazındaki Elektrik Hattı LED'i 🏠 sabit yeşile dönene kadar bekleyin.
 4. Keyfini çıkarın! Ürün etiketindeki SSID ve parolayı kullanarak Wi-Fi'ye bağlanın.
- * Daha fazlası: Varsayılan ayarlarla ek Powerline adaptörleri ve genişleticiler eklemek için, bunları aynı servis panelindeki duvar prizlerine takmanız yeterlidir.

Pair Düğmesi ile Powerline Ağını Güvenli Hale Getirin


2 dakika içinde, powerline cihazlarındaki Pair düğmesine 1 saniye basın. Powerline LED'i yanıp sönmeye başlar. Powerline LED'i sabit yeşile döndüğünde, işlem tamamlanmıştır.

Uyarı

- Powerline cihazlarını çoklu prizlere değil doğrudan duvar prizlerine takınız.
- Güç Soketli Powerline cihazları için, powerline cihazının entegre güç soketine çoklu prizi takınız.

Router'dan Extender'a Wi-Fi Ayarlarını Kopyala

Router'ınız WPS destekliyorsa, router'ın Wi-Fi ayarlarını (SSID ve şifre) powerline extender'a otomatik olarak kopyalamak için aşağıdaki adımları takip ediniz.

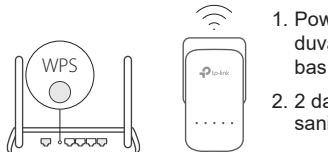

1. Powerline extender'ı router'ınızın yakınındaki bir duvar prizine takınız. Router'ınızdaki WPS butonuna basınız.
2. 2 dakika içinde, extender'daki Wi-Fi butonuna 1 saniye basılı tutunuz.

3. Extender'daki 2.4GHz Wi-Fi LED 📶 ve 5GHz Wi-Fi LED 📶 3 saniye boyunca hızlı bir şekilde yanıp sönecek ve ardından sabitlenecektir.

* Tek bantlı ürünler için 5GHz Kablosuz mevcut değildir. Çok-bantlı ürünler içindir, Powerline Extender aynı anda hem 2.4GHz hem de 5GHz varsayılan kablosuz ayarları kopyalar. Kopyalama işlemi başarısız olursa, router'ınız tek seferde sadece bir bandı klonlayabilir. Yardım için yönlendiricinizin kullanım kılavuzunu kontrol ediniz.

Wi-Fi Ayarlarını Daha Fazla Genişletici ile Senkronize Et

Daha fazla genişleticiniz varsa, ağa eklemek için her birini takmanız ve mevcut adaptörle eşleştirmeniz yeterlidir. Ardından Wi-Fi ayarları, mevcut genişleticiden yeni cihazlara otomatik olarak senkronize edilecektir.

Dikkat: Kablosuz ayarlar ayrıca tpPLC uygulaması aracılığıyla veya powerline extender'ın web arayüzü aracılığıyla yapılandırılabilir. App Store ve Google Play'den veya QR kodu taratarak uygulamayı indirebilirsiniz.



SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

S1. Powerline Extender'ımı nasıl resetleyebilirim?

- C. Extender açıkken Reset düğmesine (bir delik ise bir iğne kullanın) tüm LED'ler kapanana kadar basılı tutun. Tüm LED'ler tekrar yanıp sönmeye başlayacak, böylece reset işlemi tamamlanacaktır.

S2. Powerline ağımda Internet bağlantısı yoksa nasıl çözebilirim?

- C1. Tüm adaptörlerin ve genişleticilerin aynı servis panelinde olduğundan emin olun.
- C2. Tüm Powerline LED'lerinin 🏠 sabit yeşil olduğundan emin olun. Değilse, adaptörlerinizi ve genişleticilerinizi tekrar eşleştirin.
- C3. Tüm donanım bağlantılarının doğru ve güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olunuz.
- C4. Bilgisayarınızı, modem veya router'a doğrudan bağlayarak Internet bağlantınızı kontrol ediniz.

S3. Başarılı bir şekilde eşleştirilmiş bir extender'ı yeni konumuna taşıdıktan sonra bağlantı kurulamıyorsa ne yapabilirim?


- C1. Tüm güç hattı cihazlarının aynı servis panelinde olduğundan emin olun.
- C2. Başka bir adaptör veya genişletici ile yeniden eşleştirin ve yerini değiştirmeden önce Powerline LED'inin 🏠 sürekli yeşil olduğundan emin olun.
- C3. Powerline adaptörler veya extenderlardan herhangi birisi çamaşır makinesi, klima veya diğer elektrikli ev aletlerine çok yakın olması durumunda elektromanyetik girişime neden olur. Bu nedenle cihazları bu gibi ev aletlerinden uzakta çalıştırınız.



Teknik destek, yenileme hizmetleri, kullanıcı kılavuzları ve daha fazlası için lütfen <https://www.tp-link.com/support> adresini ziyaret edin veya QR kodunu tarayın.

التوصيل والتشغيل

ملاحظة: أجهزة باور لاين G.hn غير متوافقة مع أجهزة باور لاين HomePlug AV/AV2.

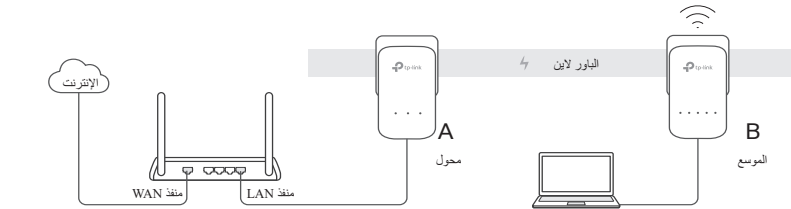

1. وصل محول الباور لاين A بمقبس كهرباء ثم وصله بمنفذ LAN في الراوتر باستخدام كابل إيثرنت.
2. وصل الموسع بمقبس كهرباء في نفس لوحة التوزيع الكهربائية.
3. انتظر حتى يتحول مؤشر LED للون الأخضر الثابت في أي جهاز باور لاين.
4. الآن يمكنك الاتصال بشبكة Wi-Fi باستخدام اسم الشبكة وكلمة المرور الموجودين على ملصق الجهاز.

لإضافة المزيد من أجهزة باور لاين، ما عليك سوى توصيلها بمقابس كهربائية على نفس لوحة التوزيع، وسيتم التعرف عليها تلقائيًا بنفس الإعدادات.

تأمين شبكة الباور لاين باستخدام زر الاقتران (Pair)

خلال دقيقتين، اضغط على زر الاقتران Pair في كلا الجهازين لمدة ثانية واحدة.

سيبدأ مؤشر LED في الوميض.

ويشير تحوله إلى اللون الأخضر الثابت إلى اكتمال عملية الاقتران.

تنبيه

وصل أجهزة الباور لاين مباشرة بمقابس الحائط وليس بمشتركات كهربائية.

إذا كان الجهاز يحتوي على مقبس كهربائي مدمج (passthrough)، يمكن توصيل المشترك به مباشرة.

نسخ إعدادات شبكة Wi-Fi من الراوتر إلى الموسع

إذا كان جهاز الراوتر يدعم WPS، فيمكنك نسخ اسم الشبكة وكلمة المرور تلقائيًا لموسع الباور لاين

باتباع الخطوات أدناه.


1. وصل الموسع بمقبس كهرباء بالقرب من الراوتر واضغط على زر WPS في الراوتر.

2. خلال دقيقتين، اضغط على زر Wi-Fi في الموسع لمدة ثانية واحدة.

3. ويشير وميض مؤشرات LED لكل من Wi-Fi 2.4GHz و 5GHz في الموسع لمدة ثوانٍ ثم ثباتهما إلى نجاح عملية النسخ.

ملاحظات

- نطاق 5GHz غير متوفر في الأجهزة أحادية النطاق.
- في الأجهزة متعددة النطاقات، يتم نسخ إعدادات 2.4GHz و 5GHz تلقائيًا.
- إذا فشلت عملية النسخ لكلا النطاقين، قد يكون الراوتر يدعم نسخ نطاق واحد في كل مرة؛ لذا يُرجى الرجوع لدليل الجهاز للحصول على مزيد من التفاصيل.

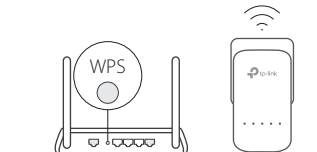

مزمنة إعدادات Wi-Fi مع المزيد من الموسعات

عند إضافة المزيد من الموسعات، فيكفي توصيلها بالمحول الحالي، وحينها ستتم مزمنة إعدادات Wi-Fi تلقائيًا من الموسع الحالي إلى الموسعات الجديدة.

الأسئلة الشائعة

يُمكن أيضًا تهيئة الإعدادات اللاسلكية من خلال واجهة الويب لموسع الباور لاين أو من خلال تطبيق tpPLC الذي يمكنك تحميله من على App Store و Google Play أو ببساطة من خلال مسح كود الاستجابة السريعة Qr.



الأسئلة الشائعة

س: كيف يمكنني إعادة ضبط موسع جهاز الباور لاين؟

ج. اضغط مطوّلًا على زر إعادة الضبط RESET أثناء تشغيل الجهاز (استخدم دبوس إذا كان الزر داخل فتحة). حتى تنطفئ جميع مؤشرات LED، وعندما تومض جميع مؤشرات LED مرة أخرى

تتكمّل عملية إعادة الضبط.

س2: كيف يمكن اكتشاف الأخطاء وإصلاحها إذا لم يوجد اتصال إنترنت بالباور لاين؟

ج1: تأكد من أن جميع المحولات والموسعات متصلة بنفس اللوحة الكهربائية (نفس مصدر الخدمة).

ج2: تأكد من إضاءة جميع مؤشرات LED للباور لاين باللون الأخضر الثابت. وإن لم تكن كذلك، أعد إجراء الاقتران.

ج3: تأكد من أن جميع التوصيلات صحيحة ومثبتة بإحكام.

ج4: اختبر الاتصال بالإنترنت بتوصيل الكمبيوتر مباشرة بالمودم أو الراوتر.

س3: ماذا أفعل إذا لم يتم إعادة اتصال الموسع الذي تم اقترانه بنجاح بعد نقله لمكان آخر؟

ج1: تأكد من أن جميع أجهزة باور لاين متصلة بنفس اللوحة الكهربائية (نفس مصدر الخدمة).

ج2: أعد إجراء الاقتران بمحول أو موسع آخر، وتأكد من ثبات مؤشر LED باللون الأخضر قبل نقله لمكان آخر.

ج3: تأكد من عدم وجود تشويش تسببه أجهزة مثل غسالات أو تكييفات أو أي أجهزة منزلية أخرى قريبة من الأجهزة.

Arabic Translated By:

EGY TRANSCRIPT FOR TRANSLATION

Tel: +20 2 3762 9100