



かんたん設定ガイド


Wi-Fi 6トラベルルーター

*画像は実際の製品と異なる場合があります。
©2025 TP-Link 7100002468 REV2.0.0

ハードウェア仕様

ステータスLED

LEDの状態	ステータスの説明
青点滅	起動処理中/アップデート中/WPSで接続試行中 モードの切り替えとそれに伴う再起動中
青点灯	インターネットまたはメインネットワークに 接続済み/ WPSで接続済み
赤点灯	インターネット未接続の状態
赤点滅	ルーターの初期化中(電源を切らないでください)

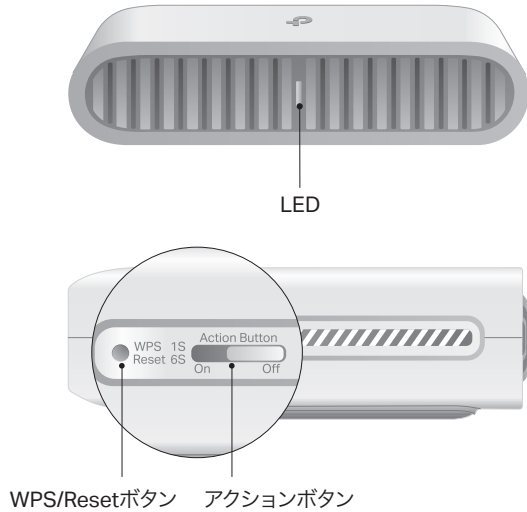

ボタン

アクション ボタン	カスタマイズ可能な物理ショートカットとして使用でき、Wi-Fi・LED・VPN統合 (VPNマージ) 等の機能を割り当てて手軽にオン/オフを切り替えられます。
WPS/Reset ボタン	ボタンを1秒間押してから、お使いのデバイスでWPSボタンを押すことで、WPS接続を行います。 ボタンを6秒以上長押しすると、ルーターのLEDが赤で点滅し、工場出荷時の設定にリセットされます。



インターフェース

ギガビット WANポート	WANポート(デフォルト)として使用する場合: ルーターとモデム・壁のインターネット端子・その他のインター ネットサービスを接続できます。 LANポート(手動設定が必要)として使用する場合: ルーターとPCやその他の有線デバイスを接続できます
ギガビット LANポート	PC等の有線LANデバイス接続用のポートです。
USB 3.0ポート	3G/4G/5G USBモデム・モバイルデバイス・USBストレージデバ イスをルーターに接続できます。
電源ポート	付属のType-C電源アダプターを接続できます。付属の電源アダ プターまたは5V/3A USB充電器以外は使用しないでください。 故障の原因となるおそれがあります。

ルーターの設定

パターン1:Tetherアプリで設定

- 以下のQRコードをスキャンするか、App StoreまたはGoogle PlayからTetherアプリをダウンロードします。



- Tetherアプリを起動し、TP-Link IDでログインします。

注:IDをお持ちでない場合は新規作成(サインアップ)をしてください。
登録確認メールが届かない場合、Gmail等のフリーメールで登録してください。

- 画面右上の + ボタンをタップし、「ルーターを追加」を選択します。

注:アプリのアップデートにより、本ガイドに記載されている内容が実際の画面表示
や手順とは異なる場合があります。



- ルーターのインターネット接続方法を選び、アプリの表示に沿ってセットアップを完了します。

- 有線の場合:ルーターのWANポートと既存の有線ネットワークをLANケーブルで接続します。
- 無線の場合:既存のフリーWi-Fiを利用してルーターをインターネットに接続します。
- モバイルデバイス:ルーターのUSBポートとモバイルデバイス(SIMカード挿入済み)をUSBケーブルで接続します。
- USBモデム:ルーターのUSBポートとUSBモデム(SIMカード挿入済み)を接続します。

注:ブリッジ(アクセスポイント)/中継器モードで使用する場合は、詳細/もっと > 動作モードと進み、動作モードを切り替えてください。
クライアントモードの場合は、パターン2の設定方法をご確認ください



ルーターにTP-Link IDを紐付けると、より便利に制御できます。

パターン2:Webブラウザで設定

- ルーターの電源を入れます。
- ステータスLEDが青または赤で点灯するまで待ちます。

- セットアップに使用するデバイスとルーターを接続します。(有線またはWi-Fi)

- 無線の場合:Wi-Fi情報カードや本製品底面のラベルに印字されているSSID(Wi-Fiネットワーク名)とパスワードを使用してルーターのWi-Fiに接続します。
- 有線の場合:デバイスのWi-Fi機能を無効にし、LANケーブルを使用してルーターのLANポートに繋がます。

- Webブラウザを起動して「<http://tplinkwifi.net>」または「<http://192.168.0.1>」にアクセスし、管理用のパスワードを作成してログインします。


注:ログイン画面が表示されない場合は、FAQ > Q1 をご確認ください。



- ルーターのインターネット接続方法を選び、画面の表示に沿ってセットアップを完了します。

- 有線の場合:ルーターのWANポートと既存の有線ネットワークをLANケーブルで接続します。
- 無線の場合:既存のフリーWi-Fiを利用してルーターをインターネットに接続します。
- モバイルデバイス:ルーターのUSBポートとモバイルデバイス(SIMカード挿入済み)をUSBケーブルで接続します。
- USBモデム:ルーターのUSBポートとUSBモデム(SIMカード挿入済み)を接続します。

注:ブリッジ(アクセスポイント)/中継器/クライアントモードで使用する場合は、
セットアップ完了後、画面上部の「モード変更」をクリックして動作モードを切り替えます。



ルーターにTP-Link IDを紐付けると、より便利に制御できます。

ネットワークモードの選択



動作モード	おすすめの 利用シーン	各モードの使用例	必要なもの
ルーター	旅行・外出時 (例:ホテル/空港/カフェ/ クルーズ船/車内/キャンプ等)	固定インターネット回線をWi-Fiで複数の端末と共有する。	モデムまたはその他ネットワークデバイス により構築された既存の有線ネットワーク
3G/4G/5G USBモデム		3G/4G/5G USBモデムのデータ通信を複数のデバイスと共有する。	3G/4G/5G USBモデム (SIMカード挿入済み)
USBデザリング		スマートフォンのモバイルデータ通信を複数のデバイスと共有する。	• モバイルデバイス (SIMカード挿入済み) • USBケーブル
ホットスポット		フリーWi-Fiの配下にプライベートネットワークを作成する。 (有線&Wi-Fi)	フリーWi-Fi
ブリッジ (アクセスポイント)	室内 (例:家/オフィス等)	Wi-Fiに対応していないルーターと接続して、Wi-Fiのアクセス ポイントとして利用する。	ルーターやスイッチ等で構築された 既存の有線ネットワーク
中継器		既存のWi-Fiネットワークのカバー範囲を拡張する。	既存のWi-Fiネットワーク
クライアント		スマートTV・メディアプレイヤー・ゲーム機等の有線デバイスを Wi-Fiネットワークに接続する。	既存のWi-Fiネットワーク

設定情報

デフォルトのWi-Fiネットワーク名 (SSID) とパス
ワードは本製品底面のラベルに印字されています。




本製品にはWi-Fi情報カードが付属しています。

新しいログインアカウントを設定、もしくはWi-Fiネットワ
ーク名 (SSID) やパスワードを変更した場合は、それらを情報
カードに控えて大切に保管してください。



VPN暗号化による安全なブラウジング



本製品はVPNサーバーおよびVPN統合 (マルチVPNクライアント) に対応しています。
VPN統合 (VPNマージ) を設定することで、ルーターに接続中のデバイスがVPNサー
バーにアクセス可能となり、リモートオフィスや地域間で安全な通信を確立して個人
情報を暗号化・保護します。

VPNサーバーを利用すれば、リモートデスクトップ・NAS・プリンター・カメラ・ホーム
ネットワーク内のその他デバイス等、外部デバイスがVPNサーバーにアクセスできる
ようになります。

- **Tetherアプリ**で設定：詳細/もっと > 詳細設定 > VPNサーバー/VPNマージ (マル
チVPNクライアント) に移動します。
- **Webブラウザ**で設定：ルーターの管理画面にログインし、詳細設定 > VPNサーバー
/VPNマージに移動します。

よくある質問 (FAQ)

Q1. ルーターの設定ページ (管理画面) を開けない場合は？

- ルーターを再起動してから再度お試しください。
- PCやスマートフォンがIPアドレスを自動取得する設定が確認してくださ
い。誤ったIPアドレスに固定されていると開けません。
- 「<http://tplinkwifi.net>」または「<http://192.168.0.1>」、あるいは
「<http://192.168.1.1>」と正しく入力できているか確認してください。
ブリッジ (アクセスポイント) / 中継器 / クライアントモードで使用する場
合は、「**192.168.0.254**」と入力してください。
- Webブラウザを変更したうえ再度お試しください。
- ネットワークアダプターを一度無効にしてから再度有効にしてください。

Q2. ルーターの設定ページ (管理画面) のパスワードを忘れてしまっ た場合は？

- TP-Link ID を使用してログインする場合は、ログイン画面の「**パスワード
をお忘れですか？**」のボタンをクリックし、画面表示に沿ってルーターを
リセットしてください。
- **FAQ>Q3** をご確認のうえルーターをリセットし、「<http://tplinkwifi.net>」
にアクセスしてから再度パスワードを作成してください。

Q3. ルーターを初期化するには？

- ルーターの電源を入れ、**Reset** ボタンを6秒間長押しすると、LEDが
赤で点滅して、ルーターが工場出荷時の設定にリセットされます。

Q4. インターネットに接続できない場合は？

- PC・スマートフォンをネットワークに繋げてインターネットが正常に動作して
いるか確認してください。接続できない場合は、ご契約のプロバイダーまでお
問い合わせください。ホテルの客室や展示会等ではインターネット接続が制
限されており、利用許可やインターネットサービスの購入が必要となる場合が
あります。
- ケーブルテレビ回線を利用する場合は、モデムの電源を5分以上オフのままに
し、その後電源をオンにしてからインターネットに接続できるかご確認ください。
モデムに複数のLANポートがある場合は、他のポートは使用しないでくだ
さい。
- 管理画面 (<http://tplinkwifi.net>) にログインし、**ネットワークマップ**画面でイン
ターネットIPアドレスが有効なものであるかご確認ください。有効な場合は、
詳細設定 > ネットワーク > インターネット > ネットワーク接続の優先順位 と
進み、接続タイプの**設定アイコン**をクリックし、**詳細設定**をクリックします。続
けて「**DNSアドレスを使用**」を選択してからプライマリDNSを**8.8.8.8**に、セカン
ダリDNSを**8.8.4.4**に設定してください。問題が解決しない場合は、ハードウェ
アの接続を確認するか、ご契約のプロバイダーまでお問い合わせください。

Q5. Wi-Fiのパスワードを忘れてしまった場合は？

- パスワードが初期設定のままである場合は、ルーター底面のラベルに印字さ
れた設定情報をご確認ください。
- PCとルーターのLANポートをLANケーブルで接続します。
管理画面 (<http://tplinkwifi.net>) にログインし、「**ワイヤレス**」のページから
Wi-Fiパスワードのリセットをお試しください。

Q6. Wi-Fiシグナルが不安定または弱い場合は？

- 下記の方法で改善されるかお試しください。
- Wi-Fiチャンネルを別のチャンネルに切り替えてください。
 - 電波に干渉する障害物が少ない場所にトラベルルーターを設置してください。
廊下等の見通しが良い場所に設置することをおすすめします。
 - コードレス電話機・電子レンジ・見守りカメラ・Bluetoothデバイス・USB 3.0
デバイス等の機器から離れた場所にルーターを設置してください。
 - 中継器モードでは、ルーターをメインアクセスポイントとWi-Fiの電波が届
かない場所の中間地点に設置することをおすすめします。設置が困難な場
合は、ルーターをメインアクセスポイントの近くに設置することで通信が安
定する場合があります。



Q7. ルーターをホットスポットモードに切り替えた時に、キャプティブポー タル (ユーザー認証) を行えない場合は？

- クイックセットアップ中に認証画面が開かない場合はPCまたはスマートフォ
ンをルーターに接続し、Webサイトを開いた時に認証画面にリダイレクトされ
るかご確認ください。

- 一部のフリーWi-Fiで、MACアドレスによりアクセス可能なデバイス数が制
限されている場合は、以下の手順をお試しください。
1. スマートフォンをフリーWi-Fiに接続します。Wi-Fiリスト上に記載されたス
マートフォンのMACアドレスを書き留めておきます。
2. 管理画面 (<http://tplinkwifi.net>) にログインし、**詳細設定 > ネットワーク
> インターネット > ネットワーク接続の優先順位 > ホットスポット設定 >
ルーターのMACアドレス**の順に進みます。「**カスタムMACアドレスを使用**
」を選択し、1. で書き留めたMACアドレスを入力してから「**保存**」をクリック
します。

Q8. ルーターのネットワークモードを変更するには？

1. 管理画面 (<http://tplinkwifi.net>) にログインし、**詳細設定 > システム > 動作
モード**と進む、または画面上部の「**モード変更**」をクリックします。
2. ネットワークモードを選択し、パラメーターを設定してから「**保存**」をクリッ
クします。

安全にご使用いただくために

- 本製品を火気・水・湿気・高温から遠ざけてください。
- 本製品を分解・修理・改造しないでください。修理が必要な場合は弊社までご連絡く
ださい。
- 損傷した電源アダプターまたはUSBケーブルを使用してデバイスを給電しないでく
ださい。
- 推奨の電源アダプター以外は使用しないでください。
- 無線機器の利用制限がある場所で製品を使用しないでください。
- 電源アダプターは製品から容易に手の届く位置に接続してください。

本製品を使用する際は、上記の注意をご覧いただき必ずお守りください。
これらの事項を遵守されなかった場合、使用者の負傷や製品の損傷を引き起こす可
能性があるため細心の注意を払ってご使用ください。



カスタマーサポートやユーザーガイド等その他情報については、
QRコードをスキャンするか、下記URLからご確認ください。
<https://www.tp-link.com/support>

