



Aspirateur robot

Guide des applications

Contenu

Configuration de l'aspirateur robot.....	1	Verrouiller/Déverrouiller la carte	28
Nettoyage.....	3	Sauvegarde/Restauration de la carte.....	29
Nettoyage complet de la maison.....	4	Changer de carte	30
Nettoyage des chambres	7	Horaires	32
Nettoyage de zone.....	10	Commande vocale	35
Nettoyage Point and Go.....	11		
Nettoyage ciblé des meubles	12		
Nettoyage de la télécommande.....	13		
Cartes.....	14		
Ajouter un mur virtuel.....	15		
Définir des zones interdites	17		
Salle de division, de fusion et d'édition.....	19		
Gestion des tapis	22		
Ajouter des meubles	25		
Instructions de nettoyage			
Rotation de la carte.....	27		



Configurer l'aspirateur robot

Suivez les instructions étape par étape de l'application Tapo pour allumer votre aspirateur robot, le connecter à votre réseau Wi-Fi domestique et personnaliser des paramètres tels que le nom et l'emplacement.


Configurez votre aspirateur robot

🎥 Vidéos d'installation et d'entretien : <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#robot-vacuum>




Installez l'application Tapo et connectez-vous.

1. Téléchargez l'application Tapo depuis l'App Store ou Google Play, puis connectez-vous avec votre identifiant TP-Link. Si vous n'avez pas de compte, créez-en un.

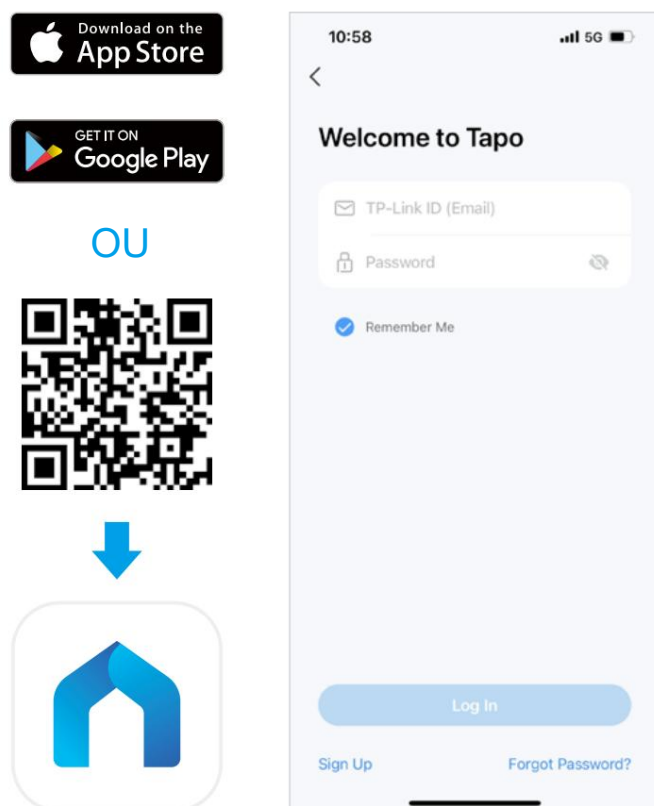

Configurer avec l'application Tapo

2. Ouvrez l'application Tapo, appuyez sur l'icône + et sélectionnez « Ajouter un appareil ». Sélectionnez « Aspirateurs robots », puis votre modèle. Suivez les instructions étape par étape pour terminer facilement la configuration.

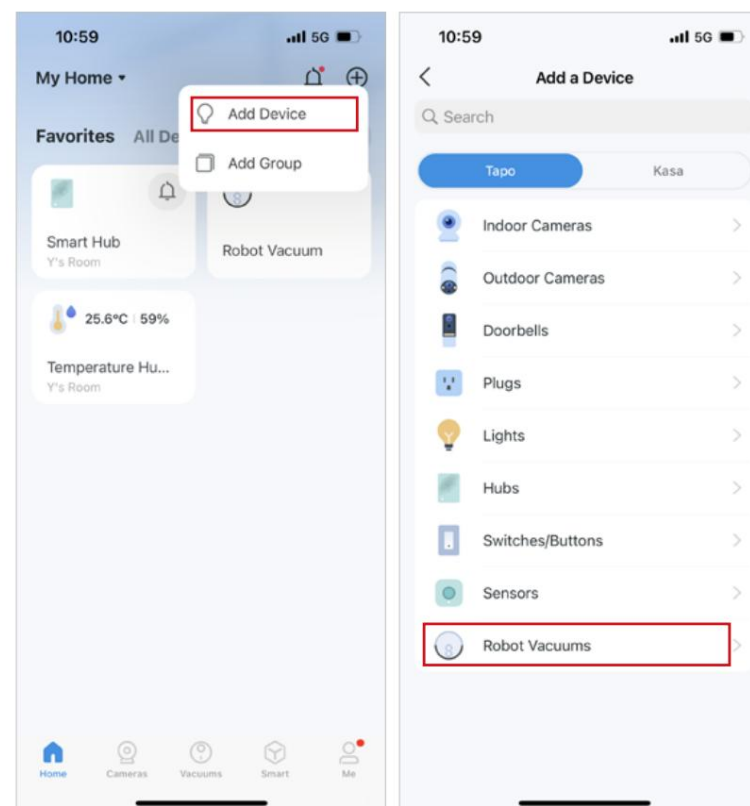



Nettoyage

Trois types de programmes de nettoyage sont proposés : nettoyage complet de la maison, nettoyage par pièce et nettoyage par zone.


Vous pouvez également utiliser le nettoyage ciblé sur les meubles, le nettoyage « Point and Go » et le nettoyage par télécommande pour répondre à davantage de besoins de nettoyage.

- Nettoyage complet de la maison : Nettoyez toute la maison en mode Nettoyage standard ou Nettoyage avancé
- Nettoyage des chambres : Nettoyez les chambres en mode Nettoyage rapide ou Nettoyage personnalisé
- Nettoyage par zone : Nettoyer des zones spécifiques
- Nettoyage ciblé des meubles : Nettoyer les zones autour et sous les meubles
- Nettoyage simplifié : Rendez-vous dans la zone désignée et nettoyez.
- Nettoyage à distance : Utilisez la télécommande pour contrôler les déplacements et le nettoyage du robot aspirateur.

Nettoyage complet de la maison


Nettoyage standard de toute la maison

Le protocole de nettoyage optimal est suivi et toutes les pièces sont nettoyées selon les mêmes préférences de nettoyage.

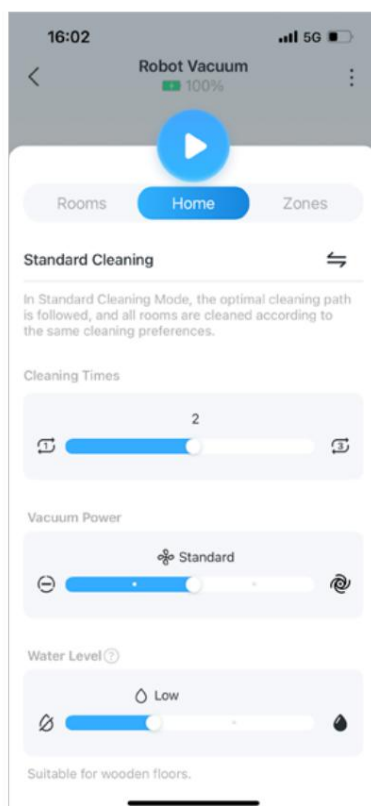


Nettoyage complet de la maison en profondeur

Vous pouvez personnaliser la puissance d'aspiration, la durée de nettoyage et le niveau d'eau pour chaque pièce et définir l'ordre de nettoyage de votre maison.

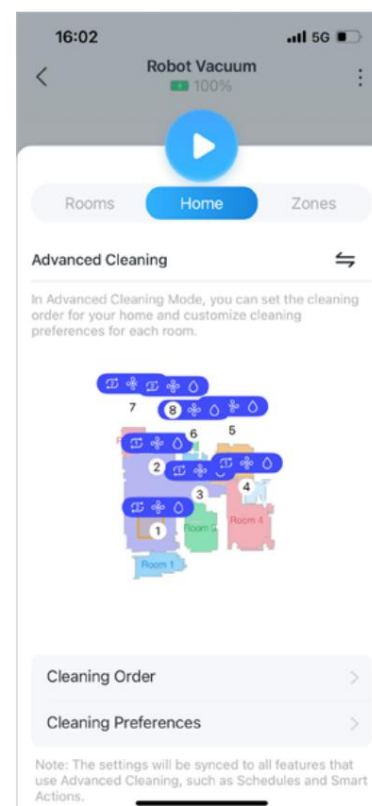


Comment configurer un nettoyage avancé pour toute la maison


1. Allez sur la page d'accueil et ouvrez le panneau.

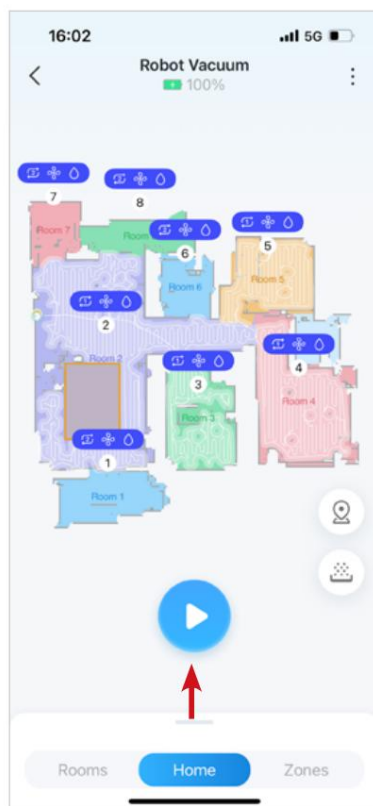


2. Appuyez sur l'icône de changement de mode pour passer en mode « Nettoyage avancé ».

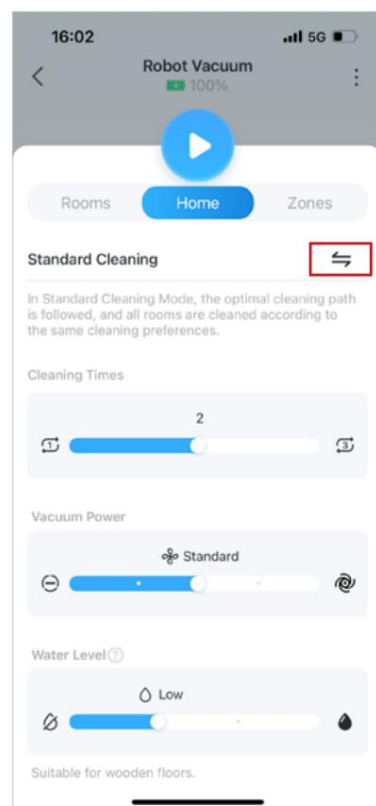


3. Adaptez l'ordre de nettoyage à votre maison. Nous recommandons de nettoyer les zones très grasses, comme la cuisine, en dernier.

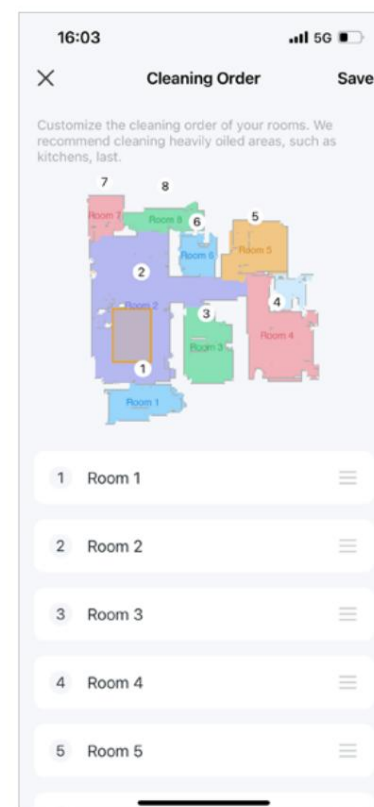


4. Appuyez pour choisir une pièce et personnaliser les préférences de nettoyage, comme la durée et la puissance d'aspiration. Répétez l'opération pour chaque pièce.

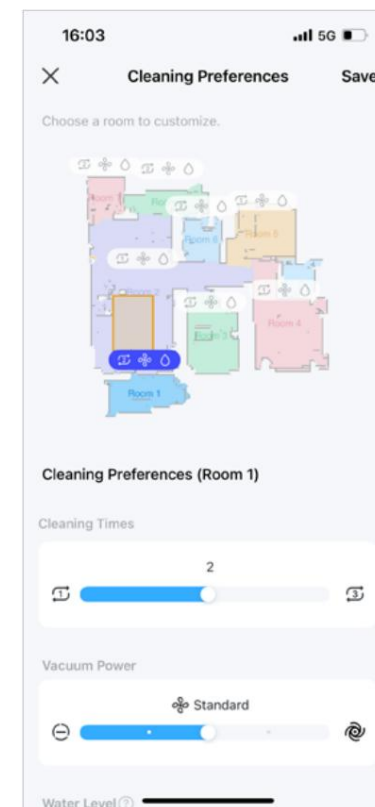

5. Appuyez sur « Enregistrer » pour terminer les réglages.

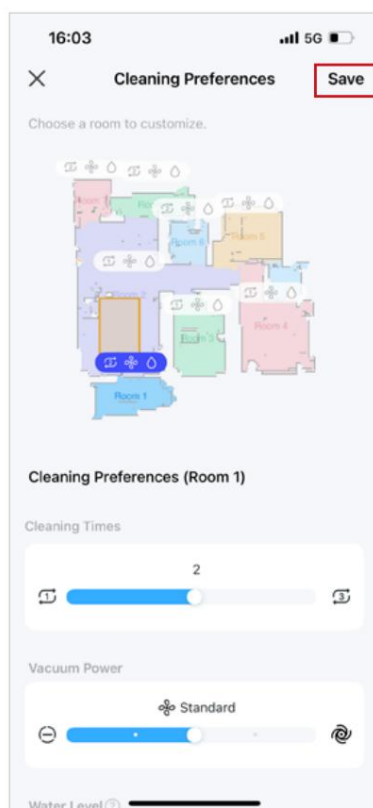


6. Terminé ! Vous pouvez appuyer sur le bouton Démarrer de la page d'accueil pour lancer le nettoyage de toute votre maison avec des paramètres personnalisés.

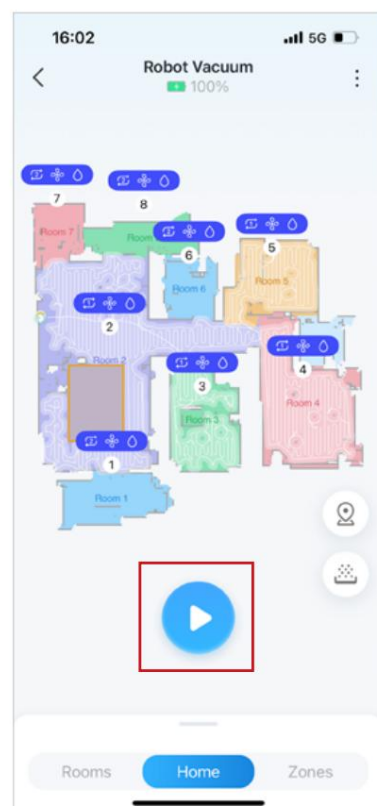

Nettoyage des chambres


Nettoyage rapide

Vos chambres sont nettoyées selon les mêmes préférences de nettoyage.

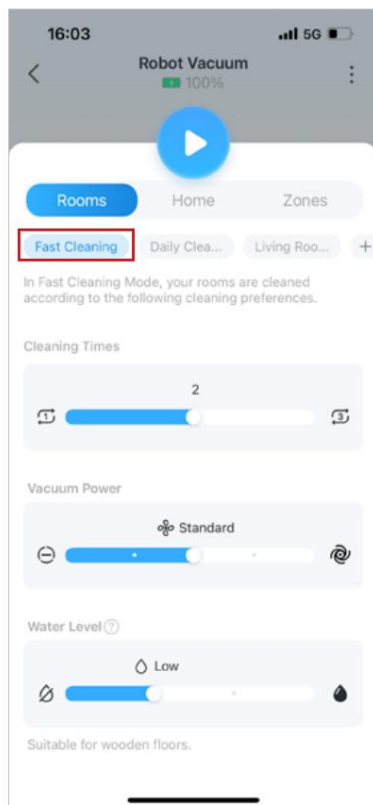


Nettoyage personnalisé

Vous pouvez choisir les pièces que vous souhaitez nettoyer, définir l'ordre de nettoyage et personnaliser les préférences de nettoyage pour chaque pièce, puis enregistrer vos paramètres de nettoyage en tant que préréglage et démarrer rapidement le nettoyage d'un simple clic ou par commande vocale.

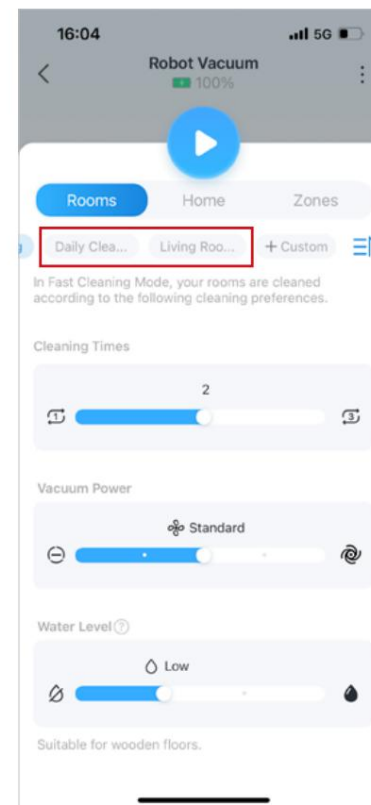


Comment configurer le nettoyage personnalisé


1. Appuyez sur « Personnalisé » sous « Chambres ».

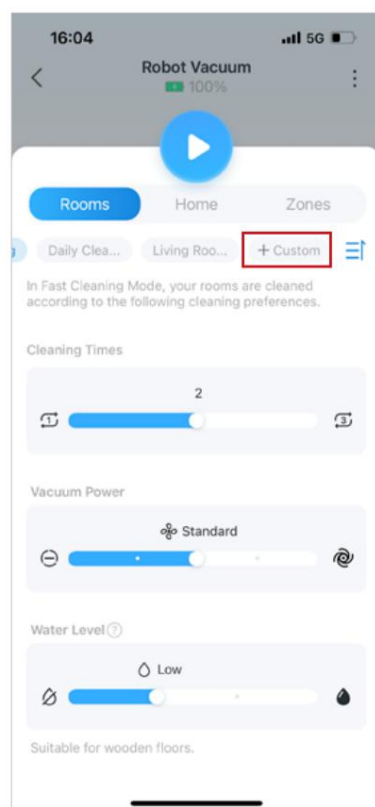


2. Choisissez l'ordre des pièces que vous souhaitez nettoyer. Nous vous recommandons de nettoyer en dernier les zones très grasses, comme la cuisine.

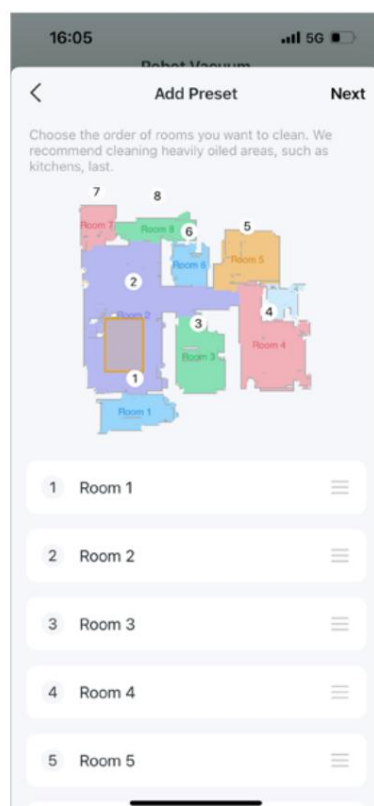


3. Appuyez sur une pièce pour modifier les préférences de nettoyage, telles que la durée du nettoyage et la puissance de l'aspirateur. Répétez l'opération pour chaque pièce.

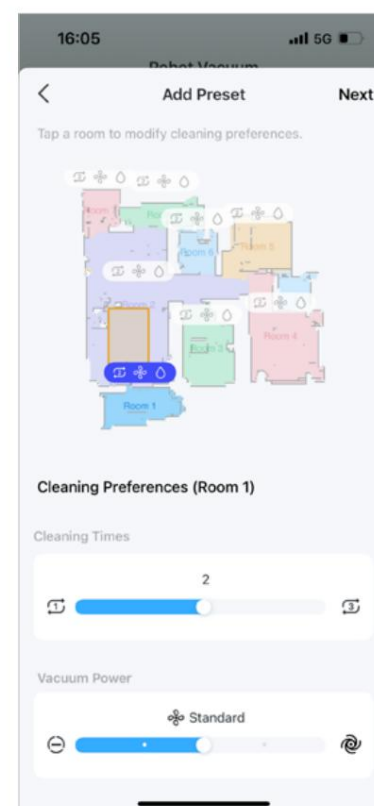

4. Nommez votre préréglage pour pouvoir l'identifier facilement.

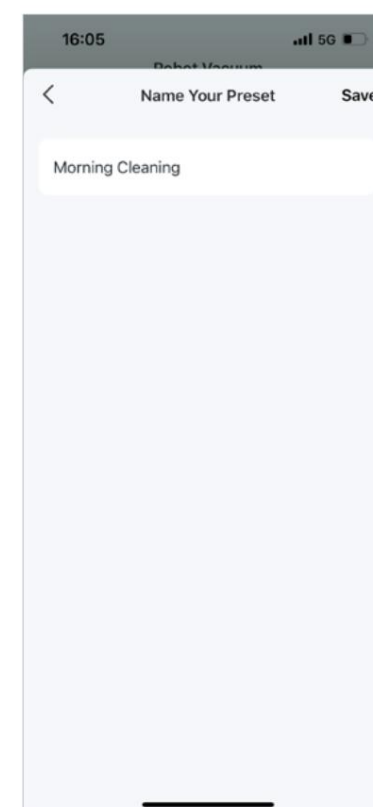


5. Terminé ! Vous pouvez lancer le nettoyage personnalisé rapidement depuis la page d'accueil et depuis la section « Pièces » de la page d'état. Si vous avez connecté un assistant vocal comme Alexa ou Google Assistant, vous pouvez utiliser votre voix pour lancer le nettoyage.

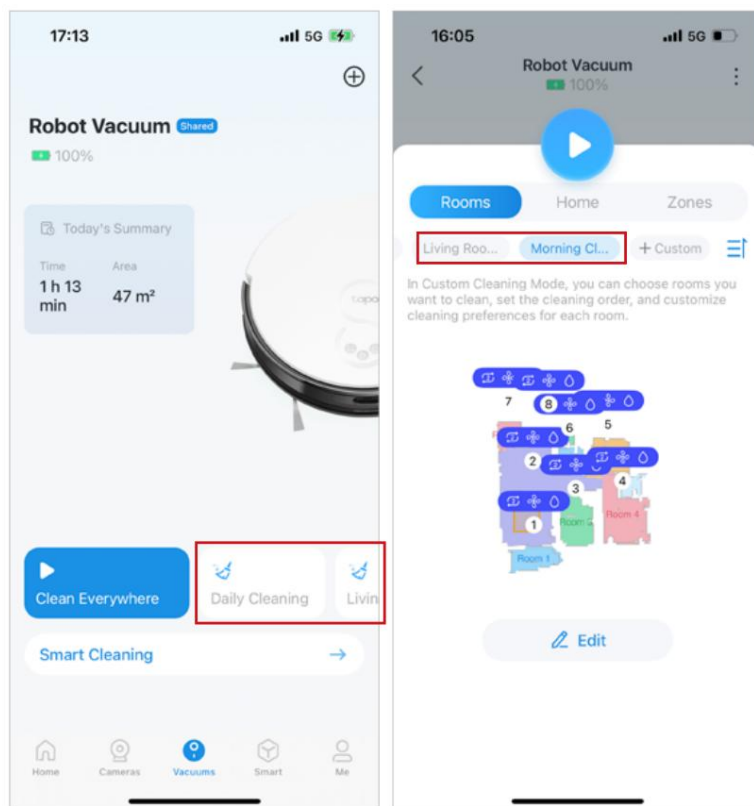


Nettoyage de zone

1. Appuyez pour ajouter des zones et ajuster la taille des zones à nettoyer.

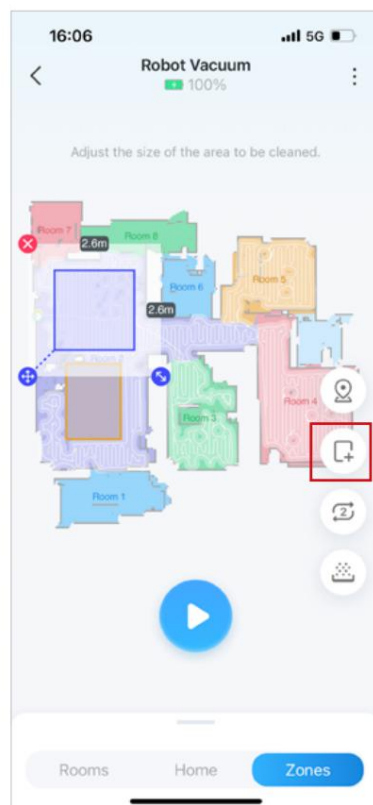


2. Faites glisser votre doigt vers le haut pour modifier les préférences de nettoyage. Appuyez ensuite sur le bouton Démarrer pour lancer le nettoyage de zones spécifiques.

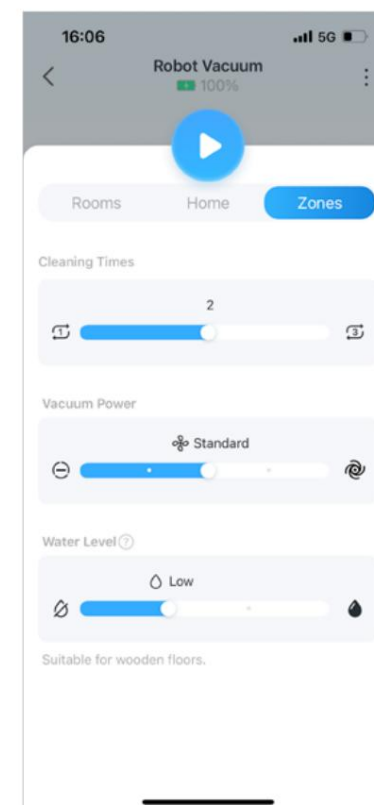

Nettoyage Point and Go


Dirigez l'aspirateur robot vers l'endroit ou la pièce spécifique qui nécessite un nettoyage.

1. Appuyez longuement sur la carte pour des commandes rapides.

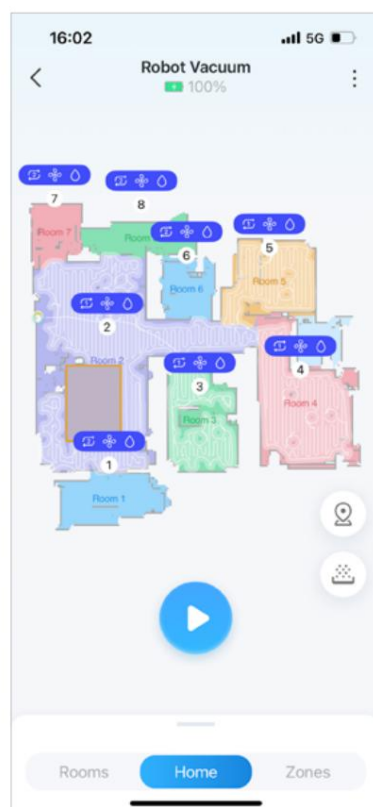

2. Choisissez les actions que vous souhaitez.

- Rendez-vous à cet endroit : Rendez-vous à l'endroit indiqué.
- Nettoyez cette zone : rendez-vous à l'endroit désigné et commencez le nettoyage localisé.
- Nettoyage « XXX » : Allez nettoyer la pièce désignée.


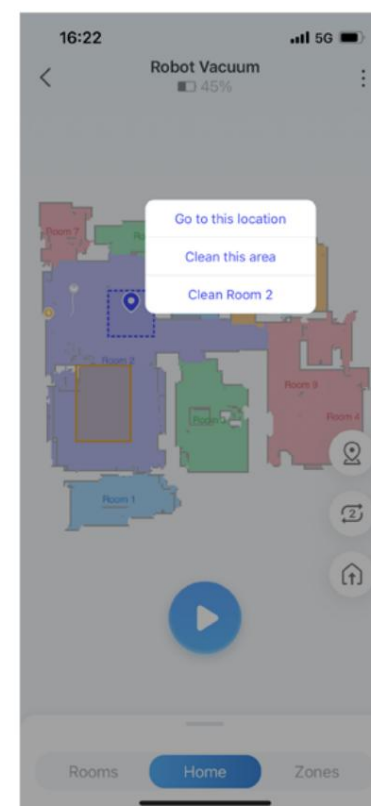


Nettoyage axé sur les meubles

Il suffit de toucher le meuble sur la carte pour lancer rapidement le nettoyage de la zone et de ses alentours. L'aspirateur robot peut également nettoyer sous les meubles.

1. Accédez à « Carte > Modifier la carte > Mobilier » pour ajouter du mobilier à la carte en fonction de votre maison. Consultez la section « [Ajouter du mobilier](#) » pour obtenir des instructions.

2. Sur la carte, touchez le meuble, puis « Nettoyer XXX » et ajustez la zone à nettoyer. Répétez l'opération pour chaque meuble. Enfin, touchez le bouton « Nettoyer » pour lancer le nettoyage.

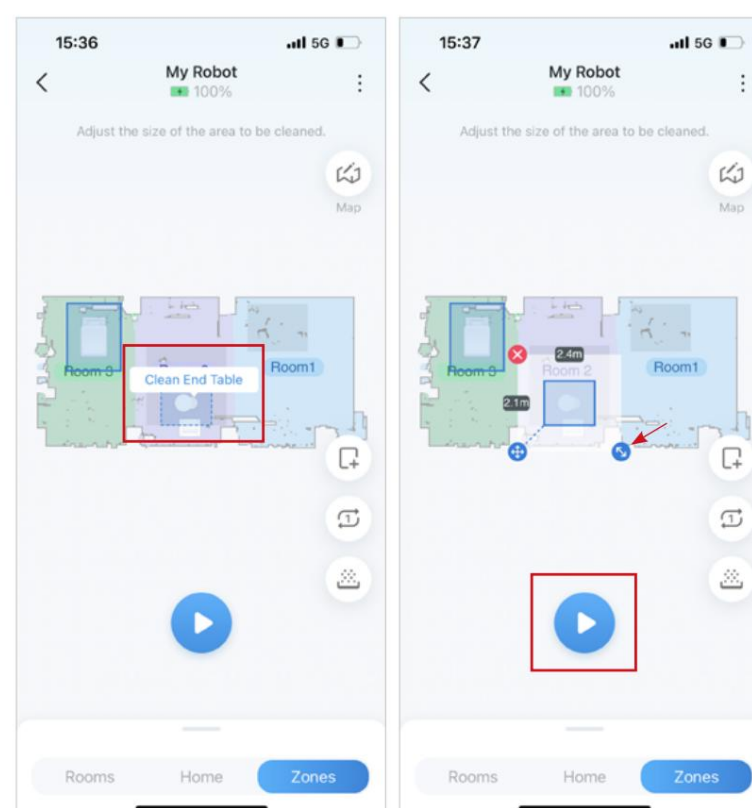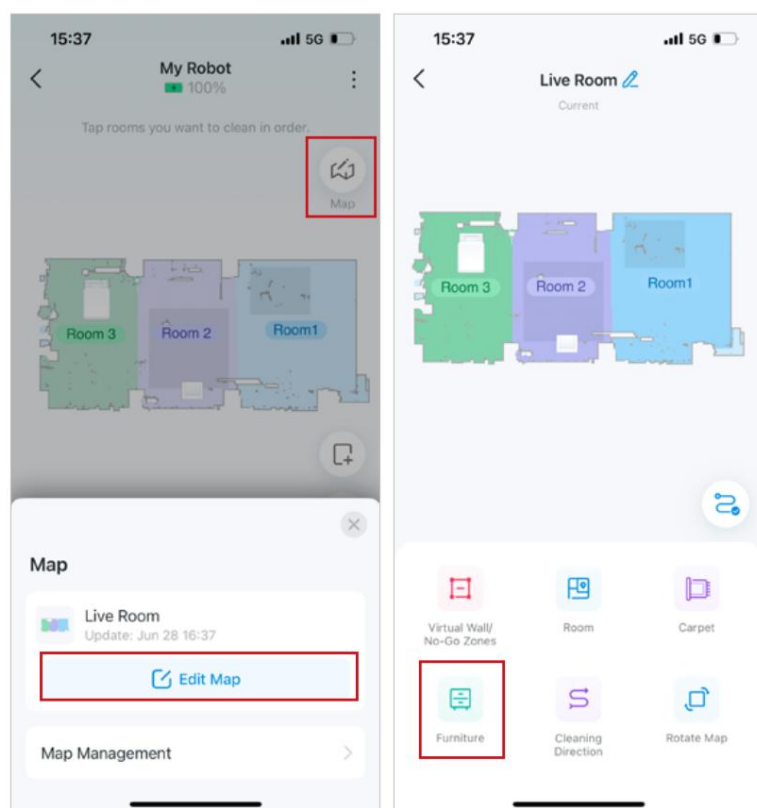



Nettoyage à distance

Grâce à la télécommande, vous pouvez diriger l'aspirateur robot dans différentes directions, comme vers l'avant, la gauche et la droite. De plus, vous pouvez activer la fonction Nettoyage en marche pour nettoyer votre maison sans effort tout en contrôlant son déplacement.

1. Appuyez sur les trois points et choisissez « Télécommande ».

Veuillez noter que cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque votre téléphone et votre aspirateur robot sont connectés au même réseau.

2. Activez l'option « Nettoyage automatique » pour nettoyer votre maison sans effort tout en contrôlant les déplacements de l'appareil. Vous pouvez également appuyer sur l'icône Paramètres pour ajuster les préférences de nettoyage.

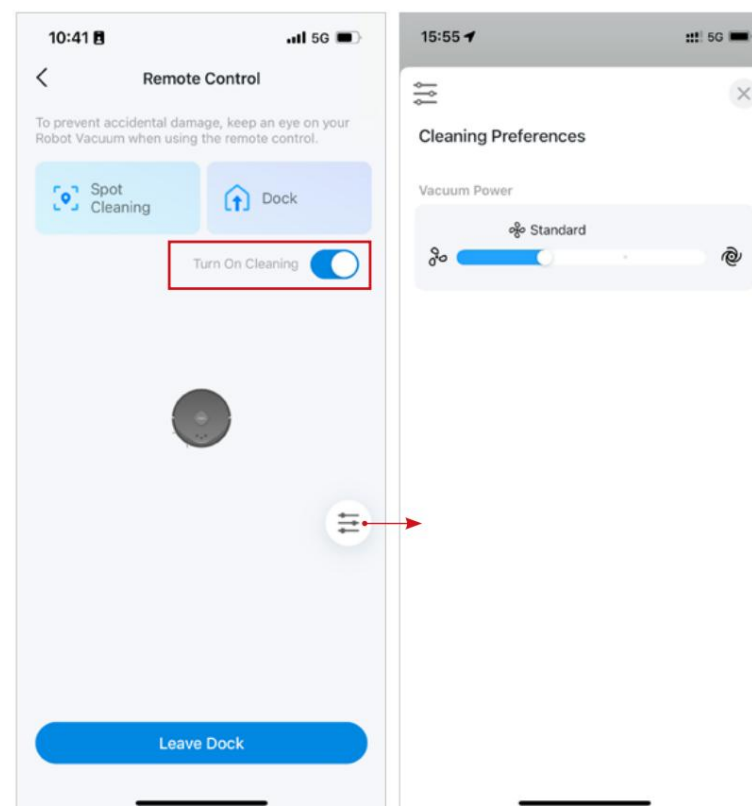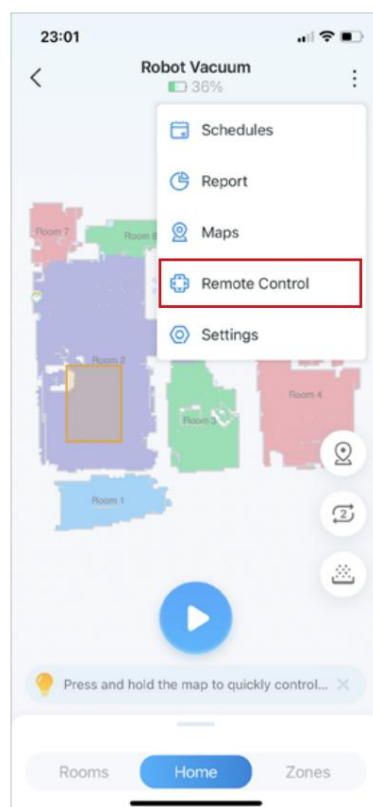



Cartes

L'aspirateur robot peut apprendre, cartographier et s'adapter à votre maison. Placez-le sur sa station de charge et cartographiez votre intérieur pour un nettoyage plus intelligent ! Une fois la cartographie effectuée, vous pouvez la modifier et la gérer pour optimiser l'efficacité du nettoyage.

Édition de cartes

- Ajouter un mur virtuel
- Définir des zones interdites
- Salle de fusion
- Diviser la pièce
- Salle de montage
- Tapis à la gale
- Ajouter des meubles
- Définir le sens de nettoyage • Faire pivoter la carte

Gestion des cartes



- Verrouiller/Déverrouiller la carte
- Carte de sauvegarde
- Restaurer la carte
- Changer de carte

Ajouter un mur virtuel


Créez une barrière invisible que votre aspirateur robot ne franchira pas, ce qui le confinera à une zone particulière et l'empêchera de s'approcher trop près d'objets fragiles ou dangereux comme les escaliers.

1. Appuyez sur l'icône Carte, puis sur « Modifier la carte » pour modifier la carte actuelle.

2. Appuyez sur « Mur virtuel/Zones interdites » et deux fonctionnalités seront disponibles.

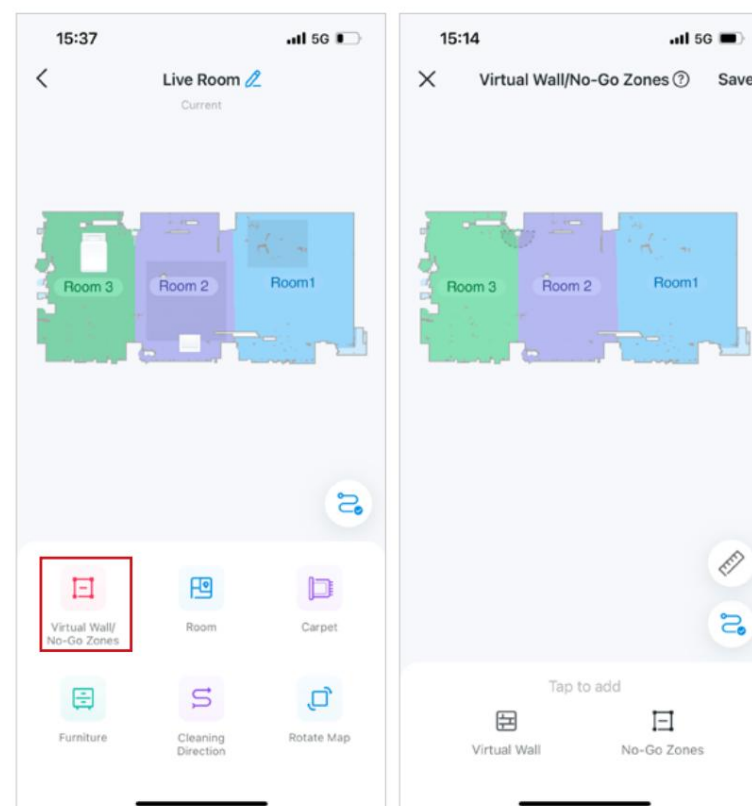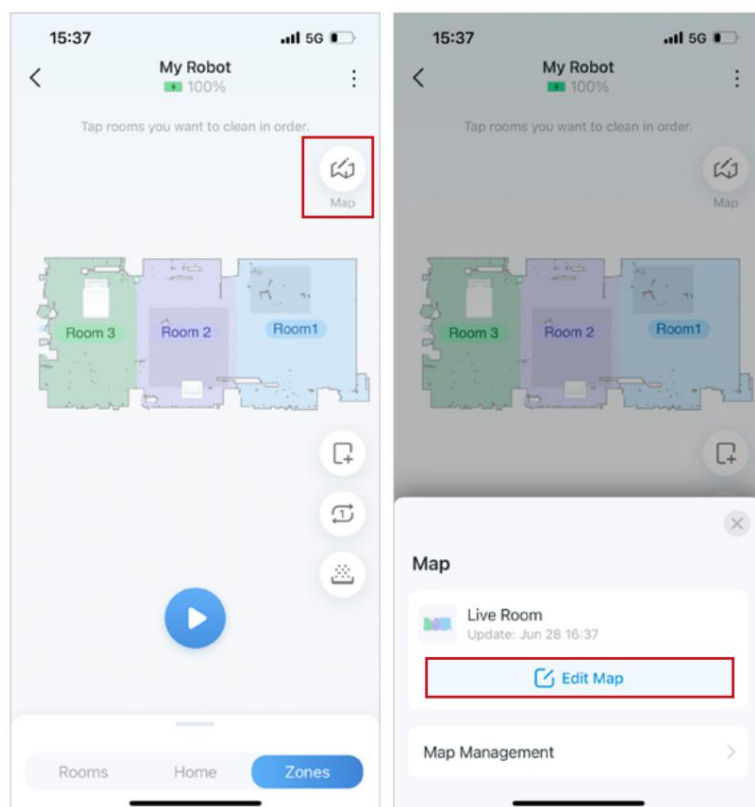


3. Appuyez sur « Mur virtuel » pour ajouter des murs virtuels afin que votre aspirateur robot ne les franchisse pas.

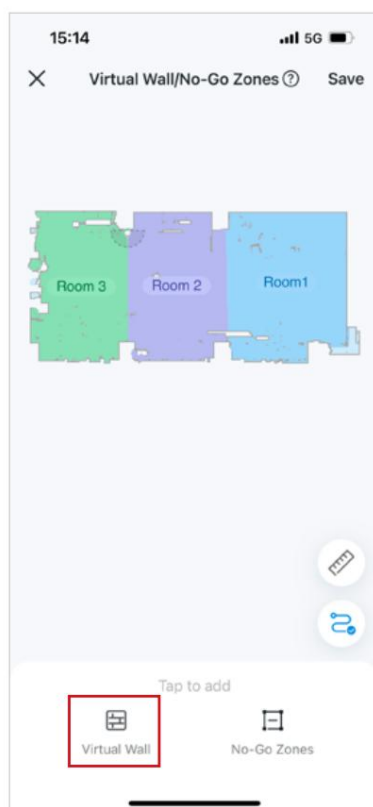


4. Faites glisser les extrémités pour ajuster la longueur et la position selon vos besoins.

REMARQUE : Le mur virtuel ne peut pas traverser la station de recharge.

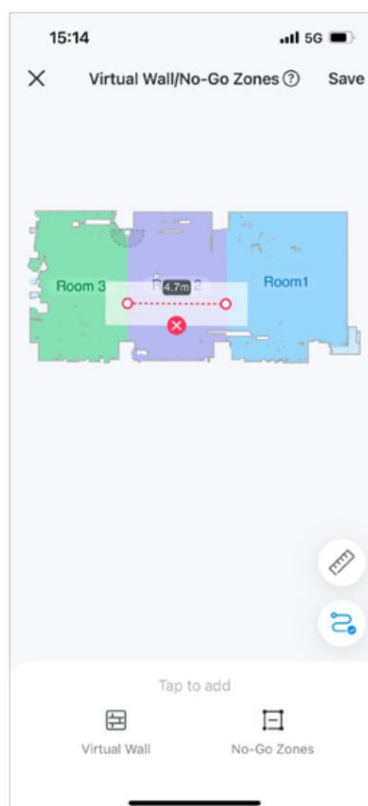

5. Appuyez sur « Enregistrer » pour appliquer les paramètres.


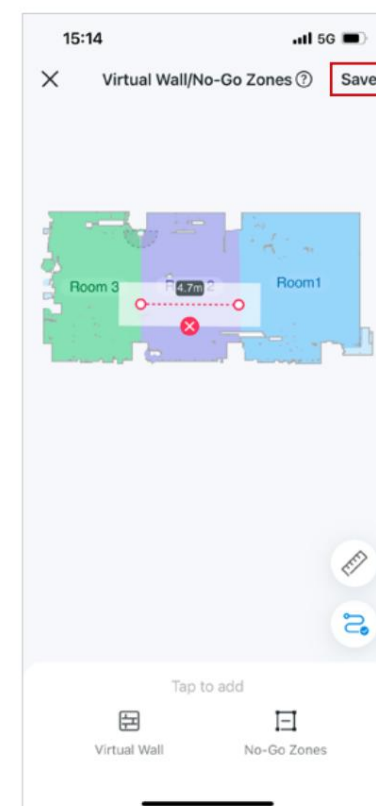


Définir des zones interdites


Ajoutez des zones rectangulaires à votre carte ; c'est idéal pour éloigner votre aspirateur robot des gamelles de vos animaux, des tapis, des objets encombrants ou d'autres zones où il a des difficultés à se déplacer.

1. Appuyez sur l'icône Carte, puis sur « Modifier la carte » pour modifier la carte actuelle.

2. Appuyez sur « Mur virtuel/Zones interdites » et deux fonctionnalités seront disponibles.

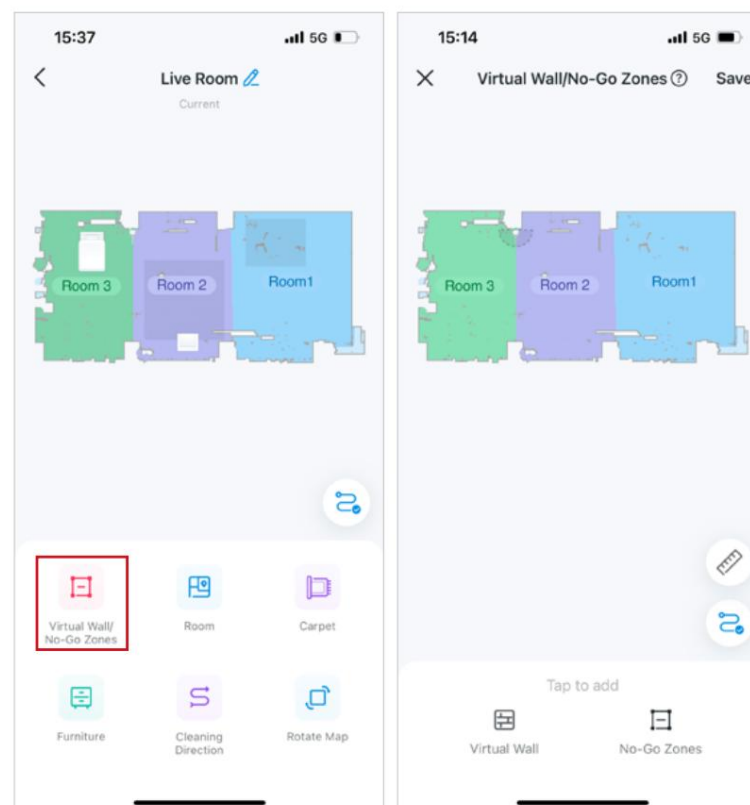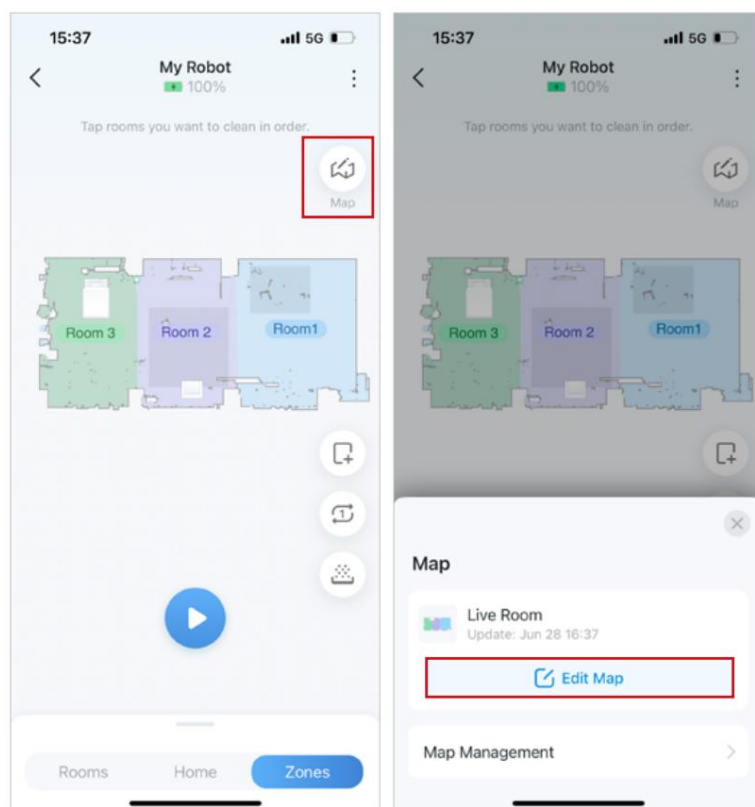


3. Appuyez sur « Zones interdites » pour ajouter des zones que vous souhaitez que votre aspirateur robot évite.

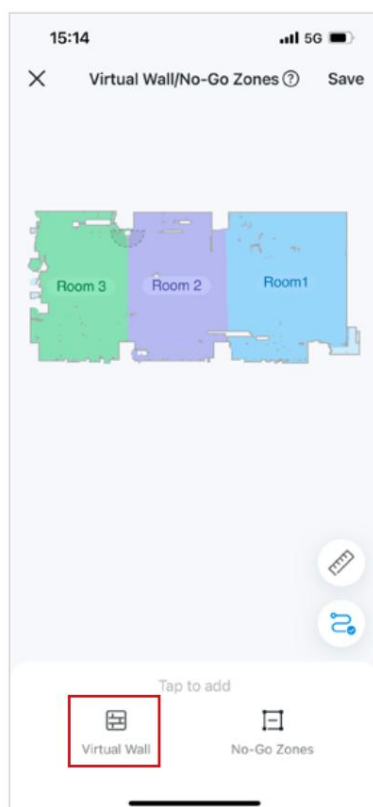


4. Ajustez la taille et la position des rectangles.

REMARQUE : La zone interdite ne doit pas traverser la station de recharge et ne doit pas être trop proche de celle-ci.

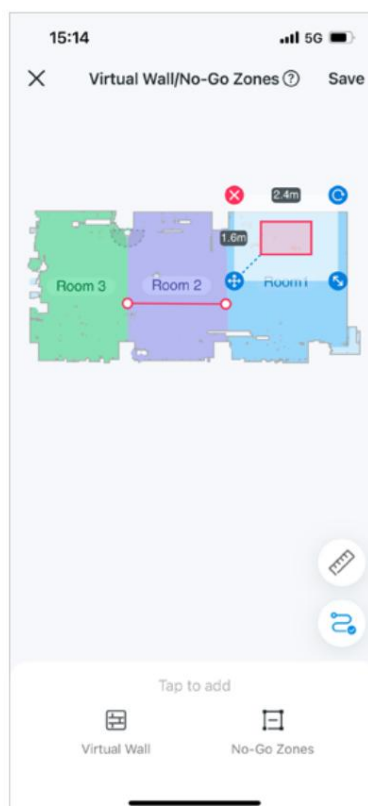

5. Appuyez sur « Enregistrer » pour appliquer les paramètres


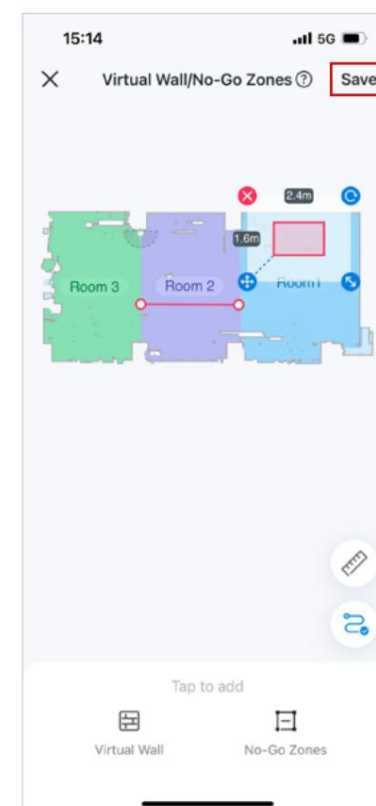


Salle de division, de fusion et d'édition

Vous pouvez diviser une pièce en deux pièces (Diviser), combiner deux pièces adjacentes en une seule pièce (Fusionner), ou modifier le nom et la couleur de vos pièces (Modifier).


1. Appuyez sur l'icône Carte, puis sur « Modifier la carte » pour modifier la carte actuelle.

2. Appuyez sur « Salle » et vous verrez 3 fonctionnalités disponibles pour les salles : Diviser, Fusionner et Modifier (l'icône Modifier se trouve à côté du nom de la salle sur la carte).

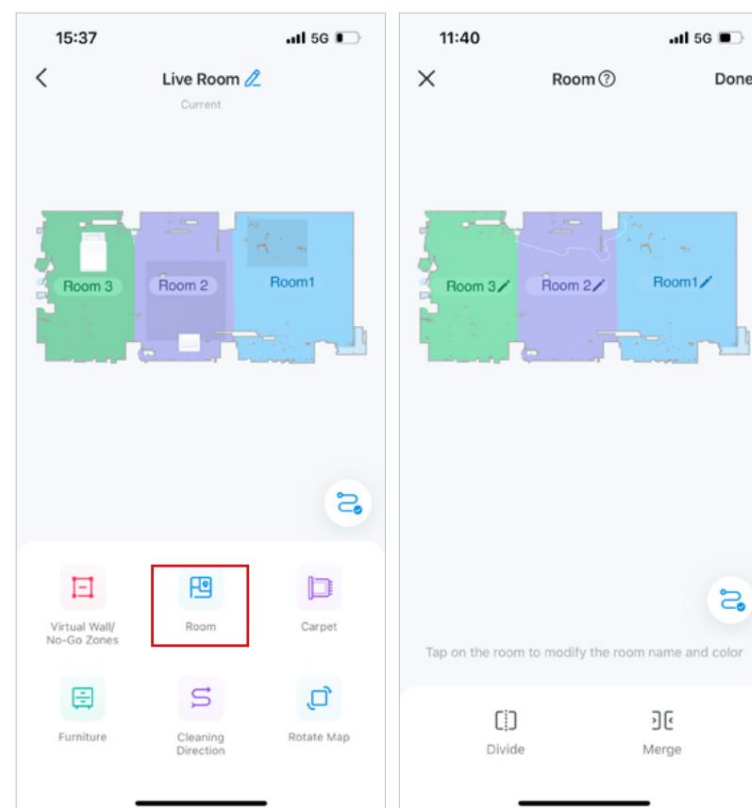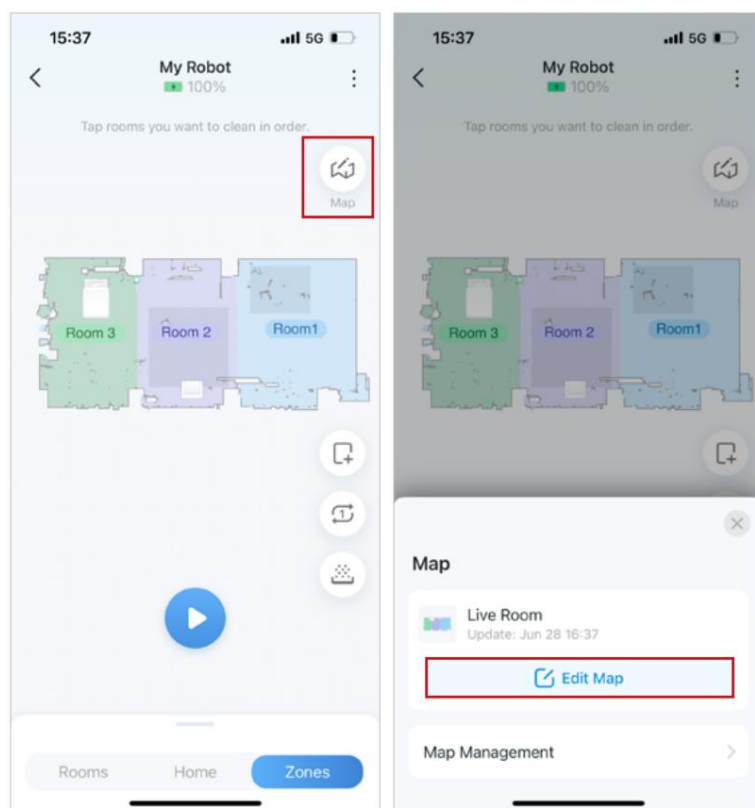


Comment diviser une pièce


1. Appuyez sur « Diviser » et choisissez sur la carte la pièce que vous souhaitez diviser.

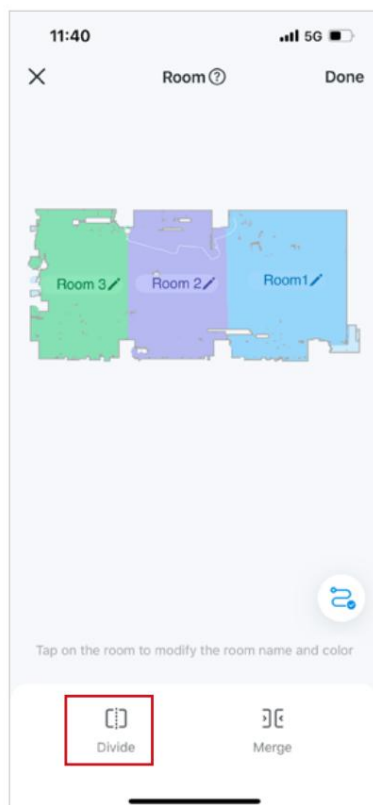

2. Une ligne vous permettra de diviser la pièce. Vous pouvez déplacer les deux extrémités de cette ligne pour ajuster la délimitation.

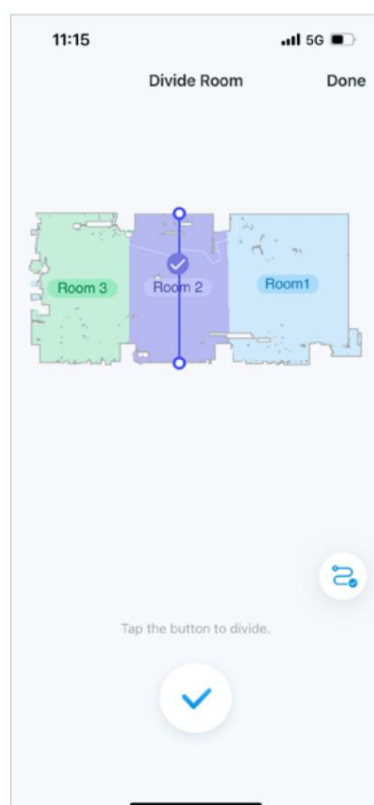


3. Appuyez sur le bouton de confirmation pour diviser la pièce en 2 pièces.

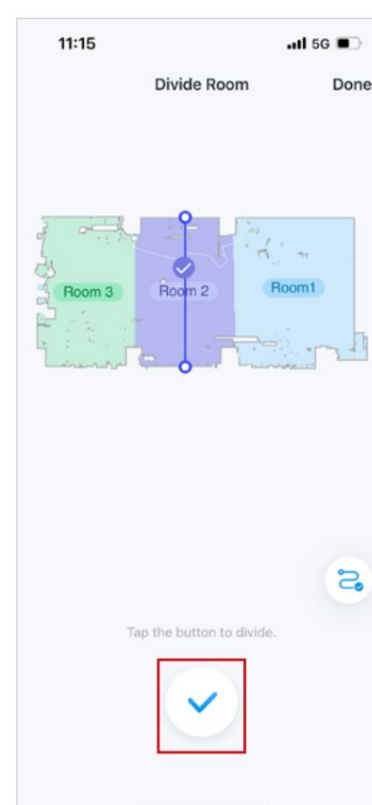


Comment fusionner des salles

1. Appuyez sur « Fusionner ».

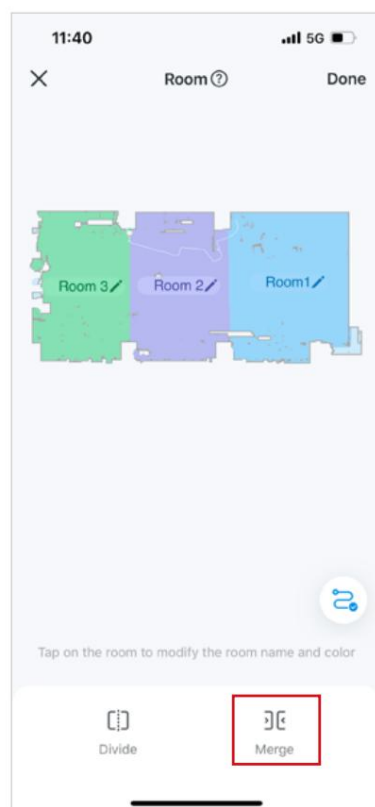


2. Sélectionnez les pièces adjacentes et appuyez sur le bouton de confirmation pour les fusionner en une seule.

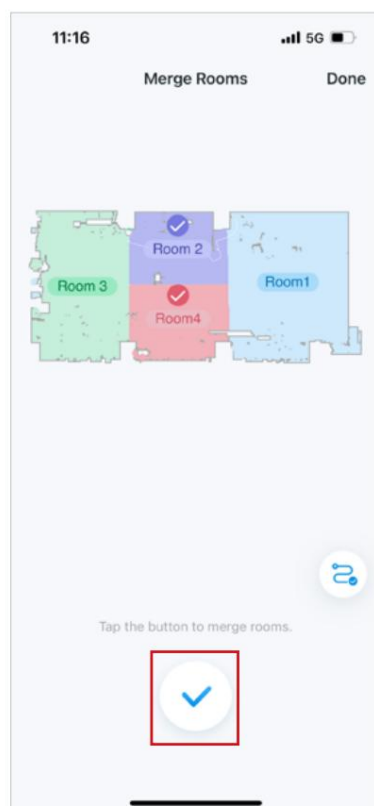


Comment modifier une salle

1. Touchez une pièce sur la carte, puis touchez l'icône « Modifier » pour modifier la pièce.

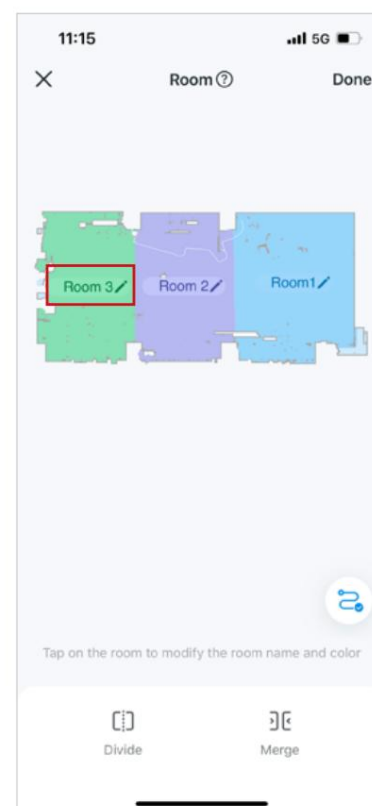

2. Modifiez le nom et choisissez une couleur pour la pièce. Appuyez sur « Enregistrer » pour appliquer les paramètres.


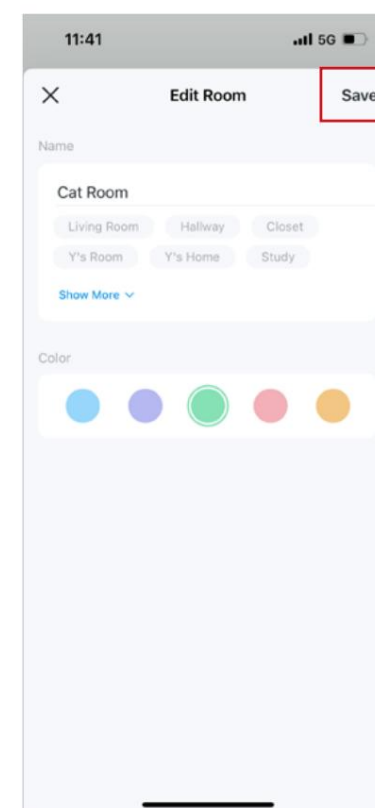


Gérer les tapis

Ajoutez les zones de moquette à la carte et personnalisez les préférences de nettoyage pour ces zones. Vous pouvez configurer votre robot aspirateur pour qu'il évite, contourne ou nettoie les moquettes.


1. Appuyez sur l'icône Carte, puis sur « Modifier la carte » pour modifier la carte actuelle.

2. Appuyez sur « Tapis » pour ajouter/modifier des tapis et gérer vos préférences en matière de tapis.

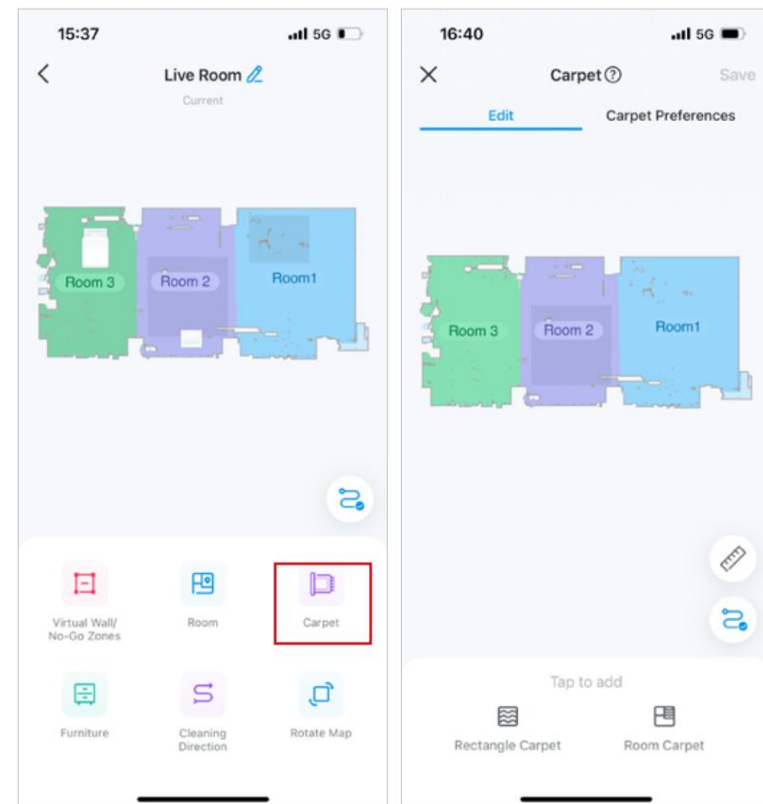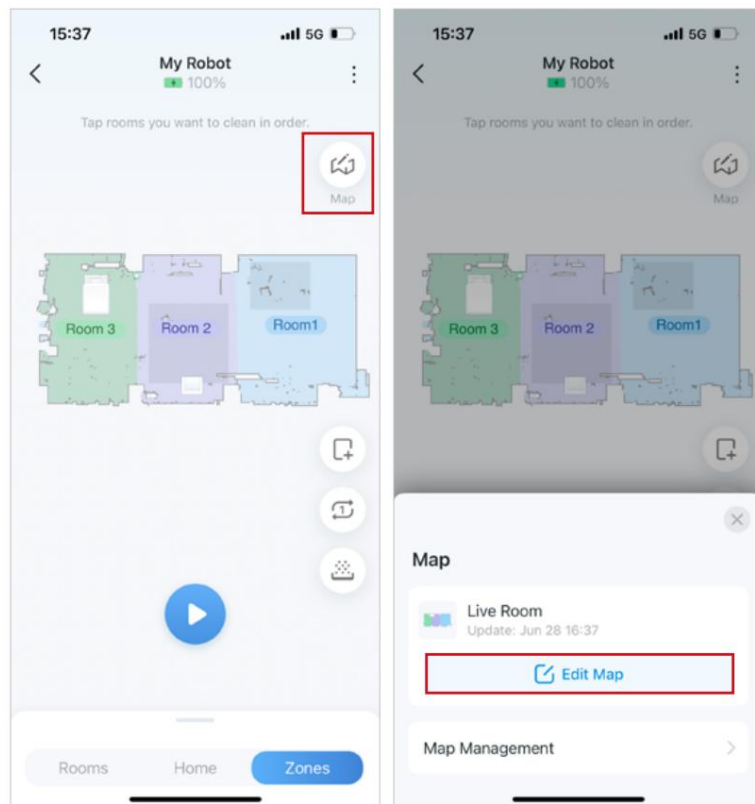


Comment ajouter/modifier des tapis

Appuyez sur « Tapis rectangulaire » pour ajouter un tapis à votre carte. Ajustez sa taille et placez-le où vous le souhaitez. Appuyez sur « Enregistrer ».

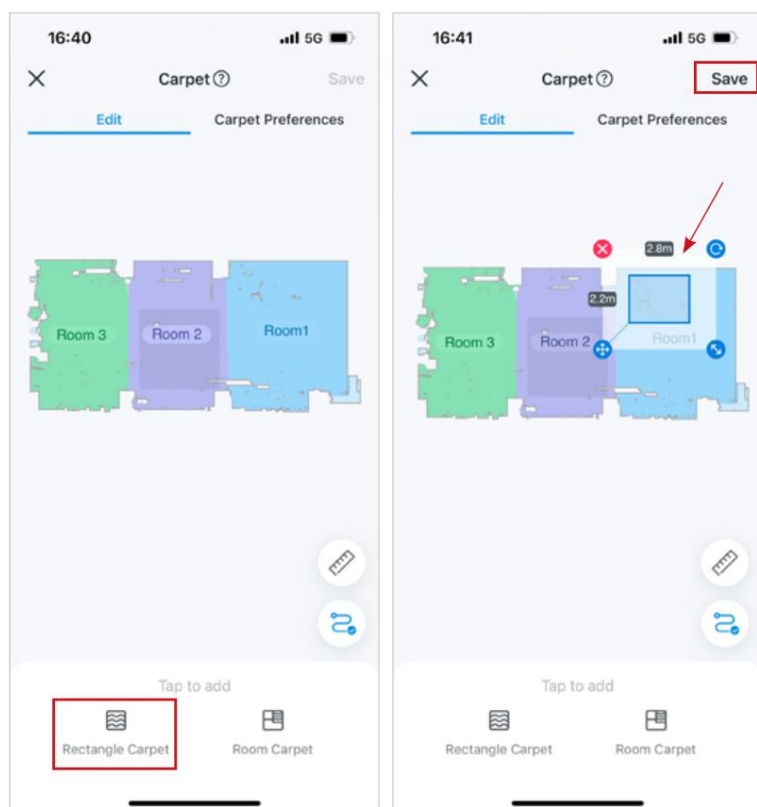


Appuyez sur « Moquette » et choisissez les pièces où vous souhaitez poser la moquette. Appuyez sur « Terminé » pour appliquer les paramètres.

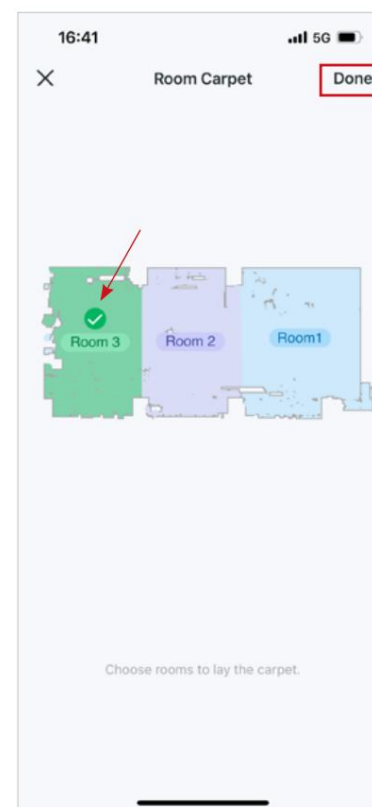


Comment entretenir ses tapis

1. Appuyez sur « Préférences de tapis » après avoir ajouté des tapis.

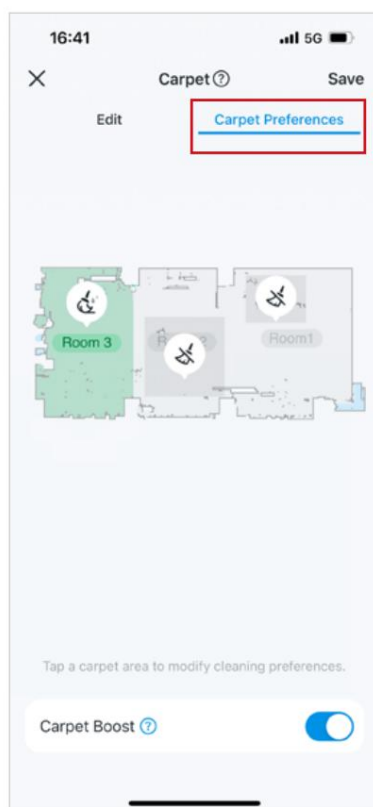

2. Sélectionnez une zone de tapis et personnalisez les préférences de nettoyage.

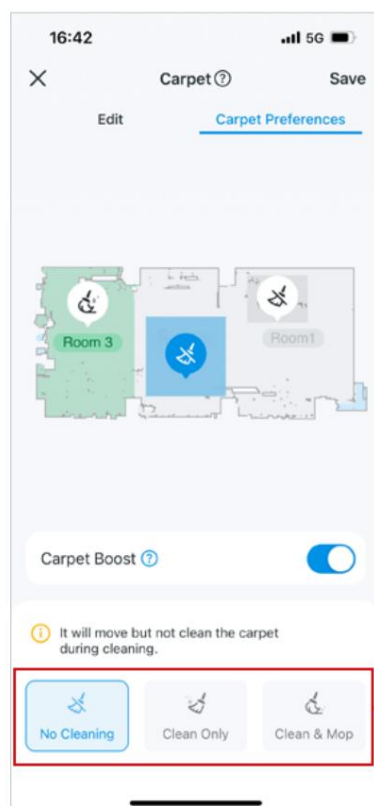


· Aucun nettoyage
L'aspirateur robot évitera les tapis.
Si cela est inévitable, il traversera rapidement les tapis.

· Aspirateur uniquement
Le robot aspire les tapis mais ne les lave pas. Avec l'accessoire de lavage, il évitera les tapis ou les traversera rapidement si nécessaire.

Aspirateur et serpillière
L'aspirateur robot aspirera et lavera les tapis.

Carpet Boost


Lorsqu'elle est activée, cette fonction augmente automatiquement la puissance d'aspiration d'un niveau pendant le nettoyage des tapis pour un nettoyage plus approfondi.

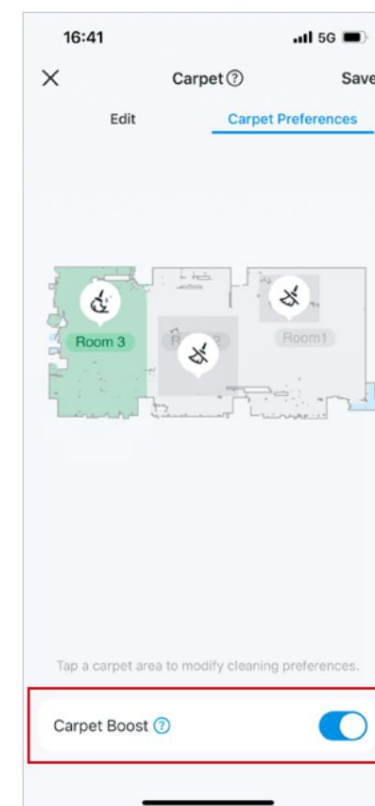


Ajouter des meubles

Ajoutez des meubles à la carte et appuyez simplement dessus pour nettoyer rapidement la zone autour et en dessous.

1. Appuyez sur l'icône Carte, puis sur « Modifier la carte » pour modifier la carte actuelle.

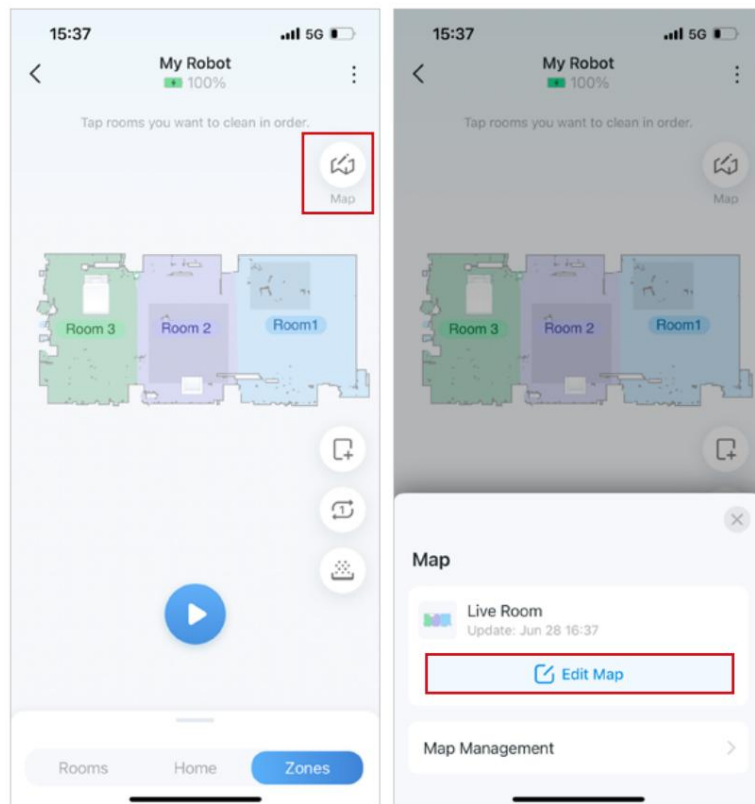


2. Appuyez sur « Meubles », choisissez les meubles souhaités et placez-les aux bons endroits en fonction de votre intérieur. Appuyez sur le meuble pour l'ajuster, le déplacer ou le supprimer.

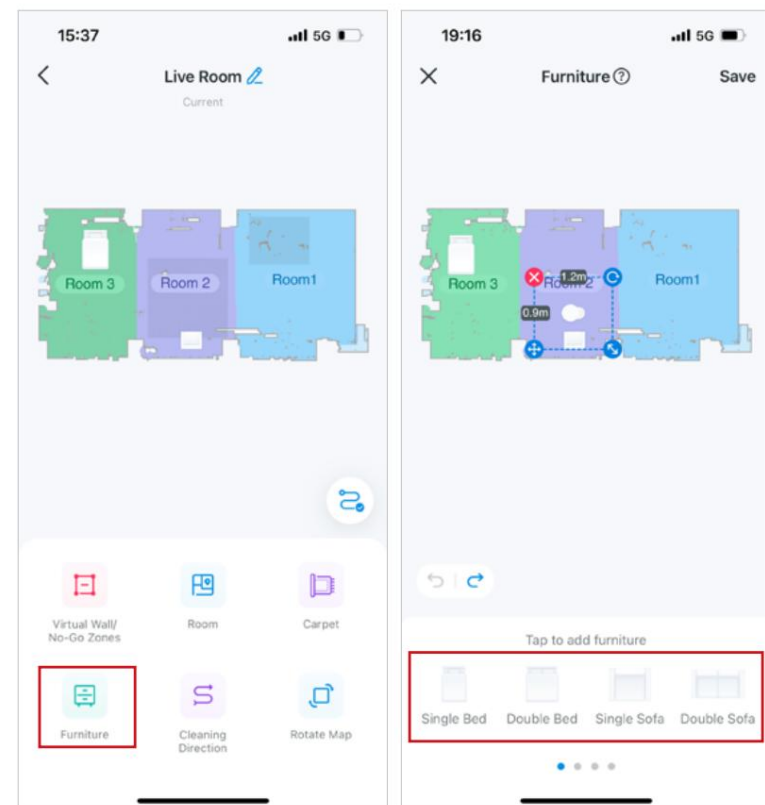


Définir les instructions de nettoyage

Vous pouvez définir un sens de nettoyage pour votre aspirateur robot. Pour un nettoyage efficace des joints sur les sols en bois ou à lames, laissez l'aspirateur robot suivre le sens du sol. Notez que ce sens de nettoyage sera appliqué à tous les cycles de nettoyage.

1. Appuyez sur l'icône Carte, puis sur « Modifier la carte » pour modifier la carte actuelle.

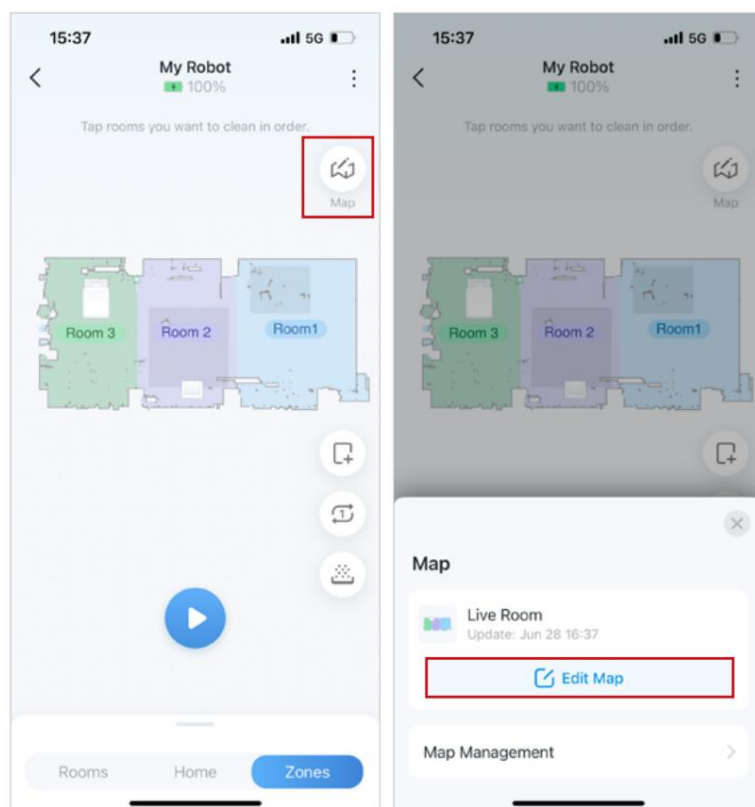

2. Appuyez sur « Sens de nettoyage », choisissez une pièce et définissez le sens de nettoyage souhaité. Appuyez sur « Enregistrer » pour appliquer les paramètres.


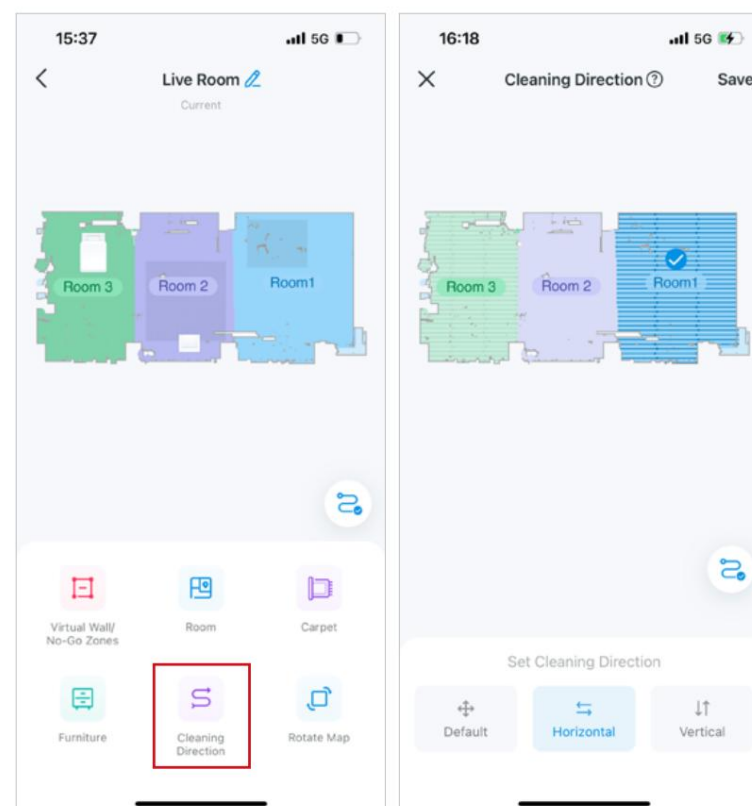


Rotation de la carte

Vous pouvez faire pivoter la carte dans le sens horaire, antihoraire ou de 180° pour qu'elle corresponde à la configuration réelle de votre maison.

1. Appuyez sur l'icône Carte, puis sur « Modifier la carte » pour modifier la carte actuelle.

2. Appuyez sur « Rotation de la carte » et appuyez de nouveau pour ajuster l'orientation de la carte. Appuyez sur « Enregistrer » pour appliquer les paramètres.

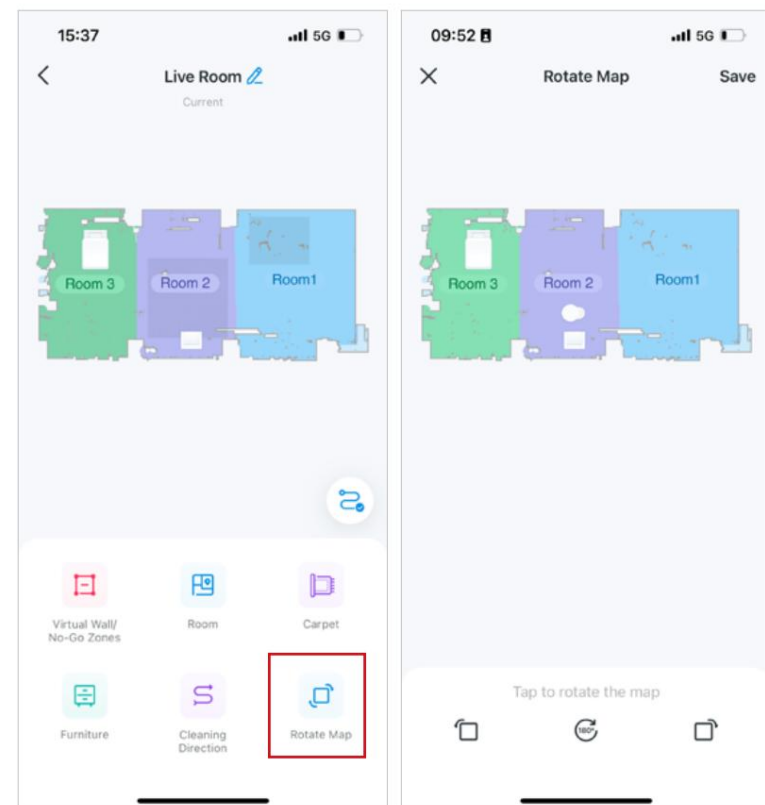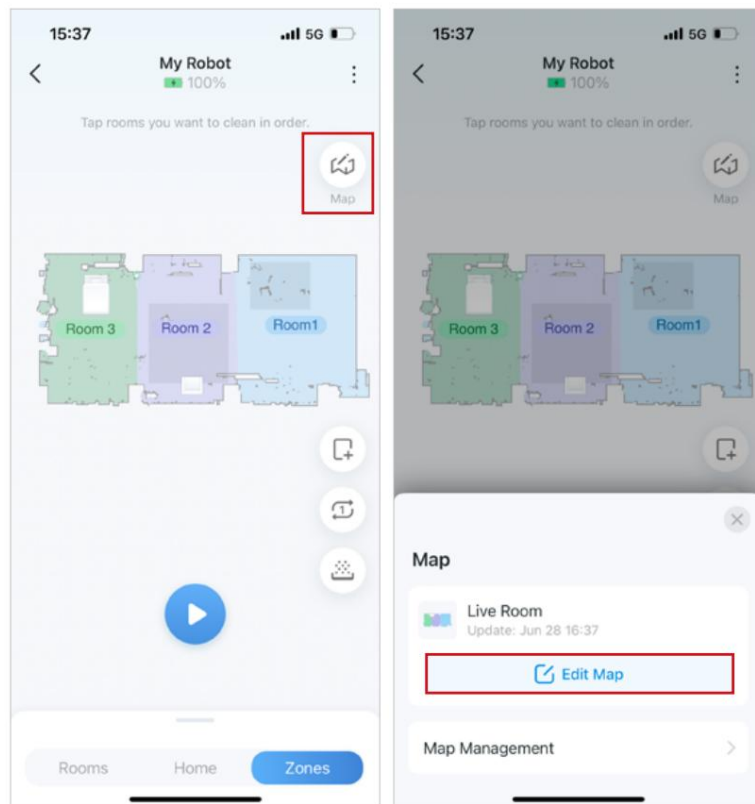



Verrouiller/Déverrouiller la carte

Verrouillez votre carte pour la protéger des mises à jour involontaires susceptibles d'entraîner sa perte ou des erreurs. Pour la mettre à jour, déverrouillez-la dans la liste des cartes.

Assurez-vous que votre robot aspirateur effectue un nettoyage complet de la maison pour obtenir une cartographie complète.

1. Appuyez sur l'icône Carte, puis sur « Gestion de la carte » pour gérer la carte actuelle.

2. Appuyez sur « Verrouillé/Déverrouillé » pour verrouiller/déverrouiller votre carte. Si vous déverrouillez la carte, il est recommandé d'en effectuer une sauvegarde afin d'éviter toute perte.

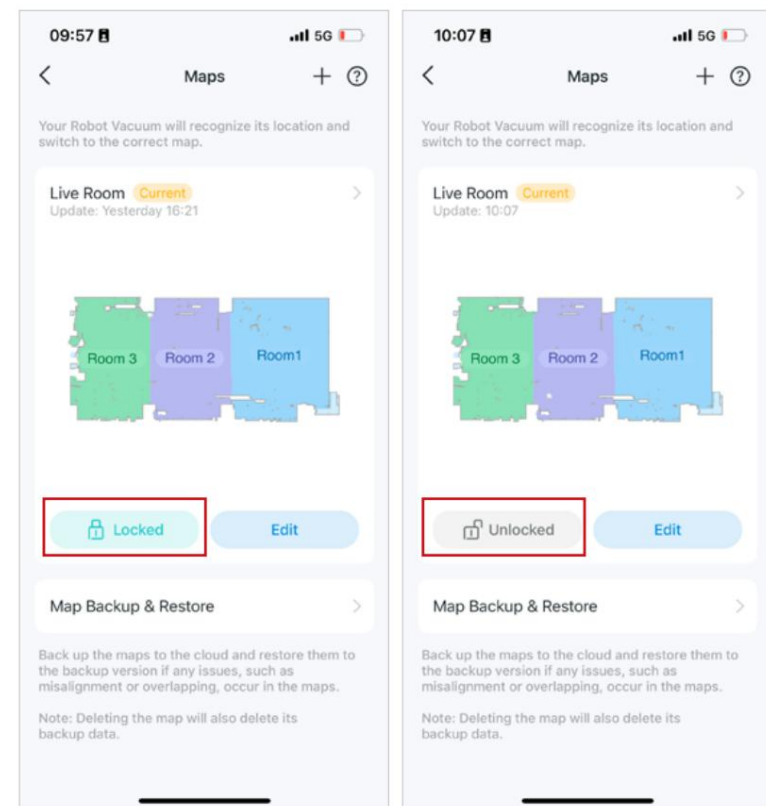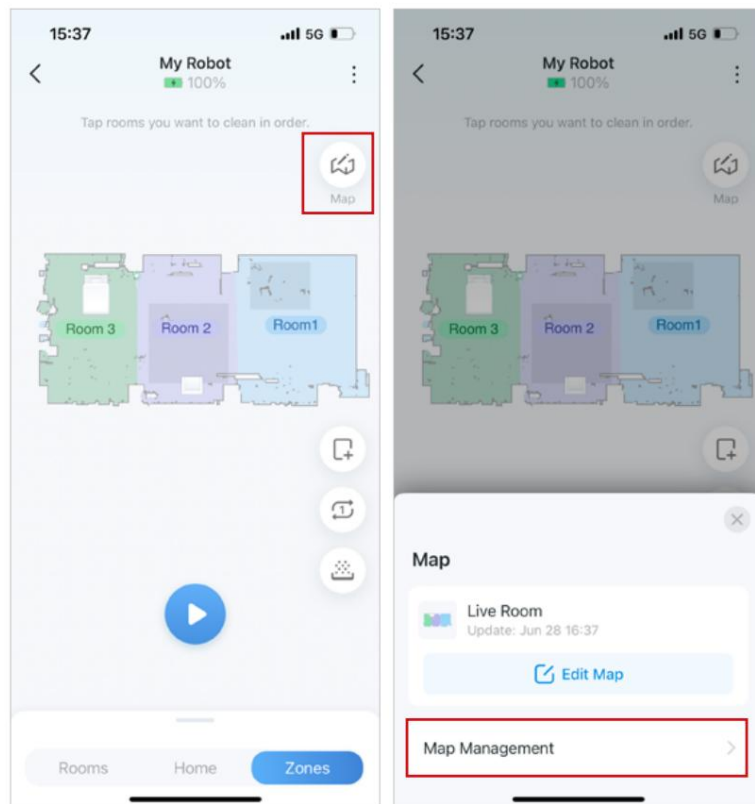


Sauvegarder/Restaurer la carte

La carte se mettra à jour automatiquement une fois déverrouillée. Sauvegardez votre carte et restaurez la version de sauvegarde en cas de problème (désalignement, chevauchement, perte de données, etc.).


REMARQUE : Chaque carte ne peut être sauvegardée que d'une seule fois. Une fois restaurée, la carte actuelle sera supprimée et les planifications, tâches personnalisées et actions intelligentes qui y font référence pourraient ne plus être disponibles.

1. Appuyez sur l'icône Carte, puis sur « Gestion de la carte » pour gérer la carte actuelle.

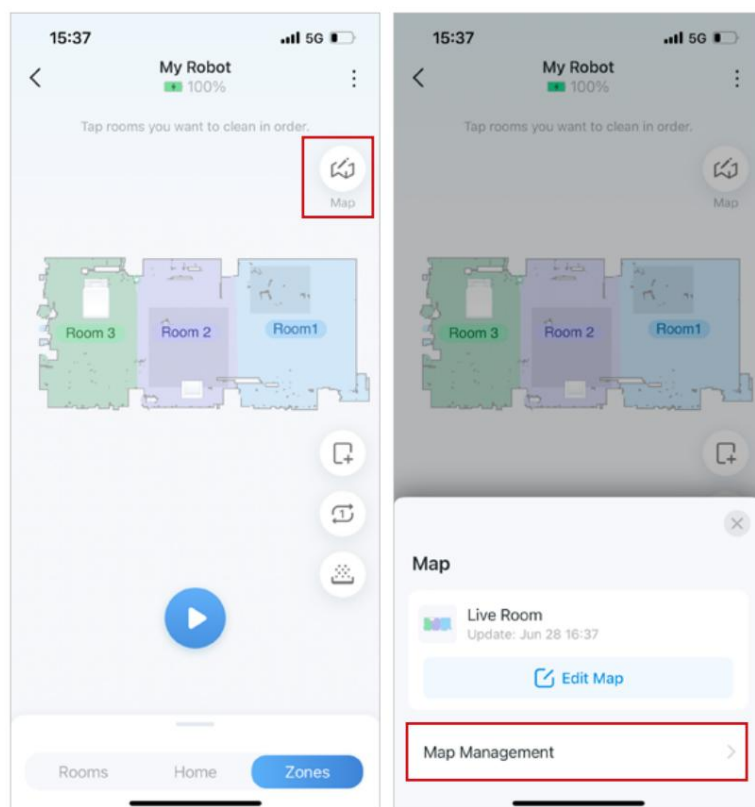

2. Appuyez sur « Sauvegarde et restauration de la carte ». Appuyez sur « Sauvegarder » pour sauvegarder votre carte actuelle. La restauration ne fonctionnera pas tant qu'une sauvegarde n'aura pas été effectuée.

Appuyez sur « Restaurer » pour utiliser la carte de sauvegarde afin de remplacer la carte actuelle.

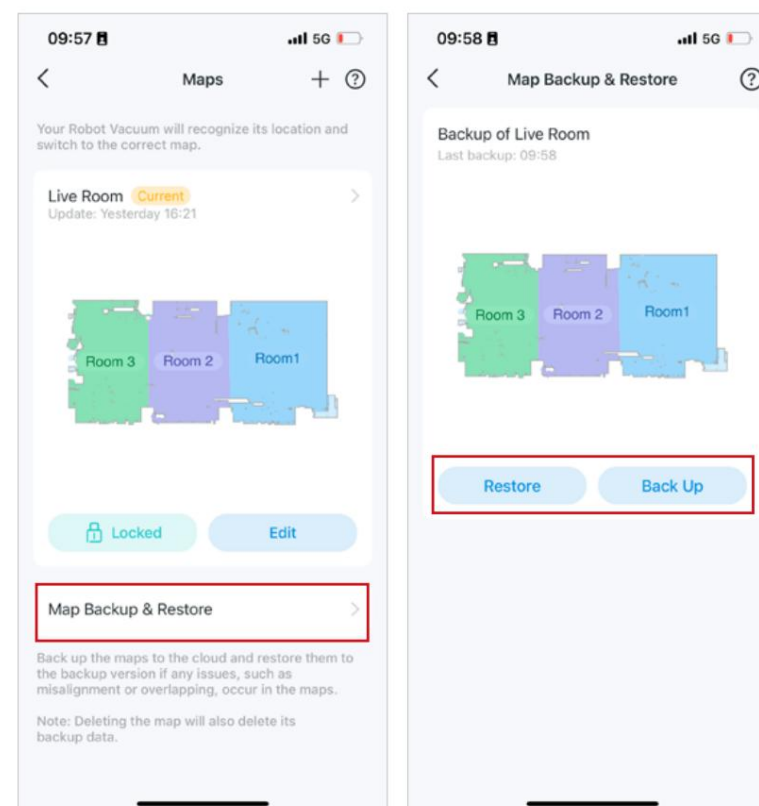


Changer de carte

Si vous avez plusieurs cartes, vous pouvez passer de l'une à l'autre manuellement. Pour nettoyer d'autres zones, comme d'autres étages, vous devrez changer de carte manuellement. Vous pouvez également activer la fonction de changement automatique : le robot aspirateur reconnaîtra alors sa position et sélectionnera la carte en cours.


Option 1 : Commutation manuelle

Touchez l'icône Carte, puis l'icône de changement de carte. Choisissez une autre carte et touchez « Terminé ».

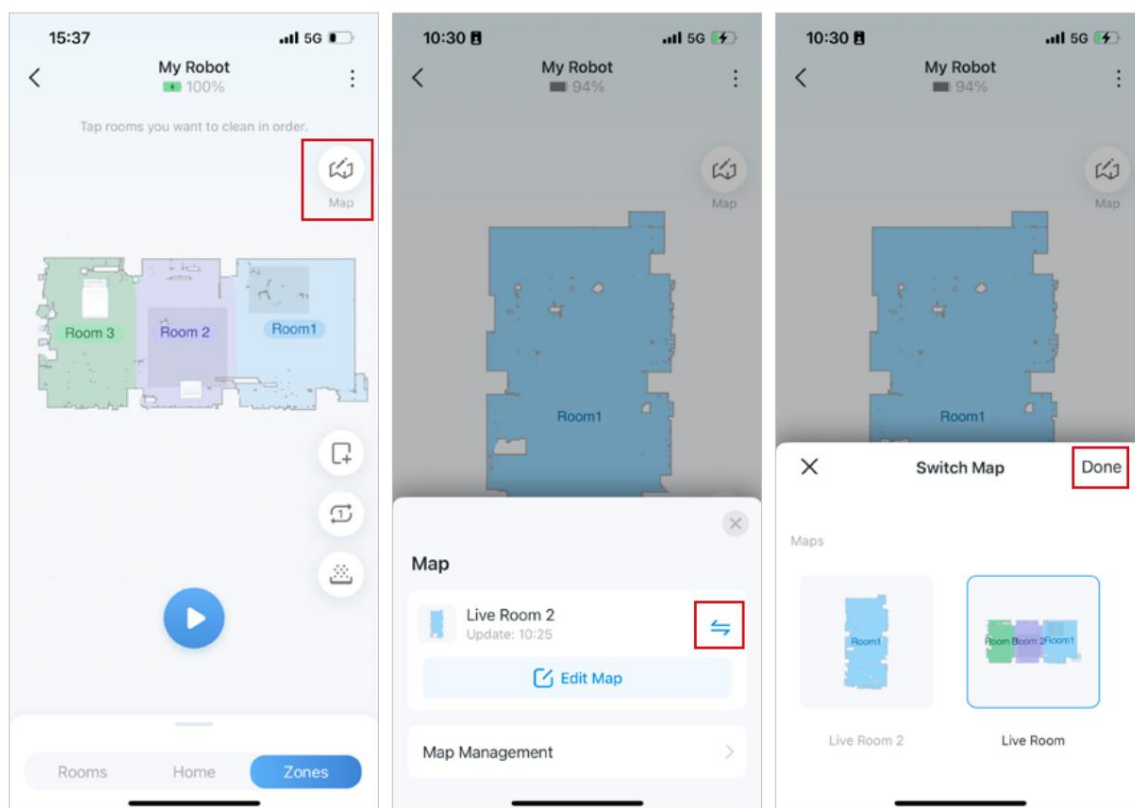


Option 2 : Commutation automatique

1. Appuyez sur l'icône Carte, puis sur « Modifier la carte » pour modifier la carte actuelle.

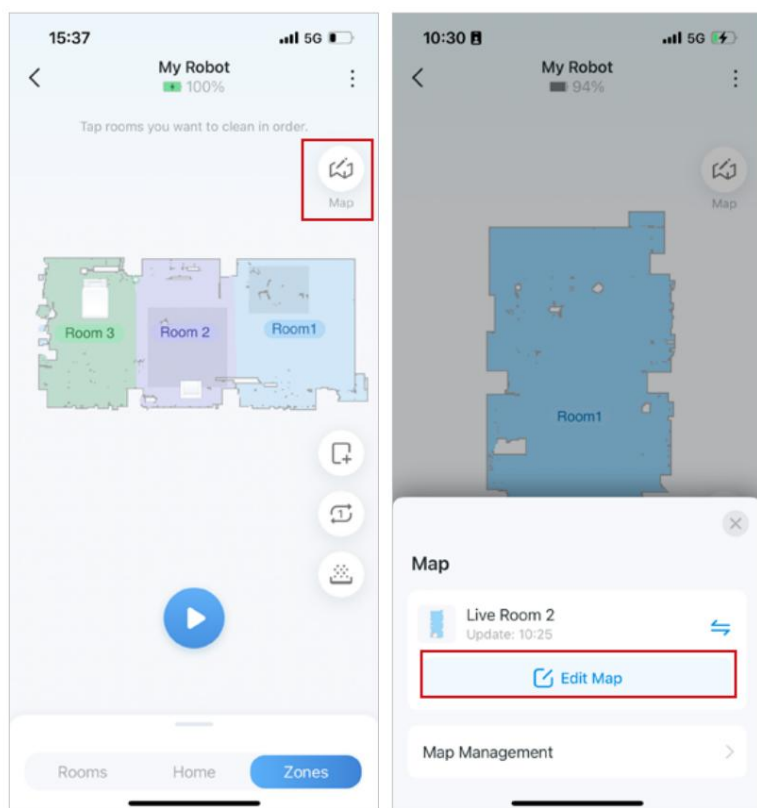

2. Activez la fonction « Changement automatique » et votre aspirateur robot basculera automatiquement vers la carte correspondante.

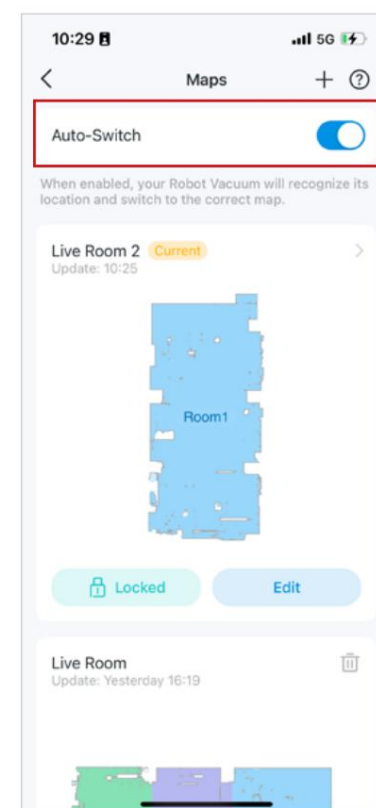





Programmez des cycles de nettoyage pour que votre robot aspirateur nettoie votre maison régulièrement.

Ajouter des horaires


1. Appuyez sur l'icône de menu en haut à droite. Appuyez sur « Plannings ».

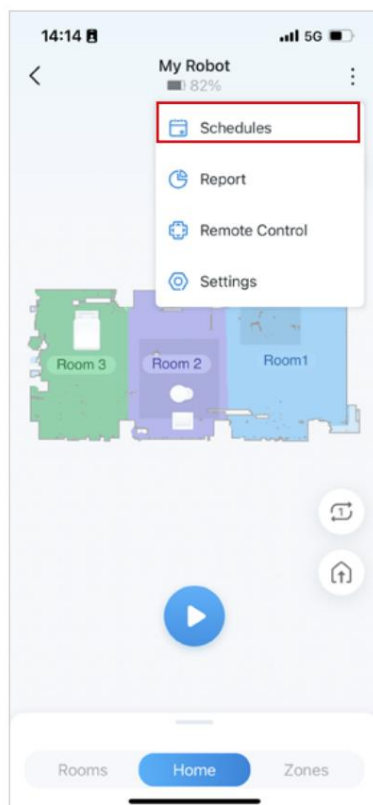


2. Appuyez sur l'icône + pour ajouter des horaires.

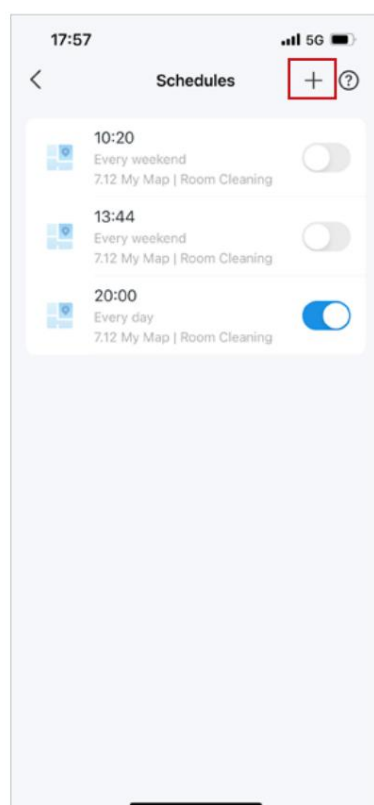


3. Programmez l'heure à laquelle votre aspirateur robot commence le nettoyage.

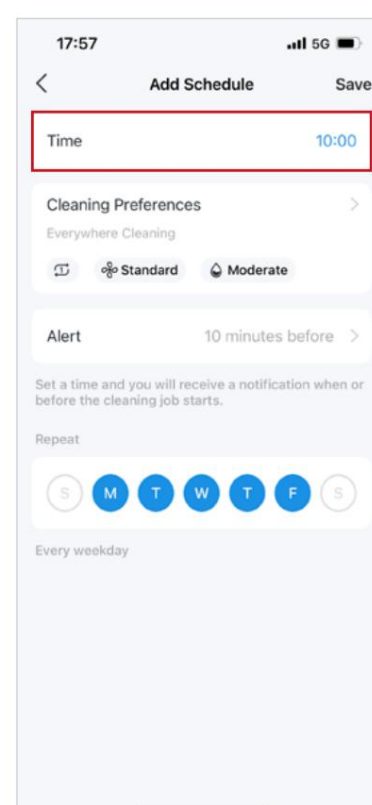


4. Personnalisez les préférences de nettoyage selon vos besoins. Choisissez le nettoyage souhaité. Appuyez sur « Terminé ».

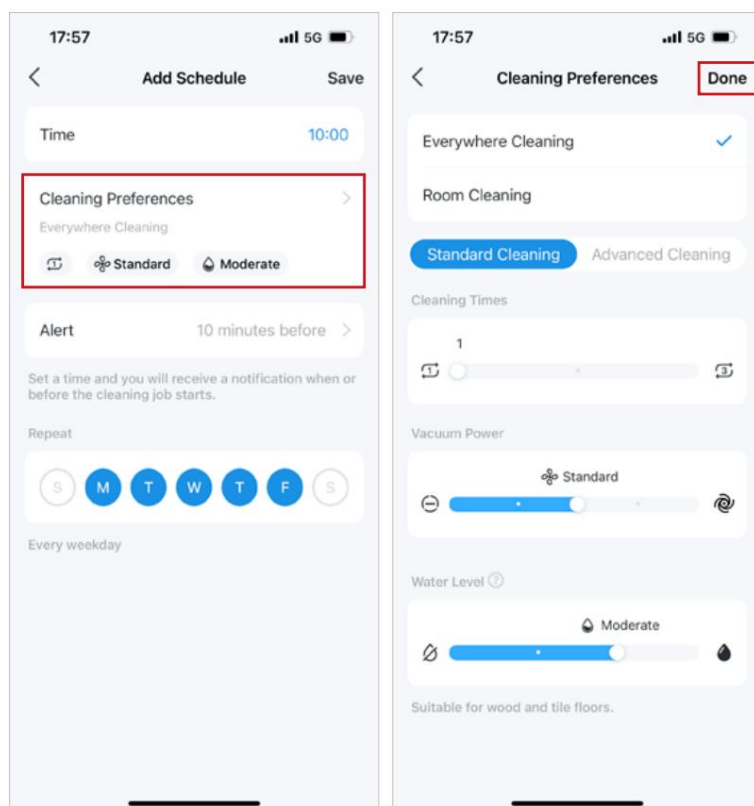

5. Si vous souhaitez recevoir une notification avant le début du nettoyage, vous pouvez paramétrer l'heure de l'alerte.

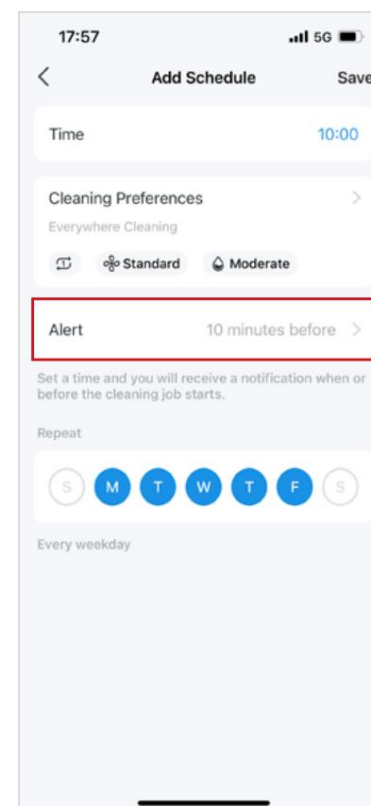

6. Choisissez les jours où vous souhaitez répéter le nettoyage. Appuyez sur « Enregistrer » pour appliquer tous les paramètres.

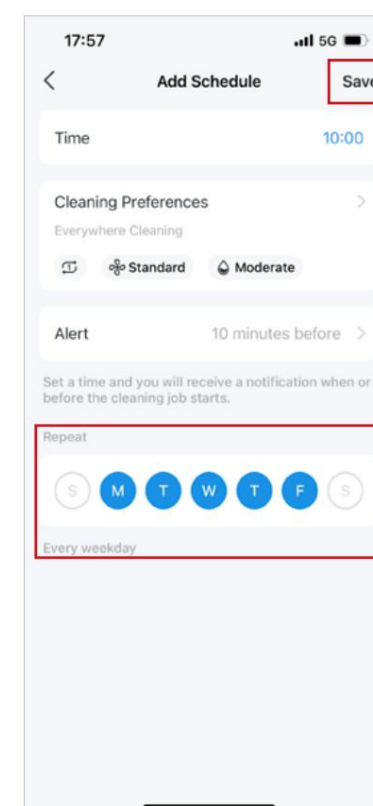




Commande vocale

Associez-le à Amazon Alexa ou à l'Assistant Google pour contrôler l'aspirateur robot par de simples commandes vocales. Grâce à une série de fonctionnalités Alexa personnalisées, vous pouvez facilement contrôler comment et quand démarrer le nettoyage. Profitez d'une vie mains libres.


Commande vocale via Amazon Alexa et Google Assistant

Associez Tapo à Amazon Alexa ou à Google Assistant, et vous pourrez ensuite utiliser votre voix pour contrôler votre aspirateur robot.

1. Allez dans « Moi > Services tiers ».

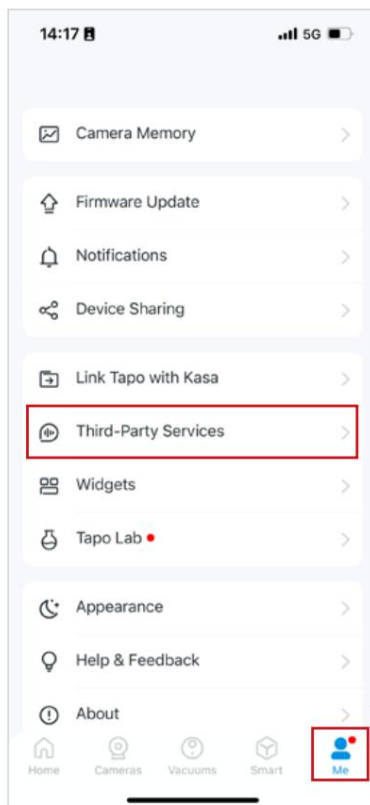

2. Choisissez « Amazon Alexa » ou « Google Assistant » et suivez les instructions de l'application pour terminer le processus d'appairage.

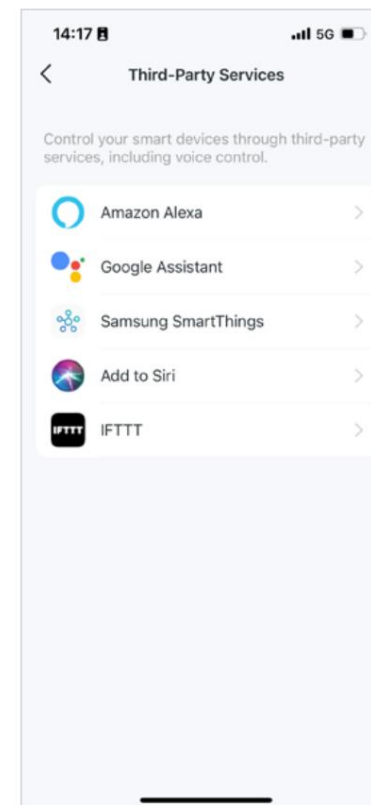

Authentification

Déclaration d'information sur la conformité à la FCC



Nom du produit : Aspirateur robot Tapo

Partie responsable :

Société TP-Link USA

Adresse : 10 Mauchly, Irvine, CA 92618

Site web : <http://www.tp-link.com/us/>

Tél. : +1 626 333 0234

Télécopieur : +1 909 527 6804

Courriel : sales.usa@tp-link.com

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque : Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées apportées à cet équipement.

pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration de la FCC concernant l'exposition aux rayonnements RF

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être installés à proximité d'une autre antenne ou d'un autre émetteur, ni fonctionner conjointement avec ceux-ci.

« Afin de respecter les exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, cette autorisation s'applique uniquement aux configurations mobiles. Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées de manière à maintenir une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et toute personne, et ne doivent pas être installées à proximité d'une autre antenne ou d'un autre émetteur, ni fonctionner conjointement avec ceux-ci. »

Nous, TP-Link USA Corporation, avons déterminé que l'équipement présenté ci-dessus est conforme aux normes techniques applicables, FCC partie 15. Aucune modification non autorisée n'a été apportée à l'équipement et celui-ci est correctement entretenu et utilisé.

Date de publication : 09/07/2024

Avertissement relatif au marquage CE



Ce produit est de classe B. En milieu domestique, il peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur devra prendre les mesures appropriées.

Fréquence de fonctionnement :

Pour la région UE/Royaume-Uni

2400 MHz ~ 2483,5 MHz / 20 dBm (Wi-Fi)

2402~2480 MHz / 10 dBm (Bluetooth)

Déclaration de conformité UE

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863. La déclaration de conformité UE originale est disponible à l'adresse suivante : <https://www.tapo.com/en/support/ce/>

Informations sur l'exposition aux RF

Cet appareil répond aux exigences de l'UE (2014/53/UE Article 3.1a) concernant la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques à des fins de protection de la santé.

L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu'il est utilisé à 20 cm du corps.

Usage intérieur uniquement.

Marque UKCA



Déclaration de conformité du Royaume-Uni

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du Règlement sur les équipements radio de 2017.

La déclaration de conformité britannique originale est disponible à l'adresse suivante : <https://www.tapo.com/support/ukca/>

Déclaration de conformité canadienne

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'émetteur/récepteur exempté de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exemptés de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;

2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en nuire au fonctionnement.

Déclaration relative à l'exposition aux

rayonnements : Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies par IC pour un environnement non contrôlé. Il doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'émetteur et le corps.

Déclaration d'exposition aux radiations : Cet

équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Déclaration d'Industrie Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Avertissements de la Corée :

Il s'agit d'une personne qui s'est occupée de lui.

Avis de la NCC

.

Unité	Substances réglementées et leurs symboles chimiques					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (CD)	Chrome hexavalent (Cr+6)	biphényles polybromés (PBB)	Éthers diphenyliques polybromés (PBDE)
	●	●	●	●	●	●
	-	●	●	●	●	●
	-	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	-	●	●	●	●	●
	-	●	●	●	●	●

Étape 1. •

Note 1 : « • » indique que le pourcentage de teneur des substances réglementées ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence des présences.

Deuxième partie.

Note 2 : Le « » indique que la substance restreinte correspond à l'exemption.



Le produit certifié est fourni avec les systèmes fournis pour fournir des documents normatifs sur le produit, donc передбачені чинними законодавчими актами України.



Explication des symboles figurant sur l'étiquette du produit

Les symboles peuvent varier d'un produit à l'autre.

Symbole	Explication
	Un bloc d'alimentation amovible spécifique est nécessaire pour raccorder l'équipement au réseau électrique.
	équipement de classe III
	Climat tropical
	Lisez le manuel d'utilisation
	équipement de classe II
	Équipement de classe II avec mise à la terre fonctionnelle
	Courant alternatif
	Tension continue
	Polarité des bornes de sortie
	Usage intérieur uniquement
	Tension dangereuse
	Attention, risque d'électrocution
	Marquage de l'efficacité énergétique

Symbole	Explication
	Terre protectrice
	Terre
	châssis ou châssis
	Mise à la terre fonctionnelle
	Attention, surface chaude
	Prudence
	Manuel d'utilisation
	Attendre
	« MARCHE »/« ARRÊT » (appuyer-appuyer)
	Fusible
	Le fusible est utilisé au neutre N

Symbole	Explication
	RECYCLAGE Ce produit porte le symbole de tri sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie qu'il doit être traité conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démantelé et ainsi minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur a le choix de confier son produit à un organisme de recyclage compétent ou au détaillant lors de l'achat d'un nouvel équipement électrique ou électronique.
	Attention, évitez d'écouter à un volume sonore élevé pendant de longues périodes.
	Déconnexion, toutes les prises électriques
m	Interrupteur de construction à mini-interruption
μ	Interrupteur à micro-entrefer (pour la version américaine) Interrupteur à micro-entrefer / micro-déconnexion (pour les versions autres que la version américaine)
ε	Interrupteur sans entrefer (dispositif de commutation à semi-conducteurs)