

Configurar la cámara

PASO 1

DESCARGAR LA APP

Obtén la app **Tapo** en App Store o Google Play.



PASO 2

ENCENDER

Conecta el adaptador para encender tu cámara.



PASO 3


CONFIGURAR Toca el botón en la aplicación y selecciona tu modelo. Sigue las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.



Monte su cámara


1. Taladrar agujeros

Pegue la plantilla de montaje en el lugar deseado para la instalación. Perfore 3 orificios para tornillos según la plantilla.

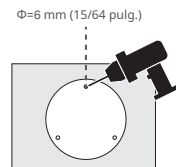

2. Montar la cámara

Inserte tres tacos en los agujeros y use los tornillos para fijar la cámara sobre los tacos.

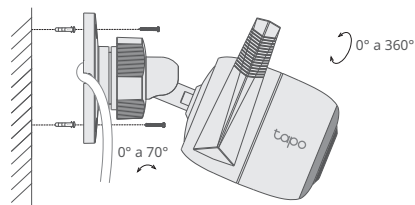

3. Conectar a la alimentación


Conecte la cámara a una toma de corriente usando el adaptador de corriente suministrado. Instale el sello impermeable para los conectores de alimentación.



4. Instalar accesorios de cable impermeables

Instale los accesorios de cable impermeables para el interfaz de red. Asegúrese de que cada pieza esté firmemente sujeta y que los anillos impermeables queden a ras para evitar la entrada de agua.

• El puerto Ethernet se conecta a un dispositivo de red.



1) Pase el cable de red por los siguientes componentes en este orden: tuerca de sujeción


y luego la funda impermeable.

2) Inserte el anillo impermeable en la funda impermeable.

3) Coloque la junta tórica en la interfaz de red de la cámara y conecte los cables de red.

4) Fije la interfaz de red con la funda impermeable y gírela para bloquearla. Gire la tuerca de fijación para asegurarla a la funda impermeable.

• El puerto Ethernet no se conecta a un dispositivo de red.

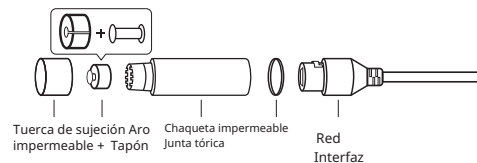

1) Inserte el tapón impermeable en el anillo impermeable y luego introdúzcalos en la funda impermeable.

2) Coloque la junta tórica en la interfaz de red de la cámara. Fije la interfaz de red con la

chaqueta impermeable, luego gire para bloquear. Gire la

tuerca de fijación para asegurarla a la chaqueta impermeable.

Preguntas frecuentes (FAQ)

P1. ¿Qué debo hacer si no puedo configurar la cámara Tapo?

- Visite <https://www.tp-link.com/support/faq/2747/> para instrucciones detalladas.

P2. ¿Qué debo hacer si la tarjeta SD no funciona correctamente?

- Asegúrese de estar usando una tarjeta microSD. Se recomienda usar una tarjeta microSD de Clase 10 o superior, con capacidad de 8 GB a 512 GB. Asegúrese de haber inicializado la tarjeta microSD en la aplicación Tapo.
- Si el problema persiste, póngase en contacto con nuestro soporte técnico. Q3

¿Cómo restablezco la cámara?

- Con la cámara encendida, mantenga pulsado el botón de Restablecer durante unos 5 s hasta que el LED del sistema parpadee en rojo rápidamente para restablecer la Wi-Fi conservando el resto de ajustes; durante 10 s para restablecer la cámara a valores de fábrica. Abra la aplicación y vaya a la página de Configuración de la cámara y elimine la cámara para restablecerla a valores de fábrica.

Para más preguntas, consulte <https://www.tp-link.com/support/faq/2742/>



Para soporte técnico, la guía del usuario y más información, visita www.tapo.com/support/

