

Aspecto

Inclina el objetivo de la cámara hacia arriba para encontrar el botón RESET y la ranura para la tarjeta microSD.


Botón RESET

Con la cámara encendida, mantén pulsado el botón RESET para reiniciar la cámara.

- Mantén pulsado durante 5 segundos: restablecer solo la configuración de Wi-Fi
- Mantén pulsado durante 10 segundos: restablecer la configuración de fábrica

Ranura para tarjetas microSD

Inserta una tarjeta microSD y configúrala pcon la aplicacion Tapo para la grabación local.

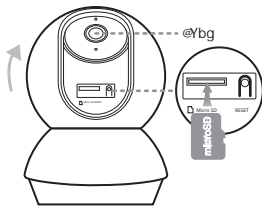

Para soporte técnico, la guía del usuario, la garantía y más información, visita www.tapo.com/support/



```

... A UbHv[ UY X]gdg[h] c UYUkC XY U[ i UZ Y' Z Y' [ czU \i a YXUK c "cgUa V]bH'gWU]YbH'g"
... Bc l h]M'V WU[ LKcFYg b]VW Yg l G6 UbUkXcg dUruVU[ UFY X]gdg[h] c"
... Bc l h]M'V cfcg WU[ LKcFYgei Y bc gYU'cg FYVea YbUXcg"
... Bc l h]M'V Y X]gdg[h] c Yb l [ UYg XcbXY'bc Ygnb dYfa ]Xcg"cg X]gdg[h] cg ]bUda VF]Mg"
... 9'UXUdUXcF XYVY ]gRUUrgY W'FVU XY' Yei ]dc mXYVY gYF ZV]fa YbH' UWW]gY V"
... l h]M'V nb]Wda YbH Z YbH'g XY U'Ja YbUW]bb gi a ]gRfUXUg dcf Y' ZU]f]WbH' mel Y gY YbW YbH'Y Yb Y' Ya UUUU"
cR] ]bU XY YgH' drcXi Wc" G]H'Y U[ i bUdY[ i bUzbc Xi XY Yb dcbYfYg Yb VebUW]c Wcb bcgcfcg"
... Gc c dUru i gc Yb ]bH'fc:fyg"
... Bc XYga cbH'ZfYdUFY b]a cX]Zel Y Y' drcXi Wc"
... Bc l h]M'V Y' drcXi Wc g] U'WU]V]gU YgRfch'FDY ] fc XY XgWU[ UY aVW]MUR"
... Bc h'el Y bi bWU Y' drcXi Wc Wcb U]ga Ubcga c UxUg"
... Bc c Yl dcb[ UU ] j ]U]bH'gub] Ub] ] nb]H'c XY \i a YXUK"
... Bc c Wc cel Y W'FVU XY X]gdg[h] cg Wcb'fc UkcUg U' hca Q]H'Va YbH'ZVea c U'Ufa Ug VebH'U ]bW]Xcg" @Ug cbXUg XY"
RUX]c Ya ]X]Ug dcf YgH' drcXi Wc di YXYb drc] cWU[ b a U Z b]Uc]bUa ]Ybrc XY X]M'cg X]gdg[h] cg mXU[ ] U'U i b
UWW]gYbH'"
... F YgdYH' Ug YgH'W]c bYggcVfY Y i gc XY drcXi Wc]cg ]bUda VF]Mg Yb XYd]g]cg XY Vea Vi gH'V Zbd U]Ugei a ]MUG
c W UbXc gY Ygnb fYU]bUxc cdYU]b]bYg XY ] c Uxi fU"
... Bc l h]M'V ]ai ]Xcg dUru ]a d]U Y' drcXi Wc" l h]M'V nb]Wda YbH' i b dUbc gYVea"
... Bi bWU ]b'fc Xi nWUc VYh'ca YH]M]g Yb Y' ]bH'fc: fXY' drcXi Wc" G] ] b cVYh'ca YH]M] YbH'U Yb VebUW]c Wcb Y"
drcXi Wc X]gYVebWVW Y' ]bH'fc drcU' hca Q]H'Ve mdéb[ UgY Yb VebUW]c Wcb l b Y W'FVU ]gRU U' h'c]XUc"
... 9gH' drcXi Wc bc YgR]X]gYUkC dUru i h]M'V Yg Y Xi fU]H'Y U' dYfYU]W]b XY Ug]H'V]U]a aX]MUR' c bgl H' U' ZU]f]WbH'
XY W'Uei ]f X]gdg[h] c a aX]M' dYfYc bU ZVea c a U'WU]U]cg c U X]ZbcgZU]U XYH'fa ]bU]gY YgH'c XYV]XUa YbH'
drcH' ]Xcg WcbH'U U'YbYf] aXY RUX]c ZYV YbW]U]f : EYi H'fU"
... Bc l h]M'V YgH' drcXi Wc W' bWb'fcg gub]U]f: g' 9g dcg] V Y el Y' c'g'cg d]U YUg c W' bWb'fcg gub]U]f: g] h]M'V Yel ]d]g
ei Y di YXUb gYf gYb]V Yg U'U YbYf] aXY RUX]c ZYV YbW]U]Y H'fU"
... Bc l h]M'V YgH' drcXi Wc W'FVU XY U' i Uzdcf Y'a dcz W'FVU XY i bU]Ue YRUZi b U] UvcZi b ZY[ U KYfY XY VebU]c"
l bU d]U XY U] UbXYfAZ Ybi b g'elUbc Vna YXc c W'FVU XY i bU d]g]U]U"
... 9' drcXi Wc XYVY a UbH'VfYg UY Ukc XY \i a c Yl W]g] cZ Y' dc ] czUg U]Ug H'a dYfU] flg mU]g ] M'U]c]bYg"
... 9gH' drcXi Wc bc XYVY Yl dcbYfYg U'U i gc Uf X]fYVU"
... Bc Wc cel Y cV Yh'cg dYg Ukc gVfY Y' drcXi Wc"
... G]bc ] UUI h]M'V Y' drcXi Wc Xi fU]H' i b dYfYc: Xc drc'cb[ Ukc X]gYbW]nZ'c XY U' hca UXY Wc'fYbH'"
... 9gH' drcXi Wc di YXY ]bH'ZfYf Veb c'fcg UduU]cng Y W'FVU]M]g ZVea c H' Y ]gc fYg RUX]c g c X]gdg[h] cg
dYfYc bU]Yg Vea c c'fX YbUkc fYgH' aZbcg i c'fcg X]gdg[h] cg ]bUda VF]Mg"
... Hya dYfU] H'U Z b]Uc]bUa ]Ybrc: $ S' r ( $ S' r ] & $ r ] % ( $ S t
... eY fc[ Ua cgei Y U'mfYgdYH' Ug ]bX]M]c]bYg Yg Y' i f]XU UbH'fc: fYg U i h]M'V Y' X]gdg[h] c" Bc dcXYa cg
[ U]U]b]U]f el Y bc gY drcXi nWU UWW]gYbH'c X]bcg XYV]Xc U i b i gc ]bUXV Ukc XY X]gdg[h] c l h]M'V YgH' drcXi Wc"
Wcb W ]XUc mU]c gi drc d]U]fYgdcbgU] XUc"
HDI @b_ XYWU]d'c f U'dYgYbH' el Y Y' X]gdg[h] c W a d Y Wcb 'cg Yel ]g]cg YgYbV]U]g m'cH'U X]gdg]M]c: bYg"
dYfYbYbH'g XY U]g ]fYVU]g U]g & S% ( ) # 9z&S% #& # 9z&S% #& # 9 m] 9z&S% # * * eU XYWU]M]b XY WcbZ: fa ]XU
cR] ]bU XY U' i 9 di YXY
Wbgi H'UfY Yb H'dg. #k k k H'Udc Vea #b]gi ddc fH'W#
HDI @b_ XYWU]d'c f U'dYgYbH' el Y Y' X]gdg[h] c W a d Y Wcb 'cg Yel ]g]cg YgYbV]U]g m'cH'U X]gdg]M]c: bYg"
dYfYbYbH'g XY FY[ Ua Ybrc gcVY Yel ]d]cg XY RUX]c: XY & S% a"
eU XYWU]M]b XY WcbZ: fa ]XU cR] ]bU XY' F Ybc l b]Xc gY di YXY
Wbgi H'UfY Yb H'dg. #k k k H'Udc Vea #gi ddc fH'U W#
Y & S% ( HDI @b_

```



Guía de inicio rápido

Cámara Wi-Fi de seguridad
doméstica con IA y funciones de
giro e inclinación



Video de configuración

Escanee el código QR o visite
[https://www.tp-link.com/support/
setup-video/#cloud-cameras](https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras)



7106511606 REV1.2.0

*Las imágenes pueden diferir de los productos reales.

PASO 1

DESCARGAR APLICACIÓN

Obtenga la aplicación **Tapo** en App Store o Google Play, y inicie sesión.



Escanea para descargar

PASO 2

ENCENDER


Conecta la cámara y espera hasta que el LED parpadee en rojo y verde.



PASO 3

CONFIGURAR

Toque el botón en la aplicación y seleccione su modelo. Siga las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.

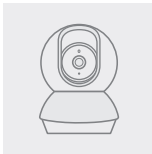

Indicador LED

Rojo fijo	Iniciando
Parpadeando rojo y verde	Listo para configuración
Parpadeando rojo lentamente	Conectando a Wi-Fi
Ámbar fijo	Conectado a Wi-Fi
Verde sólido	Conectado a la nube
Parpadeando rojo rápidamente	Restableciendo cámara
Parpadeando en verde rápidamente	Actualizando cámara

Kit de montaje



Base de la cámara



Cámara



Plantilla de montaje




Tornillos y tacos (para montaje en pared)

Instrucciones de montaje

1. Marcar la posición

Coloque la plantilla de montaje donde desee la cámara. Para montaje en pared, taladre dos orificios a través de los dos círculos.

$\Phi=6\text{mm}$ (15/64 in.)




2. Montaje de la base

Fije la base de la cámara usando los tornillos.

Para montaje en pared, inserte dos tarugos en los orificios y utilice los tornillos para fijar la cámara

base sobre los tarugos.

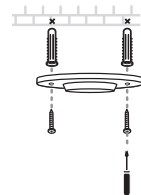

3. Asegurar la cámara

Coloque la cámara en la base y gírela para asegurarla.

