


## Kurulum Kılavuzu دليل التثبيت

Resim gerçek üründen farklı olabilir.  
قد تختلف الصورة عن المنتج الفعلي.

©2026 TP-Link 7100002783 REV2.0.0


Türkçe

### Masaüstü Switch

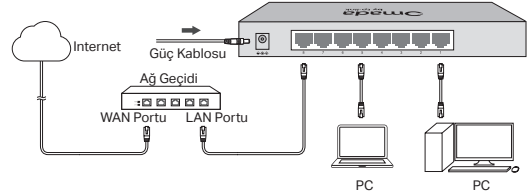


Türkçe

### Masaüstü PoE Switch/Dış Mekan PoE Switch

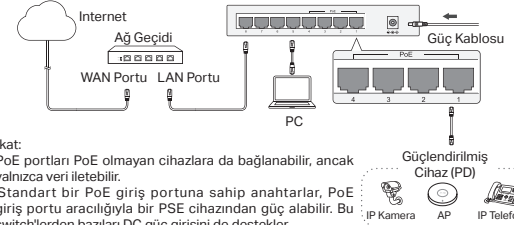

Dikkat:

- PoE portları PoE olmayan cihazlara da bağlanabilir, ancak yalnızca veri iletebilir.
- Standart bir PoE giriş portuna sahip anahtarlar, PoE giriş portu aracılığıyla bir PSE cihazından güç alabilir. Bu switch'lerden bazıları DC güç girişini de destekler.
- RP108GE, PoE giriş portlarından güç alan ve PoE çıkış portu veya DC portu aracılığıyla bağlı cihazlara güç sağlayan ters pasif bir PoE switch'tir. RP108GE'nin DC portu bir güç çıkış portudur. Herhangi bir güç kaynağına bağlamayın.




Türkçe


### Dış Mekan PoE Switch: Monte Etme

Not: Basit olması için, bu Kılavuz boyunca SG2005P-PD'yi örnek olarak alacağız.

#### Yöntem 1: Direk Montajı

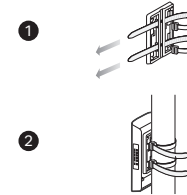


#### Yöntem 2: Duvar Montajı

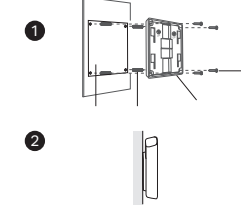


Teknik destek, kullanıcı kılavuzları ve diğer bilgiler için lütfen <https://support.omadanetworks.com/> adresini ziyaret edin.

## سوئتش سطح مكتبي – لا يدعم خاصية نقل الطاقة عبر كابلات الشبكة (PoE)

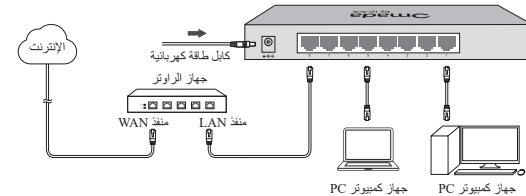

## سوئتش سطح مكتبي أو سوئتش PoE خارجي

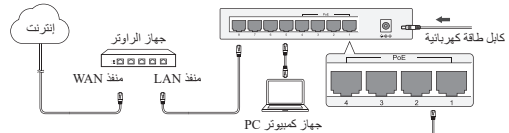

ملاحظة:

1. يمكن لمنافذ PoE أيضًا الاتصال بالأجهزة غير الداعمة لتكنولوجيا PoE (توصيل الطاقة الكهربائية عبر كابل الإنترنت)، ولكنها تنقل البيانات فقط.
2. يمكن للسويتشات التي بها منافذ PoE-In تلقي الطاقة الكهربائية من جهاز PSE (الجهاز المزود بالطاقة الكهربائية) خلال منفذ PoE-In، كما تدعم بعض هذه السويتشات منافذ إدخال التيار المباشر.



3. إن جهاز RP108GE هو سوئتش يستمد الطاقة الكهربائية من الأجهزة المتصلة به ويوصلها بدون أي تعريف بالأجهزة الأخرى، ويتصل الجهاز بالطاقة الكهربائية عبر منافذ PoE-In، ويوصل الأجهزة الأخرى بالطاقة الكهربائية عبر منافذ PoE-out أو منافذ التيار المباشر. إن منافذ التيار المباشر الموجودة في جهاز RP108GE هي منافذ إخراج للطاقة فقط، فلا توصلها بأي مصدر طاقة كهربائية.

## التثبيت الخارجي: سوئتش PoE

ملاحظة: للتبسيط، سنأخذ موديل SG2005P-PD على سبيل المثال في هذا الدليل.

الطريقة 1: التثبيت على عمود




1



2

الطريقة 2: تركيب على الحائط

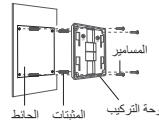

1

2

Arabic Translated By:  
EGY TRANSCRIPT FOR TRANSLATION  
Tel: +20 2 3762 9100

للحصول على الدعم الفني وأدلة المستخدم والمزيد، يرجى زيارة <https://support.omadanetworks.com/>