

빠른 시작 가이드

실내/실외용 회전형
보안 Wi-Fi 카메라

01 / 카메라 설정


1. 앱 다운로드

App Store 또는 Google Play에서 Tapo 앱을
다운로드하고 로그인하세요.



2. 설정


앱에서 ⊕ 버튼 > '장치 추가' 버튼을 탭한 다음 추가하려는
제품의 모델명을 선택하세요. 그런 다음에 앱의 안내에 따라
카메라를 설정하세요.

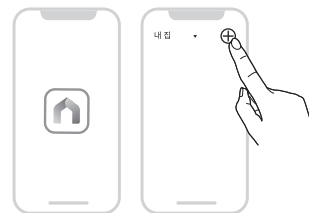

02 / 설치 옵션


1. 테이블 또는 선반 거치

테이블이나 선반의 평평한 표면에 카메라를 놓으세요.

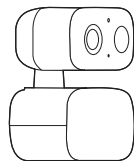

2. 벽면, 천장, 또는 기둥 설치

다용도 브라켓을 활용하여 상황에 맞게 설치 방식을
선택할 수 있습니다. 원하는 방식을 선택하고
다음 페이지의 가이드를 확인하세요.

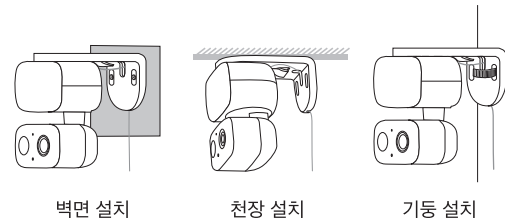


03 / 카메라 설치

옵션 1: 벽면 설치


1. 구멍 뚫기

원하는 위치에 마운팅 템플릿을 부착하고 템플릿을 따라
나사 구멍 2개를 뚫으세요.




2. 전원 코드 넣기

브라켓 모서리의 구멍으로 전원 코드를 넣으세요.

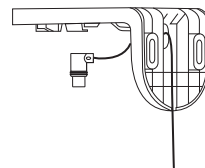


3. 브라켓 설치하기

나사 구멍에 앵커 2개를 삽입하고 앵커 위에 브라켓을
나사로 고정하세요. 그런 다음에 C타입 커넥터를
카메라 베이스에 연결하세요.

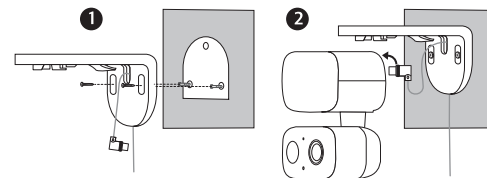

4. 카메라 고정하기


카메라 베이스와 브라켓의 홈을 맞추고 베이스를 안에서 바깥으로
딸깍 소리가 날 때까지 밀어서 제대로 고정되게 하세요.

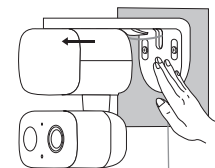

옵션 2: 천장 설치


1. 구멍 뚫기

원하는 위치에 마운팅 템플릿을 부착하고 템플릿을 따라
나사 구멍 3개를 뚫으십시오.




2. 전원 코드 넣기

브라켓 모서리의 구멍으로 전원 코드를 넣으세요.

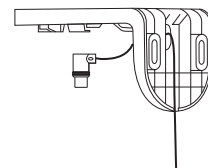


3. 브라켓 설치하기

나사 구멍에 앵커 3개를 삽입하고 앵커 위에 브라켓을
나사로 고정하세요. 그런 다음에 C타입 커넥터를
카메라 베이스에 연결하세요.

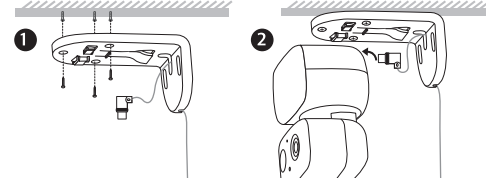

4. 카메라 고정하기

카메라 베이스와 브라켓의 홈을 맞추고 베이스를 안에서
바깥으로 딸깍 소리가 날 때까지 밀어서 제대로 고정되게 하세요.

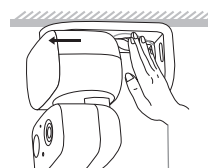


03 / 카메라 설치

옵션 3: 기둥 설치


1. 전원 코드 넣기

브라켓 모서리의 구멍으로 전원 코드를 넣으세요.

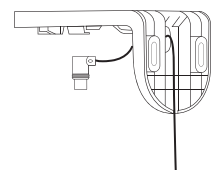

2. 브라켓 설치하기


너비 12 mm 이하의 호스밴드/케이블 타이* 하나로 브라켓을 기둥에 고정하세요.

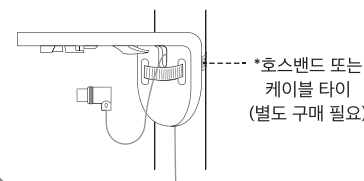

*호스밴드 또는 케이블 타이 (별도 구매 필요)


3. 카메라 고정하기

C타입 커넥터를 카메라 베이스에 연결하세요. 그런 다음에 베이스와 브라켓의 홈을 맞추고 딸깍 소리가 날 때까지 베이스를 안에서 바깥으로 밀어서 제대로 고정되게 하세요.

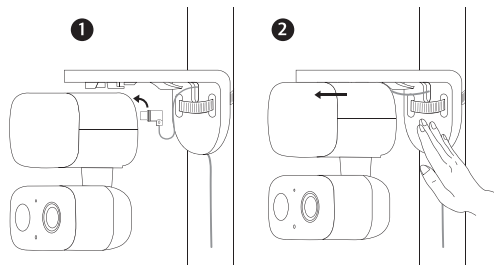

카메라 분리 방법

안전 클립을 누른 상태에서 카메라 베이스를 바깥쪽에서 안쪽으로 밀면 베이스가 분리됩니다.

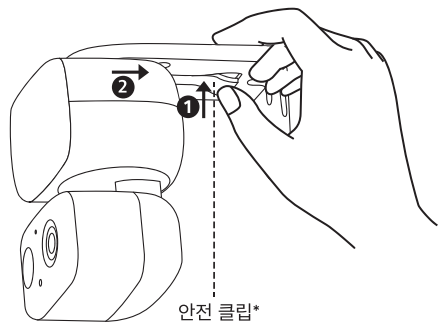

안전 클립*

*안전 클립을 누른 상태에서 카메라 베이스를 바깥쪽에서 안쪽으로 밀면 베이스가 분리됩니다.




기술 지원, 사용자 가이드, FAQ, 보증 정보 등은 <https://www.tp-link.com/kr/support/> 에서 확인하실 수 있습니다.




외관

앞면

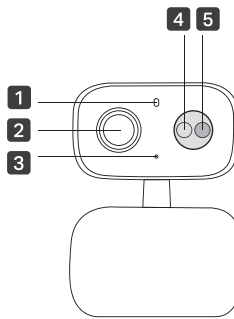

- 1 시스템 LED
- 2 렌즈
- 3 마이크
- 4 IR LED
- 5 백색 LED

뒷면

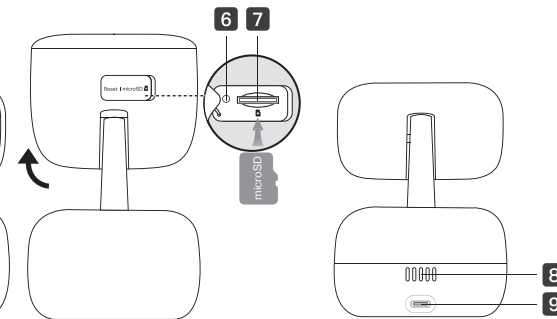

- 6 Reset 버튼
 - 핀으로 5초간 길게 누르기: Wi-Fi 설정 초기화
 - 핀으로 10초간 길게 누르기: 공장 초기화 (권장)
- 7 microSD 카드 슬롯
 - 로컬 녹화를 하려면 microSD 카드(별도 구매 필요)를 삽입하고 Tapo 앱에서 초기 설정하세요.
- 8 스피커
- 9 USB C타입 전원 포트

시스템 LED 표시 설명

빨간색으로 고정	시작 중
빨간색과 녹색으로 깜빡임	설정 준비 완료
빨간색으로 천천히 깜빡임	Wi-Fi에 연결 중
주황색으로 고정	Wi-Fi에 연결됨
녹색으로 고정	클라우드에 연결됨
빨간색으로 빠르게 깜빡임	카메라 초기화 중
녹색으로 빠르게 깜빡임	카메라 업데이트 중

안전 정보

- 어댑터는 쉽게 접근할 수 있는 장소에 위치해야 합니다.
- 젖은 손으로 제품을 만지지 마십시오.
- 제품을 분해, 수리 또는 개조하지 마십시오.
- 권장 충전기 이외의 다른 충전기는 사용하지 마십시오.
- 무선 장치 사용이 금지된 장소에서는 이 장치를 사용하지 마십시오.
- 손상된 충전기나 USB 케이블로 장치를 충전하지 마십시오.
- 케이스가 파손된 경우, 제품을 사용하지 마십시오. 감전 위험이 있습니다.
- 이 장치를 불에 넣거나 고온 환경에 두지 마십시오. 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 제조사가 제품 패키지에 동봉하여 제공한 전원 공급 장치만 사용하십시오. 문의사항이 있으면 당사에 문의하십시오.

- 화재 경보기와 같은 자동 제어 장치의 근처에 두지 마십시오. 이 제품에서 방출되는 전파로 인해 해당 장치가 오작동하여 사고가 발생할 수 있습니다.
- 유류 저장소, 화학 공장, 발파 작업이 진행 중인 장소의 무선 제품 사용 제한을 준수하십시오.
- 제품을 청소할 때 액체를 사용하지 말고 마른 천만 사용하십시오.
- 절대로 제품 내부에 금속 물체를 넣지 마십시오. 금속 물체가 제품 내부로 들어간 경우, 누전 차단기를 끄고 공인 전기 기술자에게 연락하십시오.
- 이 제품은 의료 서비스 제공 시 사용하기 위한 것이 아닙니다. 심장 박동기나 보청기 등 개인용 의료 기기의 제조업체에 문의하여 해당 기기가 외부 RF(무선 주파수) 에너지로부터 적절히 차폐되는지 확인하십시오.
- 의료 시설에서는 이 제품을 사용하지 마십시오. 병원이나 의료 시설에서 외부 RF 에너지에 민감한 장비를 사용할 수도 있습니다.
- 제품 위에 무거운 물건을 올려두지 마십시오.
- 제품을 장기간 사용하지 않을 때는 전원 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오.
- 이 제품은 TV, 라디오, 개인용 컴퓨터, 전화기, 또는 기타 무선 장치와 같은 다른 전자 제품에 간섭을 일으킬 수도 있습니다.
- 이 어댑터는 주위 온도가 40°C 이하인 실내에서 사용해야 합니다.
- 작동 온도: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
- 2 m 이하의 높이에 카메라를 설치하는 것을 권장합니다. 장치를 작동할 때는 위의 안전 수칙을 숙지하고 준수해 주십시오. 장치의 부적절한 사용으로 인해 사고나 손상이 발생하지 않을 것이라고 보장할 수 없습니다. 이 제품을 사용자 책임 하에 주의하여 사용하시기 바랍니다.



TP-Link는 이 장치가 지침 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU 및 (EU)2015/863의 필수 요건 및 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다. EU 적합성 선언서의 원본은 <https://www.tp.com/support/ce> 에서 확인하실 수 있습니다. TP-Link는 이 장치가 Radio Equipment Regulations 2017의 필수 요건 및 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다. 영국 적합성 선언서의 원본은 <https://www.tp.com/support/ukca/> 에서 확인하실 수 있습니다.