

かんたん設定ガイド


ソーラー給電パンチルト Wi-Fi/4Gセキュリティカメラキット

©2025 TP-Link 7100002249 REV1.0.0

*画像は実際の製品と異なる場合があります。

1 バッテリーの充電

カメラのバッテリーは十分に充電されていないため充電してからご使用ください。フル充電には**7時間**ほどかかります。

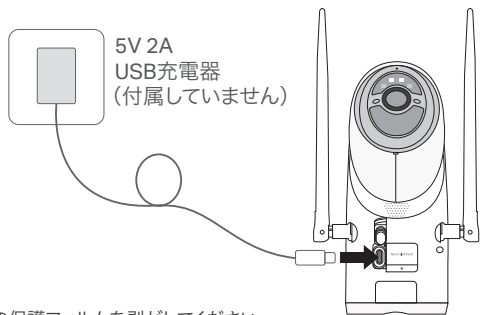

- 注：
- ご使用前にカメラの保護フィルムを剥がしてください。
 - 付属のUSBケーブル以外は使用しないでください。バッテリー性能に支障をきたす恐れがあります。
 - 警告：充電ポートのシリコン部分（ポートカバー）を無理に引きはがさないでください。防水性能が損なわれる恐れがあります。
 - USB充電器を接続すると、LEDが3秒間オレンジ色で高速点滅します。もし点滅しない場合は、充電器が本体にしっかりと挿し込まれているか確認してください。
 - 充電後は必ずシリコン部分（ポートカバー）を閉じてください。
 - カメラは落下すると電源が入らなくなる場合があります。USB充電器を接続してから再度電源を入れてください。
 - 設定完了後、Tapoアプリでバッテリーステータスを確認してください。

2 カメラの設定


1. アプリをダウンロード

App StoreまたはGoogle PlayからTapoアプリをダウンロードし、TP-Link IDでログインします。
※IDをお持ちでない場合は、「TP-Link IDを作成」をタップし作成してください。



2. SIMカードを挿入


カメラ底面にある右側のカバーを開け、4G nanoSIMカード*（付属していません）を挿入します。Wi-Fiで接続する場合は、次の手順に進みます。

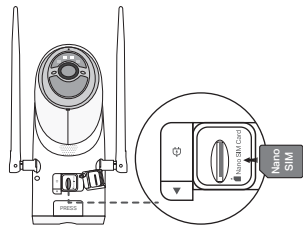

*対応バンド：
LTE-FDD:B1/3/8/18/19/26
LTE-TDD:B41

3. 電源を入れる

カバーを開け、カメラの **電源ボタン**（左）を3秒間長押しして電源を入れます。

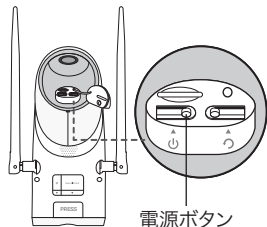

4. セットアップ



Tapoアプリを起動し、画面右上にある **+** ボタンをタップして設定するモデルを選択したら、アプリの表示に沿って設定を完了します。

※Tapoアプリがカメラを検出しない場合、設定完了までセキュリティ・VPN・広告ブロック等の通信制御アプリを無効化してください。





3 取り付け時の注意事項(カメラ)

- 動体検知の妨げとなるため、カメラをガラス越しに設置しないでください。
- アラートの誤作動を防ぐため、下記を参考にしながら適切な位置に取り付けてください。
 - 風で揺れる木にカメラを向けないようにしてください。
 - 車両や通行人にカメラを向けないようにしてください。
 - 街灯や太陽にカメラを向けないようにしてください。
- カメラを上下逆さまにして設置しないでください。
- モーションセンサーを水平に保ちつつ、カメラの角度を水平から23°ほど上向き（カメラのマイクが隠れる程度）にします。

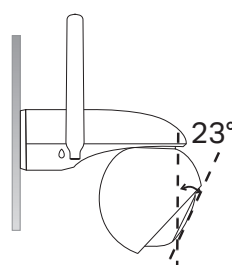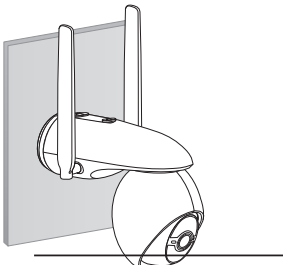


- カメラを検知対象の側面側に設置して対象がレンズの前を横切るようにすると、より適切な動体検知やAI検知が行えます。

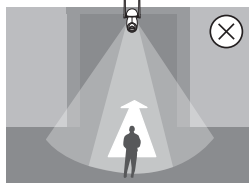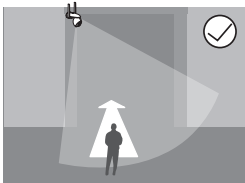

*対象の進行方向と向かい合わせに設置するとうまく反応しません。

- 適切な検知性能を引き出すため、カメラは2.5～3mの高さに設置することをおすすめします。

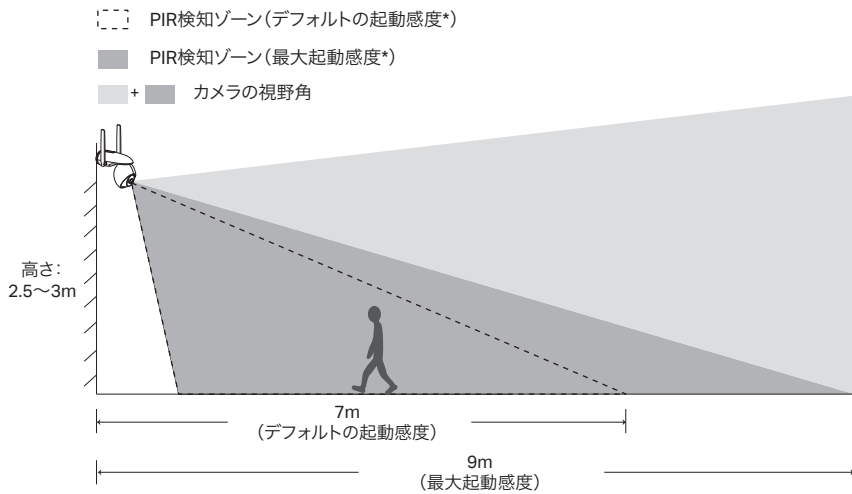

*Tapoアプリを起動し、デバイス設定 > 検知 > 起動感度と進むと、起動感度を調整できます。
上図の視野角およびPIR検知ゾーンは、カメラを地上から2.5mの高さに設置した場合のものです。

4 取り付け時の注意事項(ソーラーパネル)


太陽光による発電効率はソーラーパネルの設置場所や向きによって異なります。

- ソーラーパネルは1年を通して最も日が当たる場所に設置してください。定期的にパネルを拭いて、ほこりやゴミを取り除いてください。
- 北半球では南向き、南半球では北向きに設置してください。ソーラーパネルの推奨設置角度は、地面に対して35°～45°です。

5 カメラの取り付け

取り付ける前に、カメラ底面のPRESSボタンを押してカメラを台座から取り外します。

台座を使用してカメラを壁面・軒下・支柱に取り付けることが可能です。

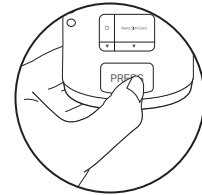


A: 壁面取り付け/軒下取り付け

1. ネジ穴を開ける

取り付け用位置決めシールを頑丈で平らな壁面に貼り付けます。シールに合わせてネジ穴を**3つ**(壁面取り付け)/**2つ**(軒下取り付け)開けます。


壁面取り付け

Φ=6mm



軒下取り付け


Φ=6mm




2. カメラの台座を固定する

最初の手順で開けた穴にアンカーを差し込み、アンカーの上にカメラの台座を合わせてからネジで固定します。

壁面取り付け






軒下取り付け



3. カメラを設置する&アンテナを調整する


- カチッと音がするまでカメラをスライドさせて、台座に固定します。
- カメラの角度を水平から23°ほど上向き（カメラのマイクが隠れる程度）にします。4G電波を受信できるように、アンテナは垂直（壁面：上向き/軒下：下向き）に立てます。

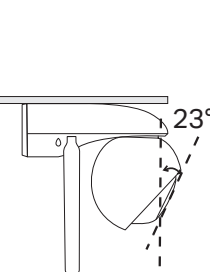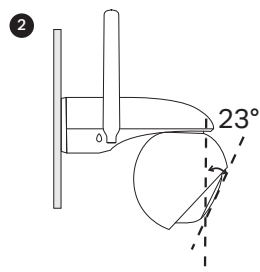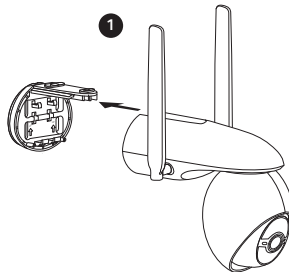


B: 支柱取り付け

1. カメラの台座を固定する

支柱取り付け用バンドを**2本**使用してカメラの台座を固定します。屋外での耐久性を高めるため、柔らかくUV耐性のあるバンドを使用してください。



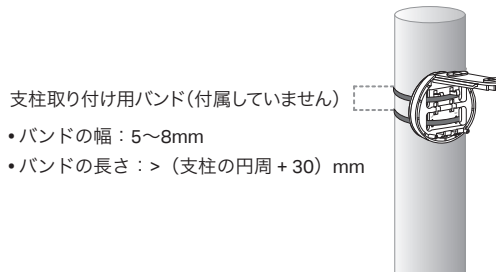


- バンドの幅：5～8mm
- バンドの長さ：>（支柱の円周 + 30）mm

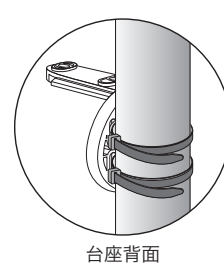

2. カメラを設置する&アンテナを調整する

カチッと音がするまでカメラをスライドさせて、台座に固定します。カメラの角度を水平から23°ほど上向き（カメラのマイクが隠れる程度）にし、4G電波を受信できるようアンテナは上向きで垂直に立てます。

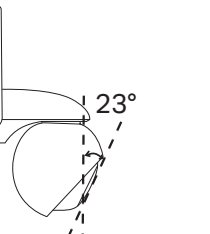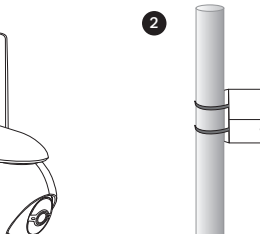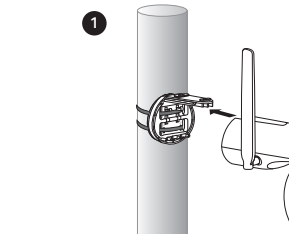

6 ソーラーパネルの取り付け

1. ネジ穴を開ける

取り付け用位置決めシールを頑丈で平らな壁面に貼り付けます。シールに合わせてネジ穴を**3つ**開けます。

2. ソーラーパネルの台座を固定する

最初の手順で開けた穴にアンカーを差し込み、アンカーの上にソーラーパネルの台座を合わせてからネジで固定します。

3. ソーラーパネルを設置する


カチッと音がするまでソーラーパネルをスライドさせて、ブラケットに固定します。角度調整用のネジを緩め、ソーラーパネルの向きを調整したら再度ネジを締めます。

4. カメラと接続する

ソーラーパネルのコネクターをカメラの充電ポートにしっかりと接続します。


電源ケーブルの長さが足りない場合：

ソーラーパネルのコネクターを付属の延長ケーブルにしっかりと差し込んでから、カメラの充電ポートに接続します。

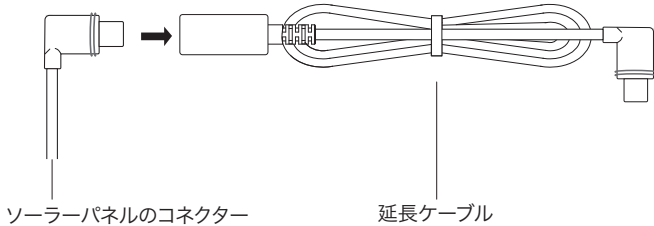


電源ケーブルが長い場合：

付属のケーブルホルダーを使用して余分なケーブルを束ねます。ケーブルホルダーは1度締めると簡単には調整できなくなるため、結束をほどくにはホルダーを切る必要があります。

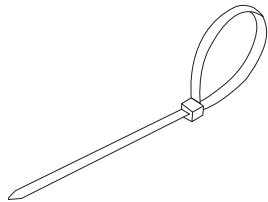

各部の名称とはたらき(カメラ)

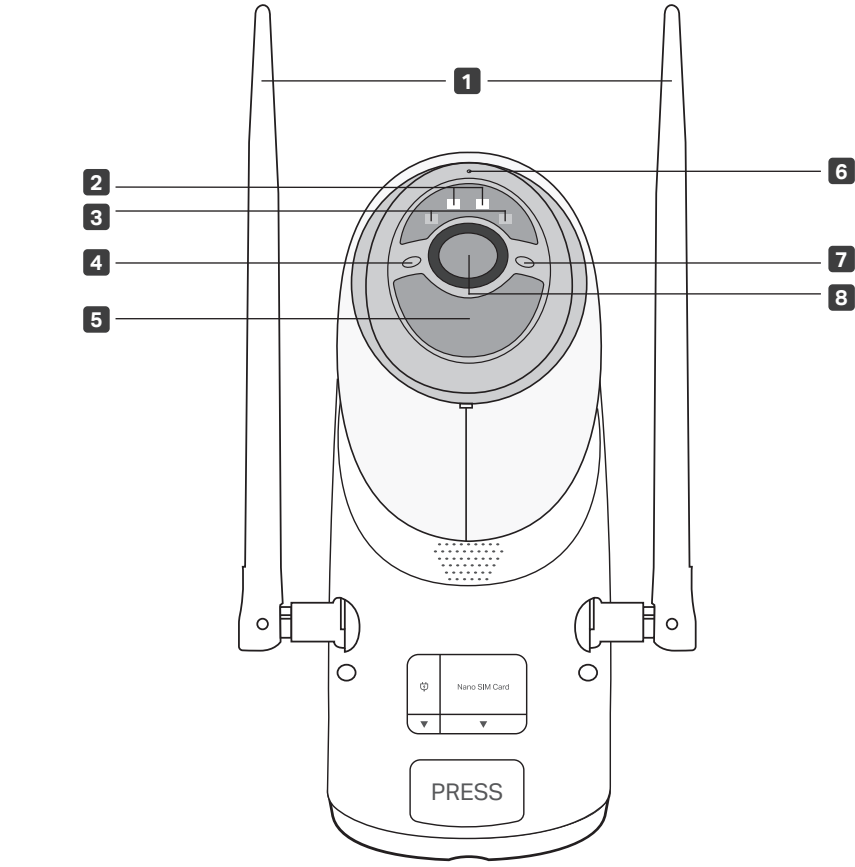

注：アンテナを過度に回転させたり広げすぎたりしないでください。破損する恐れがあります。

1 アンテナ(取り外し不可)

2 赤外線LED

3 白色LED

4 周囲光センサー

5 モーションセンサー


6 マイク

7 ステータスLED

8 レンズ

9 microSDカードスロット

ローカルで録画する場合は、カバーを開いてmicroSDカード(付属していません)を挿入し、Tapoアプリで初期化してください。

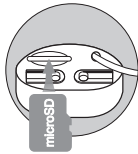

10 電源On/Offボタン

11 Reset(リセット)ボタン

カバーを開け、カメラの電源が入っている状態でResetボタンを5秒間長押しするとカメラをリセット(初期化)できます。


12 スピーカー

13 USB Type-C充電ポート

14 nanoSIMカードスロット

15 PRESSボタン

ボタンを押してカメラの台座を取り外せます。



カメラの台座

ステータスLEDの表示と内容

オレンジで高速点滅(3秒間)	USB充電器に接続済み
赤点灯	起動処理中
赤&緑で点滅	セットアップ準備完了 or SIMカード未挿入 or SIMカード認識エラー
赤でゆっくり点滅	Wi-Fiに接続試行中
赤&オレンジで点滅	4Gに接続試行中
オレンジ点灯	Wi-Fiまたは4Gでネットワークに接続済み
緑点灯	クラウドに接続済み
緑&オレンジで点滅	4Gの接続状況が不安定
赤で高速点滅	カメラの初期化中
緑で高速点滅	カメラのファームウェア更新中
オレンジで高速点滅	SIMカードがPINロック状態

《注意！》

安全にご利用いただくために、対応していないバッテリーと交換することはおやめください。爆発の原因となる可能性がありますので、バッテリーを火の近くや高温の場所(電子レンジ・オーブン等)に放置したり、故意に衝撃を加えたり切断したりしないでください。

爆発や可燃性液体・ガス漏れを引き起こす可能性がありますので、バッテリーを高温・空気の低い環境に放置しないでください。

本製品のW52/W53バンドは屋内においてのみ使用可能です。本製品を使用する際は、上記の注意をご覧ください必ずお守りください。これらの事項を遵守されなかった場合、使用者の負傷や製品の損傷を引き起こす可能性があるため細心の注意を払ってご使用ください。



カスタマーサポートやユーザーガイド等其他情報は下記URLにアクセスするか、QRコードをスキャンしてご確認ください。
www.tapo.com/support/

