

Guida Installazione Rapida

Router Mobile Wi-Fi M7400

* Le immagini sono solo dimostrative


Indicatori LED

LED	Stato	Spiegazione
	Verde Fisso	Il Wi-Fi Mobile ha abbastanza carica o è completamente carico.
	Rosso Fisso	Il livello della batteria è compreso tra il 10% e il 20%.
	Rosso Lampeggiante	Il livello della batteria è inferiore al 10%.
	Verde Lampeggiante	Il Wi-Fi Mobile è in carica.
	Spento	La carica è terminata.
	Fisso	Il servizio Internet è disponibile o non disponibile.
	Accesso/Spento	Il servizio Internet è disponibile o non disponibile.
	Lampeggiante	Il Wi-Fi Mobile si è connesso alla rete, ma il servizio internet non è disponibile.
	Accesso/Spento	Il Wi-Fi è abilitato o disabilitato


❗ I LED si spegneranno automaticamente dopo essere rimasti inattivi per 30 secondi. Per verificare lo stato dei LED, premi il pulsante Power per riaccenderli

1. Installazione SIM e Batteria


a. Rimuovi il coperchio

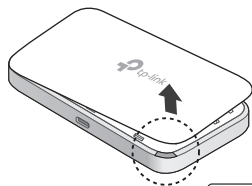

b. Installa la tua SIM

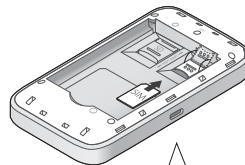

c. Installa la batteria fornita

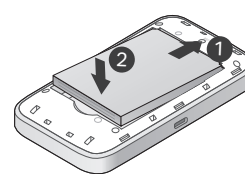


d. Riposiziona il coperchio posteriore




❗ Se hai una scheda microSD, puoi installarla nello slot della scheda SD per l'archiviazione e la condivisione multimediale.

2. Connessione a Internet

a. Tieni premuto il pulsante Power del Wi-Fi Mobile

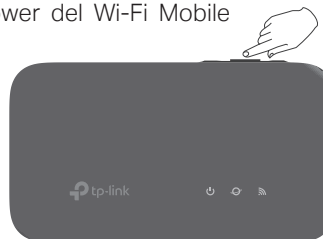

b. Collega il tuo dispositivo wireless al Wi-Fi Mobile utilizzando SSID e Password wireless di default presenti nella scheda

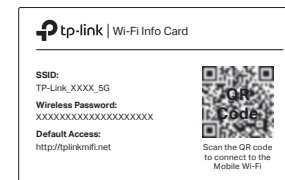

* Puoi anche trovare SSID e Password Wireless di default sull'etichetta prodotto sotto la batteria
* Non etichettare la scheda informativa sulla batteria, può influenzare il raffreddamento della batteria.

😊 Naviga in internet!



❗ Se non riesci ad accedere a Internet, consulta FAQ > Q1.

• Il risparmio energetico è abilitato di default e il Wi-Fi Mobile disattiverà il Wi-Fi se nessun dispositivo wireless è connesso ad esso per 10 minuti.

Gestione Mobile Wi-Fi

Gestisci il tuo Wi-Fi mobile utilizzando uno dei metodi indicati di seguito. Puoi personalizzare le impostazioni Wi-Fi, bloccare i dispositivi Wi-Fi e altro

App tpMiFi App

1. Ottieni l'app tpMiFi dall'App Store o da Google Play, oppure



2. Collega il tuo dispositivo wireless al Wi-Fi Mobile.

3. Avvia l'app tpMiFi e crea una password per il login.

Pagina Gestione Web

1. Connetti il dispositivo wireless al Wi-Fi Mobile. Per i computer, assicurati che l'acquisizione dell'indirizzo IP sia impostata su automatica
2. Avvia un browser web e visita <http://tplinkmi.i.net> o <http://192.168.0.1>. Crea una password per il login.




Per supporto tecnico, manuali utente e maggiori informazioni, visita <https://www.tp-link.com/support> o semplicemente scansiona il codice QR.



Ricarica Wi-Fi Mobile

Metodo 1


Tramite presa di corrente)

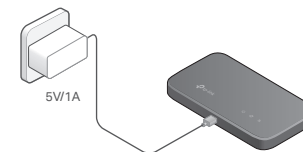

- Il LED Power sarà verde fisso quando il Wi-Fi Mobile sarà completamente caricato
- L'alimentatore non è fornito da TP-Link.

Metodo 2

Tramite un Computer

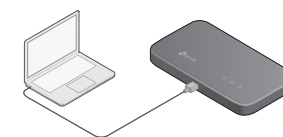

FAQ (Domande Frequenti)

Q1. Cosa devo fare se non riesco ad accedere a Internet (il LED Internet lampeggia o è spento) ?

A. Fai login alla pagina di gestione web (<http://tplinkmi.i.net>), e controlla quanto segue:

- **Verifica Stato PIN**
Se la SIM è bloccata tramite PIN, la SIM è protetta tramite PIN e devi sbloccarla utilizzando il codice PIN fornito dal tuo operatore di telefonia mobile
- **Verifica i parametri dell'operatore di telefonia mobile**
Vai su **Avanzate > Dial-up > Impostazioni Dial-up**, quindi verifica che i parametri (ad esempio APN, nome utente e password) forniti dal tuo operatore di telefonia mobile siano corretti. Se non sono corretti, inserisci le informazioni corrette o crea un nuovo profilo, quindi salva le impostazioni.

- **Controlla Impostazioni Roaming Dati**

Se la tua SIM viene utilizzata in un'area con servizio roaming, vai su **Avanzate > Dial-up > Impostazioni Dial-up**, abilita **Roaming Dati** e salva le impostazioni.

- **Controlla Dati Mobili**

Go to **Avanzate > Dial-up > Impostazioni Dial-up** per verificare che i dati **Dati Mobili** siano attivi. In caso contrario, abilitalo e salva le impostazioni.

- **Controllo Limite Dati**

Vai su **Avanzate > Impostazione utilizzo Dati** per verificare se il tuo utilizzo dei dati ha superato la soglia Totale/Mensile.

Q2. Come posso ripristinare il Wi-Fi mobile alle impostazioni di fabbrica di default?

A. Con il Wi-Fi Mobile acceso, rimuovi il coperchio, quindi premi il pulsante Reset con una punta metallica finché tutti i LED non si accendono momentaneamente.

Informazioni di Sicurezza

- Tieni il dispositivo lontano da acqua, fuoco, umidità o ambienti caldi.
- Non provare a smontare, riparare o modificare il dispositivo. .
- Non utilizzare il dispositivo in luoghi in cui è vietato l'uso di dispositivi wireless.
- Questo apparato può essere alimentato solo da apparecchiature conformi a Power Source Class 2 (PS2) o Limited Power Source (LPS) definiti nella norma IEC 62368-1. TP-Link dichiara con la presente che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE e (UE)2015/863. La Dichiarazione di conformità UE originale è disponibile all'indirizzo <https://www.tp-link.com/en/support/ce>
- TP-Link dichiara con la presente che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti del Regolamento Apparecchiature Radio del 2017

ATTENZIONE

Evita di sostituire una batteria con un tipo errato che può compromettere la sicurezza del dispositivo. Evita di gettare la batteria nel fuoco o in un forno caldo, oppure di schiacciarla o tagliarla meccanicamente, cosa che potrebbe causare un'esplosione. Non lasciare la batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata, poiché ciò potrebbe causare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili. Non lasciare una batteria sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa che potrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile. Rischio di incendio o esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo errato