Bedienungsanleitung

TP-LinkBox 7 Pro

Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter der Telefonnummer +49 (0) 211 5447 4975 (deutschsprachig).

Für technischen Support, Benutzerhandbücher und weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.tp-link.com/de/support/cfgguide/ oder scannen Sie den QR-Code.

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Inhalt

Kapitel 1 Überblick ——— 01

1.1 Lieferumfang ... 01

1.2 LED- Anzeige ... 02

Kapitel 2 Konfiguration ——— 03

2.1 Hardware-Anschluss ... 03

2.2 Router-Konfiguration ... 07

2.3 Router-Verwaltung ... 09

2.4 Häufig gestellte Fragen ... 10

Kapitel 3 Telefoniefunktionen ——— 12

3.1 DECT-Telefon ... 13

3.2 Telefonieren über das Internet ... 13

3.3 Notfallnummereinstellungen ... 14

3.4 Rufsperre ... 14

3.5 Rufumleitung ... 15


3.6 Voicemail ... 15

3.7 Telefon-Betriebscodes ... 16


Anhang Service und Rechtliches ——— 18

Kapitel 1: Überblick


1.1 Lieferumfang

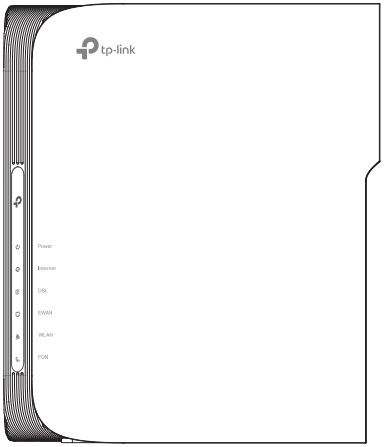


TP-LinkBox 7 Pro

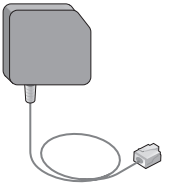


TAE-RJ11-Adapter

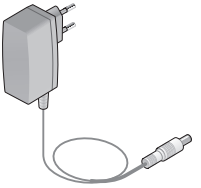

Netzteil

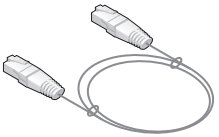

RJ45-Ethernet-Kabel

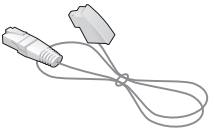


DSL-Anschlusskabel

* Für eine stabile Verbindung verwenden Sie bitte ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene DSL-Anschlusskabel.




Bedienungsanleitung

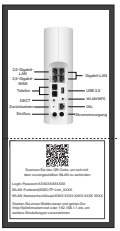




Informationskarte für den technischen Support

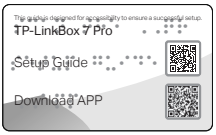

Tastkarte in Brailleschrift für barrierefreien Zugang

1.2 LED- Anzeige

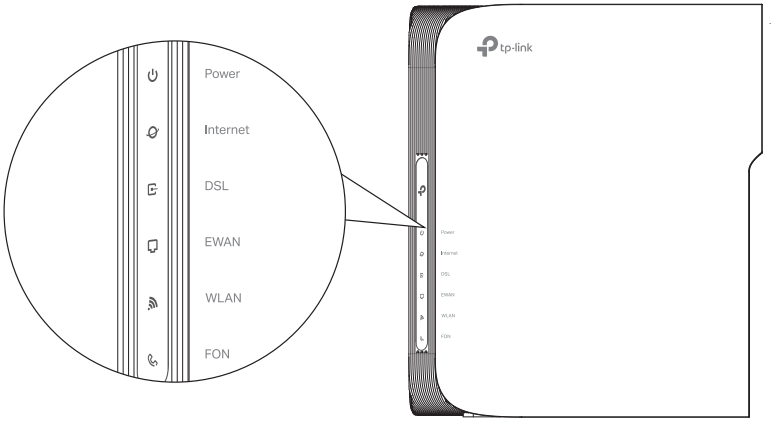

LED	Status	Indikation
Power	Ein	Das Gerät ist eingeschaltet.
	Blinkt	Das System wird gestartet oder die Firmware wird aktualisiert.
	Aus	Das Gerät ist ausgeschaltet.
Internet	Ein	Internetverbindung verfügbar.
	Aus	Es besteht keine Internetverbindung oder das Gerät befindet sich im Bridgemodus.
DSL	Ein	DSL-Synchronisierung ist abgeschlossen.
	Blinkt	DSL-Synchronisierung wird durchgeführt.
	Aus	DSL-Synchronisierung ist fehlgeschlagen.
EWAN	Ein	WAN Port aktiv.
	Aus	WAN Port ausgeschaltet oder keine Verbindung erkannt.
WLAN	Grün ein	WLAN aktiviert.
	Grün aus	WLAN deaktiviert.
	Leuchtpunkt blinkt rot	Ein drahtloses Gerät versucht, über WPS eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen. Der Vorgang kann bis zu 2 Minuten dauern.
	Roter Leuchtpunkt ein/aus	Schaltet sich ein, wenn eine WPS-Synchronisierung hergestellt wird, und schaltet sich nach etwa 5 Minuten automatisch wieder aus.
Fon	Ein	Das SIP-Konto wurde erfolgreich registriert.
	Leuchtpunkt blinkt langsam	Das Telefon ist aufgelegt und es sind Sprachnachrichten vorhanden.
	Leuchtpunkt blinkt schnell	Das Telefon klingelt oder wird gerade über DECT angemeldet.
	Aus	Das SIP-Konto ist nicht registriert.

Kapitel 2: Konfiguration

2.1 Hardware-Anschluss

Verbindungstyp bestimmen

Sie können den Modem-Router über eine DSL-, Glasfaser- oder Kabelverbindung einrichten. Wählen Sie einen Verbindungstyp und folgen Sie den Anweisungen auf der angegebenen Seite, um den Modem-Router einzurichten und zu verwalten:

Hinweis:


1. Der Modem-Router kann nicht mit drei Verbindungstypen gleichzeitig verbunden werden.
2. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei der Auswahl nach Ihrem Internetpaket richten. Falls Sie sich über die Details Ihres Internetpakets nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren ISP (Internet Service Provider).

DSL-Verbindung	S.4: Option 1: Über den DSL-Anschluss S.7: Router-Konfiguration S.9: Router-Verwaltung
Glasfaser-Verbindung	S.5: Option 2: Glasfaserverbindung S.7: Router-Konfiguration S.9: Router-Verwaltung
Kabelverbindung	S.6: Option 3: Kabelverbindung S.7: Router-Konfiguration S.9: Router-Verwaltung

Wenn Sie Fragen zum Installationsvorgang haben, besuchen Sie bitte **https://www.tp-link.com/de/support/cfgguide/** oder scannen Sie den QR-Code. Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter der Telefonnummer **+49 (0) 211 5447 4975** (deutschsprachig).

Option 1: Über den DSL-Anschluss

Verbinden Sie den DSL-Anschluss des Modem-Routers mit der DSL-Buchse mithilfe des mitgelieferten DSL-Kabels und folgen Sie anschließend den Schritten 2 und 3, um die Hardwareverbindung herzustellen.

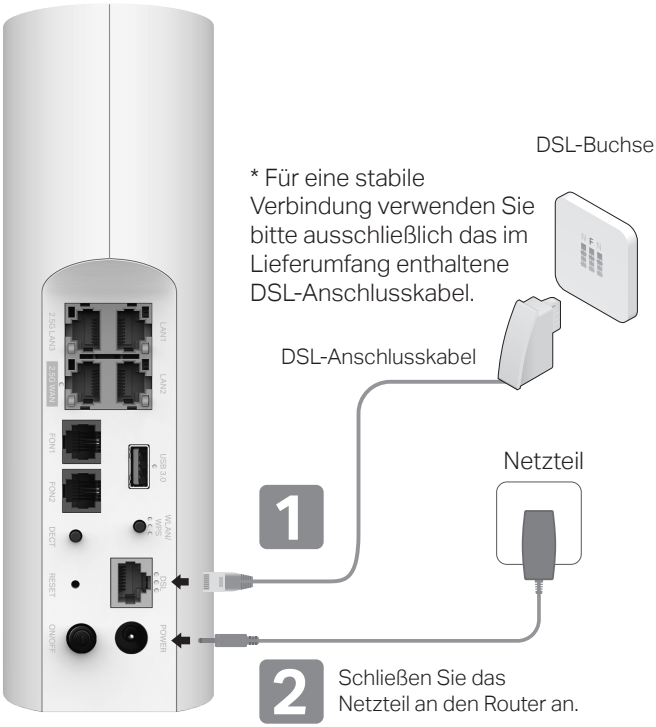

3 Stellen Sie sicher, dass die folgenden LEDs dauerhaft leuchten, bevor Sie mit der Einrichtung fortfahren.

Eingeschaltet | DSL aktiv | WLAN aktiv

4 Für die Einrichtung des Internetzugangs gehen Sie zu Router-Konfiguration (Seite 7).


Hinweise:

1. Es kann 1-2 Minuten dauern, bis die DSL-LED leuchtet. Sollte die DSL-LED nicht aufleuchten, beachten Sie bitte FAQ -> F2 (Seite 12).
2. Wenn die WLAN-LED nicht aktiv ist, halten Sie die WLAN/WPS-Taste auf der Rückseite ca. 2 Sekunden gedrückt, bis die LED aufleuchtet.

Wenn Sie Fragen zum Installationsvorgang haben, besuchen Sie bitte **https://www.tp-link.com/de/support/cfgguide/** oder scannen Sie den QR-Code. Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter der Telefonnummer **+49 (0) 211 5447 4975** (deutschsprachig).

Option 2: Glasfaserverbindung

Verbinden Sie den WAN-Anschluss des Modem-Routers über das mitgelieferte Ethernet-Kabel mit dem LAN-Anschluss Ihres vorhandenen Glasfaser-Modem und folgen Sie den Schritten 2 und 3, um die Hardware-Verbindung herzustellen.

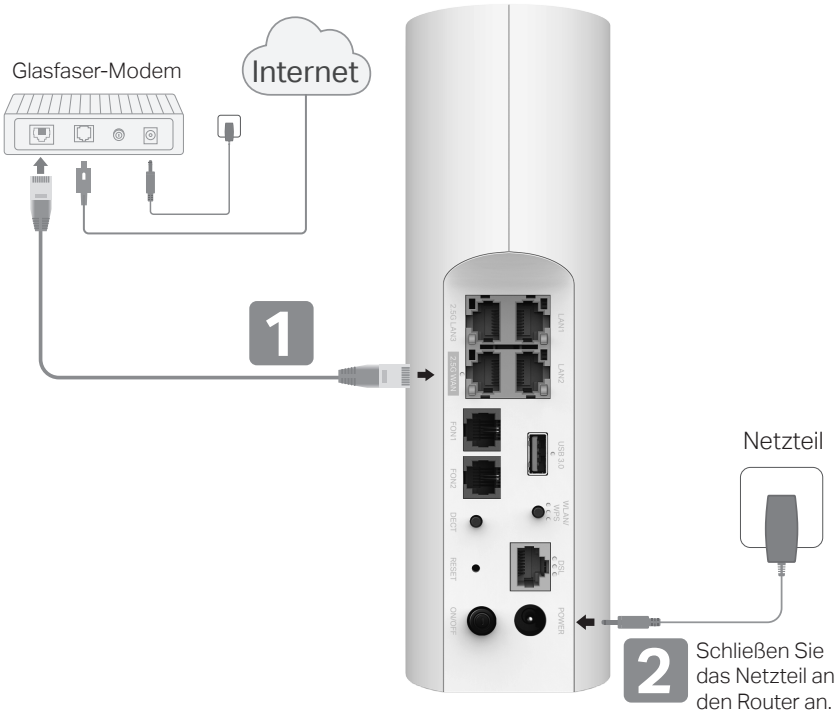

3 Stellen Sie sicher, dass die folgenden LEDs dauerhaft leuchten, bevor Sie mit der Einrichtung fortfahren.

Eingeschaltet | EWAN aktiv | WLAN aktiv


4 Für die Einrichtung des Internetzugangs gehen Sie zu Router-Konfiguration (Seite 7).

Hinweis:
Wenn die WLAN-LED nicht aktiv ist, halten Sie die WLAN/WPS-Taste auf der Rückseite ca. 2 Sekunden gedrückt, bis die LED aufleuchtet.

Wenn Sie Fragen zum Installationsvorgang haben, besuchen Sie bitte **https://www.tp-link.com/de/support/cfgguide/** oder scannen Sie den QR-Code. Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter der Telefonnummer **+49 (0) 211 5447 4975** (deutschsprachig).

Option 3: Kabelverbindung

Verbinden Sie den WAN-Port des Modem-Routers über das mitgelieferte Ethernet-Kabel mit dem LAN-Port Ihres vorhandenen Kabel-Routers und folgen Sie den Schritten 2 und 3, um die Hardware-Verbindung herzustellen.

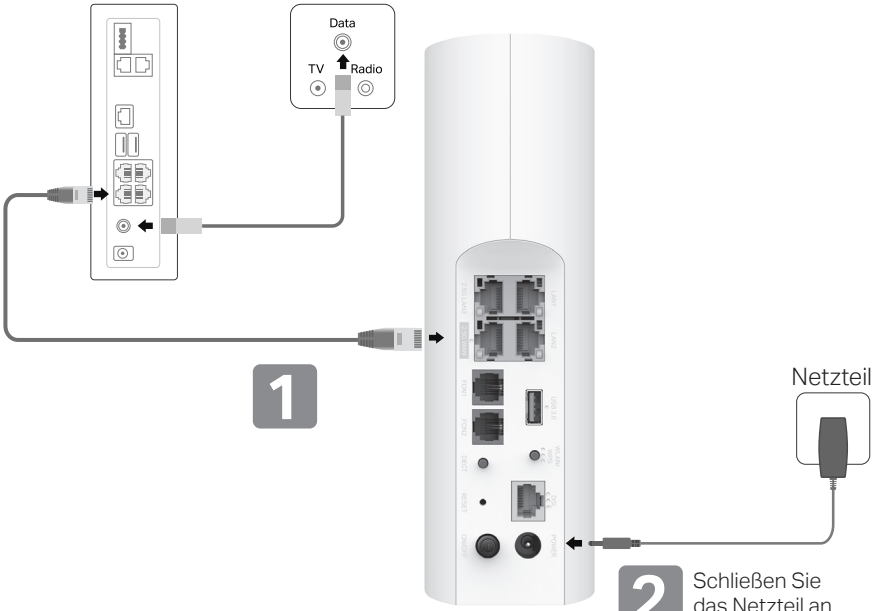

3 Stellen Sie sicher, dass die folgenden LEDs dauerhaft leuchten, bevor Sie mit der Einrichtung fortfahren.

Eingeschaltet | EWAN aktiv | WLAN aktiv

4 Für die Einrichtung des Internetzugangs gehen Sie zu Router-Konfiguration (Seite 7).

Hinweis:
Wenn die WLAN-LED nicht aktiv ist, halten Sie die WLAN/WPS-Taste auf der Rückseite ca. 2 Sekunden gedrückt, bis die LED aufleuchtet.

Wenn Sie Fragen zum Installationsvorgang haben, besuchen Sie bitte **https://www.tp-link.com/de/support/cfgguide/** oder scannen Sie den QR-Code. Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter der Telefonnummer **+49 (0) 211 5447 4975** (deutschsprachig).

2.2 Router-Konfiguration

Schritt 1: Schließen Sie Ihr Gerät an den Router an (per Kabel oder WLAN).

- Kabel

Schließen Sie Ihren Computer mit einem Ethernet-Kabel an den Router an.




- WLAN

A. Suchen Sie die in der Packung enthaltene Informationskarte.

B. Verwenden Sie den Standard-Netzwerknamen (SSID) und das Passwort, um dem Netzwerk beizutreten.

Hinweis: Mit einem Smartphone oder Tablet können Sie auch den QR-Code scannen, um sich direkt mit dem Netzwerk zu verbinden.

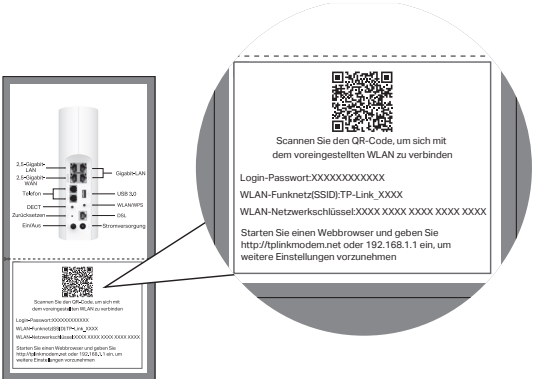


Schritt 2: Router-Konfiguration

A. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie in die Adressleiste **http://tplinkmodem.net** oder **http://192.168.1.1** ein.




Hinweis: Falls die Anmeldeseite nicht angezeigt wird, lesen Sie bitte in den FAQ unter Q1 nach.

B. Geben Sie das Standardpasswort ein, das auf dem Produktetikett aufgedruckt ist, und starten Sie die Einrichtung.



C. Befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung, um die Internetverbindung einzurichten.

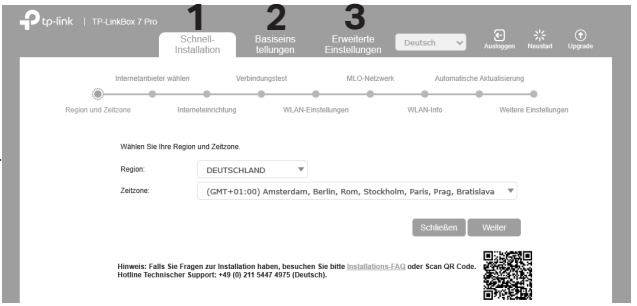

Die drei Bereiche auf der Benutzeroberfläche bieten unterschiedliche Ebenen von Einstellungsmöglichkeiten, die Sie je nach Bedarf konfigurieren können.

1. Schnell-Installation: Dieser Bereich bietet eine vereinfachte Möglichkeit, den Router schnell einzurichten und zu konfigurieren. Sie können in wenigen Schritten grundlegende Netzwerkeinstellungen, WLAN-Verbindungen usw. vornehmen, um den Router sofort nutzen zu können.

2. Basiseinstellungen: Im Bereich "Basiseinstellungen" können Sie detaillierte und spezifische Einstellungen für den Router vornehmen, einschließlich IP-Adresse, Subnetzmaske, SSID-Name und andere grundlegende Konfigurationen.

3. Erweiterte Einstellungen: Der Bereich "Erweiterte Einstellungen" bietet Nutzern umfangreichere und komplexere Routereinstellungen. Hier können Sie detaillierte Netzwerkkonfigurationen vornehmen, z. B. Portweiterleitung, Einrichtung virtueller Server, Firewall-Regeln, IPv6-Einstellungen, Multi-SSID-Konfigurationen und vieles mehr.

Wenn Sie Fragen zum Installationsvorgang haben, besuchen Sie bitte https://www.tp-link.com/de/support/cfgguide/ oder scannen Sie den QR-Code. Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter der Telefonnummer +49 (0) 211 5447 4975 (deutschsprachig).

2.3 Router-Verwaltung

Die TP-Link-Tether-App bietet eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, auf Ihren Router zuzugreifen und es zu verwalten. Sie können unerwünschte Geräte blockieren, Kindersicherungen einrichten, die WLAN-Einstellungen konfigurieren und mehr.

Suchen Sie im Apple App Store oder bei Google Play nach Tether, oder scannen Sie einfach den QR-Code, um die TP-Link Tether-App herunterzuladen.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

oder

QR-Code für Tether scannen


Tether

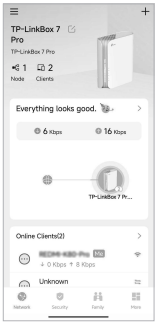

Netzwerk: In diesem Bereich wird der aktuelle Status des gesamten Netzwerks und der verbundenen Geräte angezeigt. Sie können in wenigen Schritten den Netzwerk- und Gerätestatus einsehen, weitere Geräte hinzufügen und die verbundenen Geräte benennen.



Familie: Im Bereich "Familie" können Sie die Kindersicherung einrichten, um Ihr Heimnetzwerk zuverlässig zu schützen.

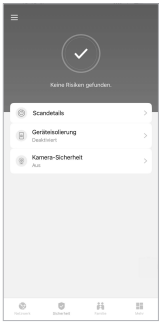

Sicherheit: Dieser Abschnitt hilft Ihnen, Ihr Heimnetzwerk zu überwachen und zu schützen. Führen Sie Sicherheitsscans durch, um potenzielle Risiken zu überprüfen, wie z. B. veraltete Firmware oder schwache Passwörter, und folgen Sie den empfohlenen Maßnahmen, um Ihr Netzwerk zu sichern. Sie können außerdem auf HomeShield Security+ upgraden, um erweiterte Schutzfunktionen freizuschalten, einschließlich Webschutz, Angriffserkennung und IoT-Schutz.



Mehr: Im Bereich "Mehr" finden Sie zusätzliche Funktionen und Einstellungen für Ihren Router. Hier können Sie sich mit Netzwerkkonfigurationen wie Netzwerkverbindungen, Sperrlisten, LED-Einstellungen, grundlegenden Systemeinstellungen und mehr befassen.

2.4 Häufig gestellte Fragen

F1. Was soll ich tun, wenn ich nicht auf die Benutzeroberfläche zugreifen kann?

- A1. Wenn der Computer auf eine statische IP-Adresse eingestellt ist, ändern Sie die Einstellung bitte auf 'IP-Adresse automatisch beziehen'.
- A2. Stellen Sie sicher, dass http://tplinkmodem.net oder http://192.168.1.1 in die Adressleiste eingegeben wird.
- A3. Verwenden Sie bitte einen anderen Webbrowser und versuchen Sie es erneut.
- A4. Setzen Sie den Router zurück und versuchen Sie es erneut
- A5. Deaktivieren Sie den verwendeten Netzwerkadapter und aktivieren Sie ihn anschließend wieder.

F2. Was soll ich tun, wenn die DSL-LED nicht dauerhaft leuchtet?

- A1. Überprüfen Sie die Kabel und stellen Sie sicher, dass alle korrekt eingesteckt sind, einschließlich der Telefonleitungen und des Netzadapters.
- A2. Setzen Sie Ihren Modem-Router auf die Werkseinstellungen zurück
- A3. Entfernen Sie den DSL-Splitter, verbinden Sie den Modem-Router direkt mit der Telefondose und folgen Sie dieser Anleitung, um den Modem-Router neu zu konfigurieren.
- A4. Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter (ISP), um den Status Ihrer DSL-Leitung zu überprüfen.
- A5. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support.

F3. Was soll ich tun, wenn ich keinen Internetzugang habe?

- A1. Stellen Sie sicher, dass alle Telefon- und Ethernet-Kabel korrekt und fest mit dem Modem-Router verbunden sind.
- A2. Versuchen Sie, sich über die Standardadresse http://tplinkmodem.net oder http://192.168.1.1 bei der Benutzeroberfläche des Modem-Routers anzumelden. Falls dies nicht möglich ist, ändern Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Computers so, dass die IP-Adresse automatisch vom Modem-Router bezogen wird. Anschließend führen Sie die folgenden Schritte aus.
- A3. Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter (ISP) und stellen Sie sicher, dass VPI/VCI (oder VLAN-ID), Verbindungstyp, Benutzername und Passwort korrekt sind. Falls nicht, korrigieren Sie diese Angaben und versuchen Sie es erneut.
- A4. Setzen Sie den Modem-Router auf die Werkseinstellungen zurück und konfigurieren Sie ihn anhand der Anweisungen in dieser Anleitung neu.
- A5. Bitte wenden Sie sich an unseren technischen Support, wenn das Problem weiterhin besteht.

F4. Was soll ich tun, wenn ich mein Passwort vergessen habe?

Für die Benutzeroberfläche:

- A. Das Standard-Login-Passwort finden Sie auf dem Produktetikett an der Unterseite des Modem-Routers. Falls es geändert wurde, setzen Sie den Modem-Router auf die Werkseinstellungen zurück und geben Sie anschließend das Standard-Login-Passwort ein.

Für das WLAN-Netzwerk:

- A1. Das Standard-WLAN-Passwort finden Sie auf dem Produktetikett an der Unterseite des Modem-Routers.
- A2. Falls das Standard-WLAN-Passwort geändert wurde, melden Sie sich bei der Benutzeroberfläche an und gehen Sie zu Basiseinstellungen > WLAN-Einstellungen > WLAN-Einstellungen, um Ihr Passwort abzurufen oder zurückzusetzen.


F5. Wie setze ich den Modem-Router auf die Werkseinstellungen zurück?

- A1. Schalten Sie den Modem-Router ein. Halten Sie anschließend die RESET-Taste auf der Rückseite etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Power-LED zu blinken beginnt. Lassen Sie dann die Taste los.
- A2. Melden Sie sich bei der Benutzeroberfläche des Modem-Routers an. Gehen Sie zu Erweiterte Einstellungen > System > Sicherung und Wiederherstellung und klicken Sie auf Werkseinstellungen wiederherstellen. Der Modem-Router wird zurückgesetzt und automatisch neu gestartet.

Kapitel 3: Telefoniefunktionen

3.1 DECT-Telefon

1. Versetzen Sie Ihr DECT-Telefon in den Registrierungsmodus. Drücken und halten Sie die DECT-Taste am Router 3 Sekunden lang, bis die Telefon-LED zu blinken beginnt.

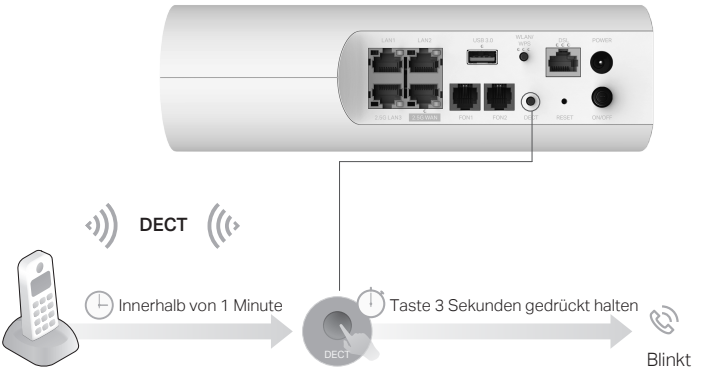

2. Geben Sie bei Aufforderung den PIN-Code (Standard: 0000) in Ihrem Telefon ein.

Hinweis: Die Eingabe eines PINs ist optional und hängt von Ihrem Telefon ab.

Für weitere kompatible DECT-Funktionen besuchen Sie bitte: **https://www.tp-link.com/de/support/cfgguide/** oder scannen Sie den QR-Code.

3.2 Telefonieren über das Internet


1. Registrieren Sie die Telefonnummer.

A Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Router (kabelgebunden oder drahtlos).


B Öffnen Sie **http://tplinkmodem.net** und melden Sie sich mit dem Standardpasswort oder Ihrem festgelegten Passwort an.

C Gehen Sie zu **Erweiterte Einstellungen** > **Telefonie** > **Telefonnummern**, um die Konfigurationsseite zu öffnen. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

D Wählen Sie Ihren **Telefonanbieter** aus der Dropdown-Liste. Falls Ihr Anbieter nicht aufgeführt ist, wählen Sie **Sonstiges**. Geben Sie die Informationen Ihres Telefonanbieters ein und klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

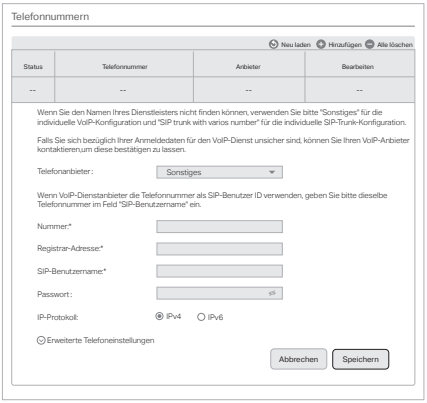

2. Schließen Sie Ihr Telefon an den FON-Port auf der Rückseite des Geräts an.

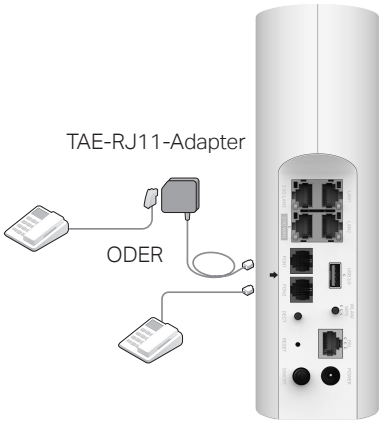

Für weitere Internet-Diensteanbieter Kontaktdaten besuchen Sie bitte: **https://www.tp-link.com/de/support/cfgguide/** oder scannen Sie den QR-Code.

3.3 Notfallnummereinstellungen

Wenn Sie nach dem Abheben des Hörers keine Nummer wählen, werden die Notrufnummern automatisch gewählt.

Beispiel

Ihre Familienangehörigen können im Notfall ein Hilfesignal senden.Heben Sie einfach den Hörer ab, ohne eine Nummer zu wählen- die Notrufnummer wird automatisch gewählt.

Einrichtung

Menü „Erweiterte Einstellungen -> Telefonie -> Telefonbuch -> Notfallnummereinstellungen“

Hinweise:

- Geben Sie die Notrufnummer als Notrufnummer 1 ein.
- Wenn Sie mehrere Notrufnummern (Nummer 2-5) eingegeben haben, ruft das Telefon diese Nummern der Reihe nach an, wenn der vorherige Anruf nicht angenommen wird.

3.4 Rufsperre

DND-Modus (Nicht-Stören-Modus)

Wenn der DND-Modus aktiviert ist, werden alle eingehenden Anrufe innerhalb des festgelegten Zeitraums blockiert. In diesem Fall hört der Anrufer ein Besetzt-Ton und die Anrufe werden im Anrufprotokoll aufgeführt.

Rufsperre

Mit dieser Funktion können Sie bestimmte eingehende/ausgehende Anrufe blockieren. Auch in diesem Fall werden eingehende Anrufe im Anrufprotokoll aufgeführt.

Beispiel

Blockieren Sie anonyme Anrufe oder vermeiden Sie, dass teure Premiumdienste über Ihre Leitung angerufen werden.

Einrichtung

Menü „Erweiterte Einstellungen -> Telefonie -> Nicht-Stören-Modus und Rufsperre"

3.5 Rufumleitung

Leiten Sie einige eingehende Anrufe an eine bestimmte Telefonnummer weiter.

Einrichtung

Menü „Erweiterte Einstellungen -> Telefonie -> Rufumleitung“

Hinweise:

- Ihr Telefonanbieter muss diese Funktion unterstützen.
- Für die angegebene Nummer dürfen keine Sperren oder Regeln konfiguriert sein.

3.6 Voicemail

Einrichtung

1. Stecken Sie zunächst das USB-Speichergerät in den USB-Anschluss des Routers.
2. Gehen Sie zum Menü „Erweiterte Einstellungen -> Telefonie -> Voicemail“.
3. Aktivieren Sie USB-Voicemail.
4. Optional können Sie eine PIN eingeben, um Ihre Sprachnachrichten unterwegs abzuhören.

Zuhause Ihre Sprachnachrichten abhören

Es gibt drei Möglichkeiten, Ihre Sprachnachrichten zu Hause abzuhören.

- Wählen Sie *20 auf einem Ihrer Festnetz- oder DECT-Telefone.
- Gehen Sie zum Menü „Erweiterte Einstellungen -> Telefonie -> Voicemail -> USB-Voicemail-Einstellungen“ und klicken Sie auf ⏵, um Ihre Nachrichten abzuhören.
- Öffnen Sie die Tether-App auf Ihrem Telefon und gehen Sie zu „Telefonie -> Voicemail“, um die Sprachnachrichten abzuhören.

Sprachnachrichten unterwegs abhören

- Wählen Sie Ihre Festnetznummer und warten Sie, bis die Ansage beginnt. Halten Sie nun die Taste * gedrückt, um die Ansage zu unterbrechen. Geben Sie Ihre PIN ein. Bestätigen Sie mit der Taste #. Jetzt können Sie Ihre Nachrichten abhören.

Hinweis:

- Während Sie die Sprachnachrichten abhören, können Sie folgende Tasten drücken.

Taste	Funktion
①	Vorherige Sprachnachricht abhören
②	Nächste Sprachnachricht abhören
③	Alle Sprachnachrichten löschen
#	Menü verlassen

3.7 Telefon-Betriebscodes

Folgende Codes können auf Telefonen, die an Ihren VoIP-DSL-Router angeschlossen sind, verwendet werden.

Code	Beschreibung	Funktion
* 2 0	Sprachnachrichten abhören	Nehmen Sie das Telefon und geben Sie den Code ein, um Ihre Sprachnachrichten abzuhören. Dann: • Drücken Sie 1, um die vorherige Nachricht abzuhören. • Drücken Sie 2, um die nächste Nachricht abzuhören. • Drücken Sie 3, um alle Nachrichten zu löschen.
* 3 0	Begrüßungsnachricht für Ihre Voicemail aufzeichnen	Nehmen Sie Ihr Telefon und wählen Sie den Code. Nach dem Bestätigungston können Sie Ihre eigene Begrüßungsnachricht aufzeichnen.
*4 3 # # 43 #	Anklopfen aktivieren Anklopfen deaktivieren	Heben Sie den Hörer ab und wählen Sie den Code. Sobald Sie den Bestätigungscode hören, wird die Funktion aktiviert oder deaktiviert.
* 6 8	Wahlwiederholung	Nehmen Sie Ihr Telefon und wählen Sie den Code. Nun wird die zuletzt gewählte Nummer erneut angerufen.
* 6 9	Rückruf	Nehmen Sie Ihr Telefon und wählen Sie den Code. Nun wird die letzte Nummer, die Sie angerufen hat, zurückgerufen.
* 7 8 * 7 9	Notrufnummer aktivieren Notrufnummer deaktivieren	Nehmen Sie Ihr Telefon und wählen Sie den Code. Nachdem Sie den Bestätigungscode gehört haben, wird die Funktion aktiviert oder deaktiviert.
* 8 0 * 8 1	„Anonyme Anrufe blockieren“ aktivieren „Anonyme Anrufe blockieren“ deaktivieren	Nehmen Sie Ihr Telefon und wählen Sie den Code. Nachdem Sie den Bestätigungscode gehört haben, wird die Funktion aktiviert oder deaktiviert.
* 8 2	Anonyme Anrufe	Heben Sie den Hörer ab und wählen Sie den Code. Nach dem Bestätigungston hören Sie sofort den Wählton. Wählen Sie nun die Nummer, die Sie anrufen möchten. Dieser Anruf wird anonym getätigt.
* 8 6 * 8 7	„Nicht stören“ aktivieren „Nicht stören“ deaktivieren	Nehmen Sie Ihr Telefon und wählen Sie den Code. Nachdem Sie den Bestätigungscode gehört haben, wird die Funktion aktiviert oder deaktiviert.

* 9 9	Automatische Wahlwiederholung bei besetzter Leitung	Nehmen Sie das Telefon, wählen Sie den Code vor der Zielnummer und legen Sie auf. Der DSL-Router ruft diese Nummer so lange an, bis die Person erreichbar ist. Dann klingelt Ihr Telefon, um anzuzeigen, dass die Person erreichbar ist. Nehmen Sie dann Ihr Telefon, um mit dieser Person zu sprechen. Um die automatische Wahlwiederholung zu beenden, legen Sie einfach auf.
* 9 6 * 1 * * 9 6 * 0 *	WLAN aktivieren WLAN deaktivieren	Nehmen Sie den Hörer ab und wählen Sie den Code. Nach dem Bestätigungscode wird die Funktion aktiviert oder deaktiviert.
* * 9	Alle Ihre Telefone anrufen	Nehmen Sie eins der Telefone und wählen Sie den Code. Nun klingeln alle anderen Telefone bis einer der Anrufe angenommen wird.

Weitere Informationen zu den Telefonfunktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter https://www.tp-link.com/document/118544/ oder scannen Sie den QR-Code.

Anhang Service und Rechtliches

Operating Frequency / max output power BETRIEBSFREQUENZ / maximale Sendeleistung	2400MHz~2483.5MHz / 20dBm 5150MHz~5250MHz (Indoor use only) / 23dBm 5250MHz~5350MHz (Indoor use only) / 23dBm 5470MHz~5725MHz / 30dBm For Telephony DSL only: 1880MHz~1900MHz / 24dBm (conducted power)



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE
IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK(NI)

Frequenzbereich: 5150 – 5250 MHz

Für den Innenbereich: Nur innerhalb von Gebäuden verwenden. Installationen und Nutzung in Kraftfahrzeugen oder Eisenbahnwagen sind nicht erlaubt. Begrenzte Nutzung im Freien: Bei Nutzung im Freien darf die Ausrüstung nicht an einer festen Installation, an der Außenhülle von Kraftfahrzeugen, an einer festen Infrastruktur oder an einer festen Außenantenne angebracht werden. Die Nutzung durch unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS) ist auf das Frequenzband 5170 – 5250 MHz beschränkt.

Frequenzbereich: 5250 – 5350 MHz

Für den Innenbereich: Nur innerhalb von Gebäuden verwenden. Installationen und Nutzung in Kraftfahrzeugen, Zügen und Flugzeugen sind nicht erlaubt. Die Nutzung im Freien ist nicht gestattet.

Frequenzbereich: 5470 – 5725 MHz

Installationen und Nutzung in Kraftfahrzeugen, Zügen und Flugzeugen sowie die Nutzung durch unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS) sind nicht erlaubt.



Europäische Union – Informationen zur Entsorgung und zum Recycling

Das folgende Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt und/oder dessen Batterie gemäß den örtlichen Vorschriften getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, bringen Sie es zu einer von den örtlichen Behörden autorisierten Recyclingstelle. Durch die getrennte Entsorgung Ihres Produkts und/oder dessen Batterie zum Zeitpunkt der Entsorgung tragen Sie zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur nachhaltigen Entwicklung der Umwelt bei.

Erklärung der Symbole auf dem Produktetikett

Die Symbole können je nach Produkt variieren.

	Nur für den Gebrauch in Innenräumen
⎓	Gleichspannung
~	Wechselspannung
	RECYCLING Dieses Produkt ist mit dem Symbol für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gekennzeichnet. Das bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU behandelt werden muss, um entsorgt oder zerlegt zu werden, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Der Benutzer hat die Wahl, sein Produkt bei einer zuständigen Recyclingorganisation oder beim Händler abzugeben, wenn er ein neues Elektro- oder Elektronikgerät kauft.
Ⓥ	Energieeffizienzkennzeichnung (Stufe VI)
	Polarität der Ausgangsanschlüsse
⧈	Geräte der Klasse II
⚠	Vorsicht
	Bedienungsanleitung

GNU General Public License

Dieses Produkt kann Softwarecode enthalten, der von Dritten entwickelt wurde, einschließlich Softwarecode, der der GNU General Public License („GPL") unterliegt. Soweit zutreffend, stellt TP-Link („TP-Link" bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die TP-Link-Einheit, die die jeweilige Software zum Download anbietet oder für den Vertrieb von Produkten verantwortlich ist, die den entsprechenden Code enthalten) selbst oder mit Unterstützung Dritter auf Anfrage per E-Mail oder auf dem Postweg einen Mail-Service für eine maschinenlesbare Kopie des entsprechenden GPL-Quellcodes auf CD-ROM zur Verfügung. TP-Link berechnet eine geringe Gebühr zur Deckung der Versand- und Medienkosten, wie dies gemäß der GPL zulässig ist. Dieses Angebot gilt für mindestens 3 Jahre.

Bei Fragen zur GPL und Informationen über GPL-CD-ROM wenden Sie sich bitte an GPL@tp-link.com. Darüber hinaus stellt TP-Link unter https://www.tp-link.com/support/gpl/ ein GPL-Code-Center zur Verfügung, in dem maschinell lesbare Kopien der in TP-Link-Produkten verwendeten GPL-Quellcodes kostenlos heruntergeladen werden können.

Der in diesem Produkt verwendete GPL-Code wird OHNE JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG verbreitet und unterliegt den Urheberrechten eines oder mehrerer Autoren.
Weitere Informationen zur GNU General Public License finden Sie auf der folgenden Website:
https://static.tp-link.com/resources/document/GPL%20License%20Terms.pdf

EU-Konformitätserklärung

TP-Link erklärt hiermit, dass die TP-LinkBox 7 Pro den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU und (EU) 2015/863 entspricht.
Das Original der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter
https://www.tp-link.com/en/support/ce/

Sicherheitshinweise

- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit und Hitze fern.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Ladegeräte.
- Verwenden Sie zum Laden des Geräts keine beschädigten Ladegeräte oder USB-Kabel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen drahtlose Geräte nicht zulässig sind.
- Der Adapter muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F).
- Verwenden Sie nur die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Netzteile. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Produktsupportseite.

Bitte lesen und befolgen Sie die oben genannten Sicherheitshinweise, wenn Sie das Gerät betreiben. Wir können nicht garantieren, dass durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts keine Unfälle oder Schäden entstehen. Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Sorgfalt und auf eigene Gefahr.

©2026 TP-Link 7100003306 REV1.0.0