

빠른 시작 가이드

스마트 IoT 및 IR 허브



7100002741 REV1.2.0 ©2026 TP-LINK
*이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다.

Tapo 허브를 만나보세요


Tapo 허브로 집을 스마트한 안식처로 바꿔보세요.

● Tapo 기타 장치 관리

Sub-1G 초저전력 성능으로 다양한 Tapo 기타 장치와 원활한 무선 연결을 보장하여, 어디서나 집을 제어하고 모니터링할 수 있습니다.

● 적외선(IR) 가전 제품 관리


내장된 적외선 송신기를 통해 TV나 에어컨과 같은 적외선 가전제품을 제어할 수 있어, 기존 기기를 손쉽게 스마트 기기로 변환할 수 있습니다.

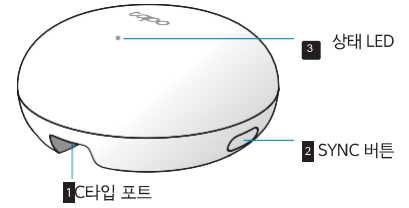

Tapo 허브에 대해 자주 묻는 질문은
다음 링크에서 확인해 주세요:
<https://www.tp-link.com/support/faq/4128/>

1/ 허브 전원을 켜기

제공된 USB-A to USB-C 전원 케이블을 C타입 포트에 연결한 다음, 5 V/2 A (또는 그 이상의 전류) 어댑터를 사용하여 전원 콘센트에 연결하세요.

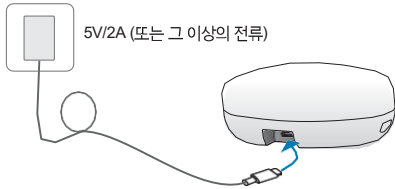

참고: USB 어댑터는 별도로 구매해야 합니다.

2/ 허브 설정


1. App Store 또는 Google Play에서 **Tapo** 앱을 다운로드하고 TP-Link ID로 로그인하세요. 계정이 없는 경우 먼저 계정을 생성하세요.



2. 앱에서 ‘+’ 버튼을 탭하고 모델을 선택하세요. 앱 안내에 따라 설정을 완료하세요.

3/ Tapo 장치 추가

Tapo 기기를 허브에 연결하세요.

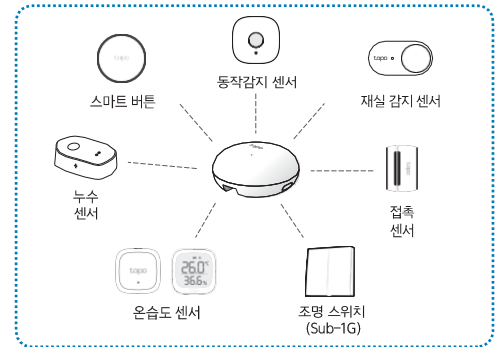

*추가 기능이 추후에 제공될 예정입니다.

4/ 적외선 가전제품용 리모컨 추가

하나의 리모컨만 있으면 모든 적외선 가전 제품을 제어할 수 있습니다. Tapo 앱을 열고 Tapo 허브의 ‘상태’ 페이지로 이동한 후, 원하는 방법으로 리모컨을 추가하기만 하면 됩니다.


옵션 1: 스마트 매치

1. 가전제품 브랜드를 검색하세요.
2. (선택 사항) 실제 리모컨을 허브 쪽으로 향하게 한 후 아무 버튼이나 눌러 기기를 매칭하세요.
3. 앱에서 몇 가지 버튼을 테스트하여 더 정확하게 연동하세요.
4. 리모컨을 저장하세요. 리모컨 설정이 완료되었습니다.



옵션 2: 버튼 학습

버튼을 하나씩 학습시켜서 리모컨을 맞춤 설정하세요. 이 방법은 흔하지 않은 리모컨을 사용하거나 특정 버튼만 필요한 경우에 적합합니다.

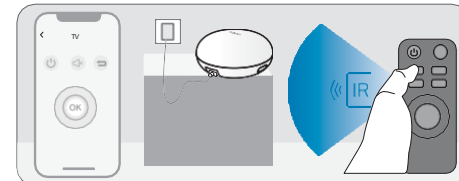

Matter 연동

Tapo에 추가하면 Tapo 허브와 연결된 기기를 다른 Matter 호환 생태계와 연동할 수 있습니다.


1. 허브의 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하십시오.
2. 기기 설정 페이지로 이동하여 Matter 설정 코드를 확인하고 생태계에 추가하세요.



참고용

설치 요령

- 허브와 가전제품이 적외선 신호를 차단할 수 있는 벽이나 장애물로부터 멀리 떨어져 있도록 하십시오.
- 직사광선을 피하거나, 간섭을 방지하기 위해 허브의 전면이 허브 전면이 백열등에 너무 가까이 위치하지 않도록 하여 간섭을 방지하십시오.
- Sub-1G 신호 강도가 약해질 수 있으므로 허브를 큰 금속 표면에서 멀리 두십시오.



LED 표시

흰색 고정	시작 중: 클라우드에 연결됨
흰색과 주황색이 천천히 깜빡임	설정 준비 완료
주황색 불이 빠르게 깜빡임	Wi-Fi에 연결 중: 오프라인
주황색 불이 계속 켜져 있음	Wi-Fi에 연결됨
흰색 불빛이 천천히 깜빡임	허브 업데이트 중
흰색과 호박색 불빛이 빠르게 깜빡임	공장 초기화 중
흰색 불빛이 한 번 깜빡임	적외선 신호 발신 중
흰색 불빛이 두 번 깜빡임	Learning 버튼 작동 성공
흰색 불빛이 천천히 깜빡임	Tapo 기타 장치와 페어링 중

타사 서비스

음성 명령을 통해 가전 제품을 제어하세요. Tapo 앱에서 '나' > '타사 서비스'로 이동하여 Tapo를 Google Assistant 및 기타 타사 서비스와 연동하세요.

자세한 안내는 다음을 참조하십시오:

• Google Home Assistant:

<https://www.tp-link.com/support/faq/2779/>




벽면 설치

허브를 적외선 신호 범위 내에 배치하십시오. 평평한 표면에 놓거나 벽에 설치할 수 있습니다. 벽면 설치에는 2가지 옵션이 있습니다:


옵션 1: 스티커 부착

1. 동봉된 스티커를 Tapo 허브 뒷면에 부착하십시오.
2. 벽면을 깨끗이 닦은 후, 스티커가 부착된 허브를 깨끗한 벽면에 단단히 눌러 붙이세요.

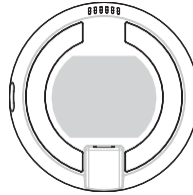


적외선 신호 방향

최적의 성능을 보장하려면 적외선 가전제품을 Tapo 허브 바로 뒤에 두지 마십시오.

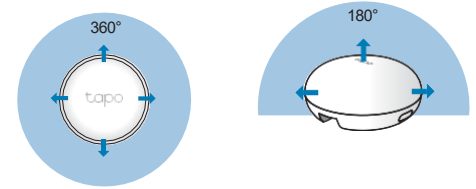

방법 2: 나사 고정

1. 벽에 나사 구멍 위치를 32mm 간격으로 두 군데 표시하십시오.
2. 벽에 나사(M3-M4 크기) 두 개를 박은 다음, 허브를 단단히 고정하십시오.

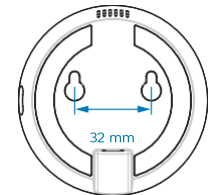

버튼 설명

SYNC 버튼

- 1초 동안 누르기: 페어링 모드로 진입하여 Tapo 기타 장치를 연결합니다.
- 5초간 길게 누르기: 다른 설정은 유지한 채 Wi-Fi 설정을 재설정합니다.
- 10초간 길게 누르기: 모든 설정을 공장 출하 시 기본값으로 복원합니다.



기술 지원, 사용자 가이드, 보증 및 기타 자세한 정보는 다음 링크에서 확인해 주세요.
<https://www.tp-link.com/support/>



안전 정보

- 본 장치를 물, 모래, 습기 또는 고온 환경에 노출시키지 마십시오.
- 장치를 분해, 수리 또는 개조하려고 시도하지 마십시오. 서비스가 필요한 경우 당사에 문의하십시오.
- 무선 기기 사용이 허용되지 않는 곳에서는 본 기기를 사용하지 마십시오.
- 이 장치는 IEC 62368-1 표준에 정의된 전원 등급 2(PSE2) 또는 제한 전원(LPS)을 준수하는 장비로만 전원을 공급받을 수 있습니다.
- 작동 온도: -10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F)

장치를 작동할 때는 위의 안전 정보를 읽고 준수해 주십시오. 당사는 장치의 부적절한 사용으로 인해 사고나 손상이 발생하지 않을 것이라고 보장할 수 없습니다. 이 제품을 주의하여 사용하시고, 사용에 따른 위험은 전적으로 귀하가 감수해야 합니다.

TP-Link는 본 Smart IoT & IR 허브가 지침 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU 및 (EU) 2015/863의 필수 요구 사항 및 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다.

일본 EU 적합성 선언서는 <https://www.tp-link.com/support/ce>에서 확인하실 수 있습니다.

TP-Link는 본 Smart IoT & IR 허브가 2017년 무선 장비 규정(Radio Equipment Regulations 2017)의 필수 요건 및 기타 관련 조항을 이에 선언합니다.

영국 일본 적합성 선언서는 <https://www.tp-link.com/support/ukca>에서 확인할 수 있습니다.

EU/영국 지역:

작동 주파수 / 광장 작동 주파수 / 최대 출력 전력: 2400MHz~2483.5MHz / 20dBm (e.i.r.p.)

863~865MHz / 863.35MHz / 25mW (e.i.r.p.)

863~865MHz / 864.35MHz / 25mW (e.i.r.p.)

868~868.6MHz / 868.35MHz / 25mW (e.i.r.p.)

미국용: 920.9 MHz / 921.7 MHz / 922.3 MHz

