Hızlı Kurulum Kılavuzu

Kablosuz USB Adaptörünün

Resimler gerçek ürünlerden farklı olabilir.

©2026 TP-Link 7100002818 REV1.0.0

1 Bir Bilgisayara Bağlayın

Seçenek 1: Direkt olarak USB üzerinden

Seçenek 2: USB Uzatma Kablosu ile (sağlanmışsa)

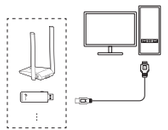

2 Sürücüyü Yükleyin

CD'li modeller için

a. CD'yi takın ve Autorun.exe dosyasını çalıştırın.

Not: Sürücüyü www.tp-link.com adresindeki bu ürünün destek sayfasından da indirebilirsiniz. https://www.tp-link.com/download-center.

b. Modelinizi seçin ve kurulumu tamamlamak için talimatları izleyin.

Not: Sürücüyü başarıyla yükleyemezseniz, antivirüs yazılımını ve güvenlik duvarını devre dışı bırakın, ardından tekrar deneyin.

CD'si olmayan modeller için

- Bu adaptör Tak ve Çalıştır özelliğini destekler. Adaptörü fişe takın ve ardından kullanıma hazırdır.
- İşletim sisteminiz bu özelliği desteklemiyorsa, aşağıdaki adımları izleyin:

a. Sürücüyü indirin veya https://www.tp-link.com/download-center adresinden yeni sürümü kontrol edin.

b. İndirilen klasörü açın ve Setup.exe dosyasını çalıştırın.

c. Adaptörünüzü seçin ve kurulumu tamamlamak için talimatları izleyin.

Not:

- Sürücüyü başarıyla yükleyemezseniz, antivirüs yazılımını ve güvenlik duvarını devre dışı bırakın, ardından tekrar deneyin.
- Windows 7'de, bir Windows Güvenlik iletisi açılırsa, https://www.tp-link.com/faq-2760.html adresine bakın.

- Bilinmeyen bir yayıncı mesajı açılırsa, devam etmek için Evet'i seçin.
- Windows Kullanıcı Hesabı Denetimi yönetici kimlik bilgileri gerektiriyorsa, Windows yönetici hesabınızın kullanıcı adını ve parolasını yazın.

3 Bir Kablosuz Ağa Katılın

Seçenek 1: Windows Kablosuz Yardımcı Programı aracılığıyla

a. Görev çubuğundaki ağ simgesine tıklayın (simge şunlardan birine benzeyebilir: , , veya).

b. Wi-Fi ağınızı seçin, Bağlan'a tıklayın ve istendiğinde şifreyi girin.



Seçenek 2: WPS Aracı ile

(Adaptörünüzde WPS düğmesi varsa)

a. Router'ınızdaki WPS düğmesine basın.

b. 2 dakika içinde, WPS Aracı açılana kadar adaptör üzerindeki WPS düğmesini basılı tutun.

Not:

Bu ürün yalnızca IEC 62368-1'in Güç Kaynağı Sınıf 2 (PS2) veya Sınırlı Güç Kaynağı (LPS) ile uyumlu bilgisayarlar tarafından çalıştırılabilir.

Destek

Teknik destek, değiştirme hizmetleri, kullanıcı kılavuzları ve diğer bilgiler için lütfen https://www.tp-link.com/support adresini ziyaret edin.

tp-link

دليل التثبيت السريع

محول USB لاسلكي

قد تختلف الصور عن المنتجات الفعلية.

1. التوصيل بجهاز كمبيوتر

الخيار الأول: مباشرة

الخيار الثاني: عبر كابل تمديد USB (إن وُجد)

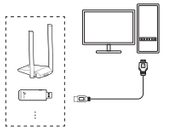

2. تثبيت برنامج التشغيل

للطرازات المزودة بقرص مضغوط

أ. أدخل القرص المضغوط وقم بتشغيل ملف Autorun.exe.

ملاحظة: يمكنك أيضًا تنزيل برنامج التشغيل من صفحة دعم هذا المنتج على الرابط التالي: https://www.tp-link.com/download-center.

ب. اختر الطراز الخاص بك واتبع التعليمات لإكمال التثبيت.

ملاحظة: إذا لم تتمكن من تثبيت برنامج التشغيل بنجاح، فقم بتعطيل برنامج مكافحة الفيروسات وجدار الحماية، ثم حاول مرة أخرى.

للطرازات التي لا تحتوي على قرص مضغوط

يدعم هذا المحول خاصية التوصيل والتشغيل. ما عليك سوى توصيل المحول وسيكون جاهزًا للاستخدام.

إذا كان نظام التشغيل الخاص بك لا يدعم هذه الميزة، فاتبع الخطوات التالية:

أ. قم بتنزيل برنامج التشغيل أو تحقق من الإصدار الجديد على https://www.tp-link.com/download-center.

ب. قم بفك ضغط المجلد الذي تم تنزيله وقم بتشغيل ملف Setup.exe.

ج. اختر المحول الخاص بك واتبع التعليمات لإكمال التثبيت.

ملحوظة:

- إذا لم تتمكن من تثبيت برنامج التشغيل بنجاح، فقم بتعطيل برنامج مكافحة الفيروسات وجدار الحماية، ثم حاول مرة أخرى.
- في نظام التشغيل ويندوز ٧، إذا ظهرت رسالة أمان ويندوز، فراجع https://www.tp-link.com/faq-2760.html.
- إذا ظهرت رسالة تفيد أن الناشر غير معروف، فاختر نعم للمتابعة.
- إذا كانت ميزة التحكم في حساب المستخدم في نظام التشغيل ويندوز تتطلب بيانات اعتماد المدير، فاكتب اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب مدير ويندوز الخاص بك.

3. الانضمام إلى شبكة لاسلكية

الخيار الأول: عبر أداة ويندوز اللاسلكية

أ. انقر فوق رمز الشبكة على شريط المهام (قد يبدو الرمز كواحد من هذه الرموز: ، ، ، أو).

ب. حدد شبكة الواي فاي الخاصة بك، وانقر فوق اتصال «Connect»، وأدخل كلمة المرور عند مطالبتك بذلك.



الخيار الثاني: عبر أداة WPS

(إذا كان محول الطاقة الخاص بك يحتوي على زر WPS)

أ. اضغط على زر WPS الموجود على جهاز الراوتر الخاص بك.

ب. في غضون دقيقتين، اضغط مع الاستمرار على زر WPS الموجود على المحول حتى يتم فتح أداة WPS.

ملحوظة: لا يمكن تشغيل هذا الجهاز إلا باستخدام معدات تتوافق مع مصدر الطاقة من الفئة 2 (PS2) أو مصدر الطاقة المحدود (LPS) وفقًا لما هو محدد في المواصفة القياسية IEC 62368-1.

الدعم

للحصول على الدعم الفني، وخدمات الاستبدال، وأدلة المستخدم، ومعلومات أخرى، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://www.tp-link.com/support

Arabic Translated By:
EGY TRANSCRIPT FOR TRANSLATION
Tel: +20 2 3762 9100