



Quick Installation Guide

Guía de Instalación Rápida

Guide d'installation rapide

Guia de Instalação Rápida

Wireless USB Adapter

Images are for demonstration only.

©2026 TP-Link 7100003004 REV1.0.1


English

1 Connect to a Computer

Option 1: Directly



Option 2: Via the USB Extension Cable (if provided)

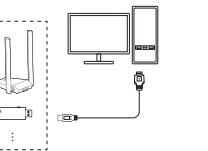

2 Install Driver

For Models with a CD

a. Insert the CD and run the **Autorun.exe**.

Note: You can also download the driver from this product's Support page at <https://www.tp-link.com/download-center>.

b. Select **your model** and follow the instructions to complete the installation.

Note: If you can't install the driver successfully, disable the antivirus software and firewall, then try again.

For Models without a CD

- This adapter supports **Plug and Play** feature. Plug the adapter in and then it is ready to use.

- If your operating system does not support this feature, follow the steps below:

a. Download the driver or check the new release at <https://www.tp-link.com/download-center>.

b. Unzip the downloaded folder and run the **Setup.exe**.

c. Select **your adapter** and follow the instructions to complete the installation.

Note:

- If you can't install the driver successfully, disable the antivirus software and firewall, then try again.
- In Windows 7, if a Windows Security message pops up, refer to <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.

English


- If an unknown publisher message pops up, select **Yes** to continue.
- If Windows User Account Control requires admin credentials, type user name and password of your Windows administrator account.

3 Join a Wireless Network

Option 1: Via Windows Wireless Utility

a. Click the network icon on the taskbar (the icon might look like one of these: , , or ).

b. Select your Wi-Fi network, click **Connect** and enter the password when prompted.

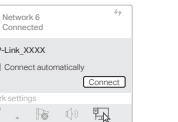

Note:

The device can be powered only by equipments that comply with Power Source Class 2 (PS2) or Limited Power Source (LPS) defined in the standard of IEC 62368-1.


Español (Latinoamérica)

1 Conéctese a una computadora

Opción 1: directamente



Opción 2: A través del cable USB
(Verifique si este se incluye)

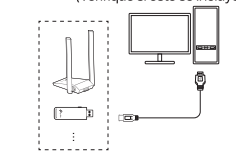

2 Instale el controlador

Para modelos con CD

a. Inserte el CD y ejecute **Autorun.exe**.

Nota: también puede descargar el controlador desde la

página de soporte de este producto en <https://www.tp-link.com/download-center>.

b. Seleccione su modelo y siga las instrucciones para completar la instalación.

Nota: si no puede instalar el controlador correctamente, desactive el software antivirus y el firewall, luego vuelva a intentarlo.

Para modelos sin CD

- Este adaptador admite la función Plug and Play. Conecte el adaptador y estará listo para usar.
- Si su sistema operativo no admite esta función, siga los pasos a continuación:

a. Descargue el controlador o verifique la nueva versión en <https://www.tp-link.com/download-center>.

b. Descomprima la carpeta descargada y ejecute **Setup.exe**.

c. Seleccione su adaptador y siga las instrucciones para completar la instalación.

Nota:

- Si no puede instalar el controlador correctamente, desactive el software antivirus y el firewall, luego vuelva a intentarlo.
- En Windows 7, si aparece un mensaje de seguridad de Windows, consulte <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.

Español (Latinoamérica)


- Si aparece un mensaje de editor desconocido, seleccione **Sí** para continuar.
- Si el Control de cuentas de usuario de Windows requiere credenciales de administrador, escriba el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de administrador de Windows.

3. Únase a una red inalámbrica

Opción 1: a través de la Utilidad inalámbrica de Windows

a. Haga clic en el ícono de red en la barra de tareas (el ícono puede verse como uno de estos: , , o ).

b. Seleccione su red Wi-Fi, haga clic en **Conectar** e ingrese la contraseña cuando se le solicite.

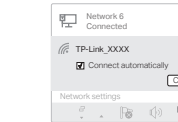

Nota:

El dispositivo solo puede alimentarse con equipos que cumplan con la Clase de fuente de alimentación 2 (PS2) o la Fuente de alimentación limitada (LPS), definidas en la norma IEC 62368-1.

Para obtener asistencia técnica, servicios de reemplazo, guías de usuario y otra información, visite <https://www.tp-link.com/support>

Opción 2: A través de la herramienta WPS

(Si su adaptador tiene un botón WPS)

a. Presione el botón WPS en su router.

b. En el plazo de 2 minutos, mantenga presionado el botón WPS del adaptador hasta que se abra la herramienta WPS.




1 Connexion à un ordinateur

Option 1 : directement



Option 2 : via le câble d'extension USB (si fourni)

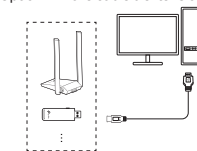

2 Installation du pilote

Pour les modèles avec un CD

a. Insérez le CD et exécutez le fichier Autorun.exe.

Remarque : vous pouvez également télécharger le pilote à partir de la page d'assistance de ce produit sur <https://www.tp-link.com/download-center>.

b. Sélectionnez votre modèle et suivez les instructions pour terminer l'installation.

Remarque : si vous ne parvenez pas à installer le pilote avec succès, désactivez le logiciel antivirus et le pare-feu, puis réessayez.

Pour les modèles sans CD

• Cet adaptateur prend en charge la fonction Plug and Play. Branchez l'adaptateur et il est prêt à l'emploi.

• Si votre système d'exploitation ne prend pas en charge cette fonctionnalité, suivez les étapes ci-dessous :

- Téléchargez le pilote ou vérifiez la nouvelle version sur <https://www.tp-link.com/download-center>.
- Décompressez le dossier téléchargé et exécutez le fichier Setup.exe.
- Sélectionnez votre adaptateur et suivez les instructions pour terminer l'installation.

Note:

- Si vous ne parvenez pas à installer le pilote, désactivez le logiciel antivirus et le pare-feu, puis réessayez.
- Sous Windows 7, si un message de sécurité Windows s'affiche, reportez-vous à <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.


- Si un message d'éditeur inconnu s'affiche, sélectionnez Oui pour continuer.
- Si le contrôle de compte d'utilisateur Windows nécessite des informations d'identification d'administrateur, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte d'administrateur Windows.

3 Rejoindre un réseau WiFi

Option 1 : via l'utilitaire WiFi Windows

a. Cliquez sur l'icône réseau dans la barre des tâches (l'icône peut ressembler à l'une de celles-ci : , , ou).

b. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi, cliquez sur Connecter et saisissez le mot de passe lorsque vous y êtes invité.



Remarque:

L'appareil ne peut être alimenté que par des équipements conformes à la classe de source d'alimentation 2 (PS2) ou à la source d'alimentation limitée (LPS) définie dans la norme IEC 62368-1. Pour l'assistance technique, les services de remplacement, les guides d'utilisation et d'autres informations, veuillez visiter <https://www.tp-link.com/support>

Option 2 : via l'outil WPS

(Si votre adaptateur dispose d'un bouton WPS)


a. Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur.

b. Dans les 2 minutes qui suivent, maintenez enfoncé le bouton WPS de l'adaptateur jusqu'à ce que l'outil WPS s'ouvre.




1 Conectar-se a um Computador

Opção 1: Diretamente



Opção 2: Através do Cabo de Extensão USB (se fornecido)

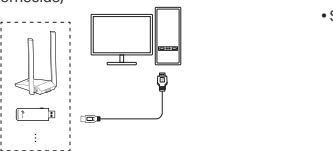

2 Instalar o Driver

Para modelos com CD

a. Insira o CD e execute o Autorun.exe.

Nota: Você também pode baixar o driver desta página

de suporte do produto em <https://www.tp-link.com/download-center>.

b. Selecione seu modelo e siga as instruções para concluir a instalação.

Nota: Se você não conseguir instalar o driver com sucesso, desative o software antivírus e o firewall e tente novamente.

Para modelos sem CD

• Este adaptador suporta a funcionalidade Plug and Play. Basta conectar o adaptador e ele estará pronto para uso.

• Se o seu sistema operacional não suportar esta função, siga os passos abaixo:

- Baixe o driver ou verifique a nova versão em <https://www.tp-link.com/download-center>.
- Descompacte a pasta baixada e execute o arquivo Setup.exe.
- Selecione o seu adaptador e siga as instruções para concluir a instalação.

Nota:

- Se você não conseguir instalar o driver com sucesso, desative o software antivírus e o firewall e tente novamente.
- No Windows 7, se uma mensagem de segurança do Windows aparecer, consulte <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.


- Se uma mensagem de editor desconhecido aparecer, selecione Sim para continuar.
- Se o Controle de Conta de Usuário do Windows exigir credenciais de administrador, digite o nome de usuário e senha da sua conta de administrador do Windows.

• Conectar a uma Rede Sem Fio

Opção 1: Através do Utilitário Wireless do Windows

a. Clique no ícone de rede na barra de tarefas (o ícone pode se parecer com um destes: , ou).

b. Selecione sua rede Wi-Fi, clique em Conectar e insira a senha quando solicitado.

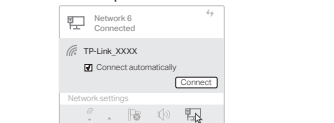

Nota:

O dispositivo só pode ser alimentado por equipamentos que estejam em conformidade com a Classe de Fonte de Alimentação 2 (PS2) ou Fonte de Alimentação Limitada (LPS) definida no padrão IEC 62368-1. Para suporte técnico, serviços de substituição, guias do usuário e outras informações, por favor visite <https://www.tp-link.com/support>

Opção 2: Através da Ferramenta WPS

(Se o seu adaptador tiver um botão WPS)

a. Pressione o botão WPS no seu roteador.

b. Dentro de 2 minutos, pressione e segure o botão WPS no adaptador até que a ferramenta WPS seja aberta.



Para informações de aspectos de segurança e adequação do produto no território brasileiro consulte: [www.gov.br/anatel/pt-br/Resolução 680](http://www.gov.br/anatel/pt-br/Resolucao%20680) - ANATEL: "Este equipamento não tem direito à proteção contra Interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados"

Support

For technical support, the user guide and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support>, or simply scan the QR code.

