



# Quick Start Guide

---

## Omada Network Camera

Images may differ from your actual products.


---

# CONTENTS

---

- 01 / Español
- 03 / Français
- 05 / Português
- 07 / Bahasa Indonesia
- 09 / Tiếng Việt
- 11 / ไทย
- 13 / 한국어
- 15 / 日本語
- 17 / עברית
- 19 / 繁體中文

## Configuración de la cámara

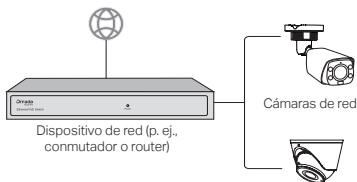

- 1 Conecte la cámara a la red.
- 2 Encienda la cámara con la fuente de alimentación PoE o un adaptador de corriente externo (no incluido).
- 3 Descargue e inicie la aplicación Omada Guard o el software cliente para PC y siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración inicial.

### • Aplicación Omada Guard



## Colocar la cámara


Monte la cámara y los cables impermeables según los diagramas de la guía de instalación incluida en el paquete.

## Más métodos de administración

También puede acceder y administrar sus cámaras mediante cualquiera de los métodos que se indican a continuación.

### Método 1: Mediante un NVR Omada

La cámara funciona con un NVR para facilitar el acceso y la administración por lotes. En este ejemplo, se utiliza un NVR Omada.



Cámaras de red

1. Asegúrese de que su NVR funcione correctamente y esté conectado a internet.
2. Conecte la cámara al puerto PoE del NVR.
3. Siga las instrucciones en pantalla para activar y agregar la cámara.

## Método 2: A través de un navegador web


1. Busque la dirección IP de la cámara en la página de cliente de su router.
2. En su computadora, abra un navegador web e ingrese `https://` seguido de la dirección IP de su cámara (`https://192.168.0.60` por defecto).
3. Siga las instrucciones web para activar las

cámaras.

Listo. Puede ver el video en vivo en la página de Vista Previa y acceder a la página de Configuración para cambiar la configuración de la cámara.

Para obtener soporte técnico, guías de usuario y otra información, visite <https://support.omadanetworks.com/>

## Configurer la caméra

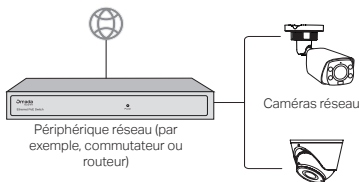

- 1 Connectez votre caméra au réseau
- 2 Allumez la caméra avec l'alimentation PoE ou un adaptateur d'alimentation externe (non fourni).
- 3 Téléchargez et lancez l'application Omada Guard ou le logiciel client PC, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.

### • Application Omada Guard



## Monter la caméra


Montez la caméra et les câbles étanches selon les schémas du guide d'installation inclus dans le package.

## Plus de méthodes de gestion

Vous pouvez également accéder à vos caméras et les gérer via l'une des méthodes ci-dessous.

### Méthode 1 : via un NVR Omada

La caméra fonctionne avec un NVR pour faciliter l'accès et la gestion des lots. Nous utilisons ici un NVR Omada comme exemple.

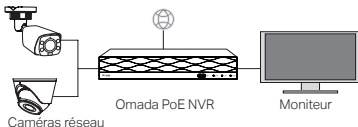

1. Assurez-vous que votre NVR fonctionne correctement et est connecté à Internet.
2. Connectez la caméra au port PoE du NVR.
3. Suivez les instructions à l'écran pour activer et ajouter la caméra.

## Méthode 2 : via un navigateur Web


1. Recherchez l'adresse IP de la caméra sur la page client de votre routeur.
2. Sur votre ordinateur local, ouvrez un navigateur Web et saisissez `https://` suivi de l'adresse IP de votre caméra (`https://192.168.0.60` par défaut).
3. Suivez les instructions Web pour activer vos caméras.

Terminé. Vous pouvez visionner la vidéo en direct sur la page Aperçu et accéder à la page Paramètres pour modifier les paramètres de la caméra.

Pour obtenir une assistance technique, des guides d'utilisation et d'autres informations, veuillez visiter

<https://support.omadanetworks.com/>

## Configurar Câmera

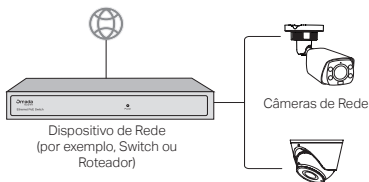

- 1 Conecte a câmera à rede.
- 2 Ligue a câmera com a fonte de alimentação PoE ou um adaptador de energia externo (não fornecido).
- 3 Faça download e inicie o aplicativo Omada Guard ou o software PC Client e siga as instruções na tela para concluir a configuração inicial.

### • Aplicativo Omada Guard



## Montar câmera


Monte a câmera e os cabos à prova d'água de acordo com os diagramas no guia de instalação incluído na embalagem.

## Mais Métodos de Gerenciamento

Você também pode acessar e gerenciar suas câmeras por meio de qualquer um dos métodos abaixo.

### Método 1: Através de um NVR Omada

A câmera trabalha com um NVR para facilitar o acesso e gerenciamento em lote. Aqui, usamos um Omada NVR como exemplo.



Câmeras de Rede

1. Verifique se o NVR está funcionando corretamente e se está conectado à Internet.
2. Conecte a câmera à porta PoE do NVR.
3. Siga as instruções na tela para ativar e adicionar a câmera.

### Método 2: Por meio de um Navegador Web

1. Encontre o endereço IP da câmera na página de clientes do seu roteador.
2. No seu computador local, abra um navegador da Web e digite `https://` seguido do endereço IP da câmera (`https://192.168.0.60` por padrão).
3. Siga as instruções da Web para ativar as

câmeras.


Feito. Você pode visualizar o vídeo ao vivo na página de visualização e ir para a página de configurações para alterar as configurações da câmera.

Para obter suporte técnico, guias do usuário e outras informações, visite <https://support.omadanetworks.com/>

Para informações de aspectos de segurança e adequação do produto no território brasileiro consulte: [www.gov.br/anatel/pt-br/](http://www.gov.br/anatel/pt-br/)



## Siapkan Kamera

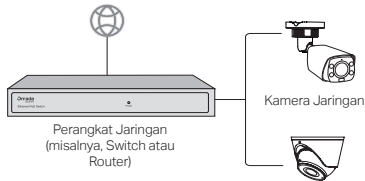

- 1 Hubungkan kamera Anda ke jaringan.
- 2 Nyalakan kamera dengan catu daya PoE atau adaptor daya eksternal (tidak disediakan).
- 3 Unduh dan luncurkan aplikasi Omada Guard atau perangkat lunak Klien PC, dan ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan pengaturan awal.

### • Aplikasi Omada Guard



## Pasang Kamera

Pasang kamera dan kabel ke daya sesuai dengan diagram dalam panduan pemasangan yang disertakan dalam paket.


## Metode Manajemen Lainnya

Anda juga dapat mengakses dan mengelola kamera melalui salah satu metode di bawah ini.

### Metode 1: Melalui Omada NVR

Kamera bekerja dengan NVR untuk memudahkan akses dan manajemen batch. Di sini, kami menggunakan Omada NVR

sebagai contoh.



Kamera Jaringan

1. Pastikan NVR Anda berfungsi dengan baik dan terhubung ke internet.
2. Hubungkan kamera ke port PoE NVR.
3. Ikuti petunjuk di layar untuk mengaktifkan dan menambahkan kamera.

## Metode 2: Melalui Peramban Web


1. Temukan alamat IP kamera di halaman klien router Anda.
2. Di komputer lokal Anda, buka peramban web dan masukkan `https://` diikuti dengan alamat IP kamera Anda (`https://192.168.0.60` secara default).

3. Ikuti petunjuk web untuk mengaktifkan kamera Anda.

Selesai. Anda dapat melihat video langsung di halaman Pratinjau dan membuka halaman Pengaturan untuk mengubah pengaturan kamera.

Untuk dukungan teknis, panduan pengguna, dan informasi lainnya, silakan kunjungi <https://support.omadanetworks.com/>

## Thiết lập Camera

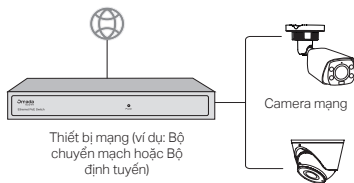

- 1 Kết nối Camera của bạn với hệ thống mạng.
- 2 Bật nguồn Camera bằng nguồn điện PoE hoặc bộ đổi nguồn bên ngoài (không được cung cấp).
- 3 Tải xuống và khởi chạy ứng dụng Omada Guard hoặc phần mềm PC Client, đồng thời làm theo hướng dẫn trên screen để hoàn tất thiết lập ban đầu.

### • Ứng dụng Omada Guard



### Lắp đặt camera


Gắn Camera và cáp chống thấm nước theo sơ đồ trong hướng dẫn lắp đặt đi kèm trong gói.

### Các phương pháp quản lý khác

Bạn cũng có thể truy cập và quản lý các camera của mình qua một trong các phương thức dưới đây.

## Phương pháp 1: Thông qua Omada NVR

Camera hoạt động với NVR để truy cập và quản lý hàng loạt dễ dàng hơn. Ở đây, chúng tôi sử dụng NVR Omada làm ví dụ.

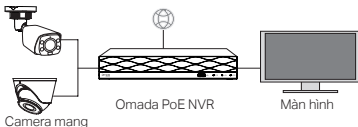

1. Đảm bảo NVR của bạn hoạt động bình thường và được kết nối với internet.
2. Kết nối Camera với cổng PoE của NVR.
3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để kích hoạt và thêm Camera.

## Phương pháp 2: Qua trình duyệt web

1. Tìm địa chỉ IP của camera trên trang khách của router.
2. Trên máy tính cục bộ của bạn, mở một web


trình duyệt và nhập <https://> theo sau là địa chỉ IP của Camera (<https://192.168.0.60> theo mặc định).

3. Làm theo hướng dẫn web để kích hoạt Camera của bạn.

Thực hiện. Bạn có thể xem video trực tiếp trên trang Xem trước và chuyển đến trang Cài đặt để thay đổi cài đặt Camera.

Để được hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và các thông tin khác, vui lòng truy cập <https://support.omadanetworks.com/>.

## ตั้งค่ากล้อง

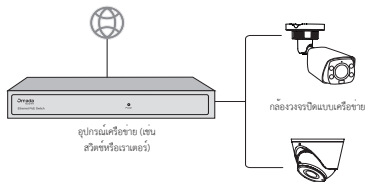

- 1 เชื่อมต่อกล้องของคุณเข้ากับเครือข่าย
- 2 เปิดกล้องโดยใช้แหล่งจ่ายไฟ PoE หรืออะแดปเตอร์ไฟภายนอก (ไม่ได้ให้มาด้วย)
- 3 ดาวน์โหลดและเปิดแอป Omada Guard หรือซอฟต์แวร์ไคลเอนต์พีซี และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการตั้งค่าเริ่มต้น

### • แอป Omada Guard



### ขาตั้งกล้อง


ติดตั้งกล้องและสายเคเบิลกันน้ำ  
ตามแผนผังในคู่มือการติดตั้งที่ให้มาในแพ็คเกจ

### วิธีการบริหารจัดการเพิ่มเติม

คุณสามารถเข้าถึงและจัดการกล้องของคุณได้โดยใช้วิธีใด ๆ  
ด้านล่างนี้

## วิธีที่ 1: ผ่าน Omada NVR

กล้องทำงานร่วมกับ NVR เพื่อให้เข้าถึงและจัดการข้อมูลเป็นกลุ่มได้ง่ายขึ้น  
ในที่นี้ เราใช้ Omada NVR เป็นตัวอย่าง

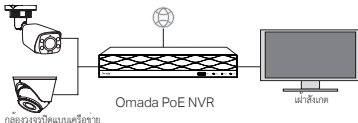

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า NVR ของคุณทำงานอย่างถูกต้องและเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
2. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับพอร์ต PoE ของ NVR
3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อเปิดใช้งานและเพิ่มกล้อง


## วิธีที่ 2: ผ่านเว็บเบราว์เซอร์

1. ค้นหาที่อยู่ IP ของกล้องบนหน้าไคลเอนต์ของเราเตอร์ของคุณ
2. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดเว็บเบราว์เซอร์และป้อน [https://](https://ตามด้วยที่อยู่ IP ของกล้องของคุณ (https://192.168.0.60 โดยค่าเริ่มต้น))ตามด้วยที่อยู่ IP ของกล้องของคุณ (<https://192.168.0.60> โดยค่าเริ่มต้น)
3. ทำตามคำแนะนำบนเว็บ เพื่อเปิดใช้งานกล้องของคุณ

เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถดูวิดีโอแบบสด ได้ที่หน้าต่างตัวอย่าง และไปที่หน้าการตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่ากล้อง

สำหรับการสนับสนุนด้านเทคนิค คู่มือผู้ใช้ และข้อมูลอื่นๆ โปรดไปที่ <https://support.omadanetworks.com/>

## 카메라 설정

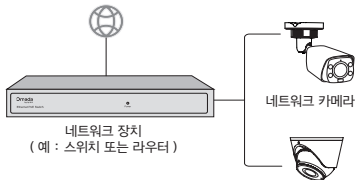

- 1 카메라를 네트워크에 연결합니다 .
- 2 카메라를 PoE 전원 공급 장치나 외부 전원 어댑터 (별도 구매) 에 연결하고 전원을 켭니다 .
- 3 Omada Guard 앱 또는 PC 클라이언트 소프트웨어를 다운로드하여 실행하고 화면의 안내에 따라 초기 설정을 완료합니다 .

### • Omada Guard 앱



## 카메라 장착


패키지에 포함된 설치 가이드의 그림을 참고하여 카메라와 방수 케이블을 장착합니다 .

## 기타 관리 방법

아래 방법 중 하나를 사용하여 카메라 액세스 및 관리가 가능합니다 .

### 방법 1: Omada NVR

NVR 을 사용하면 카메라 일괄 액세스 및 관리가 한결 수월해집니다 . 여기서는 Omada NVR 을 예로 들어보겠습니다 .



네트워크 카메라

1. NVR 이 정상적으로 작동하며 인터넷에 연결되어 있는지 확인합니다 .
2. 카메라를 NVR 의 PoE 포트에 연결합니다 .
3. 화면의 안내에 따라 카메라를 활성화하고 추가합니다 .

## 방법 2: 웹 브라우저

1. 라우터의 클라이언트 페이지에서 카메라의 IP 주소를 찾습니다 .
  2. 로컬 컴퓨터에서 웹 브라우저를 열고 [https:// 카메라의 IP 주소 \( 기본값은 https://192.168.0.60\)](https://카메라의 IP 주소 (기본값은 https://192.168.0.60)) 를 입력합니다 .
  3. 웹페이지 안내에 따라 카메라를 활성화합니다 .
- 완료했습니다 . 이제 미리보기 페이지에서

라이브 뷰를 보거나 설정 페이지에서 카메라 설정을 변경할 수 있습니다 .

<https://support.omadanetworks.com/> 페이지를 방문하여 기술 지원 , 사용자

가이드 , 기타 정보를 확인할 수 있습니다 .

## 안전 정보

- 장치를 분해, 수리 또는 개조하지 마십시오. 서비스가 필요한 경우 당사에 문의하십시오.
- 손상된 충전기 또는 USB 케이블을 사용하여 장치를 충전하지 마십시오.
- 다른 권장 충전기를 사용하지 마십시오.
- 이 장비는 IEC 62368-1 표준에 정의된 PS2(Power Source Class 2) 또는 LPS(Limited Power Source) 를 준수하는 전원 장치로만 전원을 공급해야 합니다.
- 사용자 안내서에 기재된 전원 공급 장치만 사용하세요. 제품 지원 페이지의 사용자 매뉴얼을 참고하세요.

## 실내용 카메라


- 장치를 물, 불, 습기 또는 뜨거운 환경에 가까이 두지 마십시오.
- 어댑터는 장비 근처에 설치해야하며 쉽게 접근 할 수 있어야합니다.

## 실외용 카메라

- 장치를 불이나 더운 환경에 가까이 두지 마십시오. 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오.
- 어댑터는 주변 온도가 40°C 이하인 실내에서 사용해야 합니다.



## カメラの設定

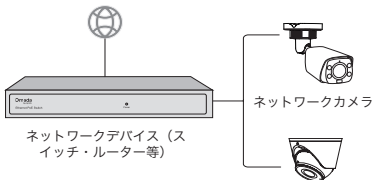

- 1 カメラをネットワークに接続します。
- 2 PoE 給電または電源アダプター（付属していません）を使用してカメラの電源を入れます。
- 3 Omada Guard アプリまたは Omada Guard PC クライアントソフトウェアをダウンロードし、画面表示に沿って初期設定を完了させてください。

## • Omada Guard アプリ



## カメラの設置


同梱の設定ガイドを参考にカメラと防水ケーブルを取り付けます。

## その他の管理方法

以下の方法でカメラにアクセスし、管理することもできます。

## 方法 1：Omada NVR

カメラを NVR と連携させることで、手軽に一括アクセス・管理が可能になります。ここでは Omada NVR を例にご紹介します。

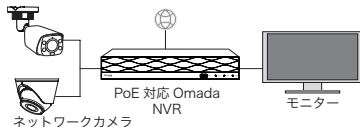

1. NVR がインターネットに接続され、正常に動作しているか確認します。
2. NVR の PoE ポートにカメラを接続します。
3. 画面表示に沿ってカメラを有効にして追加します。

## 方法 2：Web 管理画面

1. ルーターのクライアントページでカメラの IP アドレスを確認します。
  2. ローカル PC で Web ブラウザを開き、「https://」+カメラの IP アドレスを入力します。（デフォルトは https://192.168.0.60）
  3. 画面表示に沿ってカメラを有効にします。
- 完了です。プレビューページでライブ動画を

視聴したり、設定ページでカメラの設定を変更したりすることができます。

カスタマーサポートやユーザーガイド等その他情報は <https://support.omadanetworks.com/> をご確認ください。

安全にご利用いただくために

- ・製品の分解・修理・改造等をしないでください。サービスが必要な場合は弊社までお問い合わせください。
- ・損傷した USB ケーブルや充電器は絶対に使用しないでください。
- ・他の充電器を使用しないでください。
- ・本製品は IEC 62368-1 規格に規定されたクラス 2 電源 (PS2) または制限電源 (LPS) に準拠したデバイスからのみ給電可能です。
- ・ユーザーガイド等に記載されている電源のみを使用してください。詳細は製品サポートページをご確認ください。

室内カメラ

- ・製品を火気・水・湿気・高温から遠ざけてください。
- ・アダプターは機器の近くで容易に手の届く位置に設置してください。

屋外カメラ

- ・製品を火気・高温から遠ざけてください。水やその他液体には絶対に浸さないでください。
- ・アダプタは、周囲温度が 40℃ 以下の屋内で使用する必要があります。

## אפליקציית Omada Guard




## הרכב מצלמה

הרכב את המצלמה וכבלי האטימה לפי התרשימים שבמדריך ההתקנה המצורף לאריזה.

## שיטות ניהול נוספות

באפשרותך גם לגשת למצלמות ולנהל אותן באחת מהשיטות הבאות.

## הגדרת מצלמה

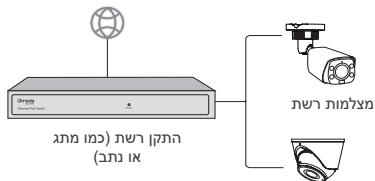

1. חבר את המצלמה לרשת.
2. הפעל את המצלמה באמצעות ספק כוח PoE או מתאם חשמל חיצוני (לא כלול).
3. הורד והפעל את אפליקציית Omada Guard או את תוכנת הלקוח למחשב, ופעל לפי ההוראות על המסך להשלמת ההגדרה הראשונית.

2. במחשב המקומי, פתח דפדפן אינטרנט והזן את הכתובת <https://192.168.0.60> ואת כתובת ה-IP של המצלמה (ברירת מחדל):

3. פעל לפי ההוראות המוצגות בדפדפן כדי להפעיל את המצלמות.


סיום. באפשרותך לצפות בוידאו בזמן אמת בדף התצוגה המקדימה ולעבור לדף ההגדרות כדי לשנות הגדרות מצלמה.

לסיוע טכני, מדריכים ומידע נוסף, בקר בכתובת:

<https://support.omadanetworks.com/>.

## שיטה 1: דרך מקליט NVR של Omada

המצלמה פועלת עם מקליט NVR לניהול קל ונוח של מספר מצלמות. בדוגמה זו אנו משתמשים ב-NVR של Omada.

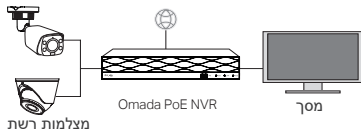

1. ודא שה-NVR פועל כראוי ומחובר לאינטרנט.


2. חבר את המצלמה לפורט PoE של ה-NVR.

3. פעל לפי ההוראות על המסך כדי להפעיל ולהוסיף את המצלמה.

## שיטה 2: דרך דפדפן אינטרנט

1. מצאו את כתובת ה-IP של המצלמה בעמוד המכשירים בנתב שלכם.

## 設定攝影機

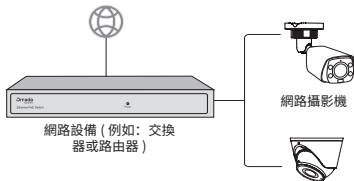

- 1 連接你的攝影機至網路。
- 2 使用 PoE 供電或外接電源供應器（未提供）啟動攝影機。
- 3 下載並開啟 Omada Guard app 或 PC Client 軟體，然後依照畫面指示完成初始設定。

### • Omada Guard App



## 安裝攝影機


依據附在包裝裡的安裝指南中的示意圖，安裝攝影機和防水配件。

## 更多管理方法

您也可以透過以下方法登入並管理您的攝影機。

### 方法一：透過 Omada NVR

攝影機與 NVR 配合，更方便進行批次存取和管理。在這裡，我們以 Omada NVR 為例。

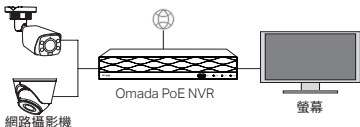

1. 確保您的 NVR 正常運作並連接到網路。
2. 將攝影機連接到 NVR 的 PoE 連接埠。
3. 請按照螢幕上的指示來啟動和新增攝影機。

## 方法二：透過網頁瀏覽器

1. 在路由器的用戶端上查詢攝影機的 IP 位址。
2. 在您的本地電腦上，打開瀏覽器，然後輸入 <https://> 後跟著您攝影機的 IP 地址（預設為 <https://192.168.0.60>）。
3. 請依照網站指示啟動您的攝影機。

完成。您可以在預覽頁面查看即時影像，並前往設定頁面更改攝影機設定。

如需技術支援、用戶手冊和其他資訊，請前往 <https://support.omadanetworks.com/>

## 安全諮詢及注意事項

- 請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。
- 清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔。
- 插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱，請勿堵塞或覆蓋開口。
- 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否則不可放在密閉位置中。
- 不要私自拆開機殼或自行維修，如產品有故障請與原廠或代理商聯繫。
- 電源供應器應使用在環境溫度低於或等於40°C的室內。
- 這台設備僅能由符合IEC 62368-1標準中定義的電源等級2 (PS2) 或有限電源 (LPS) 的設備供電。
- 室內使用攝像機：注意防潮，請勿將水或者其他液體潑灑到本產品上。
- 室外使用攝像機：請勿將本產品浸入水或者其他液體中。
- 室內使用攝像機：變壓器應安裝在設備附近且易於操作。
- 室外使用攝像機：變壓器應易於操作。

RoHS限用物質聲明請查看：

<https://www.tp-link.com/tw/support> (型號/技術支援)



For technical support, the user guide and more information, please visit  
<https://support.omadanetworks.com/>.

© 2026 TP-Link 7100003348 REV1.0.1

