


Quick Start Guide

Omada Network Camera

Images may differ from your actual products.

Kamera Kurulumu

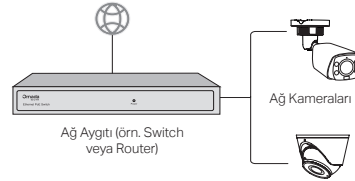

- 1 Kameranızı ağı bağlayın
- 2 Kamerayı PoE güç kaynağı veya harici bir güç adaptörü (birlikte verilmez) ile açın.
- 3 Omada Guard uygulamasını indirip başlatın ve ilk kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

• Omada Guard Uygulaması



Kamerayı Monte Edin


Kamerayı ve su geçirmez kabloları pakette bulunan kurulum kılavuzundaki şemalara göre monte edin.

Diğer Yönetim Yöntemleri

Kameralarınıza aşağıdaki yöntemlerden herhangi biriyle de erişebilir ve yönetebilirsiniz.

Yöntem 1: Bir Omada NVR aracılığıyla

Kamera, daha kolay toplu erişim ve yönetim için bir NVR ile birlikte çalışır. Burada örnek olarak bir Omada NVR kullanıyoruz.

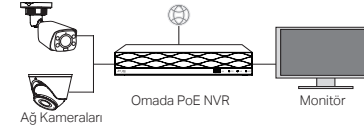

1. NVR'nizin düzgün çalıştığından ve internete bağlı olduğundan emin olun.
2. Kamerayı NVR'nin PoE portuna bağlayın.
3. Kamerayı etkinleştirmek ve eklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Yöntem 2: Bir Web Tarayıcısı Üzerinden

1. Router'ınızın istemci sayfasında kameranın IP adresini bulun.
2. Yerel bilgisayarınızda bir web tarayıcısı


açın ve https:// ve ardından kameranızın IP adresini girin (varsayılan olarak https://192.168.0.60).

3. Kameralarınızı etkinleştirmek için web talimatlarını izleyin.

Bitti. Canlı videoyu Önizleme sayfasında görüntüleyebilir ve kamera ayarlarını değiştirmek için Ayarlar sayfasına gidebilirsiniz.

Teknik destek, kullanıcı kılavuzları ve diğer bilgiler için lütfen <https://support.omadanetworks.com/> adresini ziyaret edin.

تهيئة الكاميرا

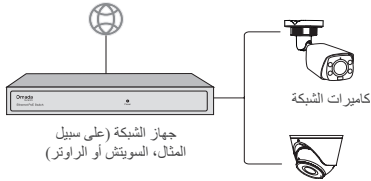

تطبيق Omada Guard



يمكنك تحميل تطبيق Omada Guard من متجر تطبيقات أبل أو متجر تطبيقات جوجل.

تركيب الكاميرا

قم بتركيب الكاميرا والكابلات المقاومة للماء وفقًا للرسوم البيانية الموجودة في دليل التثبيت المتضمن في العبوة.


المزيد من أساليب الإدارة

يمكنك أيضًا الوصول إلى الكاميرات وإدارتها عبر أي من الطرق الموضحة أدناه.

1. قم بتوصيل الكاميرا بالشبكة.
2. قم بتشغيل الكاميرا باستخدام مصدر الطاقة PoE أو محول طاقة خارجي (غير متوفر).
3. قم بتنزيل تطبيق Omada Guard برنامجًا لرشادات التي تظهر على الشاشة لكمال التهيئة.

الطريقة 1: عبر Omada NVR

تعمل الكاميرا مع جهاز (NVR) لتسهيل الوصول إلى كل الكاميرات وإدارتها، يمكننا أن نضرب المثال بجهاز Omada NVR.

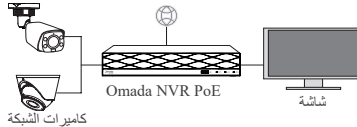

1. تأكد من أن جهاز NVR الخاص بك يعمل بشكل صحيح ومتصل بالإنترنت.
2. قم بتوصيل الكاميرا بمنفذ PoE الخاص بجهاز NVR.
3. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتشغيل الكاميرا وإضافتها.

الطريقة الثانية: عبر متصفح الويب

1. ابحث عن عنوان IP الخاص بالكاميرا على صفحة

واجهة الراوتر الخاص بك.

2. على جهاز الكمبيوتر المحلي لديك، افتح متصفح الويب وأدخل <https://192.168.0.60> متبوعًا بعنوان IP الخاص بالكاميرا (<https://192.168.0.60> افتراضيًا).

3. اتبع تعليمات الويب لتفعيل الكاميرات الخاصة بك. وبهذا يتم التشغيل، ويمكنك أيضًا مشاهدة الفيديو المباشر في صفحة المعاينة والانتقال إلى صفحة الإعدادات لتغيير إعدادات الكاميرا.

للحصول على الدعم الفني وأدلة المستخدم والمعلومات الأخرى يرجى زيارة: <https://support.omadanetworks.com>

Arabic Translated By:
EGY TRANSCRIPT
FOR TRANSLATION
Tel: +20 2 3762 9100



For technical support, the user guide and more information, please visit <https://support.omadanetworks.com/>.