
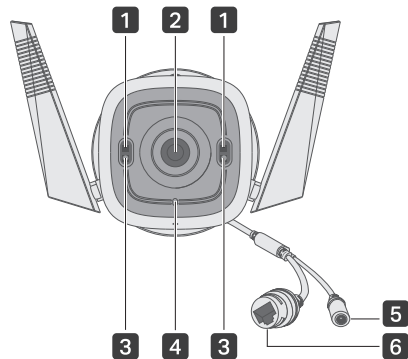


Frontal

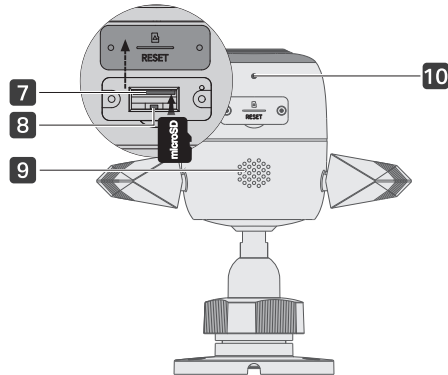

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1 LED de luz blanca | 5 Conector de alimentación CC
Se usa para conectar un adaptador de alimentación de 9 V CC |
| 2 Lente | |
| 3 LED de infrarrojos | 6 Puerto Ethernet
Se usa para conectar un dispositivo de red |
| 4 LED del sistema | |

Lateral

- 7** **Ranura para tarjeta microSD**
Inserta una tarjeta microSD para la grabación local
*Tarjeta microSD no incluida.
 - 8** **RESET**
Mantén pulsado 5 s para restablecer la Wi-Fi o 10 s para restablecer los valores de fábrica
 - 9** **Altavoz**
 - 10** **Micrófono**

ⓘ Información del adaptador de corriente

- Entrada del adaptador: 100-240 V, 50/60 Hz
- Salida del adaptador: 9 V, 0.6 A (corriente continua)

Modelos de Adaptador: T090060-2C6

Rojo fijo	Iniciándose
Parpadeo en rojo y verde (para config. Wi-Fi)	Lista para configurar
Parpadeo lento en rojo (para config. Wi-Fi)	Conectando a la Wi-Fi
Ámbar fijo	Conectada a la Wi-Fi o a la red por cable
Verde fijo	Conectada a la nube
Parpadeo rápido en rojo	Restableciendo la cámara
Parpadeo rápido en verde	Actualizando la cámara

- 
- No uses un cargador o cable USB dañado para cargar el dispositivo.
 - El adaptador debe estar fácilmente accesible.
 - No uses cargadores distintos de los recomendados.
 - No uses el dispositivo donde no estén permitidos los dispositivos inalámbricos.
 - Usa solo fuentes de alimentación proporcionadas por el fabricante y en el embalaje original de este producto. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
 - Mantén el dispositivo alejado del fuego o de entornos calurosos. NO lo sumerjas en agua ni en ningún otro líquido.
 - No desmontes, repares ni modifiques el producto.
 - No uses el producto si la carcasa se ha roto. Peligro de descarga eléctrica.
 - Nunca toques el producto con las manos mojadas.
 - No lo coloques cerca de dispositivos controlados automáticamente, como alarmas de incendios. Las ondas de radio emitidas por este producto pueden provocar que dichos dispositivos funcionen mal y causar un accidente.
 - Respeta las restricciones de uso de productos inalámbricos en depósitos de combustible, plantas químicas o donde se realicen voladuras.
 - No uses líquidos para limpiar el producto. Usa solo un paño seco.
 - Nunca introduzcas objetos metálicos en el producto. Si un objeto metálico entra en el producto, apaga el interruptor automático y ponte en contacto con un electricista autorizado.
 - Este producto no está destinado a usarse durante la prestación de asistencia médica. Consulta al fabricante de cualquier dispositivo médico personal, como marcapasos o audífonos, para determinar si están adecuadamente protegidos frente a la energía de RF (radiofrecuencia) externa.
 - No uses este producto en centros sanitarios. Los hospitales o centros sanitarios pueden usar equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.
 - No coloques objetos pesados encima del producto.
 - Cuando no vayas a usar el producto durante mucho tiempo, desenchúfalo de la toma de corriente.
 - Este producto puede interferir con otros productos electrónicos, como televisores, radios, ordenadores personales, teléfonos u otros dispositivos inalámbricos.
 - Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 45 °C (4 °F ~ 113 °F)
 - El adaptador debe usarse en interiores, donde la temperatura ambiente sea inferior o igual a 40 °C (104 °F).
 - Utilice únicamente las fuentes de alimentación indicadas en las instrucciones para el usuario. Consulte el manual del usuario en la página de soporte del producto.
- Lee y sigue la información de seguridad anterior cuando utilices el dispositivo. No podemos garantizar que no se produzcan accidentes o daños debido a un uso inadecuado del dispositivo. Usa este producto con cuidado y bajo tu propia responsabilidad.

Por la presente, TP-Link declara que la Cámara Wi-Fi de seguridad para exteriores cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las directivas 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE y (UE)2015/863. La declaración de conformidad UE original puede encontrarse en <https://www.tp-link.com/support/ce>



tapo

Guía de inicio rápido

Cámara Wi-Fi de seguridad para exteriores

*Las imágenes pueden diferir de los productos reales.



Vídeos de configuración

Escanea el código QR o visita
[https://www.tp-link.com/support/
setup-video/#cloud-cameras](https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras)



7100003521 REV2.0.0

©2026 TP-Link

Configura la cámara

PASO 1

DESCARGA LA APLICACIÓN

Descarga la aplicación **Tapo** desde App Store o Google Play e inicia sesión.



Escanea para descargar

PASO 2

ENCENDIDO

Enchufa el adaptador para encender la cámara.



PASO 3

CONFIGURACIÓN


Toca el **+** botón de la aplicación y selecciona tu modelo. Sigue las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.



Monta tu cámara


1. Taladra los agujeros

Pega la plantilla de montaje en el lugar de montaje deseado. Taladra 3 agujeros para tornillos según la plantilla.

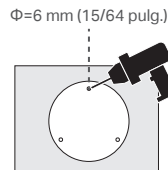


2. Monta la cámara

Inserta tres tacos en los agujeros y usa los tornillos para fijar la cámara sobre los tacos.

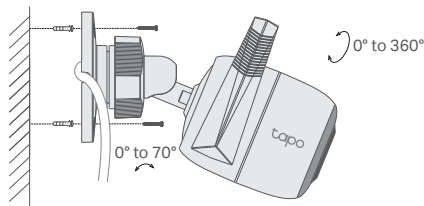

3. Conecta la alimentación


Conecta la cámara a una toma de corriente con el adaptador de alimentación incluido. Instala la junta impermeable en los conectores de alimentación.



4. Instala los accesorios impermeables para cables

Instala los accesorios impermeables para cables en la interfaz de red. Asegúrate de que cada pieza quede bien sujeta y de que los anillos impermeables queden a ras para impedir la entrada de agua.


• El puerto Ethernet se conecta a un dispositivo de red.



1) Pasa el cable de red por los siguientes componentes en este orden: tuerca de fijación, anillo impermeable y, por último, funda impermeable.

- 2) Inserta el anillo impermeable en la funda impermeable.
- 3) Fija la junta tórica a la interfaz de red de la cámara y conecta los cables de red.
- 4) Acopla la interfaz de red a la funda impermeable y gírala para bloquearla. Rota la tuerca de fijación para fijarla a la funda impermeable.

• El puerto Ethernet no se conecta a un dispositivo de red.

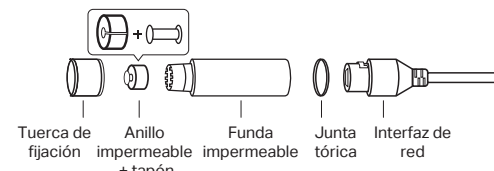

- 1) Inserta el tapón impermeable en el anillo impermeable y, después, insértalos en la funda impermeable.
- 2) Fija la junta tórica a la interfaz de red de la cámara. Acopla la interfaz de red a la funda impermeable y gírala para bloquearla. Rota la tuerca de fijación para fijarla a la funda impermeable.

FAQ (Preguntas frecuentes)

Q1. ¿Qué debo hacer si no consigo configurar la cámara Tapo?

- Visita <https://www.tapo.com/faq/67/> para obtener instrucciones detalladas.

Q2. ¿Qué debo hacer si la tarjeta SD no funciona correctamente?

- Asegúrate de que estás usando una tarjeta microSD.
- Se recomienda usar una tarjeta microSD de Clase 10 o superior, con una capacidad de 8 GB a 512 GB.
- Asegúrate de haber inicializado la tarjeta microSD en la aplicación Tapo.
- Si el problema persiste, ponte en contacto con nuestro soporte técnico.

Q3. ¿Cómo restablezco la cámara?

- Con la cámara encendida, mantén pulsado el botón Reset durante unos 5 s hasta que el LED del sistema parpadee rápidamente en rojo para restablecer la Wi-Fi manteniendo el resto de ajustes; o durante 10 s para restablecer los valores de fábrica de la cámara.
- Abre la aplicación Tapo, ve a la página de ajustes de la cámara y elimina la cámara para restablecerla de fábrica.

Para más preguntas, consulta www.tapo.com/faq/754/

Para soporte técnico, guía de usuario, información sobre la garantía y más información, visita www.tapo.com/support/

