

Guía de inicio rápido

Cámara Wi-Fi de seguridad para exteriores con movimiento panorámico/inclinación



Vídeo de configuración

Escanea el código QR o visita <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras>



7100003522 REV2.0.0

*Las imágenes pueden diferir de los productos reales.

1 Configura tu cámara

PASO 1

DESCARGA LA APLICACIÓN

Descarga la aplicación **Tapo** desde App Store o Google Play e inicia sesión.



PASO 2

ENCENDIDO

Enchufa el adaptador para encender la cámara.



PASO 3

CONFIGURACIÓN

Toca el $\oplus$ botón de la aplicación y selecciona tu modelo. Sigue las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.



2 Monta tu cámara




La cámara **no es resistente al agua** cuando se coloca sobre una mesa o estante. Monta la cámara mediante las **opciones 1~3** cuando la instales en exteriores.

Opción 1: Montaje en pared


1. Fija la cámara y el soporte

Pasa el cable de alimentación de la cámara por la abertura del soporte. Usa dos tornillos del soporte para fijar el soporte y la cámara.

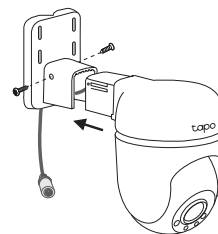


2. Taladra los agujeros

Coloque la pegatina de la plantilla de montaje en el lugar donde desee realizar la instalación. Taladra cuatro agujeros para tornillos según la plantilla.




3. Monta la cámara

Introduce cuatro tacos de montaje en los agujeros y, después, usa los tornillos de montaje para fijar la cámara y el soporte sobre los tacos.

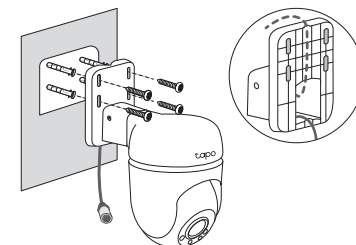

4. Conecta la alimentación


Conecta la cámara a una toma de corriente con el adaptador de alimentación incluido. Instala la junta impermeable en los conectores de alimentación.



Opción 2: Montaje en techo


1. Fija la cámara y el soporte

Pasa el cable de alimentación de la cámara por la abertura del soporte. Usa dos tornillos del soporte para fijar el soporte y la cámara.

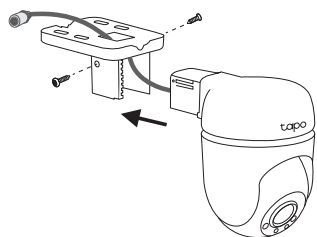


2. Taladra los agujeros

Coloque la pegatina de la plantilla de montaje en el lugar donde desee realizar la instalación. Taladra cuatro agujeros para tornillos según la plantilla.




3. Monta la cámara

Introduce cuatro tacos de montaje en los agujeros y, después, usa los tornillos de montaje para fijar la cámara y el soporte sobre los tacos.

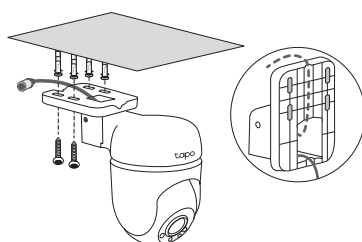

4. Conecta la alimentación


Conecta la cámara a una toma de corriente con el adaptador de alimentación incluido. Instala la junta impermeable en los conectores de alimentación.



Opción 3: Montaje en poste

1. Fija la cámara y el soporte

Pasa el cable de alimentación de la cámara por la abertura del soporte. Usa dos tornillos del soporte para fijar el soporte y la cámara.

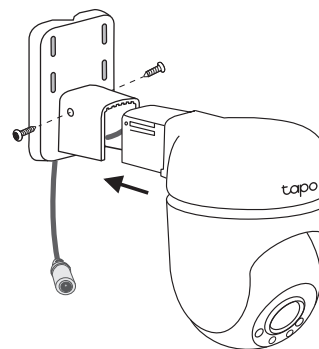

2. Monta la cámara

Monta la cámara en el poste con dos abrazaderas de montaje* (ancho de la abrazadera ≤ 12 mm).




*Abrazaderas de montaje (no incluidas)

3. Conecta la alimentación

Conecta la cámara a una toma de corriente con el adaptador de alimentación incluido. Instala la junta impermeable en los conectores de alimentación.



Apariencia

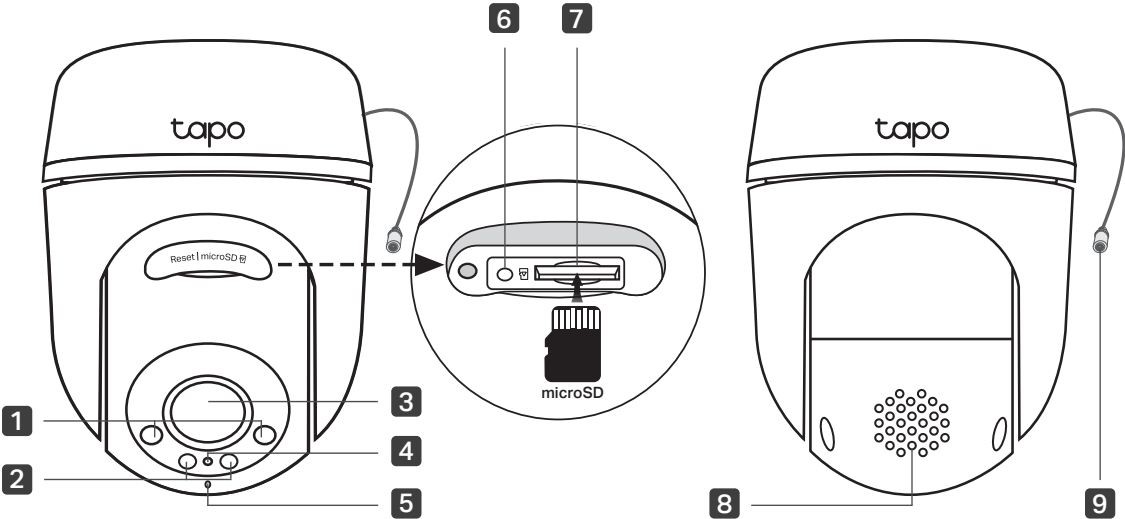

- 1 LED de luz blanca
- 2 LED de infrarrojos
- 3 Lente
- 4 LED del sistema
- 5 Micrófono
- 6 Reset
- 7 Ranura para tarjeta microSD
- 8 Altavoz
- 9 Conector de alimentación CC

Explicación del botón, la ranura y el conector

Botón de reinicio

Abre la cubierta de silicona. Con la cámara encendida, usa un alfiler para mantener pulsado el botón RESET y restablecer la cámara.

- Mantén pulsado 5 s: restablece solo los ajustes de Wi-Fi
- Mantén pulsado 10 s: restablece los ajustes de fábrica

Ranura para tarjeta microSD

Abre la cubierta de silicona e introduce una tarjeta microSD*. Inicialízala en la aplicación Tapo para la grabación local.

*Tarjeta microSD no incluida.

Conector de alimentación CC

Se usa para conectar el adaptador de alimentación CC incluido

Indicaciones del LED del sistema

Rojo fijo	Iniciándose
Parpadeo en rojo y verde	Lista para configurar
Parpadeo lento en rojo	Conectando a la Wi-Fi
Ámbar fijo	Conectada a la Wi-Fi
Verde fijo	Conectada a la nube
Parpadeo rápido en rojo	Restableciendo la cámara
Parpadeo rápido en verde	Actualizando la cámara

Safety Information

- No uses un cargador o cable USB dañado para cargar el dispositivo.
 - No uses cargadores distintos de los recomendados.
 - No uses el dispositivo donde no estén permitidos los dispositivos inalámbricos.
 - El adaptador debe estar fácilmente accesible.
 - Usa solo fuentes de alimentación proporcionadas por el fabricante y en el embalaje original de este producto. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
 - Mantén el dispositivo alejado del fuego o de entornos calurosos. NO lo sumerjas en agua ni en ningún otro líquido.
 - No desmontes, repares ni modifiques el producto.
 - No uses el producto si la carcasa se ha roto. Peligro de descarga eléctrica.
 - Nunca toques el producto con las manos mojadas.
 - No lo coloques cerca de dispositivos controlados automáticamente, como alarmas de incendios. Las ondas de radio emitidas por este producto pueden provocar que dichos dispositivos funcionen mal y causar un accidente.
 - Respeta las restricciones de uso de productos inalámbricos en depósitos de combustible, plantas químicas o donde se realicen voladuras.
 - No uses líquidos para limpiar el producto. Usa solo un paño seco.
 - Nunca introduces objetos metálicos en el producto. Si un objeto metálico entra en el producto, apaga el interruptor automático y ponte en contacto con un electricista autorizado.
 - Cuando no vayas a usar el producto durante mucho tiempo, desenchúfalo de la toma de corriente.
 - Este producto no está destinado a usarse durante la prestación de asistencia médica. Consulta al fabricante de cualquier dispositivo médico personal, como marcapasos o audífonos, para determinar si están adecuadamente protegidos frente a la energía de RF (radiofrecuencia) externa.
 - No uses este producto en centros sanitarios. Los hospitales o centros sanitarios pueden usar equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.
 - No coloques objetos pesados encima del producto.
 - Este producto puede interferir con otros productos electrónicos, como televisores, radios, ordenadores personales, teléfonos u otros dispositivos inalámbricos.
 - El adaptador debe usarse en interiores, donde la temperatura ambiente sea inferior o igual a 40 °C (104 °F).
 - Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
 - Utilice únicamente las fuentes de alimentación indicadas en las instrucciones para el usuario. Consulte el manual del usuario en la página de soporte del producto.
- Lee y sigue la información de seguridad anterior cuando utilices el dispositivo. No podemos garantizar que no se produzcan accidentes o daños debido a un uso inadecuado del dispositivo. Usa este producto con cuidado y bajo tu propia responsabilidad.
- Por la presente, TP-Link declara que la Cámara Wi-Fi de seguridad para exteriores con movimiento panorámico/inclinación cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las directivas 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE y (UE)2015/863. La declaración de conformidad UE original puede encontrarse en <https://www.tapo.com/support/ce>

! Información del adaptador de corriente

- Entrada del adaptador: 100-240 V, 50/60 Hz
 - Salida del adaptador: 9 V, 0.85 A (corriente continua)
- Modelos de Adaptador: T090085-2C1



¿Necesitas ayuda?

Visite <https://www.tapo.com/support/> para obtener soporte técnico, la guía de usuario, preguntas frecuentes, información sobre la garantía y más

