

Apariencia

Inclina la lente de la cámara hacia arriba para encontrar el botón RESET y la ranura para tarjeta microSD.


Botón RESET

Con la cámara encendida, mantén pulsado el botón RESET para restablecer la cámara.

- Mantén pulsado 5 segundos: restablece solo los ajustes de Wi-Fi
- Mantén pulsado 10 segundos: restablece los ajustes de fábrica

Ranura para tarjeta microSD

Inserta una tarjeta microSD e inicialízala en la aplicación Tapo para la grabación local.

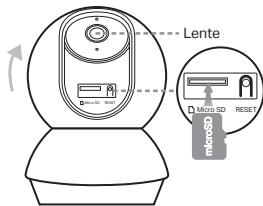

Para soporte técnico, guía de usuario, garantía y más información, visita www.tapo.com/support/



- Mantén el dispositivo alejado del agua, el fuego, la humedad o los entornos calurosos.
- No uses un cargador o cable USB dañado para cargar el dispositivo.
- No uses cargadores distintos de los recomendados.
- No uses el dispositivo donde no estén permitidos los dispositivos inalámbricos.
- El adaptador debe instalarse cerca del equipo y estar fácilmente accesible.
- Usa solo fuentes de alimentación indicadas en las instrucciones de uso. Consulte el manual de usuario en la página de soporte del producto. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
- Solo para uso en interiores. Nunca toques el producto con las manos mojadas.
- No desmontes, repares ni modifiques el producto.
- No uses el producto si la carcasa se ha roto. Peligro de descarga eléctrica.
- No lo expongas a lluvia intensa ni a ningún tipo de humedad.
- No lo coloques cerca de dispositivos controlados automáticamente, como alarmas de incendios. Las ondas de radio emitidas por este producto pueden provocar que dichos dispositivos funcionen mal y causar un accidente.
- Respeta las restricciones de uso de productos inalámbricos en depósitos de combustible, plantas químicas o donde se realicen voladuras.
- No uses líquidos para limpiar el producto. Usa solo un paño seco.
- Nunca introduzcas objetos metálicos en el producto. Si un objeto metálico entra en el producto, apaga el interruptor automático y ponte en contacto con un electricista autorizado.
- Este producto no está destinado a usarse durante la prestación de asistencia médica. Consulta al fabricante de cualquier dispositivo médico personal, como marcapasos o audífonos, para determinar si están adecuadamente protegidos frente a la energía de RF (radiofrecuencia) externa.
- No uses este producto en centros sanitarios. Los hospitales o centros sanitarios pueden usar equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.
- No uses este producto cerca del agua, por ejemplo cerca de una bañera, un lavabo, un fregadero o un lavadero, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.
- El producto debe mantenerse alejado del humo excesivo, el polvo, las altas temperaturas y las vibraciones.
- Este producto no debe exponerse a la luz solar directa.
- No coloques objetos pesados encima del producto.
- Cuando no vayas a usar el producto durante mucho tiempo, desenchúfalo de la toma de corriente.
- Este producto puede interferir con otros productos electrónicos, como televisores, radios, ordenadores personales, teléfonos u otros dispositivos inalámbricos.
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)

Lee y sigue la información de seguridad anterior cuando utilices el dispositivo. No podemos garantizar que no se produzcan accidentes o daños debido a un uso inadecuado del dispositivo. Usa este producto con cuidado y bajo tu propia responsabilidad.

Por la presente, TP-Link declara que la cámara de seguridad cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las directivas 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE y (UE) 2015/863. La declaración de conformidad UE original puede encontrarse en <https://www.tapo.com/en/support/ce/>

©2026 TP-Link



tapo

Guía de inicio rápido

Cámara Wi-Fi de seguridad
doméstica con IA y movimiento
panorámico/inclinación



Vídeo de configuración

Escanea el código QR o visita
[https://www.tp-link.com/support/
setup-video/#cloud-cameras](https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras)



7100003537 REV1.0.0 *Las imágenes pueden diferir de los productos reales.

PASO 1

DESCARGA LA APLICACIÓN

Descarga la aplicación Tapo desde App Store o Google Play e inicia sesión.



Escanea para
descargar

PASO 2

ENCENDIDO


Enchufa la cámara y espera hasta que el LED parpadee en rojo y verde.



PASO 3

CONFIGURACIÓN

Toca el  botón de la aplicación y selecciona tu modelo. Sigue las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.

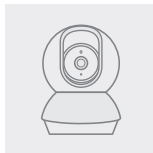

Indicaciones LED

Rojo fijo	Iniciándose
Parpadeo en rojo y verde	Lista para configurar
Parpadeo lento en rojo	Conectando a la Wi-Fi
Ámbar fijo	Conectada a la Wi-Fi
Verde fijo	Conectada a la nube
Parpadeo rápido en rojo	Restableciendo la cámara
Parpadeo rápido en verde	Actualizando la cámara

! Información del adaptador de corriente


- Entrada del adaptador: 100-240 V, 50/60 Hz
- Salida del adaptador: 9 V, 0.6 A (corriente continua)
- Modelo de Adaptador: T090060-2C1

Instrucciones de montaje

1. Marca la posición

Pega la plantilla de montaje donde quieras colocar la cámara. Para el montaje en pared, taladra dos agujeros a través de los dos círculos.


$\Phi=6\text{mm}$ (15/64 in.)



2. Monta la base

Fija la base de la cámara con los tornillos.

Para el montaje en pared, inserta dos tacos en los agujeros y usa los tornillos para fijar la base de la cámara sobre los tacos.

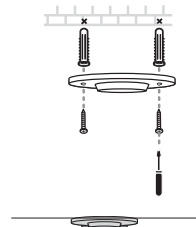

3. Asegura la cámara

Acopla la cámara a la base y gírala para asegurarla.

