




Quick Installation Guide

4G LTE Router

Aygıt Bağlantısı

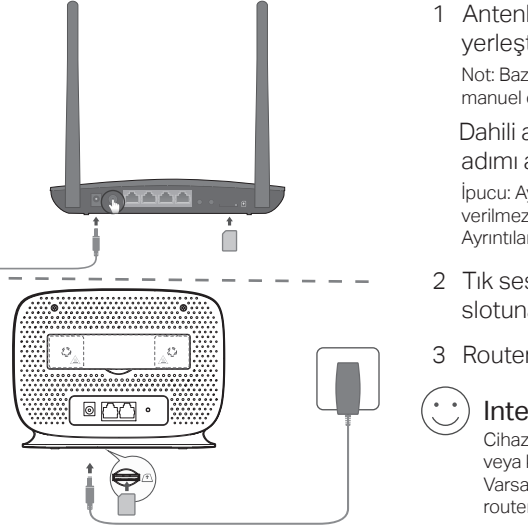

Not: Görüntüler sadece örnek içindir.

1 Antenleri dikey olarak yerleştiriniz.


Not: Bazı Routerlar için önce anteni manuel olarak kurmanız gerekmektedir.

Dahili antenli modeller için bu adımı atlayın.

İpucu: Ayrıca harici antenler (birlikte verilmez) kurabilir ve etkinleştirebilirsiniz. Ayrıntılar için kullanım kılavuzuna bakın.

2 Tık sesi duyana kadar SIM kartı slotuna yerleştirin.

3 Router'ı çalıştırın.



Internet'in keyfini sürün!

Cihazınızı router'a bağlayın (kablolu veya kablosuz). Varsayılan SSID ve şifre (password) router'ın altındaki ürün etiketinde yazmaktadır.

4G LTE Router'ı Yapılandırma

- Bilgisayarınızın router'a bağlı olduğundan emin olunuz (kablolu veya kablosuz olarak).
- Web tarayıcının adres çubuğunda <http://tplinkmodem.net> veya 192.168.1.1 giriniz. Web yönetim sayfasından oturum açmak için: username (kullanıcı adı) ve password (şifre) alanlarına admin yazınız veya yeni bir şifre yazarak giriş yapınız.
- Aygıtı ilk kez yapılandırarsanız, Quick Setup (Hızlı Kurulum) s ayfasındaki yönergeleri adım adım takip ediniz.

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

S1. Oturum açma (login) sayfası görüntülenmiyorsa ne yapabilirim?

- Bilgisayarın, router'dan otomatik olarak bir IP adresi alacak şekilde ayarlı olduğundan emin olunuz.
- Web tarayıcının adres çubuğunda <http://tplinkmodem.net> veya 192.168.1.1 adresini doğru bir şekilde girdiğinizden emin olunuz.
- Başka bir web tarayıcı kullanın ve tekrar deneyiniz.
- Router'ı yeniden başlatın ve tekrar deneyiniz.
- Ağ adaptörünü devre dışı bırakıp tekrar etkinleştirin ve tekrar deneyiniz.

S2. Internet'e erişemiyorsam ne yapabilirim?

- SIM kartınızın bir LTE veya WCDMA kartı olduğunu doğrulayın.
- Mobil operatörünüzün servis alanı içinde olduğunuzdan emin olunuz.
- Mobil hattınızda yeterli kredi olduğundan emin olunuz.
- LAN bağlantınızı kontrol ediniz : Web tarayıcının adres çubuğunda <http://tplinkmodem.net> veya **192.168.1.1** giriniz. Oturum açma penceresi görüntülenmiyorsa, SSS > S1'e başvurunuz ve tekrar deneyiniz.
- ISS parametrelerinizi (ISP parameters) kontrol ediniz :
 - Web tarayıcınızı açın ve web yönetim sayfasında oturum açınız.
 - ISS'nız tarafından sağlanan parametrelerin doğru bir şekilde girildiğinden emin olunuz. Parametrelerde bir eksiklik varsa, doğru parametreler ile yeni bir profil oluşturunuz.
- PIN Ayarlarını (PIN Settings) Kontrol Ediniz :
 - Web tarayıcınızı açın ve web yönetim sayfasında oturum açınız.
 - PIN gerekli olup olmadığından emin olunuz. Eğer PIN girmeniz gerekiyorsa, mobil hattınıza tanımlı PIN kodunu giriniz.
- Veri Kullanımınızı (Data Limit) Kontrol Ediniz :
 - Web tarayıcınızı açın ve web yönetim sayfasında oturum açınız.
 - Toplam Kullanılan Veri'nin** (Total Used Data), **Toplam İzin Verilen** (Total Allowance) değerleri aşmadığından emin olunuz. Eğer aşılmışsa, toplam izin verilen veri kapasitesini düzenleyin ve toplam **kullanılan veri**'yi "0" olarak ayarlayınız veya **veri limiti**'ni (Data Limit) devre dışı bırakınız.
- Mobil Veriyi (Mobile Data) Kontrol Ediniz :
 - Web tarayıcınızı açın ve web yönetim sayfasında oturum açınız.

- 2 Internet'e bağlanabilmek için mobil veri'yi (mobile data) etkinleştiriniz.
- Veri Dolaşımını (Data Roaming) Kontrol Ediniz :
 - 1 Dolaşım Servisi Alanı'nda (Roaming Service Area) olup olmadığını ISS'nıza doğrulayınız. Eğer bu servisi kullanabiliyorsanız, web tarayıcınızı açın ve web yönetim sayfasında oturum açınız.
 - 2 Internet'e bağlanabilmek için data roaming (veri dolaşım) servisini etkinleştiriniz.

S3. Router'ı fabrika ayarlarına nasıl geri yükleyebilirim?

- Router çalışır durumdayken, arka panelindeki WPS/RESET butonuna Power LED (Güç LED)'i yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutunuz. Bu işlemin ardından router fabrika ayarlarına geri yüklenecek ve otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.
- Router'ı fabrika ayarlarına geri yüklemek için web yönetim sayfasında oturum açınız.

S4. Web yönetim sayfasının şifresini unutursam ne yapabilirim?

- Router'ı geri yüklemek için SSS>S3'e başvurunuz ve kullanıcı adı (username) ve password (şifre) alanlarına admin yazınız veya oturum açmak için yeni bir şifre oluşturunuz (create a new password).

S5. Kablosuz ağ şifremi unutursam ne yapabilirim?


- Varsayılan kablosuz şifre router'ın ürün etiketinde yazılıdır.
- Varsayılan kablosuz şifreyi değiştirdiyseniz, şifreyi öğrenmek veya sıfırlamak için router'ın web yönetim sayfasına giriş yapınız.

Uyarı: Sorun giderme yardımı hakkında daha fazlası için, web sitemizdeki SSS'ye başvurunuz: <https://www.tp-link.com/tr>.

For technical support, replacement services, user guides and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support>, or simply scan the QR code.



تركيب أجزاء الجهاز

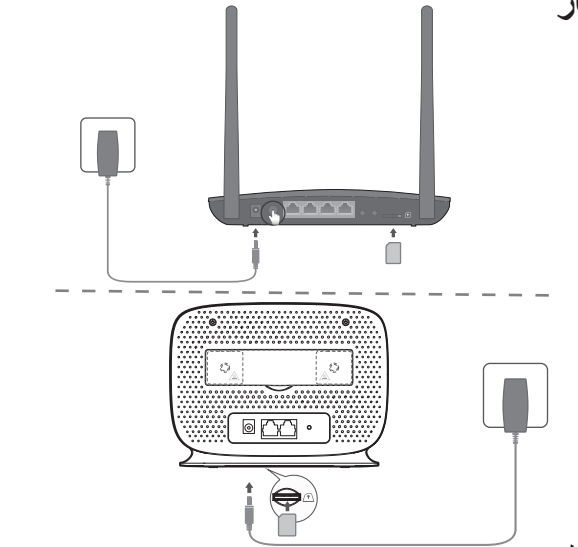

ملاحظة: الصور للتوضيح فقط

1. ضع الهوائيات بشكل عمودي .

ملاحظة: بالنسبة لبعض أجهزة الراوتر قد تحتاج إلى تثبيت الهوائيات يدويا أولاً، وبالنسبة إلى الموديلات المزودة بهوائيات مركبة بالفعل يمكنك تجاوز هذه الخطوة .
نصيحة: يمكنك أيضاً تثبيت وتركيب هوائيات خارجية (غير متوفرة)، وللحصول على التفاصيل راجع دليل المستخدم .

2. أدخل بطاقة SIM في الفتحة المخصصة لها حتى تسمع صوت التركيب .

3. قم بتشغيل الراوتر .

استمتع بتصفح الانترنت!

قم بتوصيل جهازك إلى الراوتر سلكيًا أو لاسلكيًا، وستجد اسم الواي فاي الافتراضي SSID وكلمة المرور الافتراضية على ملصق المنتج أسفل الجهاز .

تهيئة راوتر 4G LTE

1. تأكد من أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك متصل بالراوتر سلكيًا أو لاسلكيًا .

2. اكتب <http://192.168.1.1> أو <http://tplinkmodem.net>

في شريط العنوان بمتصفح الإنترنت، وعند ظهور صفحة .

الدخول للراوتر: اكتب كلمة admin

كل من خانة اسم المستخدم وكلمة المرور أو قم بإنشاء كلمة مرور جديدة لتسجيل الدخول .

3. اتبع التعليمات خطوة بخطوة في صفحة التهيئة السريعة لإكمال التهيئة

ملحوظة: يمكنك أيضاً أن تستخدم الراوتر (أو تهيئته) على الوضع راوتر لاسلكي وذلك في حالة استخدام ADSL.

يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم على الموقع الإلكتروني www.tp-link.com

الأسئلة الشائعة

س 1 . ماذا أفعل إذا لم تظهر صفحة تسجيل الدخول؟

- تحقق من أن جهاز الكمبيوتر يحصل على عنوان IP تلقائياً من الراوتر .
- تحقق من أن <http://192.168.1.1> أو <http://tplinkmodem.net>
- مكتوبة بشكل صحيح في شريط العنوان لمتصفح الإنترنت .

استخدم متصفح انترنت آخر وقم بإعادة المحاولة .

قم بإعادة تشغيل الراوتر وكرر المحاولة .

قم بتعطيل وتمكين منفذ الشبكة المستخدم في جهازك وكرر المحاولة .

س 2 . ماذا أفعل إذا لم أتمكن من الوصول إلى الإنترنت؟

- تحقق من أن بطاقة SIM الخاصة بك هي تدعم 5G/4G أو WCDMA.
- تحقق من أن بطاقة SIM الخاصة بك موجودة في منطقة يغطيها مزود الخدمة.
- تحقق من أن بطاقة SIM يوجد بها رصيد كافي.
- تفحص اتصال الشبكة المحلية :

أدخل <http://192.168.1.1> أو <http://tplinkmodem.net>

في شريط عنوان متصفح الإنترنت .

إذا لم تكن صفحة الدخول تظهر، راجع س1 ثم حاول مرة أخرى .

مراجعة معاملات وقيم مزود الخدمة :

- افتح متصفح الانترنت وقم بتسجيل الدخول الى صفحة ادارة الراوتر .
- أكد من أن المعاملات والقيم المعطاة من قبل مزود الخدمة قد تم ادخالها بصورة صحيحة، وإذا كانت القيم غير صحيحة قم بإنشاء ملف جديد باستخدام القيم والمعاملات الصحيحة .
- قم بتمكين البيانات للوصول للإنترنت .

تحقق من إعدادات الرمز السري: PIN

1. افتح متصفح الانترنت وقم بتسجيل الدخول الى صفحة ادارة الراوتر.

2. تأكد مما إذا كان الرمز السري PIN مطلوب أم لا، وإذا كان مطلوب تأكد من ادخال الرمز السري

الذي أعطاه إليك مزود الخدمة بشكل صحيح .

تفحص حد البيانات:

- افتح متصفح الانترنت وقم بتسجيل الدخول الى صفحة ادارة الراوتر.
- تأكد من ان البيانات الكلية التي تم استخدامها لم تتجاوز الحد الكلي المسموح به، وإذا تجاوزت الحد المسموح ، قم بتصحيح الحد الكلي المسموح به وقم بوضع قيمة البيانات الكلية المستخدمة الى القيمة (0) ، او قم بتعطيل حد البيانات المسموح .

قم بتفحص خدمة البيانات على الهاتف :

- افتح متصفح الانترنت وقم بتسجيل الدخول إلى صفحة إدارة الراوتر .
- قم بتمكين بيانات الهاتف للوصول للإنترنت .

تحقق من بيانات التجوال :

- قم بالاتصال بمزود الخدمة للتأكد من توفر خدمة بيانات الإنترنت في منطقتك، وإذا كانت خدمة البيانات متوفرة، افتح متصفح الانترنت وقم بالدخول لصفحة ادارة الراوتر .
- قم بتمكين البيانات للوصول للإنترنت .

س3 . كيف استعيد ضبط المصنع للراوتر؟

احتفظ بالراوتر موصولاً بالكهرباء، واضغط باستمرار على الزر **RESET** حتى تبدأ جميع مصابيح الر

اوتر بالإضاءة، وستتم استعادة الراوتر للإعدادات الافتراضية وسيقوم بإعادة التشغيل تلقائياً

زر الاستعادة موضوع على الراوتر من الخلف .

- يجب بعد ذلك تسجيل الدخول إلى صفحة إدارة شبكة الإنترنت من جهاز التوجيه لاستعادة الراوتر إلى إعدادات المصنع الافتراضية لها .

س4. ماذا افعل إذا نسيت كلمة المرور للدخول الى صفحة اعداد الراوتر؟

- بالرجوع إلى الاسئلة الشائعة س 3 لاستعادة ضبط المصنع للراوتر واستخدام كلمة admin لكل من اسم المستخدم وكلمة المرور أو إنشاء كلمة مرور جديدة لتسجيل الدخول .

س5. ماذا افعل إذا نسيت كلمة المرور للواي فاي؟

- كلمة المرور الافتراضية للواي فاي مطبوعة على ملصق المنتج على الراوتر .
- إذا تم تغيير كلمة المرور الافتراضية للواي فاي قم بتسجيل الدخول إلى صفحة إدارة الراوتر لاستعادة كلمة المرور أو إعادة تعيينها من جديد .

ملاحظة: لمزيد من المساعدة في معالجة المشاكل واصلاحها، يرجى الرجوع الى الاسئلة الشائعة على موقعنا الالكتروني:

<https://www.tp-link.com>