

GPON ONU SFP Modülü Kurulum Kılavuzu

Güvenlik Bilgileri


- Cihazı sudan, ateşten, nemden veya sıcak ortamlardan uzak tutun.
- Cihazı ateşten veya sıcak ortamlardan uzak tutun. Suya veya başka bir sıvıya DALDIRMAYIN.
- Cihazı sökmeye, onarmaya veya değiştirmeye çalışmayın. Servise ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.
- Elektrik fırtınası sırasında bu ürünü kullanmaktan kaçının. Yıldırım nedeniyle uzaktan elektrik çarpması riski olabilir.
- Bu ekipman, yalnızca IEC 62368-1 standardında tanımlanan Güç Kaynağı Sınıfı 2 (PS2) veya Sınırlı Güç Kaynağı (LPS) ile uyumlu cihazlar tarafından çalıştırılabilir.

Türkçe


* Resimler gerçek ürünlerden farklı olabilir.

Modülü Kurun / Alıcı-Vericiyi Kurun


1. Modülde ESD hasarını önlemek için ESD önleyici bir bilek veya ayak bileği kayışı takın.
2. Modülü SFP yuvasına yerleştirin ve sıkıca bastırarak yerine oturtun.

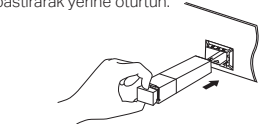

3. Koruyucu toz tapasını modülden çıkarın.

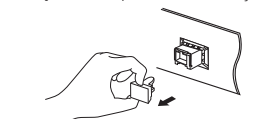

4. Modüle bir fiber optik kablo takın. Modülün herhangi bir ek yapılandırma olmadan çalıştığını unutmayın.

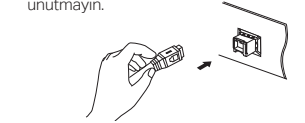


* Fiber optik kablonuz LC konektörlü ise, ek bir LC-SC adaptörü gereklidir. LC konektörünü adaptöre takın, ardından adaptörü modüle takın.




Türkçe

Modülü Sökün / Alıcı-Vericiyi Çıkarın


1. Modülde ESD hasarını önlemek için ESD önleyici bir bilek veya ayak bileği kayışı takın.
2. Ağ fiber-optik kablosunu modülden ayırın.

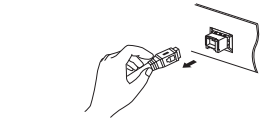

3. Modülü serbest bırakmak için güvenlik mandalını aşağı doğru çekin ve ardından SFP yuvasından çıkarın.

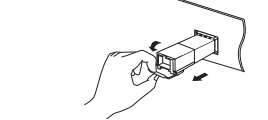

4. Koruyucu toz tapasını modülün optik deliklerine yeniden takın ve antistatik mat veya statik koruyucu bir torba üzerine yerleştirin.

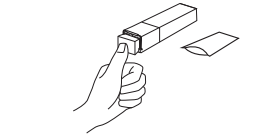


Not:

1. Modülün çıkış pimlerine elinizle dokunmayın.
2. Bağlantı yapmaya hazır olana kadar modülün optik deliklerinde koruyucu toz tapasını daima takılı tutun.
3. GPON SN, modülün yüzeyindeki etikette bulunur.

Türkçe

Dikkat: Modül çalışırken ışına veya modülün optik bağlantı noktasına doğrudan bakmayın veya bakmayın, çünkü bu görme yeteneğinize zarar verebilir.

Bağlantı

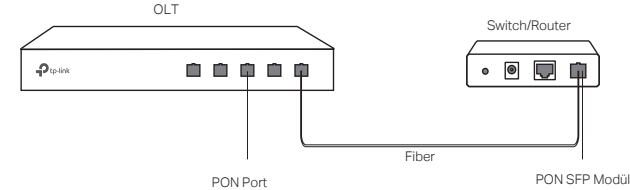

Teknik destek, değiştirme hizmetleri, kullanım kılavuzları ve diğer bilgiler için lütfen İnternet Servis Sağlayıcınızla iletişime geçin veya <https://www.tp-link.com/support> adresini ziyaret edin.



GPON ONU SFP Module Installation Guide

GPON ONU SFP Modülü Kurulum Kılavuzu


دليل تركيب وحدة GPON ONU SFP دليل التركيب

العربية


قد تختلف الصور المعروضة عن المنتجات الفعلية

تركيب الوحدة (جهاز الإرسال والاستقبال)

1. ارتدِ سوارًا مضادًا للتفريغ الكهروستاتيكي في معصمك أو كاحلك لتجنب تلف الوحدة.
2. أدخل الوحدة في منفذ SFP واضغط عليها بإحكام حتى تثبت في مكانها.




3. انزع سداة الغبار الواقية من الوحدة.




العربية

4. وصل كابل الألياف الضوئية بالوحدة.

لاحظ أن الوحدة تعمل دون الحاجة إلى أي إعدادات إضافية.

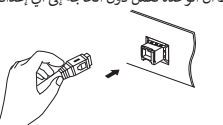

إذا كان كابل الألياف الضوئية لديك مزودًا بموصل LC، فستحتاج إلى محول إضافي من LC إلى SC لتقم بتوصيل موصل LC بالمحول، ثم بتوصيل المحول بالوحدة.




محول من LC إلى SC
كابل ألياف ضوئية بموصل LC


العربية

إزالة الوحدة (جهاز الإرسال والاستقبال)

1. ارتدِ سوارًا مضادًا للتفريغ الكهروستاتيكي في المعصم أو الكاحل لتجنب تلف الوحدة.
2. افصل كابل الألياف الضوئية عن الوحدة.

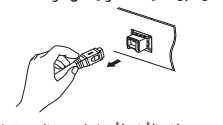


3. اسحب مزلاج الأمان لأسفل لتحرير الوحدة، ثم اسحبها من منفذ SFP.

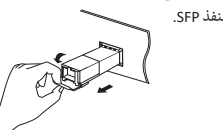

العربية

4. أعد تركيب سداة الغبار الواقية في الفتحات البصرية للوحدة وضعها على حصيرة مضادة للكهرباء الساكنة أو داخل كيس حماية من الشحنات الساكنة.

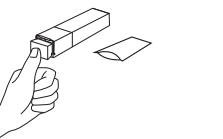

ملاحظات هامة:

1. لا تلمس دبابيس الإخراج (المنافذ الطرفية) الموجودة على الوحدة بيدك.
2. احتفظ دائمًا بسداة الغبار الواقية على الفتحات البصرية للوحدة إلى أن تصبح مستعدًا للتوصيل.
3. يمكن العثور على الرقم التسلسلي لوحدة GPON على الملصق الموجود على سطح الوحدة.

العربية

معلومات السلامة

احفظ الجهاز بعيدًا عن الماء أو النار أو الرطوبة أو البيئات الساخنة.

احفظ الجهاز بعيدًا عن النار أو البيئات الساخنة، ولا تغمره في الماء أو في أي سائل آخر.


لا تحاول تفكيك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله، وإذا كنت بحاجة إلى المساعدة يرجى الاتصال بنا.

تجنب استخدام هذا المنتج أثناء العواصف الكهربائية تفاديًا لخطر حدوث صدمة كهربائية ناتجة عن البرق.

لا يمكن تشغيل هذا الجهاز إلا باستخدام معدات تتوافق مع مصدر الطاقة من الفئة 2 (PS2) أو مصدر الطاقة المحدود (LPS) وفقًا لما هو محدد في المواصفة القياسية IEC 62368-1.

تحذير:
لا تنظر أو تحرق مباشرة في الشعاع أو في المنفذ البصري للوحدة أثناء التشغيل لأن ذلك قد يسبب ضررًا للعين.

التوصيل

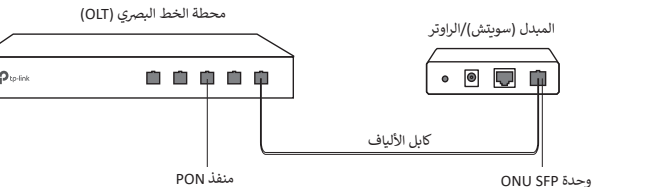

للحصول على الدعم الفني أو لمعرفة المزيد عن خدمات الاستبدال وأدلة المستخدم، يرجى التواصل مع مزود خدمة الإنترنت الخاص بك أو زيارة <https://www.tp-link.com/support>.