



GPON ONU SFP Module

Installation Guide

Support

For technical support, the user guide and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support>, or simply scan the QR code.



CONTENTS

01 / English

04 / Español (Latinoamérica)


07 / Français

10 / Português Brasil


* Images may differ from actual products.

Install the Module / Install the Transceiver


1. Wear an ESD-preventive wrist or ankle strap to prevent ESD damage to the module.
2. Insert the module into the SFP slot and firmly press it into place.

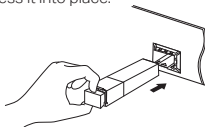


3. Remove the protective dust plug from the module.



4. Plug a fiber-optic cable into the module.
Note that the module works without any additional configuration.

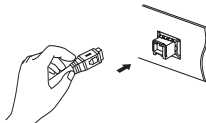


- * If your fiber-optic cable is with an LC connector, an extra LC-SC adapter is needed. Plug the LC connector into the adapter, then plug the adapter into the module.




Remove the Module / Remove the Transceiver


1. Wear an ESD-preventive wrist or ankle strap to prevent ESD damage to the module.
2. Disconnect the network fiber-optic cable from the module.



3. Pull the safety latch downwards to release the module, and then pull it out from the SFP slot.

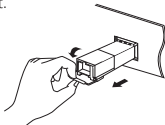

4. Reinstall the protective dust plug in the module's optical bores and place it on antistatic mat or a static shielding bag.

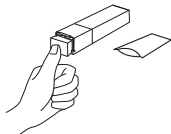


Note:

1. Do not touch the output pins on the module with your hand.
2. Always keep the protective dust plug on the module's optical bores until you are ready to make a connection.
3. The GPON SN can be found on the label on the surface of the module.

Caution: DO NOT point or stare directly into the beam or into the optical port of the module when it is operating, as this can injure your eyesight.

Connection

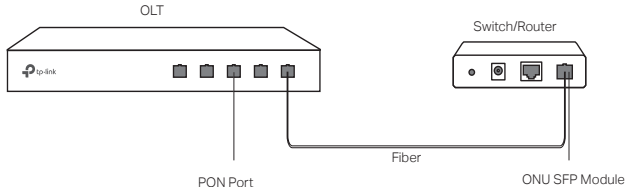


For technical support, replacement services, user guides and other information, please contact your Internet Service Provider, or visit <https://www.tp-link.com/support>


* Las imágenes pueden diferir de los productos reales.

Instalar el módulo / Instalar el transceptor


1. Use una muñequera o tobillera antiestática para evitar daños por ESD en el módulo.
2. Inserte el módulo en la ranura SFP y presiónelo firmemente en su lugar.



3. Retire el tapón protector contra el polvo del módulo.



4. Conecte un cable de fibra óptica al módulo. Tenga en cuenta que el módulo funciona sin ninguna configuración adicional.

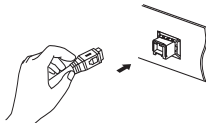


* Si su cable de fibra óptica tiene un conector LC, necesitará un adaptador LC-SC adicional. Inserte el conector LC al adaptador y, después este al módulo.




Quitar el módulo / Quitar el transceptor


1. Use una muñequera o tobillera antiestática para evitar daños por descarga electrostática en el módulo.
2. Desconecte el cable de fibra óptica de red del módulo.



3. Tire del pestillo de seguridad hacia abajo para liberar el módulo y luego sáquelo de la ranura SFP.



4. Vuelva a instalar el tapón protector contra el polvo en los orificios ópticos del módulo y colóquelo sobre una alfombra antiestática o una bolsa de protección contra la electricidad estática.

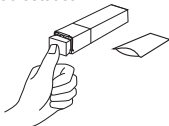


Nota:

1. No toque los pines de salida del módulo con la mano.
2. Mantenga siempre el tapón protector contra el polvo en los orificios ópticos del módulo hasta que esté listo para realizar la conexión.
3. El número de serie de GPON se encuentra en la etiqueta en la superficie del módulo.

Precaución: NO apunte ni mire directamente al haz ni al puerto óptico del módulo cuando esté en funcionamiento, ya que esto puede dañar su vista.

Conexión

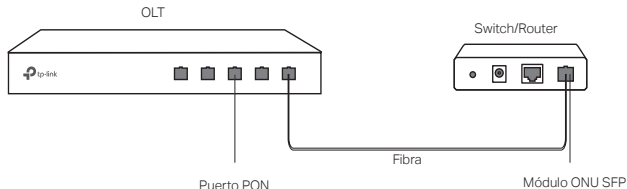


Para obtener soporte técnico, servicios de reemplazo, guías de usuario y otra información, comuníquese con su proveedor de servicios de internet o visite <https://www.tp-link.com/support>


*Les images peuvent différer des produits réels.

Installer le module / Installer le récepteur


1. Portez un bracelet ou une sangle de poignet ou de cheville préventif contre les décharges électrostatiques (ESD) pour éviter d'endommager le module.
2. Insérez le module dans le slot SFP et appuyez fermement pour le mettre en place.



3. Retirez le bouchon de protection contre la poussière du module.



4. Branchez un câble à fibre optique dans le module. Notez que le module fonctionne sans configuration supplémentaire.

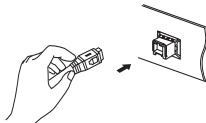


Si votre câble à fibre optique est équipé d'un connecteur LC, un adaptateur LC-SC supplémentaire est nécessaire. Branchez le connecteur LC dans l'adaptateur, puis branchez l'adaptateur dans le module.




Retirer le module / Retirer le récepteur


1. Portez un bracelet antistatique au poignet ou à la cheville pour prévenir les dommages dus à l'ESD (décharge électrostatique) sur le module.
2. Débranchez le câble de fibre optique du réseau du module.



3. Tirez la serrure de sécurité vers le bas pour libérer le module, puis tirez-le hors du slot SFP.



4. Réinstallez le bouchon de protection contre la poussière dans les orifices optiques du module et placez-le sur un tapis antistatique ou dans un sac de protection antistatique.

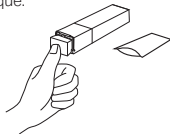


Remarque:

1. Ne touchez pas les broches de sortie du module avec la main.
2. Conservez toujours le capuchon de protection antipoussière sur les ports optiques du module jusqu'à ce que vous soyez prêt à effectuer une connexion.
3. Le numéro de série GPON (SN) se trouve sur l'étiquette apposée sur la surface du module.

Attention : NE pointez PAS et ne regardez PAS directement le faisceau lumineux ni le port optique du module lorsqu'il est en fonctionnement, car cela pourrait endommager votre vue.

Connexion

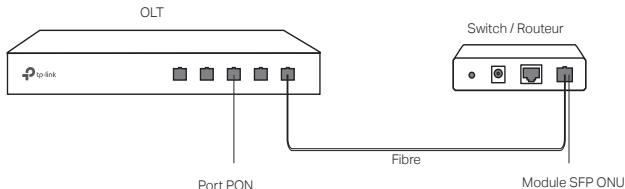


Pour l'assistance technique, les services de remplacement, les guides d'utilisation et toute autre information, veuillez contacter votre fournisseur de services Internet ou visiter :

<https://www.tp-link.com/support>


* As imagens podem ser diferentes dos produtos reais.

Instale o Módulo / Instale o Transceptor


1. Utilize uma pulseira ou tornozleira preventiva de ESD para evitar danos por ESD ao módulo.
2. Insira o módulo no slot do SFP e pressione firmemente para fixá-lo no lugar.



3. Remova a tampa protetora do módulo.



4. Conecte um cabo de fibra ótica ao módulo. Observação: o módulo funciona sem necessidade de qualquer configuração adicional.

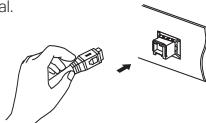


* Se o seu cabo de fibra ótica tiver um conector LC, será necessário um adaptador LC-SC adicional. Conecte o conector LC ao adaptador e, em seguida, conecte o adaptador ao módulo.




Remova o Módulo / Remova o Transceptor


1. Use uma pulseira ou tornozeleira antiestática para evitar danos causados por ESD no módulo.
2. Desconecte o cabo de fibra óptica de rede do módulo.



3. Puxe a trava de segurança para baixo para soltar o módulo e, em seguida, retire-o do slot SFP.



4. Reinstale o tampão de poeira protetor nos orifícios ópticos do módulo e coloque-o em um tapete antiestático ou em uma embalagem blindada contra estática.

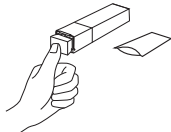


Nota:

1. Não toque nos pinos de saída do módulo com a mão.
2. Mantenha sempre a tampa protetora contra poeira sobre os orifícios ópticos do módulo até que esteja pronto para fazer a conexão.
3. O número de série GPON pode ser encontrado na etiqueta na superfície do módulo.

Atenção: NÃO aponte ou olhe diretamente para o feixe de luz ou para a porta óptica do módulo enquanto ele estiver em funcionamento, pois isso pode prejudicar sua visão.

Conexão

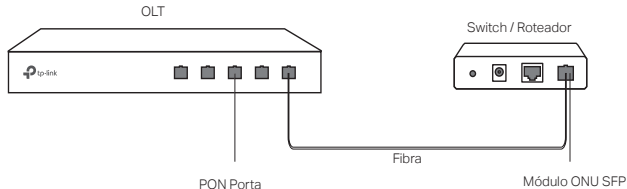

Para suporte técnico, serviços de substituição, guias do usuário e outras informações, entre em contato com seu provedor de serviços de internet ou visite <https://www.tp-link.com/support>

Safety Information

English

- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Keep the device away from fire or hot environments. DO NOT immerse in water or any other liquid.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device. If you need service, please contact us.
- Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
- This equipment can be powered only by devices that comply with Power Source Class 2 (PS2) or Limited Power Source (LPS) defined in the standard of IEC 62368-1.

Español (Latinoamérica)

- Mantenga el dispositivo alejado del agua, el fuego, la humedad o ambientes cálidos.
- Mantenga el dispositivo alejado del fuego o ambientes cálidos. NO lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- No intente desmontar, reparar ni modificar el dispositivo. Si necesita servicio técnico, comuníquese con nosotros.
- Evite utilizar este producto durante una tormenta eléctrica. Puede existir un riesgo remoto de descarga eléctrica por rayos.
- Este equipo solo puede ser alimentado por dispositivos que cumplan con la clase de fuente de energía 2 (PS2) o fuente de energía limitada (LPS) definida en la norma IEC 62368-1.

Français

- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
- Gardez l'appareil à l'écart du feu ou des environnements chauds. NE PAS immerger dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne tentez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil. Si vous avez besoin de service, veuillez nous contacter.
- Évitez d'utiliser ce produit pendant un orage électrique. Il peut y avoir un risque faible de décharge électrique due à la foudre.
- Cet équipement ne peut être alimenté que par des appareils conformes à la classe de source d'alimentation 2 (PS2) ou à la source d'alimentation limitée (LPS) définie dans la norme IEC 62368-1.

Português Brasil

- Mantenha o dispositivo longe da água, fogo, umidade ou ambientes quentes.
- Mantenha o dispositivo longe do fogo ou ambientes quentes. NÃO mergulhe em água ou qualquer outro líquido.
- Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo. Se precisar de assistência, entre em contato conosco.
- Evite usar este produto durante uma tempestade elétrica. Pode haver um risco remoto de choque elétrico causado por um raio.
- Este equipamento só pode ser alimentado por dispositivos que cumpram a Classe 2 de Fonte de Alimentação (PS2) ou Fonte de Alimentação Limitada (LPS) definida na norma IEC 62368-1.