



GPON ONU SFP Module

Installation Guide

Support

For technical support, the user guide and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support>, or simply scan the QR code.




CONTENTS

01 / English	28 / Slovenčina
04 / Български	31 / Slovenščina
07 / Čeština	34 / Srpski jezik/Српски језик
10 / Hrvatski	37 / Қазақша
13 / Latviešu	40 / Русский язык
16 / Lietuvių	43 / Українська мова
19 / Magyar	46 / Eesti
22 / Polski	49 / Shqip
25 / Română	52 / македонски


* Images may differ from actual products.

Install the Module / Install the Transceiver


1. Wear an ESD-preventive wrist or ankle strap to prevent ESD damage to the module.
2. Insert the module into the SFP slot and firmly press it into place.

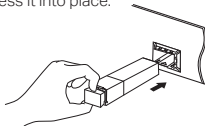


3. Remove the protective dust plug from the module.



4. Plug a fiber-optic cable into the module.
Note that the module works without any additional configuration.

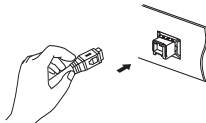


- * If your fiber-optic cable is with an LC connector, an extra LC-SC adapter is needed. Plug the LC connector into the adapter, then plug the adapter into the module.




Remove the Module / Remove the Transceiver


1. Wear an ESD-preventive wrist or ankle strap to prevent ESD damage to the module.
2. Disconnect the network fiber-optic cable from the module.



3. Pull the safety latch downwards to release the module, and then pull it out from the SFP slot.

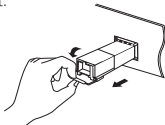

4. Reinstall the protective dust plug in the module's optical bores and place it on antistatic mat or a static shielding bag.

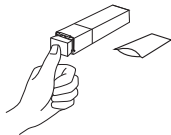


Note:

1. Do not touch the output pins on the module with your hand.
2. Always keep the protective dust plug on the module's optical bores until you are ready to make a connection.
3. The GPON SN can be found on the label on the surface of the module.

Caution: DO NOT point or stare directly into the beam or into the optical port of the module when it is operating, as this can injure your eyesight.

Connection

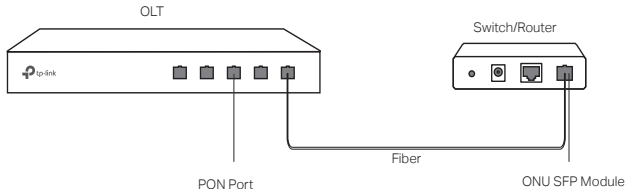

For technical support, replacement services, user guides and other information, please contact your Internet Service Provider, or visit <https://www.tp-link.com/support>

* Изображенията може да се различават от действителните продукти.


Инсталация на модула / Инсталация на трансивъра

1. Носете анти-електростатична каишка на китката или глезена, за да предотвратите повреда от електростатичен разряд на модула.


2. Поставете модула в SFP слота и го натиснете здраво на място.



3. Отстранете защитната тапа срещу прах от модула.



4. Включете оптичен кабел в модула. Имайте предвид, че модулят работи без допълнително конфигуриране.




* Ако вашият оптичен кабел е с LC конектор, тогава е необходим допълнителен LC-SC адаптер. Включете LC конектора в адаптера, след което включете адаптера в модула.




Сваляне на модула / Сваляне на трансивъра


1. Носете анти-електростатична каишка на китката или глезена, за да предотвратите повреда от електростатичен разряд на модула.
2. Изключете мрежовия оптичен кабел от модула.



3. Издърпайте предпазната ключалка надолу, за да освободите модула, и след това го издърпайте от SFP слота.



4. Поставете отново защитната тапа срещу прах в оптичните отвори на модула и го поставете върху антистатична подложка или антистатична торбичка.

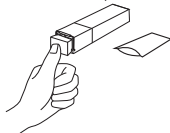


Забележка:

1. Не докосвайте изходните контакти на модула с ръка.
2. Винаги дръжте защитната тапа на оптичните отвори на модула, докато не сте готови да осъществите връзка.
3. GPON SN може да се намери на етикета отвън на модула.

Внимание: НЕ насочвайте и НЕ гледайте директно в лъча или в оптичния порт на модула, когато той работи, тъй като това може да увреди зрението ви.

Свързване

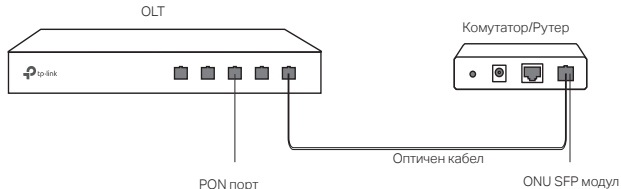


За техническа поддръжка, услуги за подмяна, ръководства на потребителя и друга информация, моля, свържете се с вашия доставчик на интернет услуги или посетете <https://www.tp-link.com/support>

* Obrázky se mohou lišit od skutečných produktů.


Instalace modulu / instalace transceiveru

1. Abyste zabránili poškození modulu elektrostatickým výbojem, noste ochranný pásek na zápěstí nebo na kotníku.


2. Vložte modul do slotu SFP a pevně jej zatlačte na místo.




3. Odstraňte z modulu ochrannou zátku proti prachu.



4. Do modulu zapojte optický kabel. Všimněte si, že modul funguje bez další konfigurace.

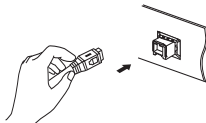


* Pokud je váš optický kabel zakončen konektorem LC, je nutný dodatečný adaptér LC-SC. Zapojte konektor LC do adaptéru a poté adaptér připojte do modulu.




Vyjmutí modulu / vyjmutí transceiveru


1. Abyste zabránili poškození modulu elektrostatickým výbojem, noste ochranný pásek na zápěstí nebo na kotníku.
2. Odpojte síťový optický kabel od modulu.



3. Zatáhněte za bezpečnostní západku směrem dolů, aby se modul uvolnil, a poté jej vytáhněte ze slotu SFP.



4. Znovu nainstalujte ochrannou protiprachovou zátku do optických otvorů modulu a položte jej na antistatickou podložku nebo sáček se statickým stíněním.

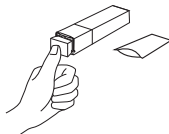


Poznámka:

1. Nedotýkejte se výstupních pinů modulu rukou.
2. Vždy ponechte ochrannou prachovou zátku na optických portech modulu, dokud nebudete připraveni provést připojení.
3. Sériové číslo GPON (GPON SN) naleznete na štítku na povrchu modulu.

Upozornění: Při provozu NEMÍŘTE ani se nedívejte přímo do paprsku nebo do optického portu modulu, mohlo by dojít k poškození zraku.

Připojení

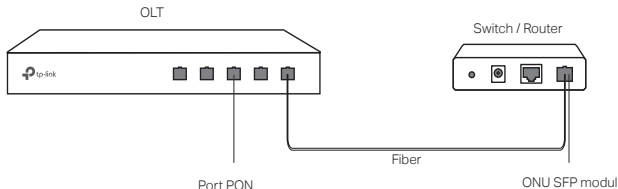


Pro technickou podporu, servis výměny, uživatelské příručky a další informace kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb nebo navštivte <https://www.tp-link.com/support>

* Slike se mogu razlikovati od stvarnih proizvoda.


Ugradnja modula / ugradnja primopredajnika

1. Nosite narukvicu za zaštitu od elektroničkog pražnjenja za zapešće ili gležanj kako biste spriječili oštećenje modula elektroničkim pražnjenjem.


2. Umetnite modul u utor za SFP i čvrsto ga pritisnite na mjesto.




3. Uklonite čep za zaštitu od prašine s modula.



4. Uključite optičke kabele u modul. Imajte na umu da modul radi bez bilo kakve dodatne konfiguracije.

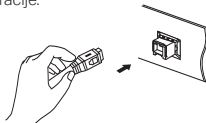


* Ako je vaš optički kabel opremljen LC priključkom, potreban je dodatni LC-SC adapter. Umetnite LC priključak u adapter, a zatim adapter priključite u modul.




Uklanjanje modula / uklanjanje primopredajnika


1. Nosite narukvicu za zaštitu od elektroničkog pražnjenja za zapešće ili gležanj kako biste spriječili oštećenje modula elektroničkim pražnjenjem.
2. Odspojite mrežni optički kabel iz modula.



3. Povucite sigurnosni zasun prema dolje kako biste oslobodili modul, a zatim ga izvucite iz SFP utora.



4. Ponovno postavite čep za zaštitu od prašine u optičke otvore modula i stavite ga na antistatičku podlogu ili statičku zaštitnu vrećicu.

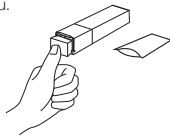


Napomena:

1. Ne dirajte rukom izlazne pinove na modulu.
2. Uvijek držite čep za zaštitu od prašine na optičkim otvorima modula dok ne budete spremni za spajanje.
3. GPON SN može se pronaći na naljepnici na površini modula.

Oprez: NEMOJTE usmjeravati niti gledati izravno u zraku ili u optički priključak modula dok radi jer to može oštetiti vaš vid.

Veza

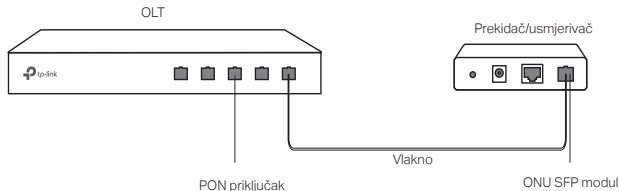


Za tehničku podršku, usluge zamjene, korisničke priručnike i druge informacije obratite se svojem pružatelju internetskih usluga ili posjetite <https://www.tp-link.com/support>

* Attēli var atšķirties no faktiskajiem produktiem.


Instalējiet moduli / instalējiet raiduztvērēju

1. Valkāiet ESD profilaktisku plaukstu locītavas vai potītes siksnu, lai novērstu ESD bojājumus modulim.


2. Ievietojiet moduli SFP slotā un stingri piespiediet to vietā.



3. Noņemiet no moduļa aizsargājošo putekļu aizbāzni.



4. Pievienojiet modulim optiskās šķiedras kabeli. Ņemiet vērā, ka modulis darbojas bez papildu konfigurācijas.

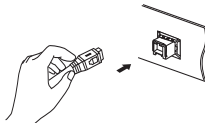

* Ja jūsu optiskās šķiedras kabelim ir LC savienotājs, ir nepieciešams papildu LC-SC adapteris. Pievienojiet LC savienotāju adapterim un pēc tam pievienojiet adapteri modulim.




LC optiskās šķiedras kabelis


LC-SC adapteris

Noņemiet moduli / noņemiet raiduztvērēju


1. Valkājiet ESD profilaktisku plaukstu locītavas vai potītes siksnu, lai novērstu ESD bojājumus modulim.
2. Atvienojiet tīkla optisko šķiedru kabeli no moduļa.



3. Pavelciet drošības fiksatoru uz leju, lai atbrīvotu moduli, un pēc tam velciet to ārā no SFP slota.

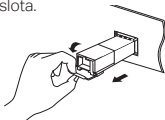

4. Moduļa optiskajās atverēs ievietojiet atpakaļ aizsargājošo putekļu aizbāzni un novietojiet to uz antistatiska paklājiņa vai statiska aizsargmaisa.

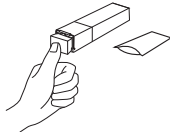


Piezīme:

1. Neaiztieciet moduļa izejas tapas ar roku.
2. Vienmēr turiet aizsargplēvi uz moduļa optiskajām atverēm, līdz esat gatavs izveidot savienojumu.
3. GPON SN ir atrodams uz etiķetes moduļa virspusē.

Uzmanību: NESKATĪETIES tieši starā vai moduļa optiskajā portā, kad tas darbojas, jo tas var sabojāt redzi.

Savienojums

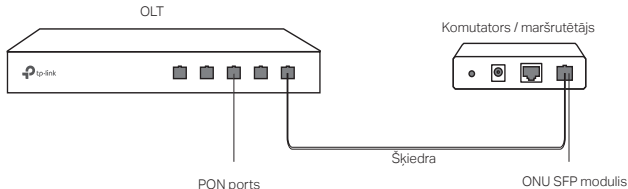


Lai saņemtu tehnisko atbalstu, nomaiņas pakalpojumus, lietotāja rokasgrāmatas un citu informāciju, lūdzu, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju vai apmeklējiet vietni <https://www.tp-link.com/support>

* Paveikslėliai gali skirtis nuo tikrojo gaminio.


Sumontuokite modulį / Sumontuokite siųstuvą-imtuvą

1. Dėvėkite riešo arba kulkšnies dirželį, apsaugantį modulį nuo elektrostatinės iškrovos.


2. Įdėkite modulį į SFP lizdą ir tvirtai jį prispauskite.




3. Nuimkite nuo modulio apsauginį dangtelį nuo dulkių.



4. Į modulį įkiškite optinį skaidulinį kabelį. Atkreipkite dėmesį, kad modulis veikia be jokios papildomos konfigūracijos.

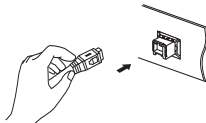


* Jei jūsų optinis kabelis turi LC jungtį, reikia papildomo LC-SC adapterio. Įkiškite LC jungtį į adapterį, tuomet adapterį įkiškite į modulį.




Išimkite modulį / Įšimkite siųstuva-įmtuvą


1. Dėvėkite riešo arba kulkšnies dirželį, apsaugantį modulį nuo elektrostatinės iškrovos.
2. Atjunkite tinklo optinį skaidulinį kabelį nuo modulio.



3. Patraukite apsauginį fiksatorių žemyn, kad atlaisvintumėte modulį, tada ištraukite jį iš SFP lizdo.

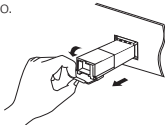

4. Į modulio optines angas vėl įstatykite apsauginį dangtelį nuo dulkių ir padėkite jį ant antistatinio kilimėlio arba statinio maišelio.

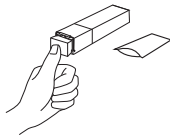


Pastaba.

1. Nelieskite rankomis modulio išvesties jungčių.
2. Kol pasiruošite prijungimui, visada denkite modulio optines angas apsauginiu dangteliu nuo dulkių.
3. GPON SN rasite ant modulio paviršiaus esančioje etiketėje.

Įspėjimas. Veikiant moduliui, NEŽIŪRĖKITE tiesiai į spindulių pluoštą arba modulio optinį prievadą, nes tai gali pakenkti regėjimui.

Prijungimas

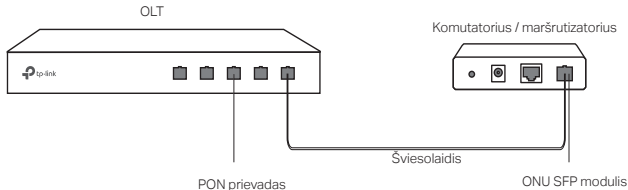


Techninę pagalbą, pakeitimo paslaugas, naudotojų vadovus ir kitą informaciją suteiks jūsų interneto paslaugų teikėjas arba ją gausite svetainėje <https://www.tp-link.com/support>

* A képek eltérhetnek a tényleges terméktől.


A modul telepítése / Az adó- vevő telepítése

1. A modul ESD-károsodásának megelőzése érdekében viseljen ESD-védő csukló- vagy bokapántot.


2. Helyezze be a modult az SFP-nyílásba, és szorítsa erősen a helyére.




3. Távolítsa el a porvédő dugót a modulról.



4. Csatlakoztasson egy optikai kábelt a modulhoz. Vegye figyelembe, hogy a modul minden további konfiguráció nélkül működik.

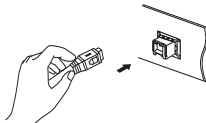


* Ha a száloptikai kábele LC csatlakozóval rendelkezik, akkor egy extra LC-SC adapterre van szükség. Dugja be az LC csatlakozót az adapterbe, majd dugja be az adaptert a modulba.




A modul eltávolítása / az adó- vevő eltávolítása


1. A modul ESD-károsodásának megelőzése érdekében viseljen ESD-védő csukló- vagy bokapántot.
2. Húzza ki a hálózati optikai kábelt a modulból.



3. A modul kioldásához húzza lefelé a biztonsági reteszt, majd húzza ki a modult az SFP-helyből.



4. Helyezze vissza a porvédő dugót a modul optikai furataiba, és helyezze a modult antisztatikus szőnyegre vagy statikus árnyékoló zsákra.

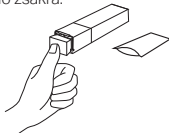


Megjegyzés:

1. Ne érintse meg kézzel a modul kimeneti csatlakozóit.
2. Mindig tartsa a modul optikai nyílásain a porvédő dugót, amíg készen nem áll a csatlakoztatásra.
3. A GPON SN a modul felületén található címkén található.

Figyelem: NE irányítsa és NE nézzon közvetlenül a sugárba vagy a modul optikai portjába, amikor az működik, mert ez károsíthatja a látását.

Csatlakozás

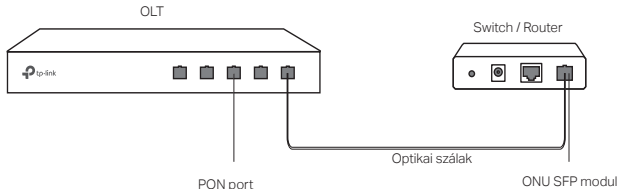


Technikai támogatás, csere szolgáltatások, felhasználói útmutatók és egyéb információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot internetszolgáltatójával, vagy látogasson el a <https://www.tp-link.com/support> weboldalra.


* Obrazy mogą się różnić od rzeczywistych produktów.

Włóż Moduł / Włóż Nadajnik-odbiornik


1. Załóż opaskę zapobiegającą wyładowaniom elektrostatycznym na nadgarstek lub kostkę, aby zapobiec uszkodzeniu modułu przez wyładowanie elektrostatyczne.
2. Włóż moduł do gniazda SFP i mocno dociśnij.



3. Zdejmij ochronną zatyczkę przeciwpylową z modułu.



4. Podłącz przewód światłowodowy do modułu. Prosimy pamiętać, że moduł działa bez żadnej dodatkowej konfiguracji.

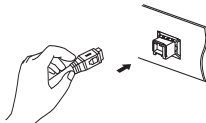

* Jeśli Twój kabel światłowodowy ma złącze LC, wtedy wymagany jest dodatkowy adapter LC-SC. Podłącz złącze LC do adaptera, a następnie podłącz adapter do modułu.




Kabel światłowodowy LC


Adapter LC-SC

Wyjmij Moduł / Wyjmij Nadajnik-odbiornik


1. Załóż opaskę zapobiegającą wyładowaniom elektrostatycznym na nadgarstek lub kostkę, aby zapobiec uszkodzeniu modułu przez wyładowanie elektrostatyczne.
2. Odłącz przewód światłowodowy od modułu.



3. Pociągnij zatrzask zabezpieczający w dół, aby zwolnić moduł, a następnie wyciągnij go ze slotu SFP.



4. Załóż ponownie ochronną zatyczkę przeciwpyłową na otwory optyczne modułu i umieść go na macie lub w torbie antystatycznej.

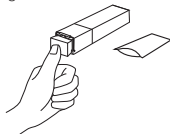


Uwaga:

1. Nie dotykaj rękoma wyjściowych pinów modułu.
2. Zawsze utrzymuj zatyczkę chroniącą przed kurzem w otworze optycznym modułu, aż do momentu, gdy będziesz gotowy(a) do wykonania połączenia.
3. GPON SN można znaleźć na etykiecie na powierzchni modułu.

Uwaga: Nie kieruj i nie patrz bezpośrednio w promień światła lub port optyczny modułu gdy działa, ponieważ może to spowodować uszkodzenie Twojego wzroku.

Połączenie

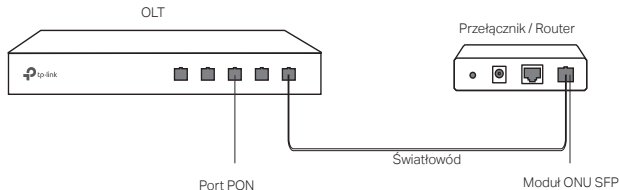

W celu uzyskania pomocy technicznej, poradników użytkownika i innych informacji, prosimy skontaktować się z Dostawcą usługi internetu lub odwiedzić stronę


<https://www.tp-link.com/support>

* Imaginile pot diferi de produsele reale.


Instalează modul / Instalează transceiver

1. Poartă o curea de prevenire a ESD la încheietură sau la gleznă pentru a preveni deteriorarea ESD a moduluiui.


2. Introdu modulul în slotul SFP și apasă-l ferm în poziție.

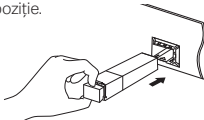

3. Scoate dopul de protecție împotriva prafului din modul.



4. Conectează un cablu de fibră optică în modul. Reține că modulul funcționează fără nicio configurație suplimentară.

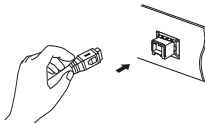

* Dacă folosești un cablu de fibră optică prevăzut cu un conector LC, ai nevoie de un adaptor suplimentar LC-SC. Introdu conectorul LC în adaptor, apoi conectează adaptorul la modul.




Elimină modul / Elimină transceiver


1. Poartă o curea de prevenire a ESD la încheietură sau la gleznă pentru a preveni deteriorarea ESD a modulului.
2. Deconectează cablul de fibră optică al rețelei de la modul.



3. Trage siguranța în jos pentru a elibera modulul, apoi trage-l afară din slotul SFP.



4. Reinstalează dopul de protecție împotriva prafului în orificiile optice ale modulului și așază-l pe covoraș antistatic sau pe o pungă de protecție antistatică.

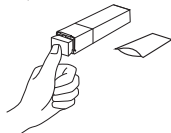


Notă:

1. Nu atinge pinii de ieșire ai modulului cu mâna.
2. Păstrează întotdeauna dopul de protecție împotriva prafului pe porturile optice ale modulului până în momentul realizării conexiunii.
3. Numărul de serie (SN) al GPON poate fi găsit pe eticheta de pe suprafața modulului.

Atenție: NU îndrepta privirea și nu te uita direct în fasciculul de lumină sau în portul optic al modului în timpul funcționării, deoarece acest lucru îți poate afecta vederea.

Conexiune

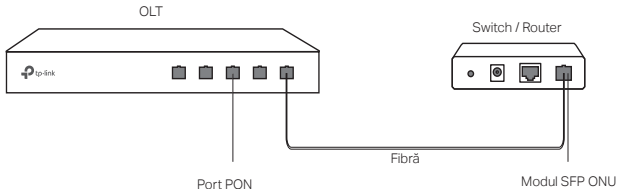

Pentru asistență tehnică, servicii de înlocuire, ghiduri pentru utilizatori și alte informații, te rugăm să contactezi furnizorul tău de servicii de internet sau să vizitezi <https://www.tp-link.com/support>.


* Obrázky sa môžu líšiť od skutočných produktov.

Inštalácia modulu / inštalácia transceiveru


1. Aby ste zabránili poškodeniu modulu elektrostatickým výbojom, noste ochranný pásik na zápästí alebo na členku.
2. Vložte modul do slotu SFP a pevne ho zatlačte na miesto.




3. Odstráňte z modulu ochrannú zátku proti prachu.



4. Do modulu zapojte optický kábel. Všimnite si, že modul funguje bez ďalšej konfigurácie.

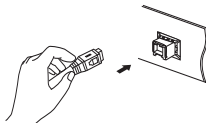


* Ak je váš optický kábel zakončený konektorom LC, je nutný dodatočný adaptér LC-SC. Zapojte konektor LC do adaptéra a potom adaptér pripojte do modulu.




Vytiahnutie modulu / vytiahnutie transceiveru


1. Aby ste zabránili poškodeniu modulu elektrostatickým výbojom, noste ochranný pásik na zápästí alebo na členku.
2. Odpojte sieťový optický kábel od modulu.



3. Zatiahnite za bezpečnostnú západku smerom dole, aby sa modul uvoľnil, a potom ho vytiahnite zo slotu SFP.



4. Znova nainštalujte ochrannú protiprachovú zátku do optických otvorov modulu a položte ho na antistatickú podložku alebo vrečko so statickým tienením.

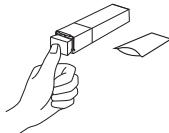


Poznámka:

1. Nedotýkajte sa výstupných pinov modulu rukou.
2. Vždy ponechajte ochrannú prachovú zátku na optických portoch modulu, kým nebudete pripravení vykonať pripojenie.
3. Sériové číslo GPON (GPON SN) nájdete na štítku na povrchu modulu.

Upozornenie: Pri prevádzke NEMIERTE ani sa nepozerajte priamo do lúča alebo do optického portu modulu, mohlo by dôjsť k poškodeniu zraku.

Pripojenie

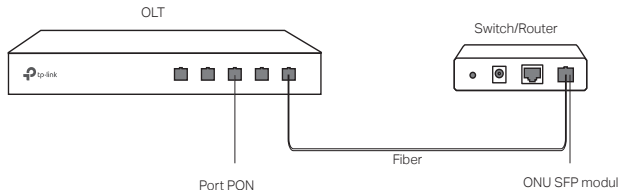


Pre technickú podporu, servis výmeny, užívateľské príručky a ďalšie informácie kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb alebo navštívte <https://www.tp-link.com/support>


* Slike se lahko razlikujejo od dejanskih izdelkov.

Namestitev modula/ sprejemnika-oddajnika


1. Nosite zapestni ali gleženjski trak, ki preprečuje poškodbe modula zaradi električnega udara.
2. Vstavite modul v režo SFP in ga trdno pritisnite na mesto.




3. Z modula odstranite zaščitni čep proti prahu.



4. V modul priključite optični kabel.
Upoštevajte, da modul deluje brez kakršne koli dodatne konfiguracije.

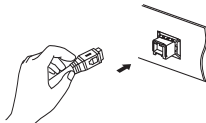


- * Če ima vaš optični kabel LC-konektor, je potreben dodaten adapter LC-SC. Vstavite LC-konektor v adapter, nato pa adapter vstavite v modul.




Optični kabel z
LC-konektorjem

Odstranitev modula/sprejemnika-oddajnika


1. Nosite zapestni ali gleženjski trak, ki preprečuje poškodbe modula zaradi električnega udara.
2. Odklopite omrežni optični kabel od modula.



3. Potegnite varnostno zaporo navzdol, da sprostite modul, in ga nato izvlecite iz reže SFP.

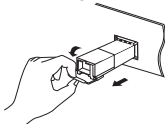

4. V optične odprtine modula ponovno namestite zaščitni protiprašni čep in ga položite na antistatično podlogo ali vrečko za statično zaščito.

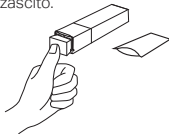


Opomba:

1. Z roko se ne dotikajte izhodnih nožic na modulu.
2. Zaščitnega protiprašnega čepa ne odstranjujte z optičnih vdolbin modula, dokler niste pripravljeni za vzpostavljanje povezave.
3. Serijska številka GPON SN je navedena na nalepki na površini modula.

Opozorilo: Med delovanjem modula NE glejte neposredno v žarek ali v optična vrata modula, saj si lahko s tem poškodujete vid.

Priključitev

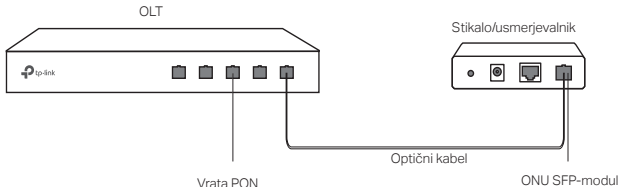

Za tehnično podporo, storitve zamenjave, uporabniške priročnike in druge informacije se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev ali obiščite <https://www.tp-link.com/support>

* Slike se mogu razlikovati od stvarnih proizvoda.


Instalirajte modul / Instalirajte primopredajnik

1. Nosite zaštitnu antistatičku narukvicu ili nanožnicu kako biste zaštilili modul od elektrostatičkog pražnjenja.


2. Gurnite modul u ležište za SFP i čvrsto ga pritisnite na mesto.



3. Skinite čep za zaštitu od prašine sa modula.



4. Utaknite optički kabl u modul. Imajte u vidu da modul radi bez ikakvih dodatnih konfiguracija.

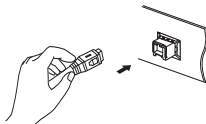


* Ako je vaš optički kabl opremljen LC konektorom, potreban je dodatni adapter LC na SC. Umetnite LC konektor u adapter, a zatim adapter u modul.




Uklonite modul / Uklonite primopredajnik


1. Nosite zaštitnu antistatičku narukvicu ili nanožnicu kako biste zaštili modul od elektrostatičkog pražnjenja.
2. Iskopčajte mrežni fiber – optički kabl iz modula.



3. Povucite sigurnosnu blokadu naniže da oslobodite modul, a zatim ga izvucite iz SFP ležišta.

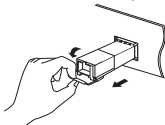

4. Vratite čep za zaštitu od prašine u optičke otvore modula i postavite antistatičku podlogu ili statičku zaštitnu vreću.

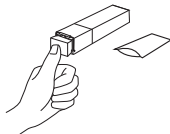


Napomena:

1. Ne dodirujte rukama izlazne nožice na modulu.
2. Držite čepove za zaštitu od prašine na optičkim otvorima modula sve dok ne budete potpuno spremni da obavite povezivanje.
3. Serijski broj za GPON može se pronaći na nalepnici na površini modula.

Oprez: NEMOJTE gledati direktno u snop ili optički priključak modula dok radi, jer tako možete oštetiti vid.

Povezivanje

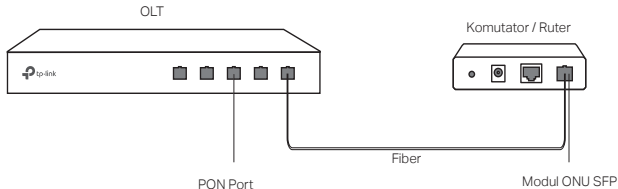

Za tehničku podršku, usluge zamene, uputstva za upotrebu i druge informacije obratite se svom dobavljaču usluga interneta ili posetite <https://www.tp-link.com/support>

*Суреттер нақты өнімдерден өзгеше болуы мүмкін.


Модульді орнату / Трансиверді Орнату

1. Электростатикалық разрядтың SFP-модуліне жетуіне жол бермеу үшін антистатикалық білезік немесе тобық бауын пайдаланыңыз.


2. Модульді SFP ұясына салыңыз да, оны орнына мықтап басыңыз.



3. Модульден қорғаныш шаң қақпағын алыңыз.



4. Модульге талшықты-оптикалық кабельді қосыңыз. Модуль ешқандай қосымша конфигурациясыз жұмыс істейтінін ескеріңіз.

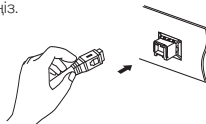


* Егер сіздің талшықты-оптикалық кабеліңіз LC қосқышымен болса, қосымша LC-SC адаптері қажет. LC қосқышын адаптерге қосыңыз, содан кейін адаптерді модульге қосыңыз.




Модульді алыңыз / Трансиверді алыңыз

1. Электростатикалық разрядтың SFP-модуліне жетуіне жол бермеу үшін антистатикалық білезік немесе тобық бауын пайдаланыңыз.


2. Желілік талшықты-оптикалық кабельді модульден ажыратыңыз.



3. Қауіпсіздік ілгегін төмен қарай тартып, модульді босатыңыз, содан кейін оны SFP ұясынан шығарыңыз.



4. Модульдің оптикалық ұяшықтарына қорғаныс шаң қақпағын қайта орнатып, оны антистатикалық төсенішке немесе статикалық қорғаныс қапшығына салыңыз.

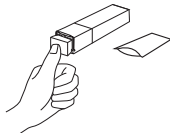


Ескерту:

1. Модульдегі шығыс түйреуіштеріне қолыңызды тигізбеңіз.
2. Қосылуға дайын болғанша модульдің оптикалық тесіктерінде әрқашан қорғаныс шаң тығынын ұстаңыз.
3. GPON SN-ді модуль бетіндегі жапсырмадан табуға болады.

Ескерту: жұмыс істеп тұрған кезде модульдің сәулесіне немесе оптикалық портына тікелей бағыттауға немесе қарауға **БОЛМАЙДЫ**, өйткені бұл сіздің көзіңізге зақым келтіруі мүмкін.

Қосылу

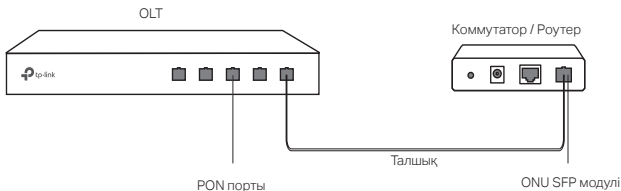


Техникалық қолдау, ауыстыру қызметтері, пайдаланушы нұсқаулықтары және басқа ақпарат алу үшін Интернет-қызмет провайдеріңізге хабарласыңыз немесе <https://www.tp-link.com/support> сайтына кіріңіз

* Изображения могут отличаться от вида реальных продуктов.


Установка модуля / Установка трансивера

1. Для предотвращения электростатического разряда на SFP-модуль используйте антистатический браслет на запястье или лодыжке.


2. Вставьте модуль в слот SFP и плотно нажмите на него, чтобы он встал на место.



3. Удалите заглушку для защиты от пыли из модуля.



4. Подключите волоконно-оптический кабель в модуль. Обратите внимание, что модуль работает без какой-либо дополнительной его настройки.

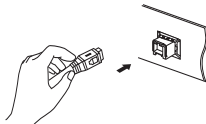


* Если ваш волоконно-оптический кабель имеет коннектор LC, потребуется дополнительный переходник LC-SC. Подключите коннектор LC к переходнику, затем вставьте переходник в модуль.




Извлечение модуля / Извлечение трансивера


1. Для предотвращения электростатического разряда на SFP-модуль используйте антистатический браслет на запястье или лодыжке.
2. Отсоедините сетевой волоконно-оптический кабель от SFP-модуля.



3. Потяните защелку безопасности вниз, чтобы освободить SFP-модуль, а затем потяните его из SFP-слота.



4. Установите заглушку для защиты от пыли в оптический порт SFP-модуля и поместите его на антистатический коврик или статический экранирующий пакет.

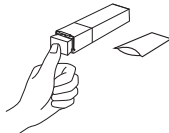


Примечание:

1. Не прикасайтесь к выходным контактам модуля руками.
2. Всегда держите защитные заглушки на оптических портах модуля, пока не будете готовы к подключению.
3. Серийный номер GPON указан на наклейке на поверхности модуля.

Внимание: НЕ направляйте и НЕ смотрите прямо в луч или в оптический порт модуля во время его работы, это может повредить зрение.

Подключение

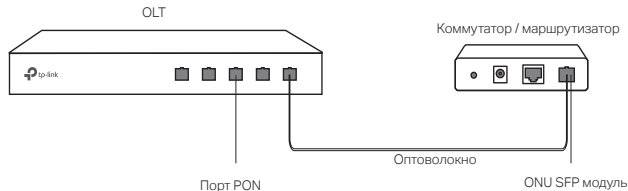

Для получения технической поддержки, услуг по замене, руководств пользователя и другой информации, пожалуйста, обратитесь к вашему интернет-провайдеру или посетите <https://www.tp-link.com/support>


* Зображення можуть відрізнятися від реальних продуктів.

Встановлення модуля / встановлення трансивера


1. Щоб запобігти пошкодженню модуля електростатичним розрядом, носіть захисний ремінець або браслет.
2. Вставте модуль у гніздо SFP та щільно притисніть його на місце.



3. Зніміть пилозахисну заглишку з модуля.



4. Підключіть до модуля оптоволоконний кабель. Зверніть увагу, що модуль працює без додаткового налаштування.

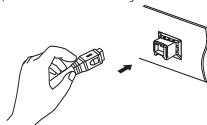

* Якщо ваш волоконно-оптичний кабель має роз'єм LC, необхідний додатковий адаптер LC-SC. Підключіть роз'єм LC до адаптера, а потім підключіть адаптер до модуля.




Вийміть модуль / вийміть трансивер


1. Щоб запобігти пошкодженню модуля електростатичним розрядом, носіть захисний ремінець або браслет.
2. Від'єднайте мережевий оптоволоконний кабель від модуля.



3. Потягніть запобіжну засувку вниз, щоб звільнити модуль, а потім витягніть його з гнізда SFP.



4. Встановіть захисну заглушку в оптичні отвори модуля та покладіть його на антистатичний килимок або в мішок для захисту від статичного електрики.

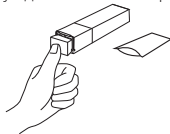


Примітка:

1. Не торкайтеся виводів модуля руками.
2. Завжди залишайте пилозахисну заглушку на оптичних отворах модуля, поки не будете готові до підключення.
3. GPON SN можна знайти на етикетці на поверхні модуля.

Увага: НЕ направляйте й не дивіться безпосередньо на промінь або в оптичний порт модуля під час його роботи, оскільки це може пошкодити зір.

Підключення

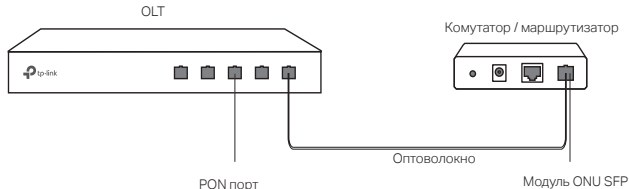

Для отримання технічної підтримки, послуг із заміни, інструкцій користувача та іншої інформації зверніться до свого інтернет-провайдера або відвідайте веб-сайт <https://www.tp-link.com/support>.

* Pildid võivad erineda tegelikest toodetest.


Mooduli paigaldamine / vastuvõtja paigaldamine

1. Kandke elektrostaatilise lahenduse vastast randme- või pahkluupaela, et vältida elektrostaatilise lahenduse põhjustatud kahjustusi moodulile.


2. Sisestage moodul SFP-pessa ja suruge see tugevalt oma kohale.




3. Eemaldage moodulilt kaitsev tolmutate.



4. Ühendage kiudoptiline kaabel mooduliga. Palun võtke arvesse, et moodul töötab ilma täiendava konfigureerimiseta.

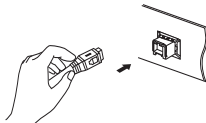


* Kui teie valguskaablil on LC-pistik, on vaja LC-SC-lisaadapterit. Ühendage LC-pistik adapterisse, seejärel ühendage adapter moodulisse.




Mooduli eemaldamine / vastuvõtja eemaldamine


1. Kandke elektrostaatilise lahenduse vastast randme- või pahluupaela, et vältida elektrostaatilise lahenduse põhjustatud kahjustusi moodulile.
2. Lahutage võrgu kiudoptiline kaabel moodulist.



3. Mooduli vabastamiseks tõmmake kaitseriivi allapoole ja seejärel tõmmake see SFP-pesast välja.



4. Paigaldage kaitsev tolmukate mooduli optilistele portidele tagasi ja pange see antistaatilisele matile või staatilise varjestuse kotti.

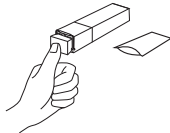


Märkus.

1. Ärge puudutage käega mooduli väljundtihvte.
2. Jätke kaitsvad tolmukatted mooduli optilistele portidele, kuni olete valmis ühenduse loomiseks.
3. GPON-i seerianumbri leiate mooduli pinnal olevalt sildilt.

Ettevaatust! ÄRGE suunake kiirt silma ega vaadake otse kiire sisse või mooduli optilisse porti, kui see töötab, sest nii võite kahjustada oma nägemist.

Ühendus

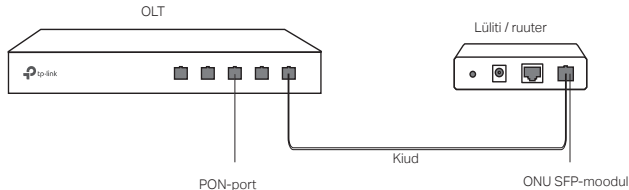


Tehnilise toe, vahetusteenuste, kasutusjuhendite ja muu teabe saamiseks võtke ühendust internetiteenuse osutajaga või minge aadressile <https://www.tp-link.com/support>


* Fotografitë mund të ndryshojnë nga produktet reale.

Instaloni modulën / Instaloni transmetues-marrësin


1. Mbani një rrip për kyçin e dorës ose kyçin e këmbës që parandalon ESD, për të shmangur dëmtimin e modulit.
2. Futeni modulën në slotin SFP dhe shtypeni fort në vendin e tij.




3. Hiqeni kapakun mbrojtës kundër pluhurit nga moduli.



4. Lidhni kablloën me fibra optike në modul. Vëreni se moduli funksionon pa asnjë konfigurim shtesë.

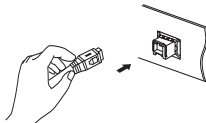


- * Nëse kabloja juaj optik ka lidhës LC, nevojitet një adapter shtesë LC-SC. Lidhni lidhësin LC në adapter, pastaj adapterin në modul.




Hiqeni modulën / Hiqeni transmetues-marrësin


1. Mbani një rrip për kyçin e dorës ose kyçin e këmbës që parandalon ESD, për të shmangur dëmtimin e modulit.
2. Shkëputni kabllo optik të rrjetit nga moduli.



3. Tërhiqni kapësen e sigurisë poshtë për ta liruar modulën, pastaj nxirreni nga sloti SFP.

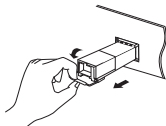

4. Riinstaloni kapakun mbrojtës kundër pluhurit në hapjet optike të modulit dhe vendoseni mbi një sipërfaqe antistatike ose në një qese mbrojtëse kundër elektricitetit statik.

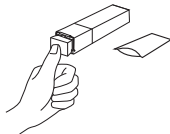


Shënim:

1. Mos prekni me dorë pinët dalës të modulit.
2. Gjithmonë mbajeni kapakun mbrojtës kundër pluhurit në hapjet optike të modulit derisa të jeni gati për ta lidhur.
3. GPON SN mund të gjendet në etiketën në sipërfaqen e modulit.

Paralajmërim: MOS e drejtoni dhe MOS shikoni drejtpërdrejt në rrezën ose në hapjen optike të modulit gjatë funksionimit, sepse kjo mund t'ju dëmtojë shikimin.

Lidhja

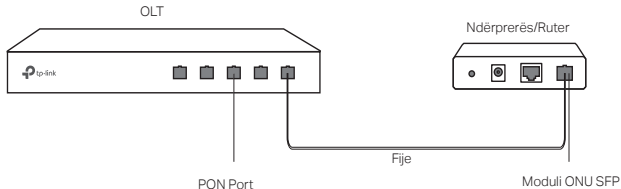


Për mbështetje teknike, shërbime zëvendësimi, udhëzime përdorimi dhe informacione të tjera, ju lutemi kontaktoni ofruesin tuaj të internetit ose vizitoni faqen <https://www.tp-link.com/support>

* Сликите може да се разликуваат од вистинските производи.

Инсталирајте го модулот / Инсталирајте го примопредавателот

1. Носете ремен за зглоб или глужд што спречува ESD за да спречите оштетување на модулот.


2. Вметнете го модулот во SFP слотот и цврсто притиснете го на своето место.




3. Отстранете го заштитниот приклучок за прашина од модулот.



4. Вклучете кабел од оптички влакна во модулот. Забележете дека модулот работи без никаква дополнителна конфигурација.

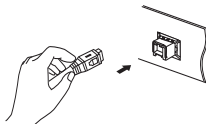


* Доколку вашиот оптички кабел е со LC конектор, потребен е дополнителен LC-SC адаптер. Приклучете го LC конекторот во адаптерот, а потоа адаптерот во модулот.




Отстранете го модулот / Отстранете го примопредавателот

1. Носете ремен за зглоб или глужд што спречува ESD за да спречите оштетување на модулот.
2. Исклучете го мрежниот оптички кабел од модулот.



3. Повлечете ја безбедносната резка надолу за да го ослободите модулот, а потоа извлекете го од SFP слотот.

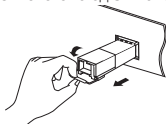

4. Повторно инсталирајте го заштитниот приклучок за прашина во оптичките отвори на модулот и поставете го на антистатичка подлога или статична заштитна кеса.




Забелешка:

1. Не ги допирајте излезните пинови на модулот со рака.
2. Секогаш држете го заштитниот приклучок за прашина на оптичките отвори на модулот сè додека не сте подготвени да направите поврзување.
3. GPON SN може да се најде на етикетата на површината на модулот.

Предупредување: НЕ насочувајте или гледајте директно во зракот или во оптичкиот отвор на модулот додека работи, бидејќи тоа може да ви го оштети видот.

Врска

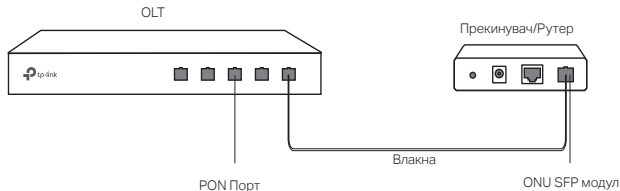

За техничка поддршка, услуги за замена, упатства за користење и други информации, ве молиме контактирајте го вашиот давател на интернет услуги или посетете ја страницата <https://www.tp-link.com/support>

Safety Information & EU DoC

English

- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Keep the device away from fire or hot environments. DO NOT immerse in water or any other liquid.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device. If you need service, please contact us.
- Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
- This equipment can be powered only by devices that comply with Power Source Class 2 (PS2) or Limited Power Source (LPS) defined in the standard of IEC 62368-1.

TP-Link hereby declares that the GPON ONU SFP Module is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU and (EU)2015/863.

The original EU declaration of conformity may be found at <https://www.tp-link.com/en/>

[support/ce/](#)

Български

- Пазете устройството далеч от вода, огън, влага или горещи среди.
- Дръжте устройството далеч от огън или горещи среди. НЕ потапяйте във вода или друга течност.
- Не се опитвайте да разглобявате, ремонтирате или модифицирате устройството. Ако имате нужда от сервизно обслужване, моля свържете се с нас.
- Избягвайте да използвате този продукт по време на гръмотевична буря. Може да има малък риск от токов удар от мълния.
- Това оборудване може да се захранва само от устройства, които отговарят на изискванията за захранващ източник клас 2 (PS2) или ограничен захранващ източник (LPS), дефинирани в стандарта IEC 62368-1.

TP-Link с настоящото декларира, че GPON ONU SFP модулът е в съответствие със съществените изисквания и други

съответни разпоредби на директиви 2014/30/EC, 2014/35/EC, 2011/65/EC и (EC)2015/863.

Оригиналната декларация за съответствие на ЕС може да бъде намерена на <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Čeština

- Přístroj uchovávejte mimo dosah vody, ohně, vlhkosti nebo horkého prostředí.
- Zařízení uchovávejte mimo dosah ohně nebo horkého prostředí. NEPONORUJTE zařízení do vody nebo jiné kapaliny.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat nebo upravovat. Pokud potřebujete servis, kontaktujte nás.
- Nepoužívejte tento výrobek během elektrické bouře. Může hrozit vzdálené riziko úrazu elektrickým proudem způsobené bleskem.
- Toto zařízení může být napájeno pouze ze zařízení, která splňují požadavky třídy napájecího zdroje 2 (PS2) nebo omezeného napájecího zdroje (LPS) definované v normě IEC 62368-1.

Společnost TP-Link tímto prohlašuje, že GPON

ONU SFP modul splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnic 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU a (EU)2015/863. Originální EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://www.tp-link.com/cz/support/ce/>

Hrvatski

- Držite uređaj dalje od vode, vatre, vlage i vruće okoline.
 - Držite uređaj dalje od vatre i vruće okoline. NEMOJTE uranjati u vodu ni drugu tekućinu.
 - Nemojte pokušavati rastaviti, popravljati ili mijenjati uređaj. Ako je potrebno servisiranje, obratite nam se.
 - Izbjegavajte upotrebu ovog proizvoda tijekom grmljavinske oluje. Može postojati mali rizik od strujnog udara od groma.
 - Tu opremu mogu napajati samo uređaji koji su u skladu s izvorom napajanja klase 2 (PS2) ili ograničenim izvorom napajanja (LPS) definiranim u normi IEC 62368-1.
- Društvo TP-Link ovime izjavljuje da je GPON ONU SFP modul u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim mjerodavnim odredbama

direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU i (EU)2015/863.

Izvorna EU izjavo o sukladnosti može se pronaći na <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Latviešu

- Turiet ierīci prom no ūdens, uguns, mitruma vai karstas vides.
 - Turiet ierīci prom no uguns vai karstas vides. Neiemērciet ūdenī vai citā šķidrumā.
 - Nemēģiniet izjaukt, labot vai pārveidot ierīci. Ja jums ir nepieciešams atbalsts, lūdzu, sazinieties ar mums.
 - Izvairieties izmantot šo produktu vētras laikā. Var rasties tāls elektriskās strāvas trieciena risks no zibens.
 - Šo iekārtu var darbināt tikai ar ierīcēm, kas atbilst barošanas avota 2. klasei (PS2) vai ierobežotam barošanas avotam (LPS), kā noteikts standartā IEC 62368-1.
- Ar šo TP-Link deklarē, ka GPON ONU SFP modulis atbilst direktīvu 2014/30/ES, 2014/35/ES, 2011/65/ES un (ES) 2015/863 pamatprasībām un citiem attiecīgajiem

noteikumiem.

Originālo ES atbilstības deklarāciju var atrast vietnē

<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Lietuvių

- Įrenginį saugokite nuo vandens, ugnies, drėgmės ar įkaitusios aplinkos.
 - Įrenginį saugokite nuo ugnies ar įkaitusios aplinkos. NEMERKITE į vandenį ar kitą skystį.
 - Nebandykite ardyti, remontuoti ar modifikuoti įrenginio. Jei reikalingos techninės priežiūros paslaugos, susisiekite su mumis.
 - Nenaudokite šio gaminio stiprios audros metu. Gali kilti nedidelis elektros smūgio pavojus nuo žaibo.
 - Šią įrangą maitinti galima tik naudojant su „Power Source Class 2“ (PS2) arba „Limited Power Source“ (LPS) suderinamais maitinimo prietaisais, apibūrintais IEC 62368-1 standarte.
- „TP-Link“ pareiškia, kad GPON ONU SFP modulis atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas atitinkamas direktyvų 2014/30/ES, 2014/35/ES, 2011/65/ES ir (ES)2015/863 nuostatas.

ES atitikties deklaracijos originalą galite rasti adresu <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Magyar

- Tartsa távol a készüléket víztől, tűztől, nedvességtől vagy forró környezettől.
- Tartsa távol a készüléket tűztől vagy forró környezettől. NE merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ne kísérelje meg a készülék szétszerelését, javítását vagy módosítását. Ha szervizre van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.
- Kerülje a termék használatát elektromos vihar idején. Villámcsapás okozta áramütés távoli veszélye állhat fenn.
- Ez a berendezés csak olyan eszközökkel működtethető, amelyek megfelelnek az IEC 62368-1 szabványban meghatározott 2. osztályú áramforrás (PS2) vagy korlátozott áramforrás (LPS) követelményeinek. A TP-Link kijelenti, hogy a GPON ONU SFP modul megfelel a 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU és (EU)2015/863 irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb

vonatkozó rendelkezéseinek.

Az eredeti EU megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a következő címen:

<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Polski

- Trzymaj urządzenie z dala od wody, ognia, wilgoci i wysokich temperatur.
- Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wysokich temperatur. NIE zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.
- Unikaj używania tego produktu podczas burz. Może istnieć ryzyko porażenia prądem elektrycznym spowodowanym przez uderzenie pioruna.
- To urządzenie może być zasilane wyłącznie przez urządzenia zgodne ze standardem Power Source Class 2 (PS2) lub Limited Power Source (LPS) określonymi w normie IEC 62368-1. TP-Link deklaruje, że niniejszy Moduł GPON ONU SFP spełnia wszelkie

stosowne wymagania oraz jest zgodny z postanowieniami dyrektyw 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU i (EU)2015/863. Pełna deklaracja zgodności EU znajduje się na stronie

<https://www.tp-link.com/pl/support/ce/>

Română

- Păstrați dispozitivul departe de apă, foc, umiditate sau medii fierbinți.
- Păstrați dispozitivul departe de foc sau de medii fierbinți. NU scufundați în apă sau în orice alt lichid.
- Nu încercați să dezamblați, să reparați sau să modificați dispozitivul. Dacă aveți nevoie de service, vă rugăm să ne contactați.
- Evitați utilizarea acestui produs în timpul unei furtuni electrice. Poate exista un risc redus de electrocutare cauzată de fulgere.
- Acest echipament poate fi alimentat numai de dispozitive care respectă cerințele privind sursa de alimentare din clasa 2 (PS2) sau sursa de alimentare limitată (LPS) definită în standardul IEC 62368-1.

TP-Link declară prin prezenta că Modulul

GPON ONU SFP respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale directivei 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE și (UE) 2015/863. Declarația originală de conformitate UE poate fi consultată la <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Slovenčina

- Prístroj uchovávajte mimo dosahu vody, ohňa, vlhkosti alebo horúceho prostredia.
 - Zariadenie uchovávajte mimo dosahu ohňa alebo horúceho prostredia. NEPONÁRAJTE zariadenie do vody alebo inej kvapaliny.
 - Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať, opravovať alebo upravovať. Pokiaľ potrebujete servis, kontaktujte nás.
 - Nepoužívajte tento výrobok počas elektrickej búrky. Môže hroziť vzdialené riziko úrazu elektrickým prúdom spôsobené bleskom.
 - Toto zariadenie môže byť napájané iba zo zariadení, ktoré spĺňajú požiadavky triedy napájacieho zdroja 2 (PS2) alebo obmedzeného napájacieho zdroja (LPS) definované v norme IEC 62368-1.
- Spoločnosť TP-Link týmto vyhlasuje, že

GPON ONU SFP modul splňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ, 2011/65/EÚ a (EÚ)2015/863.

Originálne EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na adrese <https://www.tp-link.com/cz/support/ce/>

Slovenščina

- Napravo hranite stran od vode, ognja, vlage ali vročih okolij.
- Napravo hranite stran od ognja ali vročih okolij. Naprave NE potapljajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Naprave ne poskušajte razstavljati, popravljati ali spreminjati. Če potrebujete servis, se obrnite na nas.
- Ne uporabljajte tega izdelka med nevihto. Obstaja majhna nevarnost električnega udara zaradi strele.
- To opremo je mogoče napajati samo z napravami, ki so skladne z razredom vira napajanja 2 (PS2) ali omejenim virom napajanja (LPS), opredeljenim v standardu IEC 62368-1. TP-Link s tem izjavlja, da je GPON ONU

SFP-modul skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ, 2011/65/EÚ in (EÚ) 2015/863.

Izjava EU o skladnosti je na voljo na spletni strani <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Srpski jezik/Српски језик

- Držite uređaj podalje od vode, plamena, vlažnih ili vrućih okruženja.
- Držite uređaj podalje od plamena ili vrućih okruženja. NEMOJTE da ga potapate u vodu ili druge tečnosti.
- Ne pokušavajte da rasklopite, popravite ni modifikujete uređaj. Ako vam je potrebno servisiranje, obratite nam se.
- Izbegavajte da koristite ovaj uređaj tokom oluje s grmljavinom. Može postojati manja opasnost od strujnog udara zbog munja.
- Ovu opremu mogu napajati isključivo uređaji u skladu sa izvorom napajanja klase 2 (PS2) ili ograničenim izvorom napajanja (LPS) kako je definisano u standardu IEC 62368-1. TP-Link izjavljuje da je modul GPON ONU

SFP usaglašen sa bitnim zahtevima i drugim odgovarajućim odredbama direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU i (EU) 2015/863. Originalna EU izjava o usaglašenosti dostupna je na adresi <https://www.tp-link.com/en/support/cel/>

Қазақша

- Құрылғыны судан, өрттен, ылғалдылықтан немесе ыстық ортадан алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны өрттен немесе ыстық ортадан алыс ұстаңыз. Суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- Құрылғыны бөлшектеуге, жөндеуге немесе өзгертуге әрекет жасамаңыз. Егер сізге қызмет қажет болса, бізге хабарласыңыз.
- Электр дауылы кезінде бұл өнімді пайдаланудан аулақ болыңыз. Найзағайдан электр тогының соғу қаупі болуы мүмкін.
- Бұл жабдықты тек IEC 62368-1 стандартында анықталған қуат көзі 2 класына (PS2) немесе шектеулі қуат көзіне (LPS) сәйкес келетін құрылғылар ғана қуаттай алады.

TP-Link осымен GPON ONU SFP модулі 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU және (EU) 2015/863 директиваларының маңызды талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді.

Еуроодақтың сәйкестік туралы түпнұсқа декларациясын мына жерден табуға болады:

<https://www.tp-link.com/en/support/cel/>

Русский язык

- Держите устройство подальше от воды, огня, влажности или горячей среды.
- Держите устройство подальше от огня или горячей среды. Не погружайтесь в воду или любую другую жидкость.
- Не пытайтесь разобрать, ремонтировать или изменить устройство. Если вам нужен сервис, пожалуйста, свяжитесь с нами.
- Избегайте использования этого продукта во время грозы. При этом возможен некоторый риск удара электрическим током от молнии.
- Питание данного оборудования может осуществляться только от

устройств, соответствующих классу источника питания 2 (PS2) или источнику ограниченной мощности (LPS), определенному в стандарте IEC 62368-1. TP-Link настоящим заявляет, что GPON ONU SFP модуль соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям директив 2014/30/EC, 2014/35/EC, 2011/65/EC и (EC)2015/863. Оригинальная декларация соответствия ЕС может быть найдена по адресу <https://www.tp-link.com/en/support/cel/>

Руководство по безопасному использованию

Для безопасной работы устройств их необходимо устанавливать и использовать в строгом соответствии с поставляемой в комплекте инструкцией и общепринятыми правилами техники безопасности. Ознакомьтесь со всеми предупреждениями, указанными на маркировке устройства, в инструкциях по эксплуатации, а также в гарантийном талоне, чтобы избежать неправильного

использования, которое может привести к поломке устройства, а также во избежание поражения электрическим током. Компания-изготовитель оставляет за собой право изменять настоящий документ без предварительного уведомления.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Правила и условия монтажа технического средства, его подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию.

Устройство должно устанавливаться и эксплуатироваться согласно инструкциям,

описанным в руководстве по установке и эксплуатации оборудования.

Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации

Влажность воздуха при эксплуатации:

10%-90%, без образования конденсата

Влажность воздуха при хранении: 5%-

90%, без образования конденсата

Рабочая температура: 0°C~40°C

Допустимая температура для оборудования, используемого вне помещения, если предусмотрено параметрами оборудования: -30°C~70°C

Температура хранения: -40°C~70°C

Оборудование должно храниться в помещении в заводской упаковке.

Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.

Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделять устройство от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным

способом — например, сдавать в специальные пункты утилизации. Изучите информацию о процедуре передачи оборудования на утилизацию в вашем регионе.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства

В случае обнаружения неисправности устройства необходимо обратиться к Продавцу, у которого был приобретен Товар. Товар должен быть возвращен Продавцу в полной комплектации и в оригинальной упаковке.

При необходимости ремонта товара по гарантии вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры компании TP-Link.

Українська мова

- Тримайте пристрій подалі від води, вогню, вологості та гарячих середовищ.
- Тримайте пристрій подалі від вогню або гарячого середовища. НЕ занурюйте у воду або будь-яку іншу рідину.

- Не намагайтеся розбирати, ремонтувати або модифікувати пристрій. Якщо вам потрібне обслуговування, будь ласка, зв'яжіться з нами.
 - Не використовуйте цей пристрій під час грози. Існує віддалений ризик ураження електричним струмом від блискавки.
 - Це обладнання може живитися лише від пристроїв, що відповідають вимогам класу джерела живлення 2 (PS2) або обмеженого джерела живлення (LPS), визначеним у стандарті IEC 62368-1. Компанія TP-Link цим заявляє, що модуль GPON ONU SFP відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директив 2014/30/ЄС, 2014/35/ЄС, 2011/65/ЄС та (ЄС)2015/863. Оригінал декларації про відповідність ЄС можна знайти за адресою <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>
- Eesti**
- Hoidke seade eemal veest, tulest, niisketest või kuumadest keskkondadest.
 - Hoidke seade eemal tulest või kuumadest

keskkondadest. ÄRGE kastke vette ega muusse vedelikku.

- Ärge üritage seadet lahti monteerida, parandada ega muuta. Kui seade vajab hooldust, pöörduge meie poole.
- Ärge kasutage seda toodet äikese ajal. Välguga võib kaasneda kaudne elektrilöögioht.
- Selle seadmega võib kasutada ainult seadmeid, mis vastavad toiteallikaklassi 2 (PS2) või piiratud toiteallika (LPS) nõuetele, nagu on määratletud standardis IEC 62368-1. TP-Link kinnitab, et GPON ONU SFP-moodul vastab direktiivide 2014/30/EL, 2014/35/EÜ, 2011/65/EL ja (EL) 2015/863 põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. ELi vastavusdeklaratsiooni originaali leiате aadressilt <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Shqip

- Mbajeni pajisjen larg ujit, zjarrit, lagështisë ose mjediseve të nxehta.
- Mbajeni pajisjen larg zjarrit ose mjediseve të nxehta. MOS e zhytni në ujë ose në ndonjë

lëng tjetër.

- Mos u përpiqni ta çmontoni, riparoni ose modifikoni pajisjen. Nëse keni nevojë për shërbim, ju lutemi na kontaktoni.
- Shmangni përdorimin e këtij produkti gjatë stuhisë elektrike. Mund të ekzistojë një rrezik i vogël nga goditja elektrike e rufesë.
- Kjo pajisje mund të furnizohet me energji vetëm nga pajisje që janë në përputhje me Power Source Class 2 (PS2) ose Limited Power Source (LPS), siç përcaktohet në standardin IEC 62368-1.

TP-Link me këtë deklaron se moduli GPON ONU SFP është në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozitat e tjera përkatëse të direktivave 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU dhe (EU)2015/863. Deklarata origjinale e pajtueshmërisë së BE-së mund të gjendet në <https://www.tp-link.com/en/support/cel/>

македонски

- Држете го уредот подалеку од вода, оган, влажност или топли средини.
- Држете го уредот подалеку од оган или

топли средини. НЕ го потопувајте во вода или друга течност.

- Не обидувајте се да го расклопите, поправите или модифицирате уредот. Доколку ви е потребен сервис, ве молиме контактирајте не.

- Избегнувајте употреба на овој производ за време на електрична бура. Може да постои мал ризик од електричен удар од гром.

- Оваа опрема смее да се напојува само од уреди што се усогласени со Power Source Class 2 (PS2) или Limited Power Source (LPS), како што е дефинирано во стандардот IEC 62368-1.

TP-Link со ова изјавува дека GPON ONU SFP модулот е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби од директивите 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU и (EU)2015/863. Оригиналната декларација за усогласеност на ЕУ може да се најде на <https://www.tp-link.com/en/support/cel/>