




Hızlı Kullanım Klavuzu

Wireless GPON Router

Not: Resim gerçek üründen farklı olabilir.

©2022 TP-Link 7109505598 REV1.0.0

Donanımı Bağlayın

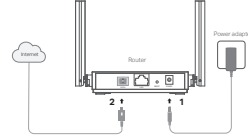

3. Aşağıdaki LED'leri kontrol ederek donanım bağlantısının doğru olduğunu doğrulayın.

- Güç: Açık
- PON: Açık veya Yanıp Sönüyor
- LOS: Kapalı

Web Tarayıcısı aracılığıyla yapılandırın

- Bilgisayarınızı kablolu veya kablosuz bağlantı yoluyla yönlendiriciye bağlayın.
Kablolu Bağlantı: Bilgisayarınızdaki Wi-Fi'yi kapatın ve bir Ethernet kablosu kullanarak bilgisayarınızı yönlendiricinin LAN (1/2/3/4) portuna bağlayın.
Kablosuz Bağlantı: Bilgisayarınızı kablosuz olarak yönlendiriciye bağlayın. SSID ve Kablosuz Parola yönlendiricinin etiketindedir.
- Bir web tarayıcısının adres çubuğuna <http://192.168.1.1> veya <http://tplinkmodem.net> yazarak girin. Sonraki oturum açma girişimleri için bir parola oluşturun veya bazı

yönlendiriciler için hem kullanıcı adı hem de parola için admin kullanın.

3. Hızlı Kurulum sayfasına gidin ve ilk yapılandırmayı tamamlamak için adım adım talimatları izleyin.

Artık kablolu ve kablosuz cihazlarınız internete bağlanabilir! 😊 Tadını Çıkarın!

SSS (Sık Sorulan Sorular)

S1. Web yönetim sayfasına erişemiyorsam ne yapabilirim?

- A1. Bilgisayarın Ethernet kablosu aracılığıyla yönlendiriciye düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
- A2. Yönlendiriciye bağlı bilgisayarın otomatik olarak bir IP adresi alacak şekilde ayarlandığından emin olun.
- A3. <http://tplinkmodem.net> veya <http://192.168.1.1>'in doğru girildiğinden emin olun veya başka bir web tarayıcısı kullanın ve tekrar deneyin.
- A4. Devre dışı bırakın ve ardından kullanılan ağ bağdaştırıcısını etkinleştirin.
- A5. Yönlendiriciyi fabrika varsayılan ayarlarına geri yükleyin ve bu Hızlı Kurulum Kılavuzundaki talimatları izleyerek yönlendiriciyi yeniden yapılandırın.

S2. İnternete erişemiyorsam ne yapabilirim?

- A1. Tüm kabloların yönlendiriciye düzgün ve güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

- A2. GPON LED'ini kontrol edin ; yanık ve sabit olduğundan emin olun, bu da yönlendiricinin ISP'ye kayıtlı olduğunu gösterir. Değilse, Gelişmiş> Ağ> GPON Ayarları sayfasında sağlanan GPON SN ve/veya GPON Parolasının doğru girildiğinden emin olun.
- A3. Fiber kabloyu yönlendiriciden ayırın ve yeniden bağlayın. 2 dakika bekleyin ve tekrar deneyin.
- A4. Yönlendiriciye bağlı bilgisayarın otomatik olarak bir IP adresi alacak şekilde ayarlandığından emin olun.
- A5. Sorun devam ederse, ISS'nize başvurun.

S3. Yönlendiricimi fabrika varsayılan ayarlarına nasıl geri yüklerim?

- A. Yönlendirici açıkken, tüm LED'ler bir an için yanana kadar yönlendiricinin arka panelindeki RESET düğmesine basmak ve basılı tutmak için bir pim kullanın.

S4. Web yönetim sayfamı veya şifremi unutursam ne yapabilirim?

- A. Yönlendiriciyi geri yüklemek için S3'e bakın, ardından 1-15 karakter kullanarak yeni bir parola ayarlayın veya bazı yönlendiriciler için hem kullanıcı adı hem de parola için admin kullanın.

S5. Kablosuz ağ parolamı unutursam ne yapabilirim?

- A1. Varsayılan Kablosuz Parolası, yönlendiricinin ürün etiketinde yazılıdır.
- A2. Varsayılan Kablosuz Parolası değiştirilmişse, yönlendiricinin web yönetim sayfasında oturum açın ve parolanızı almak veya sıfırlamak için Temel> Kablosuz seçeneğine gidin.



دليل التثبيت السريع

Wireless GPON Router

ملاحظة: قد تختلف الصورة عن المنتج الفعلي.

©2022 TP-Link 7109505598 REV1.0.0


توصيل مكونات الجهاز

تحقق من صحة توصيل الأجهزة عن طريق التحقق من مبيّنات LED التالية.

مبين الطاقة: مضيء

الألياف الضوئية PON: مضيء أو يومض

مبين فقد الاتصال LOS: مطفأ

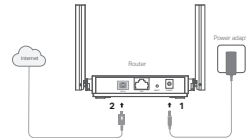

الإعداد عبر متصفح الويب

١. قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالراوتر عبر الاتصال السلكي أو اللاسلكي.

الاتصال سلكيًا: قم بإيقاف تشغيل الواي فاي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتوصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بمنفذ LAN (4/3/2/1) لجهاز الراوتر باستخدام كابل شبكة إيثرنت.

الاتصال لاسلكيًا: قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالراوتر لاسلكيًا. يوجد رمز SSID وكلمة المرور اللاسلكية على

ملصق جهاز الراوتر.

٢. اكتب http://192.168.1.1 أو http://tplinkmodem.net في شريط عنوان متصفح الويب. قم بإنشاء كلمة مرور لمحاولات تسجيل الدخول المستقبلية ، أو استخدم admin لكل من اسم المستخدم وكلمة المرور لبعض أجهزة الراوتر.

٣. انتقل إلى صفحة الإعداد السريع ، واتبع الإرشادات خطوة بخطوة لإكمال الإعداد الأولي.

الآن يمكن توصيل أجهزتك السلكية واللاسلكية بالإنترنت! 😊 استمتع!

س و ج (الأسئلة الشائعة)

س ١. ماذا أفعل إذا لم أتمكن من الوصول إلى صفحة إدارة الويب؟

ج ١. تأكد من أن الكمبيوتر متصل بشكل صحيح بالراوتر عبر كابل الشبكة إيثرنت.

ج ٢. تأكد من ضبط الكمبيوتر المتصل بالراوتر للحصول على عنوان IP تلقائيًا.

ج ٣. تأكد من إدخال http://tplinkmodem.net أو http://192.168.1.1 بشكل صحيح في شريط العنوان ، أو استخدم متصفح ويب آخر وحاول مرة أخرى.

ج ٤. قم بتعطيل ثم تفعيل كارت الشبكة الذي تستخدمه.

ج ٥. قم باستعادة جهاز الراوتر إلى إعدادات المصنع الافتراضية الخاصة به وإعادة إعداد جهاز الراوتر باتباع الإرشادات الموجودة في دليل التثبيت السريع هذا.

٢. ماذا أفعل إذا لم أتمكن من الوصول إلى الإنترنت؟

ج ١. تأكد من توصيل جميع الكابلات بشكل صحيح وآمن بالراوتر.

ج ٢. تحقق من مبيّن LED لاتصال الألياف GPON وتأكد من أنه مضيء ومستقر ، مما يشير إلى أن جهاز الراوتر مسجل لدى مزود الخدمة

ISP. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فتأكد من إدخال رقم المسلسل لاتصال الألياف الضوئية و/أو كلمة المرور المقدمة بشكل صحيح في صفحة GPON Settings > Network > Advanced.

ج ٣. افصل كابل الألياف بالراوتر وأعد توصيله. انتظر لمدة دقيقتين وحاول مرة أخرى.

ج ٤. تأكد من تعيين الكمبيوتر المتصل بالراوتر للحصول على عنوان IP تلقائيًا.

ج ٥. اتصل بمزود خدمة الإنترنت الخاص بك إذا استمرت المشكلة.

س ٣. كيف يمكنني إعادة جهاز الراوتر الخاص بي إلى إعدادات المصنع الافتراضية؟

ج. أثناء عمل جهاز الراوتر ، استخدم دبوسًا للضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط الموجود على اللوحة الخلفية لجهاز الراوتر حتى يتم اضاءة جميع مبيّنات LED للحظات.

س ٤. ماذا أفعل إذا نسيت صفحة إدارة الويب أو كلمة المرور الخاصة بي؟

ج. راجع س ٣ لاستعادة جهاز الراوتر ثم قم بتعيين كلمة مرور جديدة باستخدام ١-١٥ حرفًا أو استخدم admin لكل من اسم المستخدم وكلمة المرور لبعض أجهزة الراوتر.

س ٥. ماذا أفعل إذا نسيت كلمة مرور الشبكة اللاسلكية الخاصة بي؟

ج ١. عادة يتم طباعة كلمة المرور اللاسلكية الافتراضية على ملصق المنتج الخاص بالراوتر.

ج ٢. إذا تم تغيير كلمة المرور اللاسلكية الافتراضية ، فقم بتسجيل الدخول إلى صفحة إدارة الويب الخاصة بالراوتر وانتقل إلى >Basic Wireless لاسترداد كلمة المرور الخاصة بك أو (إعادة تعيينها).