




Quick Installation Guide

Wireless GPON Router

CONTENTS

Deutsch	01
English.....	03
Español	05
Ελληνικά	07
Français	09
Italiano.....	11
Português	13
Suomi.....	15
Nederlands	17
Svenska	19
Norsk	21
Dansk.....	23

Hardware anschließen

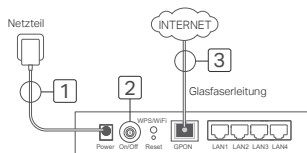

- 4 Überprüfen Sie, ob die Verbindung der Geräte richtig ist, indem Sie die folgenden LEDs kontrollieren.

- ⏻ Strom: An
- ⚡ GPON: Ein oder Blinkend
- ⦿ LOS: Aus

Einrichtung über Webbrowser

1. Verbinden Sie Ihren Computer mit dem Router entweder über ein Netzkabel oder eine WLAN-Verbindung.
 - **Netzkabelverbindung**
Schalten Sie die WLAN-Funktion Ihres Computers aus, und verbinden Sie Ihren Computer mit einem Netzkabel an den LAN-Port (1/2/3/4) des Routers.
 - **WLAN-Verbindung**
Verbinden Sie Ihren Computer drahtlos mit dem Router. Die SSID und das WLAN-Passwort stehen auf dem Etikett des Routers.
2. Geben Sie <http://192.168.1.1> oder <http://tplinkmodem.net> in die Adressleiste eines Webbrowsers ein. Erstellen Sie ein Passwort für künftige Anmeldungen. Bei einigen Routern wird im Werkszustand zuerst eine Anmeldung mit "admin" für sowohl den Benutzernamen als auch das Passwort gefordert.
3. Rufen Sie die Seite **Quick Setup** (Schnelleinrichtung) auf, und folgen Sie den Anweisungen, um die Erstkonfiguration abzuschließen.

😊 Viel Spaß! Jetzt können sich Ihre kabelgebundenen und kabellosen Geräte mit dem Internet verbinden!

FAQ (Häufig gestellte Fragen)

F1. Was soll ich tun, wenn ich keinen Zugriff auf die Konfigurationsseite habe?

- A1. Vergewissern Sie sich, dass der Computer über das Netzkabel ordnungsgemäß mit dem Router verbunden ist.
- A2. Vergewissern Sie sich, dass der an den Router angeschlossene Computer so eingestellt ist, dass er automatisch eine IP-Adresse bezieht.
- A3. Vergewissern Sie sich, dass <http://tplinkmodem.net> oder <http://192.168.1.1> richtig eingegeben ist, oder verwenden Sie eventuell einen anderen Webbrowser und versuchen Sie es erneut.
- A4. Deaktivieren und aktivieren Sie wieder den verwendeten Netzwerkadapter.
- A5. Setzen Sie den Router auf die Werkseinstellungen zurück und konfigurieren Sie den Router erneut, indem Sie die Anweisungen in dieser Kurzanleitung befolgen.

F2. Was kann ich tun, wenn ich keinen Zugriff auf das Internet habe?

- A1. Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel ordnungsgemäß und sicher mit dem Router verbunden sind.
- A2. Überprüfen Sie die GPON-LED Kontrollleuchte und vergewissern Sie sich, dass diese durchgehend leuchtet, was darauf hinweist, dass der Router beim Internetanbieter registriert ist. Falls nicht, vergewissern Sie sich, dass die angegebene **GPON-SN** und/oder das **GPON-Passwort** auf der **Seite Erweitert > Netzwerk > GPON-Einstellungen** korrekt eingegeben wurden.
- A3. Trennen Sie das Glasfaserkabel vom Router und schließen Sie es erneut an. Danach warten Sie 2 Minuten und versuchen Sie es erneut.
- A4. Stellen Sie sicher, dass der an den Router angeschlossene Computer so eingestellt ist, dass er automatisch eine IP-Adresse bezieht.
- A5. Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter, wenn das Problem weiterhin besteht.

F3. Wie kann ich meinen Router auf die Werkseinstellungen zurücksetzen?

- A. Drücken Sie bei eingeschaltetem Router die **RESET-Taste** mit einem Stift. Diese befindet sich auf der Rückseite des Routers und muss so lange gedrückt gehalten werden, bis alle LEDs kurzzeitig aufleuchten.


F4. Was kann ich tun, wenn ich meine Konfigurationsseite oder mein Passwort vergessen habe?

- A. Beziehen Sie sich auf **Q3**, um den Router wiederherzustellen, und geben Sie dann ein neues Passwort mit 1-15 Zeichen ein oder verwenden Sie bei einigen Routern sowohl den Benutzernamen als auch das Passwort **admin**.

F5. Was kann ich tun, wenn ich das Passwort für mein WLAN-Netzwerk vergessen habe?

- A1. Das Standard-WLAN-Passwort ist auf dem Produktetikett des Routers aufgedruckt.
- A2. Wenn das Standard-WLAN-Passwort geändert wurde, melden Sie sich auf der Webverwaltungsseite des Routers an und gehen Sie zu **Grundeinstellungen > WLAN**, um Ihr Passwort abzurufen oder zurückzusetzen.

Connect the Hardware

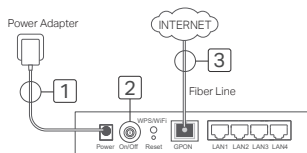

- 4 Verify that the hardware connection is correct by checking the following LEDs.

- ⏻ Power: On
- 📶 GPON: On or Flashing
- 🔴 LOS: Off

* Image may differ from your actual product.

Configure via Web Browser

1. Connect your computer to the router via a wired or wireless connection.

- **Wired Connection**

Turn off the Wi-Fi on your computer and connect your computer to the router's LAN (1/2/3/4) port using an Ethernet cable.

- **Wireless Connection**

Connect your computer to the router wirelessly. The SSID and Wireless Password are on the router's label.

2. Enter <http://192.168.1.1> or <http://tplinkmodem.net> in the address bar of a web browser. Create a password for future login attempts, or use **admin** for both username and password for some routers.
3. Go to **Quick Setup** page, and follow the step-by-step instructions to complete the initial configuration.

😊 **Enjoy!** Now your wired and wireless devices can connect to the internet !

FAQ (Frequently Asked Questions)

Q1. What can I do if I cannot access the web management page?

- A1. Make sure that the computer is properly connected to the router via the Ethernet cable.
- A2. Make sure that the computer connected to the router is set to obtain an IP address automatically.
- A3. Make sure that <http://tplinkmodem.net> or <http://192.168.1.1> is correctly entered, or use another web browser and try again.
- A4. Disable then enable the network adapter being used.
- A5. Restore the router to its factory default settings and reconfigure the router by following the instructions in this Quick Installation Guide.

Q2. What can I do if I cannot access the Internet?

- A1. Make sure that all cables are connected properly and securely to the router.
- A2. Check the GPON LED and make sure that it is lit and stable, indicating that the router is registered with the ISP. If not, make sure that the provided **GPON SN** and/or **GPON Password** are entered correctly in the **Advanced > Network > GPON Settings** page.
- A3. Disconnect and reconnect the fiber cable to the router. Wait for 2 minutes and try again.
- A4. Make sure that the computer connected to the router is set to obtain an IP address automatically.
- A5. Contact your ISP if the problem still exists.

Q3. How do I restore my router to its factory default settings?

- A. With the router powered on, use a pin to press and hold the **RESET** button on the back panel of the router until all the LEDs turn on momentarily.


Q4. What can I do if I forget my web management page or password?

- A. Refer to **Q3** to restore the router then set a new password or use **admin** for both username and password for some routers.

Q5. What can I do if I forget my wireless network password?

- A1. The default Wireless Password is printed on the product label of the router.
- A2. If the default Wireless Password has been changed, log in to the router's web management page and go to **Basic > Wireless** to retrieve or reset your password.

Conectar el hardware

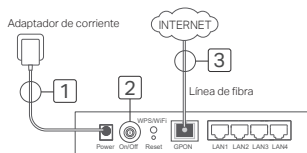

- 4 Verificar que la conexión del hardware sea correcta comprobando los siguientes LED.

- ⏻ **Power:** Encendido
- ⚡ **GPON:** Encendido o intermitente
- 🚫 **LOS:** Desactivado

Configurar a través del navegador web

1. Conectar un ordenador al enrutador a través de una conexión por cable o inalámbrica.

- **Conexión por cable**

Apagar el Wi-Fi en el ordenador y conectarlo al puerto LAN del enrutador (1/2/3/4) usando un cable Ethernet.

- **Conexión inalámbrica**

Conectar el ordenador al enrutador de forma inalámbrica. El SSID y la contraseña inalámbrica están en la etiqueta del enrutador.

2. Acceder a <http://192.168.1.1> o <http://tplinkmodem.net> en la barra de direcciones de un navegador web. Crear una contraseña para futuros intentos de inicio de sesión, o usar **admin** como nombre de usuario y contraseña para algunos enrutadores.
3. Ir a la página **Configuración rápida** y seguir las instrucciones paso a paso para completar la configuración inicial.

😊 **¡Disfrutar!** ¡Ahora los dispositivos con cable e inalámbricos pueden conectarse a Internet!

Preguntas frecuentes (Preguntas frecuentes)

Q1. ¿Qué puedo hacer si no puedo acceder a la página de gestión web?

- A1. Asegurarse de que el ordenador esté correctamente conectado al enrutador a través del cable Ethernet.
- A2. Asegurarse de que el ordenador conectado al enrutador esté configurado para obtener una dirección IP automáticamente.
- A3. Asegurarse de haber ingresado correctamente <http://tplinkmodem.net> o <http://192.168.1.1>, o usar otro navegador web y volver a intentarlo.
- A4. Deshabilitar y luego habilitar el adaptador de red que se está utilizando.
- A5. Restaurar el enrutador a su configuración predeterminada de fábrica y reconfigurar el enrutador siguiendo las instrucciones de esta Guía de instalación rápida.

Q2. ¿Qué puedo hacer si no puedo acceder a Internet?

- A1. Asegurarse de que todos los cables estén conectados correctamente y de forma segura al enrutador.
- A2. Verificar el LED GPON y asegurarse de que esté encendido y estable, lo que indica que el enrutador está registrado con el ISP. De lo contrario, asegurarse de que el GPON SN y/o la contraseña de GPON proporcionados se hayan ingresado correctamente en la página **Avanzado > Red > Configuración de GPON**.
- A3. Desconectar y volver a conectar el cable de fibra al enrutador. Esperar 2 minutos y volver a intentarlo.
- A4. Asegurarse de que el ordenador conectado al enrutador esté configurado para obtener una dirección IP automáticamente.
- A5. Ponerse en contacto con el ISP si el problema persiste.

Q3. ¿Cómo restauro mi enrutador a su configuración predeterminada de fábrica?

- A. Con el enrutador encendido, usar un alfiler para presionar y mantener presionado el botón **RESET** en el panel posterior del enrutador hasta que todos los LED se enciendan momentáneamente.


Q4. ¿Qué puedo hacer si olvido mi página de administración web o contraseña?

- A. Consultar la **Q3** para restaurar el enrutador y luego configurar una nueva contraseña usando 1-15 caracteres o usar **admin** para el nombre de usuario y la contraseña para algunos enrutadores.

Q5. ¿Qué puedo hacer si olvido la contraseña de mi red inalámbrica?

- A1. La contraseña inalámbrica predeterminada está impresa en la etiqueta del producto del enrutador.
- A2. Si se cambió la contraseña inalámbrica predeterminada, iniciar sesión en la página de administración web del enrutador y Ir a **Básico > Inalámbrico** para recuperar o restablecer la contraseña.

Συνδέστε το Υλικό

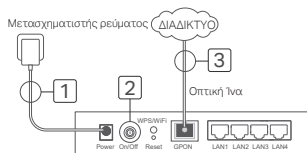

- 4 Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση υλικού είναι σωστή ελέγχοντας τις παρακάτω λυχνίες LED.

- ⬤ Power: Ενεργό
- ⬤ GPON: Ενεργό ή Αναβοσβήνει
- ⬤ LOS: Σβηστό

Διαμόρφωση μέσω προγράμματος περιήγησης Ιστού

1. Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο δρομολογητή μέσω ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης.
 - **Ενσύρματη σύνδεση**
Απενεργοποιήστε το Wi-Fi στον υπολογιστή σας και συνδέστε τον υπολογιστή σας στη θύρα LAN (1/2/3/4) του δρομολογητή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.
 - **Ασύρματη σύνδεση**
Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο δρομολογητή ασύρματα. Το SSID και ο κωδικός πρόσβασης ασύρματου δικτύου βρίσκονται στο ετικέτα του δρομολογητή.
2. Εισαγάγετε <http://192.168.1.1> ή <http://tplinkmodem.net> στη γραμμή διευθύνσεων ενός προγράμματος περιήγησης Ιστού. Δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης για μελλοντικές προσπάθειες σύνδεσης ή χρησιμοποιήστε **admin** τόσο για το όνομα χρήστη όσο και για τον κωδικό πρόσβασης για ορισμένους δρομολογητές.
3. Μεταβείτε στη σελίδα **Γρήγορη εγκατάσταση** και ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα για να ολοκληρώσετε την αρχική διαμόρφωση.



Απολαύστε! Τώρα οι ενσύρματες και ασύρματες συσκευές σας μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο!

Συχνές Ερωτήσεις (Συχνές Ερωτήσεις)

Q1. Τι μπορώ να κάνω εάν δεν έχω πρόσβαση στη σελίδα διαχείρισης ιστού;

- A1. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι σωστά συνδεδεμένος στο δρομολογητή μέσω του καλωδίου Ethernet.
- A2. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής που είναι συνδεδεμένος στο δρομολογητή έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει αυτόματα μια διεύθυνση IP.
- A3. Βεβαιωθείτε ότι το <http://tplinkmodem.net> ή το <http://192.168.1.1> έχει εισαχθεί σωστά ή χρησιμοποιήστε άλλο πρόγραμμα περιήγησης και δοκιμάστε ξανά.
- A4. Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον προσαρμογέα δικτύου που χρησιμοποιείται.
- A5. Επαναφέρετε τον δρομολογητή στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές του ρυθμίσεις και ρυθμίστε ξανά τον δρομολογητή ακολουθώντας τις οδηγίες σε αυτόν τον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης.

E2. Τι μπορώ να κάνω εάν δεν έχω πρόσβαση στο Διαδίκτυο;

- A1. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σωστά και με ασφάλεια στο δρομολογητή.
- A2. Ελέγξτε τη λυχνία LED του GPON και βεβαιωθείτε ότι είναι αναμμένη και σταθερή, υποδεικνύοντας ότι ο δρομολογητής είναι εγγεγραμμένος στον ISP. Εάν όχι, βεβαιωθείτε ότι το παρεχόμενο GPON SN και/ή ο κωδικός πρόσβασης GPON έχουν εισαχθεί σωστά στη σελίδα Για προχωρημένους > Δίκτυο > Ρυθμίσεις GPON.
- A3. Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο οπτικών ινών στο δρομολογητή. Περιμένετε 2 λεπτά και δοκιμάστε ξανά.
- A4. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής που είναι συνδεδεμένος στο δρομολογητή έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει αυτόματα μια διεύθυνση IP.
- A5. Επικοινωνήστε με τον ISP σας εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται.

E3. Πώς μπορώ να επαναφέρω τον δρομολογητή μου στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές του ρυθμίσεις;

- A. Με τον δρομολογητή ενεργοποιημένο, χρησιμοποιήστε μια καρφίτσα για να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί **RESET** στο πίσω πλαίσιο του δρομολογητή μέχρι να ανάψουν στιγμιαία όλες οι λυχνίες LED.


Q4. Τι μπορώ να κάνω εάν ξεχάσω τη σελίδα διαχείρισης ιστού ή τον κωδικό πρόσβασής μου;

- A. Ανατρέξτε στο **Q3** για να επαναφέρετε τον δρομολογητή και, στη συνέχεια, ορίστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας 1-15 χαρακτήρες ή χρησιμοποιήστε το **admin** τόσο για το όνομα χρήστη όσο και για τον κωδικό πρόσβασης για ορισμένους δρομολογητές.

Q5. Τι μπορώ να κάνω εάν ξεχάσω τον κωδικό πρόσβασης του ασύρματου δικτύου μου;

- A1. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης ασύρματου δικτύου είναι τυπωμένος στην ετικέτα του προϊόντος του δρομολογητή.
- A2. Εάν ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης ασύρματου δικτύου έχει αλλάξει, συνδεθείτε στη σελίδα διαχείρισης web του δρομολογητή και μεταβείτε στο **Basic > Wireless** για να ανακτήσετε ή να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

Branchements

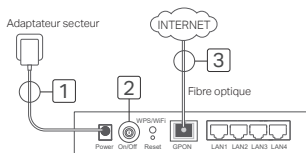

- 4 Vérifiez que les branchements sont corrects en vérifiant les voyants suivants.

- ⏻ Alimentation : Allumé
- 📶 GPON: Allumé ou clignotant
- 🔴 LOS: Eteint

Configurer via un navigateur Web

- Connectez votre ordinateur au routeur via une connexion Ethernet ou WiFi.
 - **Connexion Ethernet**
Désactivez le Wi-Fi sur votre ordinateur et connectez votre ordinateur à l'un des 4 ports LAN du routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
 - **Connexion WiFi**
Connectez votre ordinateur au routeur WiFi. Le nom du réseau (SSID) et le mot de passe WiFi sont imprimés sur l'étiquette sous le routeur.
- Saisir **http://192.168.1.1** ou **http://tplinkmodem.net** dans la barre d'adresse d'un navigateur Web. Créez un mot de passe pour connexions ultérieures ou utilisez **admin** pour le nom d'utilisateur et le mot de passe pour certains routeurs.
- Accédez à la page de **configuration rapide** et suivez les instructions étape par étape pour réaliser la configuration initiale.

😊 **Profitez!** Maintenant, vos appareils Ethernet et WiFi peuvent se connecter à Internet !

FAQ (Foire Aux Questions)

Q1. Que puis-je faire si je ne peux pas accéder à la page de Web d'administration ?

- A1. Assurez-vous que l'ordinateur est correctement connecté au routeur via le câble Ethernet.
- A2. Assurez-vous que l'ordinateur connecté au routeur est configuré pour obtenir une adresse IP automatiquement.
- A3. Assurez-vous que <http://tplinkmodem.net> ou <http://192.168.1.1> est correctement saisi , ou utilisez un autre navigateur Web et réessayez.
- A4. Désactiver puis Réactiver l'adaptateur réseau utilisé.
- A5. Restaurez le routeur à ses paramètres d'usine et reconfigurez le en suivant les instructions de ce guide d'installation rapide.

Q2. Que puis-je faire si je ne peux pas accéder à Internet ?

- A1. Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés au routeur.
- A2. Vérifiez la LED GPON et assurez-vous qu'elle est allumée et fixe, indiquant que le routeur est enregistré auprès du FAI. Sinon, assurez-vous que le mot de passe GPON ou le N° de série fournis sont correctement saisis dans la page **Avancé > Réseau > Paramètres GPON**.
- A3. Déconnectez et reconnectez la fibre optique au routeur. Attendez 2 minutes et essayez à nouveau.
- A4. Assurez-vous que l'ordinateur connecté au routeur est configuré pour obtenir une adresse IP automatiquement.
- A5. Contactez votre FAI si le problème persiste.

Q3. Comment puis-je restaurer mon routeur à ses paramètres d'usine ?

- A. Routeur sous tension, utilisez une épingle pour maintenir appuyé le bouton **RESET** (A l'arrière du routeur) jusqu'à ce que tous les voyants s'allument brièvement.


Q4. Que puis-je faire si j'oublie le mot de passe ou l'adresse Web d'administration ?

- A. Reportez-vous à **Q3** pour restaurer le routeur, puis définissez un nouveau mot de passe (1 à 15 caractères) ou utilisez **admin** pour le nom d'utilisateur et le mot de passe pour certains routeurs.

Q5. Que puis-je faire si j'oublie mon mot de passe WiFi ?

- A1. Le mot de passe WiFi par défaut est imprimé sur l'étiquette sous le routeur.
- A2. Si le mot de passe WiFi par défaut a été modifié, connectez-vous à la page Web d'administration et depuis **Basic > WiFi** récupérez ou modifiez le mot de passe.

Connessione Hardware

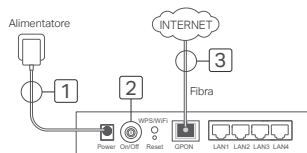

- 4 Verifica che la connessione hardware sia corretta controllando i seguenti LED.

- ⏻ Power: acceso
- 📶 GPON: acceso o lampeggiante
- 🔴 LOS: spento

Configurazione tramite Web Browser

1. Collega il computer al router tramite una connessione cablata o wireless.

- **Connessione cablata**

Disattiva il Wi-Fi sul computer e collega il computer alla porta LAN (1/2/3/4) del router utilizzando un cavo Ethernet.

- **Connessione wireless**

Collega il computer al router in wireless. L'SSID e la password wireless sono presenti sull'etichetta del router.

2. Immetti <http://192.168.1.1> oppure <http://tplinkmodem.net> nella barra degli indirizzi di un browser web. Crea una password per i login futuri, o utilizza **admin** come username e password per alcuni router.
3. Vai alla pagina **Quick Setup** e segui le istruzioni passo passo per completare la configurazione iniziale.

😊 **Fatto!** Ora i tuoi dispositivi cablati e wireless possono navigare in internet!

FAQ (Domande Frequenti)

Q1. Cosa posso fare se non riesco ad accedere alla pagina di gestione web?

- A1. Assicurati che il computer sia collegato correttamente al router tramite il cavo Ethernet.
- A2. Assicurati che il computer collegato al router sia impostato per ottenere automaticamente un indirizzo IP.
- A3. Assicurati che <http://tplinkmodem.net> o <http://192.168.1.1> sia inserito correttamente, oppure utilizza un altro browser web e riprova.
- A4. Disattiva e poi riattiva la scheda di rete che stai usando.
- A5. Riporta il router alle impostazioni di fabbrica di default e riconfiguralo seguendo le istruzioni presenti in questa Guida.

Q2. Cosa posso fare se non riesco ad accedere a Internet?

- A1. Assicurati che tutti i cavi siano collegati correttamente al router.
- A2. Controlla il LED GPON e assicurati che sia acceso e stabile, indicando così che il router è registrato con il gestore internet. In caso contrario, verifica che **SN GPON** e/o **Password GPON** fornite siano correttamente inserite nella pagina **Avanzate > Rete > Impostazioni GPON**.
- A3. Scollega e ricollega la fibra al router. Attendi 2 minuti e riprova.
- A4. Assicurati che il computer collegato al router sia impostato per ottenere automaticamente un indirizzo IP.
- A5. Contatta il tuo gestore internet se il problema persiste.

Q3. Come posso riportare il mio router alle impostazioni di fabbrica di default?

- R. Con il router acceso, tieni premuto il tasto **RESET** presente nel pannello posteriore del router fino a quando tutti i LED non si accendono momentaneamente.


Q4. Cosa posso fare se dimentico la mia pagina di gestione web o la password?

- R. Fai riferimento al punto **Q3** per resettare il router, quindi imposta una nuova password utilizzando 1-15 caratteri o utilizza **admin** come username e password per alcuni router.

Q5. Cosa posso fare se dimentico la password della mia rete wireless?

- A1. La password wireless di default è presente sull'etichetta prodotto del router.
- A2. Se la password wireless di default è stata modificata, fai login alla pagina di gestione web del router e vai in **Di Base > Wireless** per recuperare o reimpostare la password.

Conectar o hardware

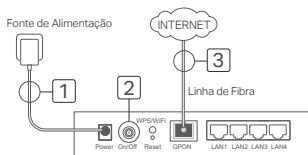

- 4 Verifique se a ligação de hardware está correta verificando os seguintes LEDs.

- ⏻ Energia: Ligado
- 📶 GPON: Ligado ou a Piscar
- 🔴 LOS: Desligado

Configurar via Web Browser

1. Ligue o computador ao router através de uma ligação com fios ou sem fios.
 - **Conexão com Fios**
Desligue o Wi-Fi do seu computador e ligue o computador à porta LAN (1/2/3/4) do router utilizando um cabo Ethernet.
 - **Conexão sem fios**
Ligue o seu computador à rede sem fios do router. A senha Wireless SSID Wireless estão na etiqueta no router.
2. Introduza o seguinte endereço **<http://192.168.1.1>** ou **<http://tplinkmodem.net>** na barra de endereços de um navegador web. Crie uma palavra-passe para futuras tentativas de login ou utilize o nome de utilizador e a senha de fábrica.
3. Aceda à página de **Configuração Rápida** e siga as instruções passo-a-passo para completar a configuração inicial.

😊 **Aproveite!** Agora os seus equipamentos com e sem fios para aceder à internet!

FAQ (Perguntas Frequentes)

P1. O que posso fazer se não conseguir aceder à página de gestão web?

- R1. Certifique-se de que o computador está corretamente ligado ao router através do cabo Ethernet.
- R2. Certifique-se de que o computador ligado ao router está definido para obter automaticamente um endereço IP.
- R3. Certifique-se de que <http://tplinkmodem.net> ou <http://192.168.1.1> está corretamente introduzido, ou use outro navegador web e tente novamente.
- R4. Desative então o adaptador de rede que está a ser utilizado.
- R5. Proceda ao restauro das definições de fábrica (RESET) e volte a seguir as instruções de instalação e configuração neste guia.

P2. O que posso fazer se não posso aceder à Internet?

- R1. Certifique-se de que todos os cabos estão bem ligados e de forma segura ao router.
- R2. Verifique o LED GPON e certifique-se de que está aceso e estável, indicando que o router está registado no ISP. Caso contrário, certifique-se de que a **palavra-passe GPON SN** e/ou **GPON** fornecidas está corretamente inserida na página de Configurações de > Avançada > GPON.
- R3. Desligue e reconecte o cabo de fibra ao router. Espere 2 minutos e tente de novo.
- R4. Certifique-se de que o computador ligado ao router está definido para obter automaticamente um endereço IP.
- R5. Contacte o seu ISP se o problema ainda existir.

P3. Como posso repôr as as definições de fábrica de fábrica no meu Router?

- R. Com o router ligado, utilize uma caneta de bico fino ou um clip e pressionar o botão RESET no painel traseiro do router até que todos os LEDs liguem momentaneamente.


P4. O que posso fazer se não me recordo do nome de utilizador ou a senha para entrar na página de gestão web no Router?

- R. Consulte à questão **P3** para restaurar o router e, em seguida, definir uma nova senha e utilizar de 1 a 15 caracteres ou usar o nome de utilizador e a senha **de fábrica** do Router.

P5. O que posso fazer se não me recordo da senha da rede sem fios?

- R1. A palavra-passe sem fios predefinida está impressa na etiqueta do produto no Router.
- R2. Se a senha da rede sem fios predefinida foi alterada, inicie sessão na página de gestão web no router e vá ao **Basic > Wireless** para recuperar ou redefinir a sua palavra-passe.

Liitä laitteisto

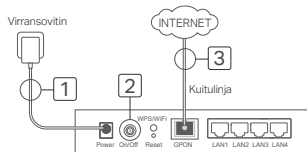

- 4 Tarkista seuraavat LED-valot varmistaaksesi, että laitteistot on kytketty oikein.

🔌 **Virta:** Päällä

📶 **GPON:** Päällä tai vilkkuu

🔴 **LOS:** Pois päältä

Konfiguroi verkkoselaimessa

1. Liitä tietokoneesi reitittimeen langallisesti tai langattomasti.

- **Langallinen yhteys**

Sammuta tietokoneen WiFi ja liitä tietokone reitittimen LAN-porttiin (1, 2, 3, 4) Ethernet-kaapelilla.

- **Langaton yhteys**

Yhdistä tietokoneesi reitittimeen langattomasti. SSID ja langattoman verkon salasana löytyvät reitittimen tarrasta.

2. Kirjoita verkkoselaimen osoiteriville **<http://192.168.1.1>** tai **<http://tplinkmodem.net>**. Luo salasana tulevia kirjautumisyriytyksiä varten tai syötä **admin** sekä käyttäjänimeksi että salasana (tietyt reitittimet).

3. Siirry **pika-asennussivulle** ja seuraa vaiheittaisia ohjeita suorittaaksesi alkukonfiguroinnin.

😊 **Nauti!** Nyt langalliset ja langattomat laitteet voivat yhdistää internetiin!

UKK:t (Usein kysytyt kysymykset)

K1. Mitä teen, jos en pääse verkkohallintasivulle?

- V1. Varmista, että tietokoneesi on kytketty oikein reitittimeen Ethernet-kaapelilla.
- V2. Varmista, että reitittimeen kytketty tietokone on asetettu hakemaan IP-osoite automaattisesti.
- V3. Varmista, että <http://tplinkmodem.net> tai <http://192.168.1.1> on syötetty oikein, tai käytä toista verkkoselainta ja yritä uudelleen.
- V4. Poista käytöstä ja ota käyttöön käytössä oleva verkkosovitin.
- V5. Palauta reititin oletusasetuksiin ja määritä se uudelleen seuraamalla tämän pika-asennusoppaan ohjeita.

K2. Mitä teen, jos en pääse internetiin?

- V1. Varmista, että kaikki kaapelit on kytketty oikein ja tukevasti reitittimeen.
- V2. Tarkista GPON LED ja varmista, että se palaa tasaisesti, mikä osoittaa, että reititin on rekisteröity internet-palveluntarjoajalle. Jos se ei pala, varmista, että syötetty GPON SN ja/tai GPON-salasana on syötetty oikein kohdassa Lisäasetukset > Verkko > GPON-asetukset.
- V3. Irrota kuitukaapeli ja liitä se uudelleen reitittimeen. Odota kaksi minuuttia ja yritä uudelleen.
- V4. Varmista, että reitittimeen kytketty tietokone on asetettu hakemaan IP-osoite automaattisesti.
- V5. Ota yhteyttä internet-palveluntarjoajaan, jos ongelma jatkuu.

K3. Miten palautan reitittimen oletusasetuksiin?

- V. Kun reititin on päällä, pidä **RESET-painiketta** painettuna reitittimen takaosassa, kunnes kaikki LED:it syttyvät hetkellisesti.


K4. Mitä voin tehdä, jos unohdan verkkohallintasivuni tai salasananani?

- V. Katso **K3** palauttaaksesi reitittimen oletusasetuksiin ja aseta uusi salasana, joka sisältää 1-15 merkkiä tai syötä **admin** sekä käyttäjänimeksi että salasana (tietyt reitittimet).

K5. Mitä teen, jos unohdan langattoman verkon salasanan?

- V1. Langattoman verkon vakiosalasana on painettu reitittimen tarraan.
- V2. Jos langattoman verkon vakiosalasana on vaihdettu, kirjaudu sisään reitittimen verkkohallintasivulla ja siirry kohtaan **Perusasetukset > Langaton** hakeaksesi tai nollataksesi salasanasasi.

Hardware aansluiten

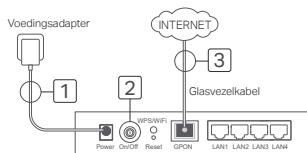

- 4 Controleer aan de hand van de leds of de hardware correct is aangesloten.

⏻ Voeding: Aan

📶 GPON: Aan of knipperend

🔴 LOS: Uit

Configureren via webbrowser

1. Sluit uw computer aan op de router via een bekabelde of draadloze verbinding.

- **Bekabelde verbinding**

Schakel wifi uit op uw computer en sluit uw computer met een ethernetkabel aan op de LAN-poort (1/2/3/4) van de router.

- **Draadloze verbinding**

Maak met uw computer draadloos verbinding met de router. De SSID en het wachtwoord zijn op het productlabel van de router gedrukt.

2. Open een webbrowser en voer in de adresbalk **<http://192.168.1.1>** of **<http://tplinkmodem.net>** in. Maak een wachtwoord aan om u in de toekomst aan te kunnen melden. Bij sommige routers gebruikt u de gebruikersnaam en het wachtwoord van **de beheerder**.
3. Ga naar de pagina **Snelle installatie** en volg de stap-voor-stapinstructies om de initiële configuratie te voltooien.

😊 **Klaar voor gebruik!** Nu kunnen uw bekabelde en draadloze apparaten verbinding maken met internet!

Veelgestelde vragen (FAQ)

V1. V3 Wat moet ik doen als ik geen toegang heb tot de webbeheerpagina?

- A1. Controleer of de computer via een ethernetkabel met de router is verbonden.
- A2. Controleer of de computer die is verbonden met de router automatisch een IP-adres ophaalt.
- A3. Controleer of <http://tplinkmodem.net> of <http://192.168.1.1> correct is ingevoerd, gebruik een andere webbrowser of probeer het opnieuw.
- A4. Schakel de gebruikte netwerkadapter uit en vervolgens weer in.
- A5. Zet de router terug naar de fabrieksinstellingen en configureer de router opnieuw door de instructies in deze snelle installatiegids op te volgen.

V2. Wat moet ik doen als ik geen internettoegang heb?

- A1. Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten op de router.
- A2. Controleer of de led voor GPON blijft branden, dit geeft aan dat de router is geregistreerd bij de internetprovider. Indien dit niet het geval is, moet u controleren of het meegeleverde **wachtwoord voor GPON SN** en/of **GPON** correct is ingevoerd op de pagina **Geavanceerd > Netwerk > GPON-instellingen**.
- A3. Maak de glasvezelkabel los van de router en sluit deze weer aan. Wacht 2 minuten en probeer het opnieuw.
- A4. Controleer of de computer die is verbonden met de router automatisch een IP-adres ophaalt.
- A5. Neem contact op met uw internetprovider als het probleem zich blijft voordoen.

V3. Hoe zet ik de router terug naar de fabrieksinstellingen?

- A. Zorg dat de router is ingeschakeld en gebruik een pin om de **resetknop** aan de achterkant van de router ingedrukt te houden totdat alle leds kortstondig branden.


V4. Wat moet ik doen als ik het wachtwoord voor de webbeheerpagina ben vergeten?

- A. Raadpleeg het antwoord van **V3** om de router te herstellen en stel een nieuw wachtwoord (1 - 15 tekens) in of probeer de gebruikersnaam en het wachtwoord van de **beheerder**.

V5. Wat moet ik doen als ik het wachtwoord van het draadloze netwerk ben vergeten?

- A1. Het standaardwachtwoord voor het draadloze netwerk is te vinden op het productlabel van de router.
- A2. Als het standaardwachtwoord voor het draadloze netwerk is gewijzigd, meldt u zich dan aan bij de webbeheerpagina van de router en ga naar **Basisinstellingen > Draadloos**.

Anslut hårdvaran

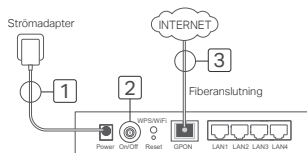

- 4 Bekräfta att hårdvaran är rätt ansluten genom att kontrollera följande LED-lampor.

⏻ Ström: På

📶 GPON: På eller blinkar

🟢 LOS: Av

Konfigurera via webbläsaren

1. Anslut din dator till routern via en trådbunden eller trådlös anslutning.

- Trådbunden ansluten

Stäng av din dators WiFi och ansluten din dator till routerns LAN-port (1/2/3/4) med en Ethernet-kabel.

- Trådlös anslutning

Anslut din dator trådlöst till routern. SSID och lösenord finns på routerns etikett.

2. Ange <http://192.168.1.1> eller <http://tplinkmodem.net> i webbläsarens adressfält. Skapa ett lösenord för framtida inloggningar, eller använd **admin** för användarnamn och lösenord för vissa routrar.

3. Besök sidan för **snabbkonfigurering**, och följ steg-för-steg-guiden för att slutföra konfigurationen.

😊 Klart! Nu kan dina trådbundna och trådlösa enheter ansluta till internet!

FAQ (Vanligt förekommande frågor)

Q1. Vad kan jag göra om jag inte kommer åt webbkonfigureringen?

- A1. Se till att din dator är ansluten till routern med en Ethernet-kabel.
- A2. Se till att datorn som är ansluten till routern är inställd för automatisk IP-adress.
- A3. Se till att <http://tplinkmodem.net> eller <http://192.168.1.1> har angetts korrekt, eller använd en annan webbläsare och försök igen.
- A4. Inaktivera och aktivera den nätverksadapter som används.
- A5. Återställ routern till fabriksinställningar och konfigurera routern utifrån instruktionerna i snabbguiden.

Q2. Vad kan jag göra om jag inte kommer åt internet?

- A1. Se till att alla kablar är rätt anslutna till routern.
- A2. Kontrollera GPON-LED-lampan och se till att den lyser vilket indikerar att routern är registrerad hos internetleverantören. Om inte, se till att GPON-SN och/eller GPON-lösenord är rätt angivet i **Avancerat > Nätverk > Inställningar för GPON**.
- A3. Koppla bort och återanslut fiberkabeln till routern. Vänta 2 minuter och försök igen.
- A4. Se till att datorn som är ansluten till routern är inställd för automatisk IP-adress.
- A5. Kontakta din internetleverantör om felet kvarstår.

Q3. Hur återställer jag routern till fabriksinställningar?

- A. Med routern på, använd ett gem för att trycka och hålla ned **RESET-knappen** på baksidan av routern tills alla LED-lampor stängs av.


Q4. Vad kan jag göra om jag glömmer bort lösenordet eller adressen till webbgöransnittet?

- A. Återställ routern utifrån **Q3** och ange ett nytt lösenord på 1-15 tecken eller använd **admin** som användarnamn och lösenord för vissa routrar.

Q5. Vad kan jag göra om jag glömmer bort lösenordet för min trådlösa åtkomstpunkt?

- A1. Standardlösenordet för WiFi är angivet på routerns etikett.
- A2. Om Standardlösenordet har ändrats, logga in på webbgöransnittet och välj **Grundläggande > Trådlöst** för att hämta eller nollställa lösenordet.

Koble til maskinvaren

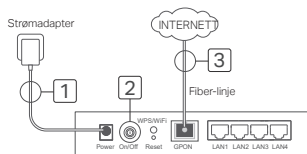

- 4 Kontroller at maskinvaretilkoblingen er riktig ved å kontrollere følgende lysdioder.

⏻ Strøm: På

📶 GPON: På eller Blinkende

🟡 LOS: Av

Konfigurere via webleser

1. Koble datamaskinen til ruterens via en kablet eller trådløs tilkobling.

- Kablet tilkobling

Slå av Wi-Fi på datamaskinen og koble datamaskinen til ruterens LAN-port (1/2/3/4) ved hjelp av en Ethernet-kabel.

- Trådløs tilkobling

Koble datamaskinen til ruterens trådløst. SSID og trådløst passord er på etiketten til ruterens.

2. Skriv inn <http://192.168.1.1> eller <http://tplinkmodem.net> i adressefeltet i en nettleser. Opprett et passord for fremtidige påloggingsforsøk, eller bruk **administrator** for både brukernavn og passord for enkelte rutere.
3. Gå til **hurtigoppsettsiden**, og følg trinnvise instruksjoner for å fullføre den første konfigurasjonen.

😊 **Nyt det!** Nå kan de kablede og trådløse enhetene dine koble til Internett!

FAQ (vanlige spørsmål)

Q1. Hva kan jeg gjøre hvis jeg ikke får tilgang til webbehandlingssiden?

- A1. Kontroller at datamaskinen er riktig koblet til ruterens via Ethernet-kabelen.
- A2. Kontroller at datamaskinen som er koblet til ruterens, er satt til å hente en IP-adresse automatisk.
- A3. Kontroller at <http://tplinkmodem.net> eller <http://192.168.1.1> er riktig angitt, eller bruk en annen nettleser, og prøv på nytt.
- A4. Deaktiver og aktiver deretter nettverkskortet som brukes.
- A5. Gjenopprett ruterens til fabrikkinnstillingene, og konfigurere ruterens på nytt ved å følge instruksjonene i denne hurtiginstallasjonsveiledningen.

Q2. Hva kan jeg gjøre hvis jeg ikke får tilgang til Internett?

- A1. Kontroller at alle kabler er riktig koblet og sikkert til ruterens.
- A2. Kontroller GPON-lampen og kontroller at den lyser og er stabil, noe som indikerer at ruterens er registrert hos Internett-leverandøren.
Hvis ikke, må du kontrollere at det medfølgende **GPON SN** og/eller **GPON-passordet** er skrevet inn riktig på siden **Avansert > Nettverk > GPON-innstillinger**.
- A3. Koble fiberkabelen til ruterens igjen. Vent i to minutter, og prøv på nytt.
- A4. Kontroller at datamaskinen som er koblet til ruterens, er satt til å hente en IP-adresse automatisk.
- A5. Kontakt internett-leverandøren hvis problemet vedvarer.

Q3. Hvordan gjenoppretter jeg ruterens min til fabrikkinnstillingene?

- A. Når ruterens er slått på, bruker du en pinne til å trykke på og holde **reset-knappen** på bakpanelet på ruterens til alle lysdiodene slås på et øyeblikk.


Q4. Hva kan jeg gjøre hvis jeg glemmer webadministrasjonssiden eller passordet?

- A. Se **Q3** for å gjenopprette ruterens og angi deretter et nytt passord ved hjelp av 1-15 tegn eller bruk **admin** som både brukernavn og passord for noen rutere.

Q5. Hva kan jeg gjøre hvis jeg glemmer passordet for det trådløse nettverket?

- A1. Standard trådløst passord skrives ut på produktetiketten til ruterens.
- A2. Hvis standard trådløst passord er endret, logger du på ruterens webadministrasjonsside og går til **Enkelt > Trådløst** for å hente eller tilbakestille passordet.

Tilslut hardwaren

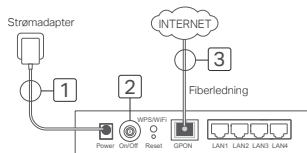

- 4 Kontrollér, at hardwareforbindelsen er korrekt, ved at kontrollere følgende lysdioder.

⏻ **Strøm:** Tændt

📶 **GPON:** Tændt eller blinker

🕒 **LOS:** Fra

Konfigurer via browser

1. Forbind din computer til routeren via en kablet eller trådløs forbindelse.

- **Kablet forbindelse**

Sluk for wi-fi på din computer, og tilslut din computer til routerens LAN-port (1/2/3/4) med et Ethernet-kabel.

- **Trådløs forbindelse**

Forbind din computer til routeren trådløst. SSID og adgangskoden til trådløst netværk findes på routerens etiket.

2. Angiv <http://192.168.1.1> eller <http://tplinkmodem.net> i adresselinjen i en webbrowser. Opret en adgangskode til fremtidig login, eller brug **admin** som både brugernavn og adgangskode til routerne.
3. Gå til siden **Hurtigopsætning**, og følg instruktionerne trinvis for at færdiggøre den oprindelige konfiguration.

😊 **Nyd det!** Nu kan dine kablede og trådløse enheder oprette forbindelse til internettet!

Ofte stillede spørgsmål

SPG1. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg ikke kan tilgå webadministrationssiden?

SV1. Sørg for, at computeren er korrekt forbundet til routeren via Ethernet-kablet.

SV2. Sørg for, at computeren, der er forbundet til routeren, er indstillet til automatisk at hente en IP-adresse.

SV3. Sørg for, at <http://tplinkmodem.net> eller <http://192.168.1.1> er angivet korrekt, eller brug en anden webbrowser og prøv igen.

SV4. Deaktiver og aktiver derefter netværksadapteren, der bruges.

SV5. Gendan routeren til fabriksindstillingerne, og konfigurer routeren igen ved at følge instruktionerne i denne hurtiginstallationsvejledning.

SPG2. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg ikke kan tilgå internettet?

SV1. Sørg for, at alle kabler er forbundet korrekt og sikkert til routeren.

SV2. Kontrollér GPON-LED'en, og sørg for, at den lyser og er fast, hvilket indikerer, at routeren er registreret hos internetudbyderen. Hvis ikke, skal du sørge for, at den angivne **GPON SN** og/eller **GPON-adgangskode** er angivet korrekt på siden **Avanceret > Netværk > GPON-indstillinger**.

SV3. Træk stikket ud og slut fiberkablet til routeren igen. Vent i to minutter, og prøv igen.

SV4. Sørg for, at computeren, der er forbundet til routeren, er indstillet til automatisk at hente en IP-adresse.

SV5. Kontakt din internetudbyder, hvis problemet fortsætter.

SPG3. Hvordan gendanner jeg routeren til fabriksindstillingerne?

SV. Når routeren er tændt, skal du bruge en stift til at trykke og holde knappen **NULSTIL** på routerens bagpanel nede, indtil alle lysdioderne tændes midlertidigt.

SPG4. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg glemmer min webadministrationsside eller adgangskode?

SV. Se **SPG3** for at gendanne routeren, og angiv derefter en ny adgangskode på 1-15 tegn, eller brug **admin** som både brugernavn og adgangskode til routerne.

SPG5. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg glemmer min adgangskode til det trådløse netværk?

SV1. Standardadgangskoden for trådløse netværk er trykt på routerens produktetiket.

SV2. Hvis standardadgangskoden til trådløse netværk er blevet ændret, skal du logge ind på routerens webadministrationsside og gå til **Grundlæggende > Trådløs** for at finde eller nulstille din adgangskode.

Deutsch

Sicherheitsinformation

- Halten Sie das Gerät fern von Wasser, Feuchtigkeit, Feuer oder sehr warmen Umgebungen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen oder zu manipulieren.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Ladegerät oder USB-Kabel, um Ihren Akku zu laden.
- Verwenden Sie ausschließlich das empfohlene Ladegerät.
- Betreiben Sie das Gerät nur an Orten, wo dies erlaubt ist.
- Der Adapter muss in eine Steckdose nah am Gerät gesteckt werden und leicht zugänglich sein.

Bitte folgen Sie diesen Anweisungen, wenn sie das Gerät betreiben. Bei unsachgemäßer Verwendung können wir nicht garantieren, dass keine Unfälle oder Schäden auftreten. Behandeln Sie das Gerät pfleglich und auf eigene Gefahr.

Eingeschränkte Produktgarantie von TP-Link

Nur für Original-TP-Link-Produkte.

DIESE GARANTIE VERLEIHT IHNEN BESTIMMTE RECHTE, DIE VON DEM VERKAUFSLAND ABHÄNGIG SEIN KÖNNEN. BIS ZU DEN GESETZLICHEN GRENZEN ERSETZEN DIESE GARANTIE UND DIESE HILFESTELLUNGEN ANDERSARTIGE GARANTIEEN, HILFESTELLUNGEN UND KONDITIONEN.

TP-Link garantiert für einen einwandfreien Zustand von originalverpackten TP-Link-Geräten hinsichtlich Funktion und Materialverarbeitung, normale Benutzung vorausgesetzt.

English

Safety Information

- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.
- Do not use damaged charger or USB cable to charge the device.
- Do not use any other chargers than those recommended.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.

- Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

TP-Link Limited Product Warranty

For TP-Link Branded Products Only.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE).

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS.

TP-Link warrants the TP-Link branded hardware product contained in the original packaging against defects in materials and workmanship when used normally in according with TP-Link' s guidelines for some period which depends on the local service from the date of original retail purchase by the end-user purchaser.

Español

Información de Seguridad

- Mantenga el dispositivo fuera del agua, fuego, humedad o entornos calurosos.
 - No intente desmontarlo, repararlo o modificar el dispositivo.
 - No utilice para cargar el dispositivo cargadores o cables USB dañados.
 - No utilice cualquier otro cargador diferente al recomendado.
 - No utilice el dispositivo donde los dispositivos inalámbricos no están permitidos.
 - El adaptador debe ser instalado cerca del equipo y en un lugar de fácil acceso.
- Por favor lea y siga las indicaciones anteriores de seguridad cuando el dispositivo esté funcionando. No nos haremos responsables de posibles daños o accidentes que puedan ocurrir debido a un uso incorrecto del dispositivo. Por favor utilice este producto de manera correcta y bajo su propia

responsabilidad.

Garantía limitada para productos de TP-Link

Sólo para productos que porten la marca TP-Link.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y ES POSIBLE QUE USTED DISPONGA DE OTROS DERECHOS, LOS CUALES PUEDEN VARIAR SEGÚN EL ESTADO (O SEGÚN EL PAÍS O PROVINCIA).

EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA JURISDICCIÓN LOCAL, ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN ELLA SON EXCLUSIVOS EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, RECURSO Y CONDICIÓN. TP-Link garantiza el producto de hardware que porta la marca TP-Link contenido en la caja TP-Link garantiza el producto de hardware que porta la marca TP-Link contenido en la caja original contra defectos en los materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso de acuerdo con las directrices de TP-Link por un periodo que depende del servicio local desde la fecha original de compra en la tienda por parte del usuario final adquiriente.

Ελληνικά

Πληροφορίες Ασφάλειας

- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, φωτιά, υγρασία ή ζεστά περιβάλλοντα.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, επισκευάσετε ή τροποποιήσετε τη συσκευή.
- Αν ο φορτιστής ή το καλώδιο USB έχουν υποστεί βλάβη, μην τα χρησιμοποιήσετε για φόρτιση της συσκευής.
- Να μη χρησιμοποιήσετε άλλους φορτιστές εκτός από τους συνιστώμενους.
- Να μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών.
- Το τροφοδοτικό θα πρέπει να συνδεθεί κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμο.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε τις παραπάνω πληροφορίες ασφάλειας κατά τη χρήση της συσκευής. Δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν ατυχήματα ή βλάβες αν πραγματοποιήσετε λανθασμένη χρήση της συσκευής. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη

χρήση του προϊόντος.

Περιορισμένη Εγγύηση TP-Link

Μόνο για προϊόντα TP-Link.

ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ (ΚΡΑΤΟΥΣ Ή ΠΕΡΙΟΧΗΣ).

ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ - ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΕΡΚΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

Η TP-Link σας εγγυάται ότι τα προϊόντα TP-Link που περιέχονται στην αρχική συσκευασία δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα ως προς τα υλικά και την κατασκευή – εφόσον χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της TP-Link – για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης..

Français

Consignes de sécurité

- Maintenir l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou de tout environnement chaud.
- Ne pas tenter de démonter, réparer ou modifier l'appareil.
- Ne pas utiliser un chargeur ou un cordon USB endommagé pour recharger l'appareil.
- Ne pas utiliser un chargeur différent de ceux recommandés.
- Ne pas utiliser l'appareil dans les zones où les communications sans-fil sont interdites.
- L'adaptateur doit être facilement accessible et se trouver à proximité de l'équipement.

Merci de lire et de suivre les instructions de sécurité ci-dessus avant d'utiliser l'appareil. Nous ne pouvons garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en raison d'un usage incorrect de l'appareil.

Merci d'utiliser cet appareil avec précaution, le non respect des consignes de sécurité est à vos risques et périls.

Garantie limitée TP-Link

Concerne les produits de marque TP-Link uniquement.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPECIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ETAT, D'UN PAYS OU D'UNE PROVINCE A UNE AUTRE. DANS LES LIMITES DU DROIT LOCAL, CETTE GARANTIE ET LES VOIES DE RECOURS SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUT AUTRES GARANTIES RECOURS ET CONDITIONS.

TP-Link garanti les matériels marqués TP-Link, conditionnés dans un emballage original : contre les défauts matériels et les malfaçons, s'ils sont utilisés normalement et selon les prescriptions de TP-Link, pour une durée : inscrite sur l'emballage du produit ; à compter de la date d'achat par l'utilisateur final..

Italiano

Informazioni di Sicurezza

- Tenete il dispositivo lontano da acqua, fuoco, umidità e ambienti troppo caldi.
- Non provate a disassemblare, riparare o modificare il dispositivo.
- Non usate caricatori o cavi USB danneggiati per caricare il dispositivo.
- Non usate altri caricatori al di fuori di quelli consigliati.
- Non usate il dispositivo dove non è consentito l'uso di dispositivi wireless.
- L'adattatore dovrà essere installato vicino al dispositivo e facilmente accessibile.

Leggete e seguite le informazioni di sicurezza sopra indicate quando utilizzate il dispositivo. Non possiamo garantire che non accadano incidenti o danni se si usa in modo improprio il dispositivo. Utilizzate questo prodotto con cura e lo fate funzionare a vostro rischio.

Garanzia

Esclusivamente per prodotti marchiati TP-Link.

LA PRESENTE GARANZIA CONFERISCE SPECIFICI DIRITTI LEGALI, IN AGGIUNTA AI DIRITTI PREVISTI DALLA LOCALE LEGISLAZIONE.

NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, LA PRESENTE GARANZIA ED I RIMEDI INDICATI SONO ESCLUSIVI ED IN LUOGO A TUTTE LE ALTRE GARANZIE, RIMEDI E CONDIZIONI.

TP-Link garantisce i soli prodotti hardware marchiati TP-Link venduti nella rispettiva confezione originale

non compromessa ed utilizzati secondo le linee guida illustrate: Il periodo di tempo di validità della garanzia, nel rispetto delle normative vigenti, vale a partire dalla data riportata sulla prova d'acquisto da parte dell'utente finale.
Raccolta differenziata

Tipologia di imballaggio		Codice materiale
Scatola	Carta	PAP 21/PAP 20
Busta di Plastica	Plastica	PET 1/LDPE 4/HDPE 2/7 >PP+PE<
Cartoncino	Carta	PAP 22/PAP 20
Plastica Espansa	Plastica	7 EVA/LDPE 4
Guscio di Plastica	Plastica	PS 6/PVC 3
Pellicola Plastica	Plastica	LDPE 4/PET 1
Verifica le disposizioni del tuo Comune.		

* Questa QIG è valida per più modelli. Si prega di fare riferimento al prodotto effettivamente acquistato.

Português

Informação de Segurança

- Mantenha o dispositivo afastado da água, fogo, humidade e ambientes quentes.
- Não tente abrir, reparar ou modificar o dispositivo.
- Não utilize um carregador ou cabo USB danificado para carregar o dispositivo.
- Não utilize carregadores que não sejam os recomendados.
- Não utilize este dispositivo em locais onde dispositivos Wi-Fi não são autorizados.
- O adaptador deve ser instalado perto do equipamento e estar acessível.

Por favor leia e siga as instruções de segurança acima quando operar o dispositivo. Não é garantido que

acidentes ou estragos possam ocorrer devido à utilização incorreta do produto. Por favor utilize este produto corretamente.

Garantia Limitada de Produto TP-Link

Apenas para Produtos da Marca TP-Link.

ESTA GARANTIA DÁ-LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E PODERÁ TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM ENTRE ESTADOS (OU ENTRE PAÍSES OU PROVÍNCIAS).

ATÉ AO LIMITE PERMITIDO PELA LEI LOCAL, ESTA GARANTIA E OS RECURSOS ESTABELECIDOS NELA SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, RECURSOS E CONDIÇÕES.

A TP-Link fornece garantia a qualquer produto da marca TP-Link contido na embalagem original do produto, contra qualquer defeito nos materiais e construção, quando o mesmo é utilizado em condições normais e de acordo com as orientações fornecidas pela TP-Link, por um período definido pelo do serviço de apoio local a partir da data de compra pelo utilizador final.

Suomi

Turvallisuutta koskevat tiedot

- Pidä laite poissa vedestä, tulesta, kosteudesta ja kuumasta ympäristöstä.
- Älä yritä purkaa, korjata tai muuntaa laitetta.
- Älä käytä vioittunutta laturia tai USB-kaapelia laitteen lataamiseen.
- Älä käytä muita kuin suositeltuja latureita.
- Älä käytä laitetta paikassa, missä ei sallita langattomia laitteita.
- Sovitin asennetaan laitteiden lähelle ja helposti saataville.

Lue yllä olevat turvallisuustiedot ja noudata niitä käyttäessäsi laitetta. Emme voi taata, että laitteen virheellinen käyttö ei aiheuta onnettomuuksia tai vaurioita. Käytä tätä tuotetta varoen ja omalla vastuullasi.

TP-Link rajoitettu tuotetakuu

Vain TP-Link-merkkiset tuotteet.

TÄMÄ TAKUU MYÖNTÄÄ KÄYTTÄJÄLLE TIETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA HÄNELLÄ VOI OLLA MUITA

OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT OSAVALTIOITTAIN (TAI MAA- TAI ALUE-KOHTAISESTI). SIINÄ MÄÄRIN KUIN LAKI SEN SALLII, TÄMÄ TAKUU JA SEN MUKAISET KORJAUSKEINOT OVAT YKSINOMAISIA JA KORVAAVAT KAIKKI MUUT TAKUUT, KORJAUSKEINOT JA EHDOT. TP-Link takaa, että TP-Link-merkkinen laitteistotuote, joka saapui alkuperäisessä pakkauksessa, ei sisällä materiaali- eikä valmistusvirheitä normaalissa, TP-Link'in ohjeiden mukaisessa käytössä tiettyinä paikallisesta palvelusta riippuvana aikana siitä päivämäärästä lukien, jona loppukäyttäjä sen alun perin hankki.

Nederlands

Veiligheidsinformatie

- Houd het apparaat uit de buurt van water, vuur, vochtigheid of warme omgevingen.
- Probeer het apparaat niet te demonteren, repareren of aan te passen.
- Gebruik geen beschadigde lader of USB-kabel om het apparaat op te laden.
- Gebruik geen andere laders dan de aanbevolen laders.
- Gebruik het apparaat niet waar draadloze apparaten niet toegestaan zijn.
- De adapter moet dicht bij de apparatuur worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

Lees en volg bovenstaande veiligheidsinformatie tijdens het gebruik van het apparaat. Wij kunnen niet garanderen dat er geen ongelukken of schade kan optreden als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat. Gebruik dit product met zorg en gebruik op eigen risico.

TP-Link beperkte productgarantie

Geldt alleen voor producten van het merk TP-Link.

DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT NOG ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE PER LAND (OF PER PROVINCIE) KUNNEN VERSCHILLEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING ZIJN DEZE GARANTIE EN HET VERMELDE VERHAAL EXCLUSIEF EN KOMEN DIE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, VERHALEN EN VOORWAARDEN.

TP-Link geeft garantie op het hardware product van het merk TP-Link in de originele verpakking voor gebreken in materialen en fabricage indien normaal gebruikt in overeenstemming met de richtlijnen van TP-Link gedurende een bepaalde periode afhankelijk van de service ter plaatse vanaf de oorspronkelijke datum van aanschaf via de detailhandel door de eindgebruiker-koper.

Svenska

Säkerhetsinformation

- Håll enheten borta från vatten, eld, fukt eller varma miljöer.
- Försök inte att montera isär, reparera eller modifiera enheten.
- Använd inte skadad laddare eller USB-kabel för laddning av enheten.
- Använd inte någon annan laddare än de rekommenderade.
- Använd inte enheten där trådlösa enheter inte är tillåtna.
- Adaptern måste installeras nära utrustningen och vara lättillgänglig.

Läs och följ ovanstående säkerhetsinformation när du använder enheten. Vi kan inte garantera att inga olyckor eller skador kan inträffa till följd av felaktig användning av produkten. Använd den här produkten med omsorg och på eget ansvar.

TP-Link begränsad produktgaranti

Enbart för produkter av märket TP-Link.

DEN HÄR GARANTIN GER DIG SPECIFIKA FORMELLA RÄTTIGHETER OCH DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN LAND TILL LAND (ELLER STAT ELLER PROVINS).

I DEN OMFATTNING SOM LOKALA LAGAR TILLÅTER ÄR DENNA GARANTI OCH GOTTGÖRANDEN EXKLUSIVA OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, GOTTGÖRANDEN OCH VILLKOR.

TP-Link garanterar maskinvara av märket TP-Link i sin originalförpackning mot defekter i material eller sammansättning vid normal användning enligt TP-Links riktlinjer och under en period beroende på lokal underhållsservice baserat från ursprungliga inköpsdatumet för slutanvändaren.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

- Hold enheten på trygg avstand fra vann, brann og fuktige eller varme omgivelser.
- Ikke forsøk å demontere, reparere eller modifisere enheten.
- Ikke bruk en ødelagt lader eller USB-kabel for å lade enheten.
- Ikke bruk andre ladere enn dem som er anbefalt.
- Ikke bruk enheten i områder hvor trådløse enheter ikke er tillatt.
- Adapteren må installeres i nærheten av utstyret. Den må være lett tilgjengelig.

Les og følg den ovenstående sikkerhetsinformasjonen før du bruker enheten. Vi kan ikke garantere at ulykker eller skader ikke vil oppstå som følge av feil bruk av enheten. Bruk dette produktet med forsiktighet og på egen risiko.

TP-Links begrensede produktgaranti

Gjelder kun for produkter merket TP-Link.

DENNE GARANTIE GIR DEG SPESIFISERTE, RETTSLIGE RETTIGHETER, OG I TILLEGG KAN DU HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER ETTER JURISDIKSJON (ETTER LAND).

I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOV ER DENNE GARANTIE OG LØSNINGENE SOM HER ER FREMSATT EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, LØSNINGER OG BETINGELSER.

TP-Link garanterer at det TP-Link-merkede maskinvareproduktet som ligger i den originale emballasjen er fri for feil i materialer og utførelse når det brukes på normal måte i samsvar med TP-Links retningslinjer i en periode som avhenger av lokale forhold fra den datoen sluttbrukeren opprinnelig kjøpte produktet fra en forhandler.

Dansk

Sikkerhedsoplysninger

- Hold apparatet væk fra vand, brand, fugt eller varme miljøer.
- Forsøg ikke at skille enheden ad, reparere eller ændre enheden.

- Brug ikke en beskadiget strømadapter eller USB-kabel til at oplade enheden.
- Brug ikke andre opladere end de anbefalede.
- Brug ikke enheden hvor trådløse enheder ikke er tilladt.
- Adapteren skal installeres tæt på udstyret og være let at komme til.

Følg ovenstående vejledning når du betjener enheden. Vi kan ikke garantere, at ingen ulykker eller skader sker på grund af forkert brug af enheden. Brug dette produkt med forsigtighed og på egen risiko.

TP-Link begrænset produktgaranti

Gælder kun TP-Link mærkevarer.

DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER OG DU KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT (ELLER FRA LAND ELLER PROVINS).

INDENFOR LOVENS RAMMER ER GARANTIE OG RETSMIDLERNE DER FREMGÅR EKSKLUSIVE OG I STEDET FOR ALLE ANDRE RETTIGHEDER, RETSMIDLER OG BETINGELSER.

TP-Link garanterer at alle TP-Link hardware produkter indeholdt i den originale emballage ikke er behæftede med fejl på materialer og håndværk såfremt de bruges efter hensigten og i overensstemmelse med TP-Link's retningslinjer, indenfor en periode som afhænger af den lokale service, fra købsdatoen af den oprindelige slutbruger/køberkøber.

Deutsch:

TP-Link erklärt hiermit, dass dieses Gerät die Grundanforderungen und andere relevante Vorgaben der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU und (EU)2015/863 erfüllt.

Die Original-EU-Konformitätserklärung kann in englischer Sprache hier heruntergeladen werden:

<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

English:

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU and (EU)2015/863.

The original EU declaration of conformity may be found at <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Español:

Por la presente TP-Link declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE y (UE)2015/863.

La declaración original CE de la conformidad puede encontrarse en: <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Ελληνικό:

Δια του παρόντος η TP-Link διακηρύσσει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και άλλους σχετικούς κανονισμούς των οδηγιών 2014/53/ΕΕ, 2009/125/ΕΚ, 2011/65/ΕΕ και (ΕΕ)2015/863.

Μπορείτε να δείτε την αρχική δήλωση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της Ε.Ε. στην ιστοσελίδα

<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Français:

TP-Link par la présente déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE)2015/863.

La déclaration CE de conformité originelle peut être trouvée à l'adresse <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Italiano:

TP-Link dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni delle direttive 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE e (UE)2015/863.

La dichiarazione di conformità EU originale si trova in <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Português:

A TP-Link declara que o Router GPON Sem Fios está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE e (UE)2015/863.

A declaração original de conformidade UE pode ser encontrada em <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Suomi:

TP-Link ilmoittaa täten, että tämä laite noudattaa direktiivien 2014/53/EU, 2009/125/EY, 2011/65/EU ja (EU)2015/863 olennaisia vaatimuksia ja muita asianmukaisia ehtoja.

Alkuperäinen EU-säädöstenmukaisuusilmoitus on osoitteessa <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Nederlands:

TP-Link verklaart hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU en (EU)2015/863.

De oorspronkelijke EU verklaring van overeenstemming is te vinden op <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Svenska:

TP-Link deklarerar att denna enhet är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU och (EU)2015/863.

Den ursprungliga EU-försäkran om överensstämmelse kan hittas på <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Norsk:

TP-Link erklærer herved at denne enheten er i samsvar med de nødvendige kravene og andre relevante bestemmelser fra direktivene 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU og (EU)2015/863.

Den opprinnelige EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Dansk:

TP-Link erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU og (EU)2015/863.

Den oprindelige EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>



For technical support, the user guide and more information, please visit <https://www.tp-link.com/support>, or simply scan the QR code.

