

Gyors telepítési útmutató

Wi-Fi hatótávolság-növelő

Beállítás videó segítségével

Olvassa be a QR-kódot, vagy látogasson el ide:
<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#range-extenders>
majd keresse meg az Ön modelljéhez tartozó beállítási videót.


*A képek eltérhetnek a tényleges terméktől.



1. Bekapcsolás

Csatlakoztassa a jelerősítőt egy, a router közelében lévő hálózati aljzathoz. Várjon, amíg a Power LED némi villogás után folyamatosan világítani kezd.

Megjegyzés: Biztonsági okokból a jelerősítőt csak az ábrán látható irányban csatlakoztassa.

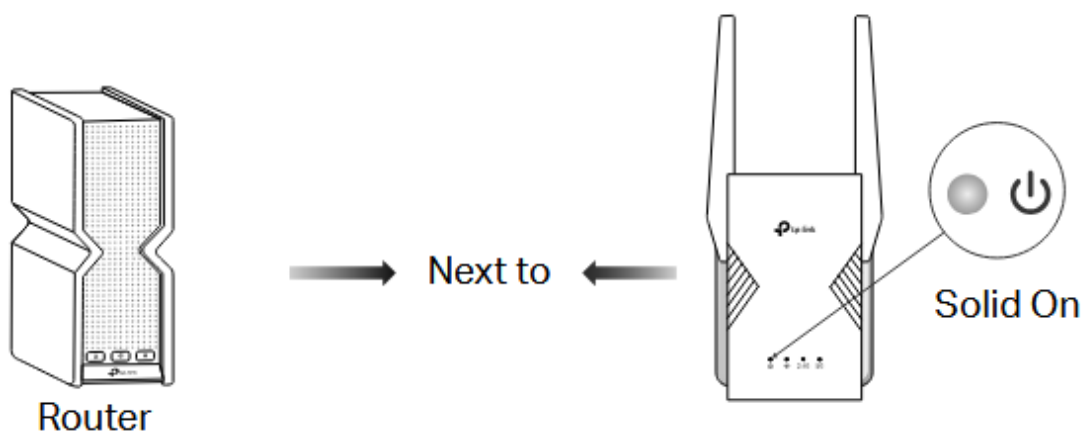

**Router mellett
Folyamatosan világít**

2. Beállítás

1. módszer: A WPS gombbal


1. Aktiválja a WPS funkciót a routeren a WPS gomb megnyomásával.

Megjegyzés: Ha nem tudja, hogyan kell ezt elvégezni, tekintse meg a router használati útmutatóját, vagy használjon egy másik beállítási módszert.

A WPS gomb például a következőképpen nézhet ki.

2. Két percen belül nyomja meg 1 másodpercre a jelerősítő WPS gombját. A LED villogni kezd. Várjon, amíg a LED, a 2,4 GHz-es LED és az 5 GHz-es LED folyamatos kéken világít, jelezve a sikeres kapcsolatot.

Megjegyzés: Ha csak a 2,4 GHz-es vagy az 5 GHz-es LED világít folyamatos kéken, ellenőrizze, hogy a routeren a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es hálózat is be van-e kapcsolva. Ha mindkettő be van kapcsolva, próbálja meg újra a WPS-t, vagy használjon másik beállítási módszert.

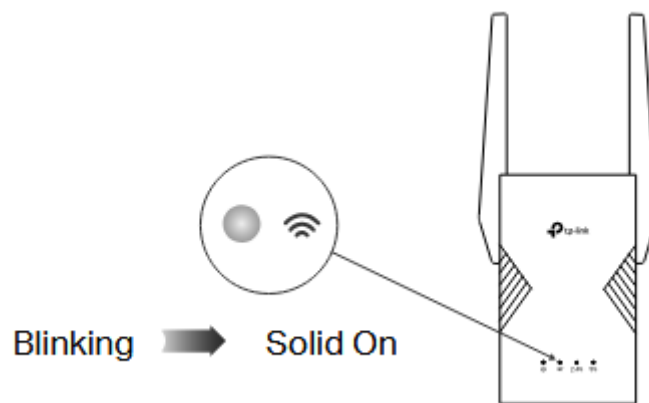

Villog → Folyamatosan világít

3. Kész. Csatlakozhat a jelerősítő Wi-Fi-hálózatához.

Kiterjesztett hálózat neve:

- A router hálózatneve _EXT utótaggal, vagy
- megegyezik az EasyMesh router hálózatnevével (az EasyMesh részleteit lásd a hátoldalon).

Jelszó:

Megegyezik a router jelszavával.

2. módszer: A Tether alkalmazással

1. Töltse le a Tether alkalmazás legfrissebb verzióját az Apple App Store-ból vagy a Google Play áruházból, vagy egyszerűen olvassa be a QR-kódot.



Tether beolvasása

2. Indítsa el a Tether alkalmazást, és jelentkezzen be TP-Link ID-jával. Ha még nincs fiókja, először hozzon létre egyet.
3. Koppintson a + gombra, majd válassza a **Range Extender** lehetőséget.

Megjegyzések:

1. Ha nem találja az eszközt, tekintse meg a GYIK > Q1 részt.
2. A Tether alkalmazás frissítései miatt a tényleges kezelőfelület és a menüútvonal eltérhet az itt bemutatottól.

Saját eszközök

Nem található eszköz.

Válassza ki az eszköz típusát

- Vezeték nélküli router
 - Gaming router
 - Range Extender
4. A beállítás befejezéséhez kövesse az alkalmazás utasításait. A LED-nek folyamatosan világítania kell, jelezve a routerhez való sikeres csatlakozást.

Megjegyzés: Ha a LED nem kezd folyamatosan világítani, tekintse meg a GYIK > Q2 részt.

3. módszer: Webböngészőn keresztül

1. Csatlakoztassa számítógépét vagy okostelefonját a jelerősítő **TP-Link_Extender** hálózatához.
2. Nyissa meg webböngészőben a következő címek egyikét:

<http://www.tplinkrepeater.net>


vagy

<http://192.168.0.254>

Hozzon létre egy jelszót a bejelentkezéshez.

Jelszó létrehozása
Jelszó megerősítése
Indítás

3. A beállítás befejezéséhez kövesse a webes felület utasításait.

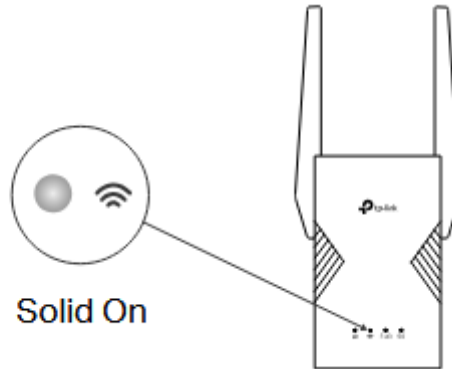

Folyamatosan világít

3. Áthelyezés

1. Csatlakoztassa a jelerősítőt körülbelül félúton a router és a Wi-Fi-hálózat lefedetlen területe között. A kiválasztott helynek a router hatótávolságán belül kell lennie.
2. Várjon körülbelül 2 percet, amíg a LED folyamatosan kéken világít. Ha ez nem történik meg, helyezze a jelerősítőt közelebb a routerhez a jobb jelminőség érdekében.

Kék: megfelelő hely

Piros: túl messze van a routertől


Router — Félút — Eszközök



Tipp: A jelerősítő optimális Wi-Fi-teljesítményéhez nyissa meg annak beállításait a Tether alkalmazásban, és keresse meg a **Location Assistant** funkciót, vagy olvassa be a QR-kódot, illetve látogasson el ide:


<https://www.tp-link.com/support/faq/3103/>

Kellemes használatot!

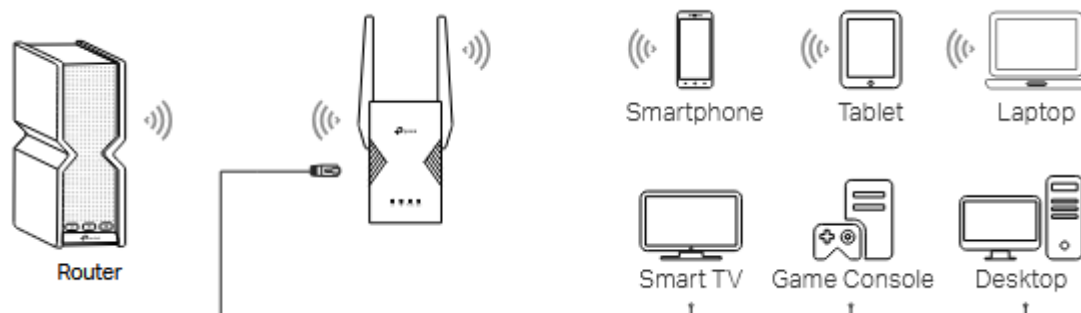

- Csatlakoztassa eszközeit vezeték nélkül vagy Ethernet-kábelrel a jelerősítőhöz, majd használja az internetet. A kiterjesztett hálózatok jelszava megegyezik a fő router jelszavával.
- A jelerősítőt Access Point módba is állíthatja, így meglévő vezetékes hálózatát vezeték nélküli hálózattá alakíthatja. Részletekért tekintse meg a hátoldalon található **Access Point mód (AP mód)** részt.
- A jelerősítő beállításait a Tether alkalmazással vagy webböngészőn keresztül érheti el.

Access Point mód (AP mód)

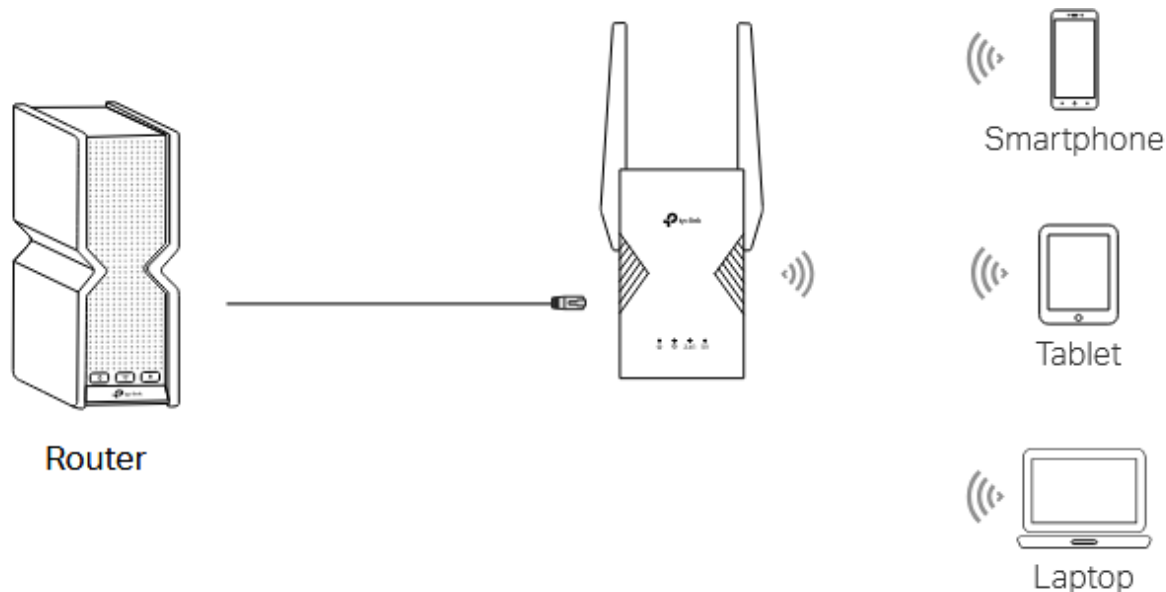

Az Access Point mód a meglévő vezetékes hálózatot vezeték nélküli hálózattá alakítja.

Az Access Point mód használata akkor ajánlott, ha vezeték nélküli eszközeinek vezetékes hálózathoz kell hozzáférniük.

A stabil vezeték nélküli teljesítményhez vezetékes kapcsolat szükséges a fő routerrel.

A jelerősítő Access Point módba állításához tegye a következőket:

a. Webes felületen

Jelentkezzen be → keresse meg felül a **Change Mode** gombot.

Részletekért tekintse meg a használati útmutatót:

<https://www.tp-link.com/support>

b. Tether alkalmazással

Jelentkezzen be a jelerősítőbe → keresse meg az **Operation Mode** lehetőséget.

Megjegyzés: A Tether alkalmazás frissítései miatt a képek eltérhetnek a tényleges kezelőfelületről.

LED-jelzések

Range Extender módban

Power LED

Be/Ki: A jelerősítő be vagy ki van kapcsolva.

Villog: A rendszer elindul, vagy firmware-frissítés van folyamatban.

Signal LED

Folyamatos kék: A jelerősítő csatlakozik a router vezeték nélküli hálózatához, és megfelelő helyen található.

Folyamatos piros: A jelerősítő gyenge jelet kap. Próbálja közelebb helyezni a routerhez.

Villog: WPS-kapcsolódás van folyamatban.

Nem világít: Nem jött létre vezeték nélküli kapcsolat.

2,4 GHz LED

Be/Ki: A jelerősítő csatlakozik / nem csatlakozik a router 2,4 GHz-es vezeték nélküli hálózatához.

5 GHz LED

Be/Ki: A jelerősítő csatlakozik / nem csatlakozik a router 5 GHz-es vezeték nélküli hálózatához.

EasyMesh-kompatibilis

Az EasyMesh segítségével erős, stabil és zökkenőmentes vezeték nélküli kapcsolatot élvezhet otthona egész területén. Az EasyMesh egy teljes otthoni mesh szabvány, amely különböző hozzáférési pontokkal is működik a maximális rugalmasság érdekében.

Zökkenőmentes roaming

A mobileszközöket automatikusan ahhoz a routerhez vagy jelerősítőhöz csatlakoztatja, amely a legjobb lefedettséget biztosítja. Az EasyMesh-kompatibilis eszközök ugyanazt a Wi-Fi-nevet is használják, így minden szobában kapcsolatban maradhat.

Egygombos beállítás

Két percen belül nyomja meg a WPS gombot a fő routeren és a jelerősítőn, és az EasyMesh-hálózat létrejön.

Rugalmas bővíthetőség

Rugalmasan bővítheti otthoni hálózatát különböző gyártók*, topológiák, protokollok és termék kategóriák használatával.

*A TP-Link EasyMesh-kompatibilis termékek más EasyMesh-eszközökkel is hálózatba kapcsolhatók. A sikertelen kapcsolódás oka lehet a különböző gyártók firmware-ei közötti inkompatibilitás. Egyes modelleken az EasyMesh-kompatibilis funkció még fejlesztés alatt áll, és későbbi szoftverfrissítésekkel válik támogatottá.

Ez a termék kompatibilis a szabványos EasyMesh technológiával, de nem rendelkezik Wi-Fi EasyMesh™ tanúsítvánnyal.

További információ:

<https://www.tp-link.com/easymesh/>

GYIK – Gyakran ismételt kérdések

Q1. Mit tegyek, ha a Tether alkalmazás nem találja az eszközt a beállítás során?

Próbáljon ki egy másik módszert az alábbi lépések szerint:

1. Csatlakoztassa okostelefonját a jelerősítő **TP-Link_Extender** hálózatához.
2. Indítsa el a Tether alkalmazást, majd válassza ki a jelerősítőt.
3. A beállítás befejezéséhez kövesse az alkalmazás utasításait.

Tipp: Ha csatlakozott a jelerősítő Wi-Fi-hálózatához, de továbbra sem találja az eszközt, próbálja kikapcsolni a mobiladat-kapcsolatot.

Ha továbbra is problémát tapasztal, forduljon műszaki támogatásunkhoz.

Q2. Mit tegyek, ha a LED a Tether alkalmazással vagy webböngészővel végzett beállítás után sem kezd folyamatosan világítani?

- Elképzelhető, hogy a konfigurálás során helytelen Wi-Fi-jelszót adott meg a fő routerhez. Ellenőrizze a jelszót, majd próbálja újra.
- Győződjön meg arról, hogy a jelerősítő közel van a routerhez, lehetőleg 16 lábon (kb. 5 méteren) belül, és távol a nagy elektromos berendezésektől.
- Ha a routeren engedélyezte a vezeték nélküli MAC-szűrést, a vezeték nélküli hozzáférés-vezérlést vagy a hozzáférés-vezérlési listát (ACL), először tiltsa le ezeket, majd a konfiguráció befejezéséhez használja az első oldalon ismertetett módszerek valamelyikét.
- Próbálja meg a beállítást a WPS gombbal.
- Állítsa vissza a jelerősítőt, majd végezze el újra a konfigurálást.

Ha továbbra is problémát tapasztal, forduljon műszaki támogatásunkhoz.

Q3. Hogyan állíthatom vissza a jelerősítőt?

Bekapcsolt állapotban egy tű segítségével nyomja meg 1 másodpercre a **Reset** gombot. A jelerősítő újraindul.

Ha további segítségre van szüksége a beállításhoz, látogasson el ide:

<https://www.tp-link.com/support/faq/3074/>

vagy egyszerűen olvassa be a QR-kódot.

Műszaki támogatásért, csereszolgáltatással, használati útmutatókkal és egyéb információkkal kapcsolatban látogasson el ide:

<https://www.tp-link.com/support>

vagy olvassa be a QR-kódot.

Biztonsági információk

- Tartsa távol az eszközt víztől, tűztől, nedvességtől és magas hőmérsékletű környezettől.
- Ne próbálja meg szétszerelni, javítani vagy módosítani az eszközt. Ha szervizelésre van szüksége, forduljon hozzánk.
- Ne használja az eszközt olyan helyen, ahol vezeték nélküli eszközök használata nem engedélyezett.
- A terméket földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa.

Az eszköz használata során kérjük, olvassa el és tartsa be a fenti biztonsági előírásokat. Nem garantálható, hogy a készülék nem megfelelő használatából nem következik be baleset vagy károsodás. Kérjük, a terméket körültekintően használja; a használat saját felelősségére történik.

A TP-Link ezennel kijelenti, hogy az eszköz megfelel a 2014/53/EU, 2009/125/EK, 2011/65/EU és (EU) 2015/863 irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Az eredeti EU-megfelelőségi nyilatkozat itt található:

<https://www.tp-link.com/en/support/ce>

A TP-Link ezennel kijelenti, hogy az eszköz megfelel a Radio Equipment Regulations 2017 alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Az eredeti UK-megfelelőségi nyilatkozat itt található:

<https://www.tp-link.com/support/ukca>