



Quick Installation Guide

Portable Router

This guide is applied to TP-Link portable routers. Here we take TL-WR1552X as an example. Images may differ from actual products.

Your router may not support all the functions demonstrated.

CONTENTS

01 / English

13 / Español

25 / Português

37 / Français

Determine Router Mode

Refer to the following table to determine an appropriate mode as needed.


Note: The modes supported may vary by different models.

I Want to...	Mode
Share the internet with more wireless devices when the wired network is limited to one device at a time.	Ethernet
Share a 3G/4G USB modem's data with other devices.	3G/4G USB Modem
Share a mobile device's cellular data with other devices.	USB Tethering
Turn an existing public Wi-Fi into a private network (wired and wireless).	Hotspot
Share a SIM card's cellular data with other devices.	Cellular Internet
Turn an existing wired-only network into a wireless network.	Access Point
Expand an existing Wi-Fi network for better Wi-Fi coverage.	Range Extender
Connect a wired-only device, such as a smart TV, media player, or game console, to a Wi-Fi network.	Client

Hardware Connection


Note: Images may differ from actual products. Your router may not support all the modes demonstrated.

■ Ethernet Mode

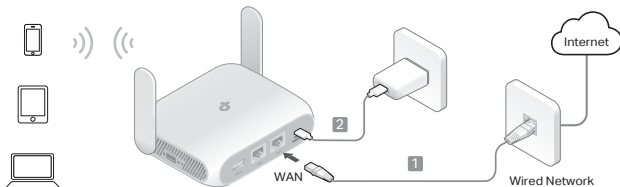


■ 3G/4G USB Modem Mode / USB Tethering Mode

Note: Some models may not support this mode.

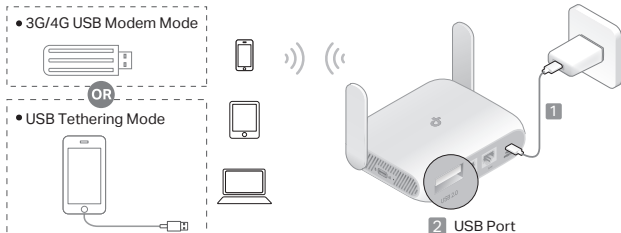

■ Hotspot Mode

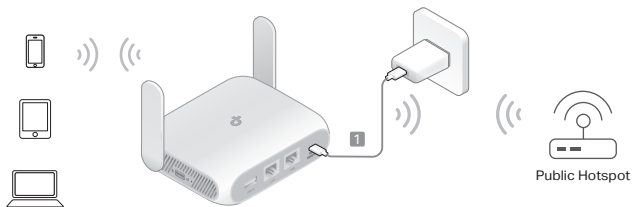


■ Cellular Internet Mode


Note: This mode is for 4G/5G models only.




■ Access Point Mode

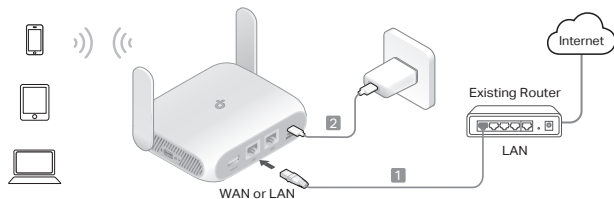

■ Range Extender Mode

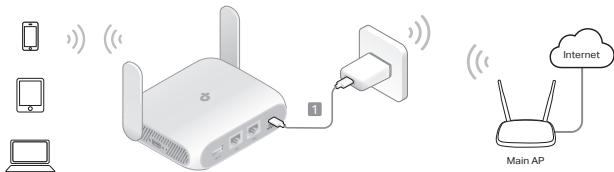

■ Client Mode

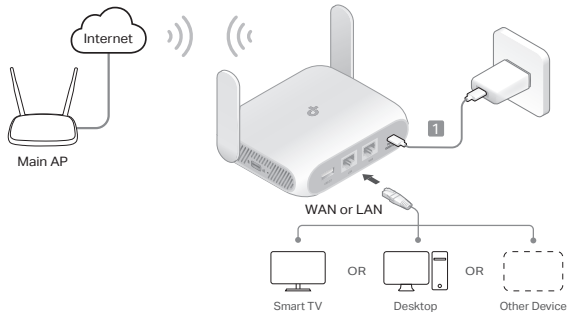

Configure the Router

1. Connect your device to the router wirelessly or with an Ethernet cable. The SSIDs (wireless network names) and password are printed on the router's label.
Note: In **Client** mode, you can only connect your devices to the router through a wired connection.
2. Launch a web browser and type **http://tplinkwifi.net** in the address bar. Create a password for future login attempts.
3. Start the Quick Setup. Follow the step-by-step instructions to complete the initial configuration.

Enjoy the internet!

Note: If you have changed the default SSID and password, you have to reconnect your wireless devices to the new Wi-Fi network.

The TP-Link Tether app provides a simple, intuitive way to access and manage your router. Scan the QR code to download Tether from the Apple App Store or Google Play.



FAQ (Frequently Asked Questions)

Q1. What should I do if I forget the router's web management password?

- If you are using a TP-Link ID to log in, click **Forgot Password?** on the login page and then follow the instructions to reset it.
- Alternatively, refer to **FAQ > Q3** to reset the router. Then visit <http://tplinkwifi.net> to create a new login password.

Q2. What should I do if I forget my Wi-Fi password?

- If you have not changed the default wireless password, it can be found on the label of the router.
- Connect a computer directly to the LAN port of the router using an Ethernet cable. Log in to the router's web management page at <http://tplinkwifi.net>, and go to the **Wireless** page to retrieve or reset your wireless password.

Q3. How do I restore the router to its factory default settings?

- With the router powered on, press and hold the Reset button for about 6 seconds, and then release the button.

Q4. What can I do if there is no internet access?

For Cellular Internet Mode Only:

- Verify that your SIM card is an LTE or WCDMA card.
- Verify that your SIM card is in your ISP's service area.

- Verify that your SIM card has sufficient credit.
- Check your ISP parameters: Open a web browser and log in to the web management page. Verify the parameters provided by your ISP are correctly entered. If the parameters are incorrect, create a new profile with the correct parameters.
- Check the PIN settings: Open a web browser and log in to the web management page. Verify if PIN is required. If it is, enter the correct PIN provided by your ISP.
- Check the Data Limit: Open a web browser and log in to the web management page. Verify if the total used data exceeds the total allowance. If it does, correct the total allowance and set the total used data to 0, or disable the data limit.
- Check the Mobile Data: Open a web browser and log in to the web management page. Enable the mobile data to access the internet.
- Check the Data Roaming: Confirm with your ISP if you are in a roaming service area. If you are, open a web browser and log into the web management page. Enable the data roaming to access the internet.

For Other Modes:

- Check the LAN connection: Enter <http://tplinkwifi.net> or 192.168.0.1 in the address bar of a web browser. If the login page does not appear, refer to FAQ > Q6 and then try again.

Q5. What can I do if my wireless keeps dropping?

- By default, your wireless channel is set to Auto, which automatically selects the least-congested channel between 1 and 11 for best performance, but it may also cause frequent wireless drops. In this case, setting your wireless channel to a fixed

one will prevent it from changing, and likely stabilize your network connection.

Q6. What can I do if I can't access the router's web management page?

- Set the computer to obtain an IP address automatically.
- Reboot your router and computer, and try again.

Q7. What should I do if my wireless signal is unstable or too weak?

It may be caused by too much interference.

- Set your wireless channel to a different one.
- Choose a location with fewer obstacles that may block the signal between the portable router and the main AP. An open corridor or a spacious location is ideal.
- Move the router to a new location away from Bluetooth devices and other household electronics, such as cordless phones, microwaves, and baby monitors, to minimize signal interference.
- In **Range Extender** mode, the ideal location to place the router is halfway between your main AP and the Wi-Fi dead zone. If that is not possible, place the router closer to your main AP to ensure stable performance.

For technical support, the user guide and more information, please visit <https://www.tp-link.com/support>, or simply scan the QR code.



Determinar el modo router

Consulte la siguiente tabla para determinar el modo adecuado según sea necesario.


Nota: Los modos admitidos pueden variar según los diferentes modelos.

Quiero...	Modo
Compartir Internet con más dispositivos inalámbricos cuando la red cableada está limitada a un dispositivo.	Ethernet
Compartir los datos de un módem USB 3G/4G con otros dispositivos.	Módem USB 3G/4G
Compartir los datos celulares de un dispositivo móvil con otros dispositivos.	Conexión USB
Convertir una red Wi-Fi pública existente en una red privada (cableada e inalámbrica).	Punto de acceso
Comparta los datos móviles de una tarjeta SIM con otros dispositivos.	Internet celular
Convertir una red existente solo con cable en una red inalámbrica.	Punto de Acceso
Ampliar una red Wi-Fi existente para obtener una mejor cobertura Wi-Fi.	Extensor de Rango
Conectar un dispositivo solo con cable, como un televisor inteligente, un reproductor multimedia o una consola de juegos, a una red Wi-Fi.	Cliente

Conexión de hardware


Nota: Las imágenes pueden diferir de los productos reales. Es posible que su router no admita todos los modos demostrados.

■ Modo Ethernet

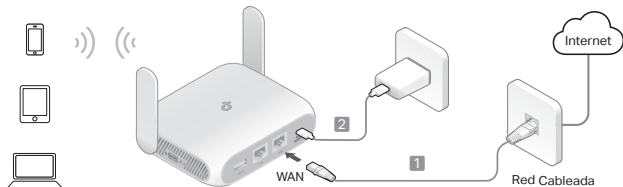


■ Modo de módem USB 3G/4G / Modo de conexión USB

Nota: Es posible que algunos modelos no admitan este modo.

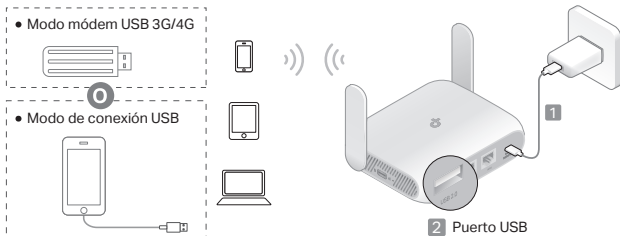

■ Modo Hotspot

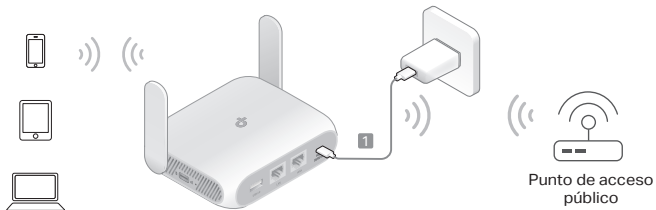


■ Modo de Internet móvil (celular)


Nota: Este modo es exclusivo para modelos 4G/5G.




■ Modo de Punto de Acceso

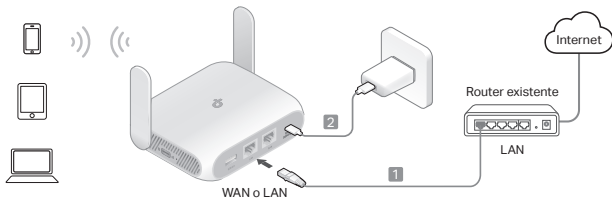

■ Modo Extensor de Rango

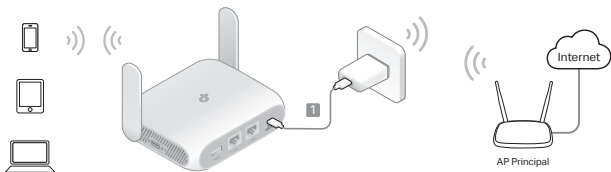


■ Modo de cliente

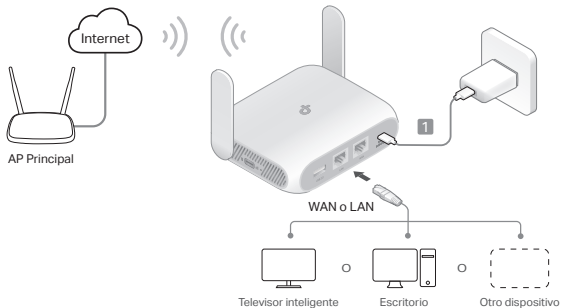

Configurar el router

1. Conecta tu dispositivo al router de forma inalámbrica o con un cable Ethernet. Los SSID (nombres de redes inalámbricas) y la contraseña están impresos en la etiqueta del router.
Nota: En el modo **Cliente**, solo puedes conectar tus dispositivos al router a través de una conexión por cable.
2. Inicia un navegador web y escribe **http://tplinkwifi.net** en la barra de direcciones. Crea una contraseña para futuros intentos de inicio de sesión.
3. Inicia la configuración rápida. Sigue las instrucciones paso a paso para completar la configuración inicial.



Nota: Si has cambiado el SSID y la contraseña predeterminados, debes volver a conectar tus dispositivos inalámbricos a la nueva red Wi-Fi.

La aplicación TP-Link Tether ofrece una forma sencilla e intuitiva de acceder y administrar tu router. Escanea el código QR para descargar Tether desde la App Store de Apple o Google Play.



Preguntas frecuentes (Preguntas frecuentes)

P1. ¿Qué debo hacer si olvido la contraseña de administración web del router?

- Si está utilizando una ID de TP-Link para iniciar sesión, haga clic en ¿Olvidó su contraseña? en la página de inicio de sesión y luego siga las instrucciones para restablecerlo.
- Alternativamente, consulte las Preguntas frecuentes > P3 para restablecer el router. Luego, visite <http://tplinkwifi.net> para crear una nueva contraseña de inicio de sesión.

P2. ¿Qué debo hacer si olvido mi contraseña de Wi-Fi?

- Si no has cambiado la contraseña inalámbrica predeterminada, puedes encontrarla en la etiqueta del router.
- Conecta un ordenador directamente al puerto LAN del router mediante un cable Ethernet. Inicia sesión en la página de administración web del router en <http://tplinkwifi.net> y va a la página Red Inalámbrica para recuperar o restablecer tu contraseña inalámbrica.

P3. ¿Cómo restauro el router a su configuración predeterminada de fábrica?

- Con el router encendido, mantenga presionado el botón Restablecer durante aproximadamente 6 segundos y luego suéltelo.

P4. ¿Qué puedo hacer si no hay acceso a Internet?

Solo para el modo de Internet móvil:

- Verifique que su tarjeta SIM sea compatible con LTE o WCDMA.
- Verifique que su tarjeta SIM esté en el área de servicio de su ISP.
- Verifique que su tarjeta SIM tenga suficiente crédito.
- Compruebe los parámetros de su ISP: Abra un navegador web e inicie sesión en la página de gestión web. Verifique que los parámetros proporcionados por su ISP se hayan introducido correctamente. Si los parámetros son incorrectos, cree un nuevo perfil con

los parámetros adecuados.

- Compruebe la configuración del PIN: Abra un navegador web e inicie sesión en la página de gestión web. Verifique si se requiere un PIN. En caso afirmativo, introduzca el PIN correcto proporcionado por su ISP.
- Compruebe el límite de datos: Abra un navegador web e inicie sesión en la página de gestión web. Verifique si el total de datos utilizados supera el límite establecido. Si es así, corrija el límite total y restablezca el contador de datos utilizados a 0, o bien deshabilite el límite de datos.
- Compruebe los datos móviles: Abra un navegador web e inicie sesión en la página de gestión web. Habilite los datos móviles para acceder a Internet.
- Compruebe la itinerancia de datos (roaming): Confirme con su ISP si se encuentra en una zona de servicio de itinerancia. Si es así, abra un navegador web e inicie sesión en la página de gestión web. Habilite la itinerancia de datos para acceder a Internet.

Para otros modos:

- Compruebe la conexión LAN: Introduzca <http://tplinkwifi.net> o 192.168.0.1 en la barra de direcciones de un navegador web. Si no aparece la página de inicio de sesión, consulte la sección de preguntas frecuentes (FAQ) > P6 e inténtelo de nuevo.

P5. ¿Qué puedo hacer si mi conexión inalámbrica sigue cayéndose?

- De manera predeterminada, su canal inalámbrico está configurado en Automático, que selecciona automáticamente el canal menos congestionado entre 1 y 11 para un mejor rendimiento, pero también puede causar caídas inalámbricas frecuentes. En este caso, configurar su canal inalámbrico en uno fijo evitará que cambie y probablemente estabilizará su conexión de red.

P6. ¿Qué puedo hacer si no puedo acceder a la página de administración web del router?

- Configure la computadora para que obtenga una dirección IP automáticamente.

- Reinicie el router y la computadora, e intente nuevamente.

P7. ¿Qué debo hacer si mi señal inalámbrica es inestable o demasiado débil?

Puede deberse a demasiada interferencia.

- Configure su canal inalámbrico en uno diferente.
- Elija una ubicación con menos obstáculos que puedan bloquear la señal entre el router portátil y el punto de acceso principal. Un pasillo abierto o una ubicación espaciosa es ideal.
- Mueva el router a una nueva ubicación lejos de dispositivos Bluetooth y otros dispositivos electrónicos del hogar, como teléfonos inalámbricos, microondas y monitores para bebés, para minimizar la interferencia de la señal.
- En el modo de **extensor de rango**, la ubicación ideal para colocar el router es a mitad de camino entre el punto de acceso principal y la zona muerta de Wi-Fi. Si eso no es posible, coloque el router más cerca del punto de acceso principal para garantizar un rendimiento estable.

Para el soporte técnico, la guía del usuario y alguna otra información, por favor visite <https://www.tp-link.com/support>, o simplemente escanee el código QR.



Determinar Modo do Roteador

Consulte a tabela a seguir para determinar o modo adequado, conforme necessário.


Observação: Os modos suportados podem variar conforme o modelo.

Quero...	Modo
Compartilhar a internet com mais dispositivos sem fio quando a conexão cabeada estiver limitada a um dispositivo por vez.	Roteador
Compartilhar os dados de um modem USB 3G/4G com outros dispositivos.	Modem USB 3G/4G
Compartilhar os dados móveis de um dispositivo celular com outros dispositivos.	Compartilhamento USB
Transformar uma rede pública de Wi-Fi existente em uma rede privada (com fio e sem fio).	Ponto de Acesso
Compartilhar os dados móveis de um cartão SIM com outros dispositivos.	Internet celular
Transformar uma rede existente apenas com conexões por cabos em uma rede sem fio.	Ponto de Acesso
Expandir uma rede Wi-Fi existente para uma melhor cobertura de Wi-Fi.	Extensor de Alcance
Conectar um dispositivo apenas com fio, como uma Smart TV, media player ou console de jogos, a uma rede Wi-Fi.	Cliente

Conexão de Hardware


Observação: As imagens podem ser diferentes dos produtos reais. Seu roteador pode não ser compatível com todos os modos demonstrado.

■ Modo Ethernet

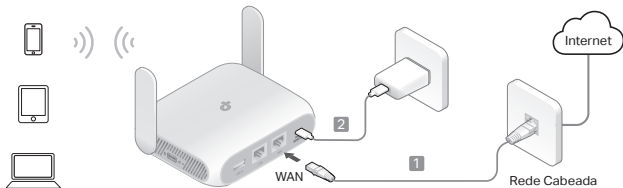


■ Modo de Modem USB 3G/4G / Modo de Tethering USB

Observação: Alguns modelos podem não ser compatíveis com esse modo.

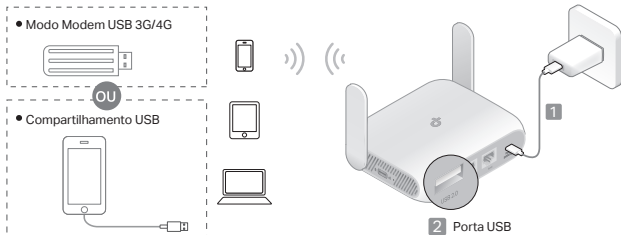


■ Modo Ponto de Acesso

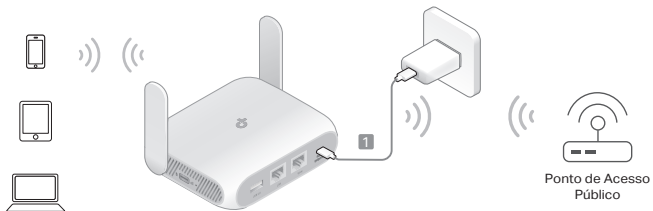


■ Modo de internet celular


Nota: Este modo é exclusivo para modelos 4G/5G.

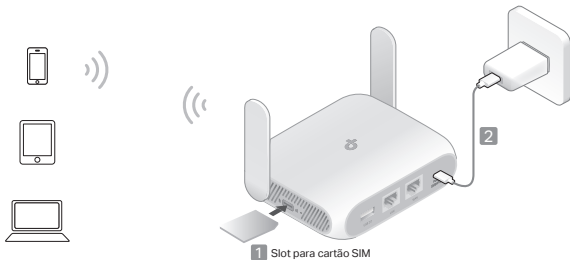


■ Modo Ponto de Acesso

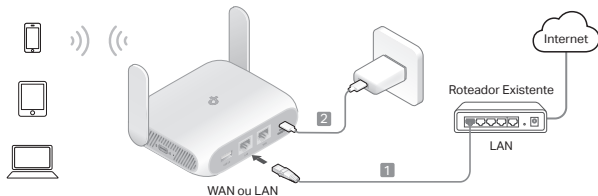

■ Modo Extensor de Alcance

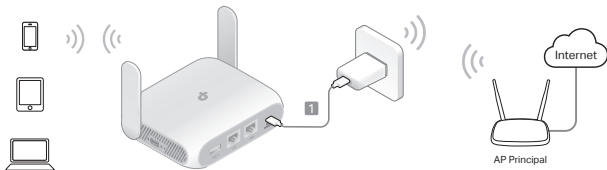

■ Modo de Cliente

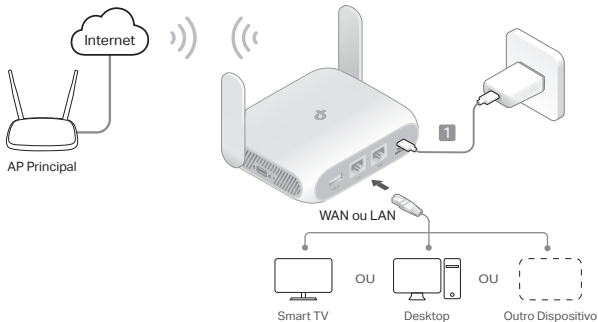

Conecte o Hardware

Ligar o hardware de acordo com os esquemas apresentados no capítulo inicial deste guia.

Configurar o roteador

1. Ligue o seu dispositivo ao Roteador sem fios ou com um cabo Ethernet. Os SSIDs (nomes de redes sem fios) e a palavra-passe estão impressos na etiqueta do Roteador.
Observação: No modo **Cliente**, você só pode conectar seus dispositivos ao roteador por meio de uma conexão com fio.
2. Inicie um navegador da Web e digite **<http://tplinkwifi.net>** na barra de endereços. Crie uma palavra-passe para futuras tentativas de início de sessão.
3. Inicie a configuração rápida. Siga as instruções passo a passo para concluir a configuração inicial.

Aproveite a internet!

Observação: Se você alterou o SSID e a senha padrão, é necessário reconectar seus dispositivos sem fio à nova rede Wi-Fi.

O aplicativo TP-Link Tether fornece uma forma simples e intuitiva de acessar e gerenciar o seu roteador. Escaneie o QR Code para baixar o Tether na Apple App Store ou no Google Play.



FAQ (Perguntas Frequentes)

Q1. O que devo fazer se esquecer a senha de gerenciamento web do roteador?

- Se você estiver usando um ID TP-Link para fazer login, clique em **Esqueceu a senha?** na página de login e siga as instruções para redefini-la.
- Caso contrário, consulte as **Perguntas Frequentes (FAQ) > Q3** para redefinir o roteador. Em seguida, acesse <http://tplinkwifi.net> para criar uma nova senha de login.

Q2. O que devo fazer se esquecer minha senha de Wi-Fi?

- Se não tiver alterado a palavra-passe sem fios predefinida, esta pode ser encontrada na etiqueta do Roteador.
- Ligue um computador diretamente à porta LAN do Roteador utilizando um cabo Ethernet. Inicie sessão na página de gestão Web do Roteador em <http://tplinkwifi.net> e aceda à página **Wi-Fi (Sem fios)** para recuperar ou repor a sua palavra-passe sem fios.

Q3. Como faço para restaurar o roteador para as configurações padrão de fábrica?

- Com o roteador ligado, pressione e segure o botão Reset por cerca de 6 segundos e depois solte o botão.

Q4. O que posso fazer se não houver acesso à internet?

Somente para o modo de internet móvel:

- Verifique se o seu cartão SIM é LTE ou WCDMA.
- Verifique se o seu cartão SIM está na área de serviço do seu provedor de internet.
- Verifique se o seu cartão SIM possui crédito suficiente.
- Verifique os parâmetros do seu provedor de internet: Abra um navegador e acesse a página de gerenciamento da sua conexão. Verifique se os parâmetros fornecidos pelo seu provedor estão corretos. Caso estejam incorretos, crie um novo perfil com os parâmetros corretos.

- Verifique as configurações do PIN: Abra um navegador da web e acesse a página de gerenciamento. Verifique se é necessário inserir um PIN. Caso seja, digite o PIN correto fornecido pelo seu provedor de internet.
- Verifique o limite de dados: Abra um navegador da web e faça login na página de gerenciamento. Verifique se o total de dados utilizados excede o limite total. Caso exceda, corrija o limite total e defina o total de dados utilizados como 0 ou desative o limite de dados.
- Verifique os dados móveis: Abra um navegador da web e faça login na página de gerenciamento web. Ative os dados móveis para acessar a internet.
- Verifique o roaming de dados: Confirme com seu provedor de internet se você está em uma área com cobertura de roaming. Caso esteja, abra um navegador e acesse a página de gerenciamento de dados. Ative o roaming de dados para acessar a internet.

Para outros modos:

- Verifique a conexão LAN: Digite <http://tplinkwifi.net> ou 192.168.0.1 na barra de endereços de um navegador da web. Se a página de login não aparecer, consulte a FAQ > Q6 e tente novamente.

Q5. O que posso fazer se minha conexão Wi-Fi continuar caindo?

- Por padrão, seu canal sem fio está configurado como Automático, o que seleciona automaticamente o canal com menor congestionamento entre 1 e 11 para obter um desempenho melhor, mas pode acarretar em quedas frequentes de conexão sem fio. Nesse caso, configurar seu canal sem fio como fixo irá impedir sua troca e provavelmente estabilizará sua conexão de rede.

Q6. O que posso fazer se não consigo acessar a página de gerenciamento web do roteador?

- Configure o computador para obter um endereço IP automaticamente.

- Reinicie seu roteador e computador e tente novamente.

Q7. O que devo fazer se meu sinal de internet sem fio estiver instável ou fraco demais?

Isso pode ser causado por muita interferência.

- Configure seu canal sem fio para um diferente.
- Escolha um local com menos obstáculos que possam bloquear o sinal entre o roteador portátil e o AP principal. Um corredor aberto ou um local espaçoso é ideal.
- Mova o roteador para uma nova localização longe de dispositivos Bluetooth e outros eletrônicos domésticos, como telefones sem fio, microondas e babás eletrônicas, para minimizar a interferência no sinal.
- No modo de **Extensor de Alcance**, o local ideal para posicionar o roteador é na metade do caminho entre o seu ponto de acesso principal (AP) e a zona de Wi-Fi sem sinal. Se isso não for possível, coloque o roteador mais próximo do seu AP principal para garantir um desempenho estável.

Para informações de aspectos de segurança e adequação do produto no território brasileiro consulte:

www.gov.br/anatel/pt-br/

Resolução 680 - ANATEL: "Este equipamento não tem direito à proteção contra Interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados"

Para suporte técnico, guia de uso e outras informações, visite <https://www.tp-link.com/support>, ou simplesmente escaneie o QR code.



Déterminer le mode du routeur

Reportez-vous au tableau suivant pour déterminer un mode approprié selon vos besoins.


Remarque : les modes pris en charge peuvent varier selon les modèles.

Je veux...	Mode
Partager Internet avec davantage d'appareils sans fil lorsque le réseau filaire est limité à un appareil à la fois.	Ethernet
Partager les données d'un modem USB 3G/4G avec d'autres appareils.	Modem USB 3G/4G
Partager les données cellulaires d'un appareil mobile avec d'autres appareils.	Partage de connexion USB
Transformer un WiFi public existant en un réseau privé (filaire et sans fil).	Hotspot
Partager les données cellulaires d'une carte SIM avec d'autres appareils.	Internet cellulaire
Transformer un réseau filaire uniquement existant en réseau WiFi.	Point d'accès
Développer un réseau WiFi existant pour une meilleure couverture WiFi.	Répéteur WiFi
Connecter un appareil filaire uniquement, tel qu'une Smart TV, un lecteur multimédia ou une console de jeu, à un réseau WiFi.	Client

Connexion matérielle


Remarque : Les images peuvent différer des produits réels. Votre routeur peut ne pas prendre en charge tous les modes présentés.

■ Mode Routeur

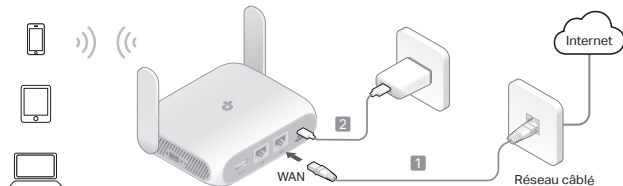

■ Mode Modem USB 3G/4G / Mode Partage de Connexion USB

Remarque : Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge ce mode.

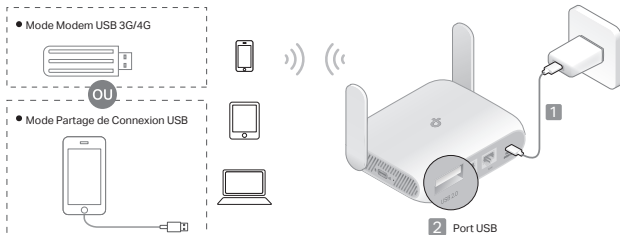

■ Mode Partage de Connexion




■ Mode Internet cellulaire


Remarque : ce mode est réservé aux modèles 4G/5G.




■ Mode point d'accès

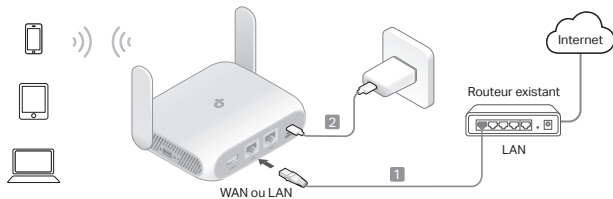

■ Mode Répéteur

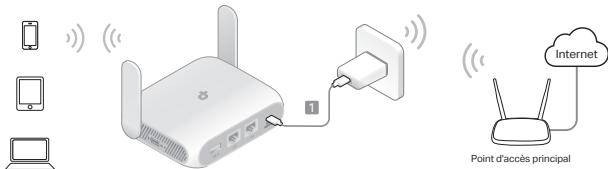

■ Mode Client

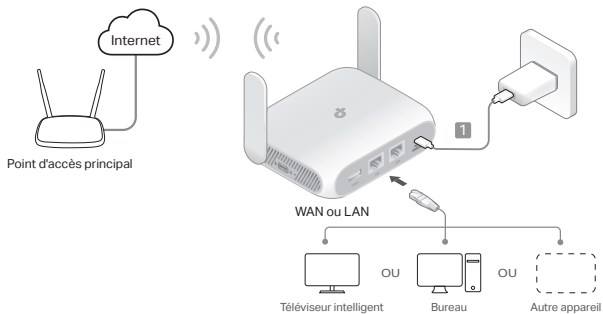

Connectez le matériel

Connectez le matériel selon les schémas du premier chapitre de ce guide.

Configurez le routeur

1. Connectez votre appareil au routeur WiFi/Box ou avec un câble Ethernet. Les SSID (noms de réseau sans fil) et le mot de passe sont imprimés sur l'étiquette du routeur.

Remarque : en mode **Client**, vous ne pouvez connecter vos appareils au routeur que via une connexion filaire.

2. Lancez un navigateur Web et tapez <http://tplinkwifi.net> dans la barre d'adresse. Créez un mot de passe pour les futures tentatives de connexion.
3. Démarrez la configuration rapide. Suivez les instructions étape par étape pour terminer la configuration initiale.

Profitez d'Internet !

Remarque : si vous modifiez les SSID et mot de passe par défaut vous devrez vous reconnecter au réseau Wi-Fi utilisant ces nouveaux paramètres.

L'application TP-Link Tether offre un moyen simple et intuitif d'accéder et de gérer votre routeur. Scannez le QR code pour télécharger Tether depuis l'App Store d'Apple ou Google Play.



Questions fréquentes (FAQ)

Q1. Que dois-je faire si j'oublie le mot de passe de gestion Web du routeur ?

- Si vous utilisez un identifiant TP-Link pour vous connecter, cliquez sur **Mot de passe oublié ?** sur la page de connexion, puis suivez les instructions pour le réinitialiser.
- Vous pouvez également vous référer à **FAQ > Q3** pour réinitialiser le routeur. Visitez ensuite <http://tplinkwifi.net> pour créer un nouveau mot de passe de connexion.

Q2. Que dois-je faire si j'oublie mon mot de passe WiFi ?

- Si vous n'avez pas modifié le mot de passe sans fil par défaut, il se trouve sur l'étiquette du routeur.
- Connectez un ordinateur directement au port LAN du routeur à l'aide d'un câble Ethernet. Connectez-vous à la page de gestion Web du routeur sur <http://tplinkwifi.net> et accédez à la page **Wi-Fi** pour récupérer ou réinitialiser votre mot de passe sans fil.

Q3. Comment restaurer le routeur à ses paramètres d'usine par défaut ?

- Avec le routeur sous tension, maintenez enfoncé le bouton Reset pendant environ 6 secondes, puis relâchez le bouton.

Q4. Que faire si je n'ai pas accès à internet ?

Pour le mode Internet cellulaire uniquement :

- Vérifiez que votre carte SIM est une carte LTE ou WCDMA.
- Vérifiez que votre carte SIM se trouve bien dans la zone de couverture de votre fournisseur d'accès Internet.
- Vérifiez que votre carte SIM dispose d'un crédit suffisant.

- Vérifiez les paramètres de votre fournisseur d'accès Internet : ouvrez un navigateur web et connectez-vous à la page de gestion en ligne. Assurez-vous que les paramètres fournis par votre fournisseur d'accès Internet sont corrects. Si les paramètres sont incorrects, créez un nouveau profil avec les paramètres corrects.
- Vérifiez les paramètres du code PIN : ouvrez un navigateur Web et connectez-vous à la page de gestion. Vérifiez si un code PIN est requis. Si c'est le cas, saisissez le code PIN fourni par votre fournisseur d'accès Internet.
- Vérifiez votre limite de données : ouvrez un navigateur Web et connectez-vous à la page de gestion. Vérifiez si votre consommation de données dépasse votre forfait. Si c'est le cas, corrigez votre forfait et mettez votre consommation à zéro, ou désactivez la limite de données.
- Vérifiez les données mobiles : ouvrez un navigateur Web et connectez-vous à la page de gestion web. Activez les données mobiles pour accéder à Internet.
- Vérifiez l'itinérance des données : confirmez auprès de votre fournisseur d'accès Internet si vous bénéficiez d'un service d'itinérance. Si c'est le cas, ouvrez un navigateur Web et connectez-vous à votre espace client. Activez l'itinérance des données pour accéder à Internet.

Pour les autres modes :

- Vérifiez votre connexion réseau local : saisissez **<http://tplinkwifi.net>** ou **192.168.0.1** dans la barre d'adresse de votre navigateur. Si la page de connexion ne s'affiche pas, consultez la **FAQ > Q6** et réessayez.

Q5. Que puis-je faire si mon réseau WiFi continue de baisser ?

- Par défaut, le réglage du canal Wi-Fi est positionné sur Auto, qui sélectionne automatiquement le canal le moins encombré parmi les canaux 1 à 11, il peut

cependant générer des déconnexions répétées, dans ce cas définir un canal ce qui devrait stabiliser vos connexions.

Q6. Que faire si je ne peux accéder à la page WEB d'administration du routeur ?

- Changer les paramètres IP de l'ordinateur afin qu'il obtienne ses paramètres du serveur DHCP du réseau.
- Redémarrer routeur et ordinateur et réessayer.

Q7. Que dois-je faire si mon signal WiFi est instable ou trop faible ?

Cela peut être dû à trop d'interférences.

- Définissez votre canal WiFi sur un autre.
- Choisissez un emplacement avec moins d'obstacles susceptibles de bloquer le signal entre le routeur portable et le point d'accès principal. Un couloir ouvert ou un emplacement spacieux est idéal.
- Déplacez le routeur vers un nouvel emplacement, loin des appareils Bluetooth et autres appareils électroniques ménagers, tels que les téléphones sans fil, les micro-ondes et les interphones pour bébé, afin de minimiser les interférences du signal.
- En mode **Répéteur WiFi**, l'emplacement idéal pour placer le routeur est à mi-chemin entre votre point d'accès principal et la zone sans WiFi. Si cela n'est pas possible, placez le routeur plus près de votre point d'accès principal pour garantir des performances stables.

Pour obtenir une assistance technique, le guide de l'utilisateur et d'autres informations, veuillez visiter <https://www.tp-link.com/support>, ou scannez simplement le code QR.

