



Quick Installation Guide

Portable Router



For technical support, the user guide and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support>, or simply scan the QR code.



© 2026 TP-Link 7100003545 REV1.1.0

This guide is applied to TP-Link portable routers. Here we take TL-WR1552X as an example. Images may differ from actual products.

Your router may not support all the functions demonstrated.

CONTENTS

01 / Bahasa Indonesia

13 / 日本語

25 / 한국어

37 / ไทย

49 / 繁體中文

62 / Tiếng Việt

74 / עברית

Menentukan Mode Router

Lihat tabel berikut untuk menentukan mode yang sesuai sesuai kebutuhan.


Catatan: Mode yang didukung mungkin berbeda-beda pada setiap model.

Saya Ingin...	Mode
Berbagi internet dengan lebih banyak perangkat nirkabel saat jaringan kabel terbatas pada satu perangkat dalam satu waktu.	Ethernet
Berbagi data modem USB 3G/4G dengan perangkat lain.	Modem USB 3G/4G
Berbagi data seluler perangkat seluler dengan perangkat lain.	USB Tethering
Mengubah Wi-Fi publik yang ada menjadi jaringan pribadi (berkabel dan nirkabel).	Hotspot
Bagikan data seluler kartu SIM dengan perangkat lain.	Internet Seluler
Mengubah jaringan kabel yang ada menjadi jaringan nirkabel.	Access Point
Memperluas jaringan Wi-Fi yang ada untuk jangkauan Wi-Fi yang lebih baik.	Range Extender
Menghubungkan perangkat kabel, seperti smart TV, pemutar media, atau konsol game, ke jaringan Wi-Fi.	Klien

Koneksi Perangkat Keras


Catatan: Gambar mungkin berbeda dari produk sebenarnya. Router Anda mungkin tidak mendukung semua mode yang ditunjukkan.

■ Mode Ethernet

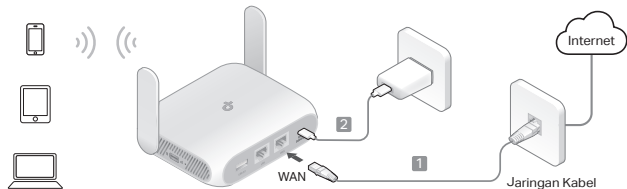


■ Mode Modem USB 3G/4G / Mode USB Tethering

Catatan: Beberapa model mungkin tidak mendukung mode ini.

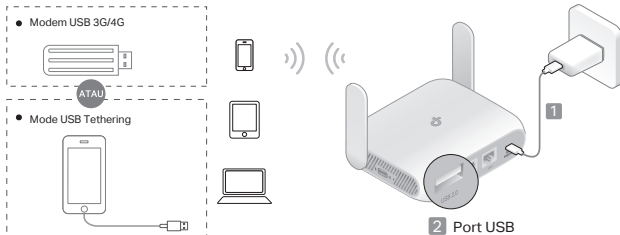


■ Mode Hotspot

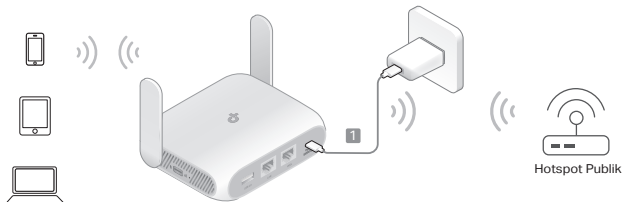


■ Mode Internet Seluler


Catatan: Mode ini hanya untuk model 4G/5G.

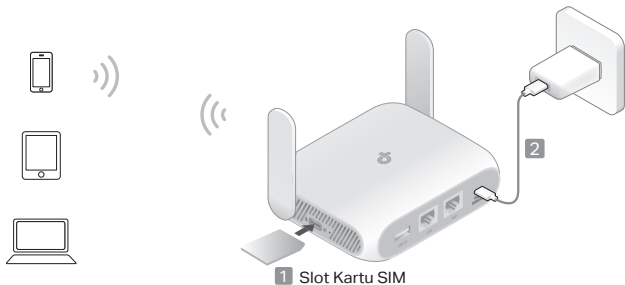


■ Mode Access Point

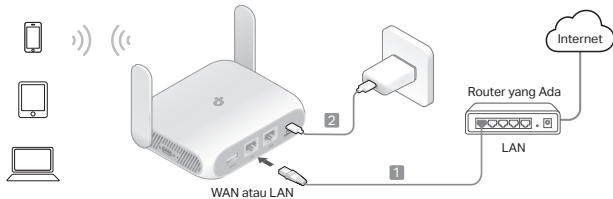

■ Mode Range Extender

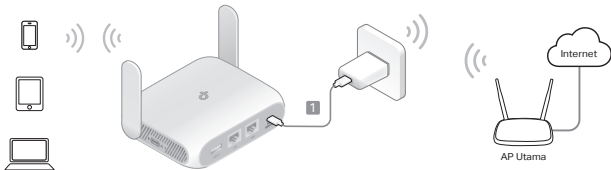

■ Mode Klien

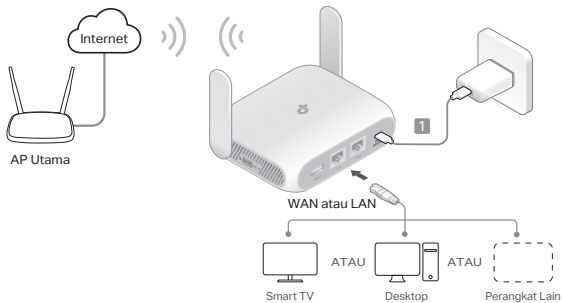

Konfigurasi Router

1. Hubungkan perangkat Anda ke router secara nirkabel atau dengan kabel Ethernet. SSID (nama jaringan nirkabel) dan kata sandi tercetak pada label router.

Catatan: Dalam mode Klien, Anda hanya dapat menghubungkan perangkat Anda ke router melalui koneksi kabel.

2. Luncurkan browser web dan ketik <http://tplinkwifi.net> di bilah alamat. Buat kata sandi untuk percobaan login berikutnya.
3. Mulai Pengaturan Cepat. Ikuti petunjuk langkah demi langkah untuk menyelesaikan konfigurasi awal.



Nikmati internet!

Catatan: Jika Anda telah mengubah SSID dan kata sandi default, Anda harus menyambungkan kembali perangkat nirkabel Anda ke jaringan Wi-Fi yang baru.

Aplikasi TP-Link Tether menyediakan cara yang mudah dan intuitif untuk mengakses dan mengelola router Anda. Pindai kode QR untuk mengunduh Tether dari Apple App Store atau Google Play.



FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Q1. Apa yang harus saya lakukan jika saya lupa kata sandi manajemen web router?

- Jika Anda menggunakan ID TP-Link untuk masuk, klik **Lupa Kata Sandi?** pada halaman masuk, lalu ikuti petunjuk untuk mengatur ulang kata sandi.
- Atau, lihat **FAQ > Q3** untuk mengatur ulang router. Lalu kunjungi <http://tplinkwifi.net> untuk membuat kata sandi masuk baru.

Q2. Apa yang harus saya lakukan jika saya lupa kata sandi Wi-Fi saya?

- Jika Anda belum mengubah kata sandi nirkabel default, kata sandi tersebut dapat ditemukan pada label router.
- Hubungkan komputer langsung ke port LAN router menggunakan kabel Ethernet. Masuk ke halaman manajemen web router di <http://tplinkwifi.net>, dan buka halaman Nirkabel untuk mengambil atau mengatur ulang kata sandi nirkabel Anda.

Q3. Bagaimana cara mengembalikan router ke pengaturan default pabriknya?

- Saat router dalam keadaan menyala, tekan dan tahan tombol Reset selama sekitar 6 detik, lalu lepaskan tombol.

Q4. Apa yang dapat saya lakukan jika tidak ada akses internet?

Khusus untuk Mode Internet Seluler:

- Pastikan kartu SIM Anda adalah kartu LTE atau WCDMA.
- Pastikan kartu SIM Anda berada dalam area layanan ISP Anda.
- Pastikan kartu SIM Anda memiliki pulsa yang cukup.
- Periksa parameter ISP Anda: Buka browser web dan masuk ke halaman manajemen web. Pastikan parameter yang diberikan oleh ISP Anda telah dimasukkan dengan benar. Jika parameter salah, buat profil baru dengan

parameter yang benar.

- **Periksa pengaturan PIN:** Buka browser web dan masuk ke halaman manajemen web. Periksa apakah PIN diperlukan. Jika ya, masukkan PIN yang benar yang diberikan oleh ISP Anda.
- **Periksa Batas Data:** Buka browser web dan masuk ke halaman manajemen web. Periksa apakah total data yang digunakan melebihi total kuota. Jika ya, perbaiki total kuota dan atur total data yang digunakan menjadi 0, atau nonaktifkan batas data.
- **Periksa Data Seluler:** Buka browser web dan masuk ke halaman manajemen web. Aktifkan data seluler untuk mengakses internet.
- **Periksa Roaming Data:** Konfirmasikan dengan ISP Anda apakah Anda berada di area layanan roaming. Jika ya, buka browser web dan masuk ke halaman manajemen web. Aktifkan roaming data untuk mengakses internet.

Untuk Mode Lainnya:

- **Periksa koneksi LAN:** Masukkan <http://tplinkwifi.net> atau 192.168.0.1 pada bilah alamat browser web. Jika halaman masuk tidak muncul, lihat FAQ > Q6 lalu coba lagi.

Q5. Apa yang dapat saya lakukan jika koneksi nirkabel saya terus terputus?

- Secara default, saluran nirkabel Anda diatur ke Otomatis, yang secara otomatis memilih saluran yang paling tidak padat antara 1 dan 11 untuk kinerja terbaik, tetapi ini juga dapat menyebabkan koneksi nirkabel sering terputus. Dalam kasus ini, menyetel saluran nirkabel Anda ke saluran tetap akan mencegahnya berubah, dan kemungkinan menstabilkan koneksi jaringan Anda.

Q6. Apa yang dapat saya lakukan jika saya tidak dapat mengakses halaman manajemen web router?

- Atur komputer untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis.
- Nyalakan ulang router dan komputer Anda, lalu coba lagi.

Q7. Apa yang harus saya lakukan jika sinyal nirkabel saya tidak stabil atau terlalu lemah?

Ini mungkin disebabkan oleh terlalu banyak gangguan.

- Atur saluran nirkabel Anda ke saluran yang berbeda.
- Pilih lokasi dengan lebih sedikit rintangan yang dapat menghalangi sinyal antara router portabel dan AP utama. Koridor terbuka atau lokasi yang luas adalah lokasi yang ideal.
- Pindahkan router ke lokasi baru yang jauh dari perangkat Bluetooth dan perangkat elektronik rumah tangga lainnya, seperti telepon nirkabel, microwave, dan monitor bayi, untuk meminimalkan gangguan sinyal.
- Dalam **mode Range Extender**, lokasi ideal untuk menempatkan router adalah di tengah-tengah antara AP utama dan zona mati Wi-Fi. Jika tidak memungkinkan, tempatkan router lebih dekat ke AP utama untuk memastikan kinerja yang stabil.

Untuk dukungan teknis, panduan pengguna, dan informasi lainnya, kunjungi <https://www.tp-link.com/support>, atau cukup pindai kode QR.



動作モードの選択

以下の表を参考にしながら、用途に応じて動作モードを選択してください。


注：対応するモードは製品モデルによって異なる場合があります。

各モードの使用例	動作モード
既存のインターネット回線を Wi-Fi で複数のデバイスと共有する	イーサネット
3G/4G USB モデムのデータ通信を複数のデバイスと共有する	3G/4G USB モデム
スマートフォン等のモバイルデータ通信を複数のデバイスと共有する	USB テザリング
フリー Wi-Fi の配下にプライベートネットワークを作成する（有線 & Wi-Fi）	ホットスポット
SIM カードのモバイルデータ通信を複数のデバイスと共有する	モバイルインターネット
Wi-Fi 機能を持たない有線ルーターと接続し、Wi-Fi のアクセスポイントとして利用する	アクセスポイント
既存の Wi-Fi ネットワークのカバー範囲を拡張する	中継器
スマート TV・メディアプレイヤー・ゲーム機等の有線デバイスを Wi-Fi ネットワークに接続する	クライアント

ハードウェアの接続


注：画像は実際の製品と異なる場合があります。対応するモードは製品モデルによって異なる場合があります。

■ イーサネットモード

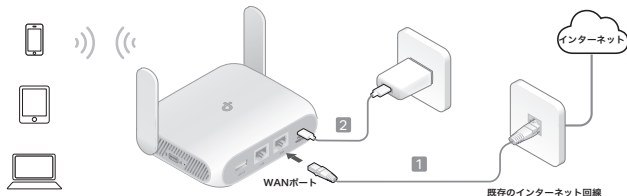

■ 3G/4G USB モデムモード /USB テザリングモード

注：対応するモードは製品モデルによって異なる場合があります。

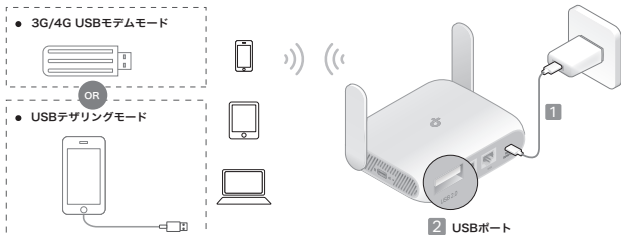

■ ホットスポットモード




■ モバイル回線モード


注：このモードは 4G/5G モデルにのみ対応しています。




■ ブリッジ（アクセスポイント）モード

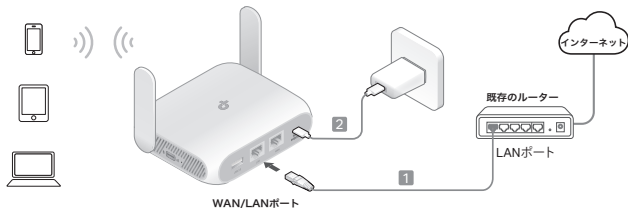

■ 中継器モード

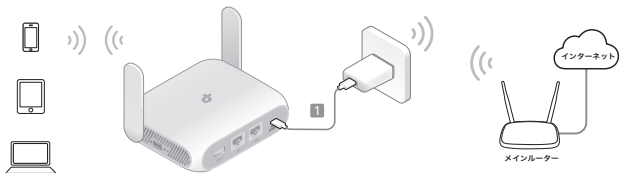

■ クライアントモード

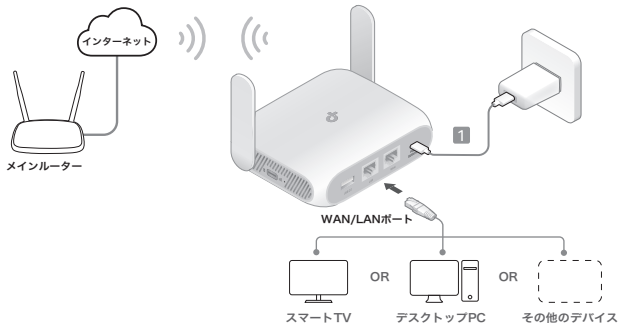

ルーターの設定

1. セットアップに使用するデバイスと本製品を有線または Wi-Fi で接続します。デフォルトの Wi-Fi ネットワーク名 (SSID) とパスワードは、本製品底面のラベルに印字されています。

注：クライアントモードでは、有線でのみデバイスを本製品に接続できます。

2. Web ブラウザを開き、「<http://tplinkwifi.net>」にアクセスします。続けてパスワードを作成しログインします。
3. クイックセットアップを開始し、画面の表示に沿って設定を完了します。

😊 おつかれさまでした！

注：デフォルトの SSID とパスワードを変更している場合は、新しい SSID とパスワードで接続し直す必要があります。

Tether アプリでは、ルーターを手軽かつ直感的に管理できます。QR コードをスキャンして Apple App Store または Google Play からアプリをダウンロードしましょう。



FAQ（よくある質問）

Q1. 本製品の Web 管理画面のパスワードを忘れた場合は？

- ・TP-Link ID を使用してログインしている場合は、ログイン画面の「パスワードをお忘れですか？」のボタンをクリックし、画面の表示に沿ってパスワードをリセットしてください。
- ・または FAQ > Q3 をご確認のうえ、本製品をリセットしてください。その後、「<http://tplinkwifi.net>」にアクセスして、パスワードを設定し直してください。

Q2. Wi-Fi のパスワードを忘れてしまった場合は？

- ・パスワードを初期設定から変更していない場合は、本製品底面のラベルに印字された情報を確認してください。
- ・PC と本製品を LAN ケーブルで接続し、続けて管理画面（<http://tplinkwifi.net>）にログインして、「ワイヤレス」のページから Wi-Fi パスワードを確認してください。

Q3. 本製品を初期化するには？

- ・本製品の電源を入れた状態で、Reset ボタンを 6 秒間長押しすると、工場出荷時の設定にリセットできます。

Q4. インターネットに接続できない場合は？

モバイル回線モードのみの場合：

- ・SIM カードが LTE または WCDMA に対応しているか確認してください。
- ・SIM カードがご契約プロバイダーまたはキャリアのサービスエリア内にあるか確認してください。
- ・SIM カードのデータ残量を確認してください。
- ・APN 設定の確認：Web ブラウザを開き、管理画面にログインします。ご契約プ

ロバイダーまたはキャリアから提供されているパラメーターが正しく入力されているか確認します。内容に誤りがある場合は、正しいパラメーターで新しいプロファイルを作成してください。

- ・ PIN 設定の確認：Web ブラウザを開き、管理画面にログインします。PIN の入力が必要か確認します。必要な場合は、ご契約プロバイダーまたはキャリアから提供されている PIN を入力してください。
 - ・ データ使用量の上限の確認：Web ブラウザを開き、管理画面にログインします。使用済みデータが使用量の上限を超えていないか確認します。超過している場合は、データ使用量の上限を変更して使用済みデータの合計を 0 に設定するか、データ制限を無効にしてください。
 - ・ モバイルデータの確認：Web ブラウザを開き、管理画面にログインします。モバイルデータ通信が無効になっている場合は有効にします。
 - ・ データローミングの確認：本製品の利用場所がローミングサービスエリア内であるかご契約プロバイダーまたはキャリアに確認します。エリア内である場合は、Web ブラウザを開いて管理画面にログインし、データローミングを有効にします。
- その他のモードの場合：
- ・ LAN 接続の確認：Web ブラウザを開き、「<http://tplinkwifi.net>」または「<http://192.168.0.1>」にアクセスします。ログイン画面が表示されない場合は、FAQ > Q6 をご確認ください。

Q5. Wi-Fi 接続が頻繁に切れる場合は？

- ・ デフォルトでは Wi-Fi チャンネルが「自動」に設定されており、1 ～ 11 の間で最も混雑していないチャンネルを自動選択しますが、切り替えによって頻繁に Wi-Fi 接続が途切れる場合があります。その場合は、Wi-Fi チャンネルを固定することで、チャンネルの切り替えをなくしてネットワーク接続を安定させることができます。

Q6. 本製品の Web 管理画面を開けない場合は？

- ・ PC やスマートフォンが IP アドレスを自動取得する設定か確認してください。誤った IP アドレスに固定されていると開けません。
- ・ 本製品や PC を再起動し、もう一度お試しください。

Q7. Wi-Fi 信号が不安定または弱い場合は？

下記の方法で改善されるかお試しください。

- ・ Wi-Fi チャンネルを別のチャンネルに切り替えてください。
- ・ 電波に干渉する障害物が少ない場所に本製品を設置してください。廊下等の見通しが良い場所に設置することを推奨します。
- ・ コードレス電話機・電子レンジ・ベビーモニター・Bluetooth デバイス等のデバイスから離れた場所に本製品を設置してください。
- ・ 中継器モードの場合は、本製品をメイン AP と Wi-Fi の電波が届かない場所の中間地点に設置することを推奨します。中間地点への設置が難しい場合は、本製品をメイン AP に近づけると、通信がより安定します。

カスタマーサポートやユーザーガイド等その他情報は下記 URL にアクセスするか、QR コードをスキャンしてご確認ください。
<https://www.tp-link.com/support/>



공유기 모드 결정

용도에 맞는 적절한 모드를 결정하려면 다음 표를 참고하세요 .


참고 : 모델에 따라 지원하는 모드가 다를 수 있습니다 .

요구사항	모드
유선 네트워크가 한 번에 하나의 장치로 제한되어 있는 경우 더 많은 무선 장치와 인터넷을 공유합니다 .	이더넷
3G/4G USB 모뎀의 데이터를 다른 장치와 공유합니다 .	3G/4G USB 모뎀 모드
모바일 장치의 셀룰러 데이터를 다른 장치와 공유합니다 .	USB 테더링 모드
기존 공용 Wi-Fi를 사설 네트워크 (유선 및 무선) 로 전환합니다 .	핫스팟 모드
SIM 카드의 셀룰러 데이터를 다른 장치와 공유합니다 .	셀룰러 인터넷
기존 유선 전용 네트워크를 무선 네트워크로 전환합니다 .	액세스 포인트 모드
기존 Wi-Fi 네트워크의 커버리지를 확장합니다 .	와이파이 증폭기 모드
스마트 TV, 미디어 플레이어, 게임 콘솔 등 유선 전용 장치를 Wi-Fi 네트워크에 연결합니다 .	클라이언트 모드

하드웨어 연결


참고 : 이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다 . 공유기가 가이드 내 설명된 일부 기능을 지원하지 않을 수도 있습니다 .

■ 이더넷 모드

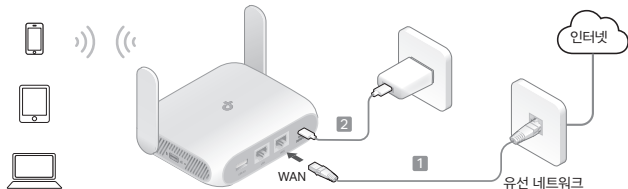

■ 3G/4G USB 모뎀 모드 / USB 테더링 모드

참고 : 일부 모델은 이 모드를 지원하지 않을 수 있습니다 .

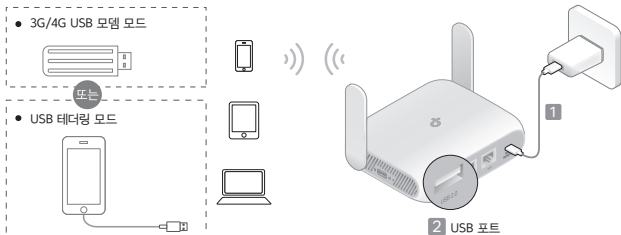

■ 핫스팟 모드




■ 셀룰러 인터넷 모드


참고 : 이 모드는 4G/5G 모델에만 적용됩니다 .




■ 액세스 포인트 모드

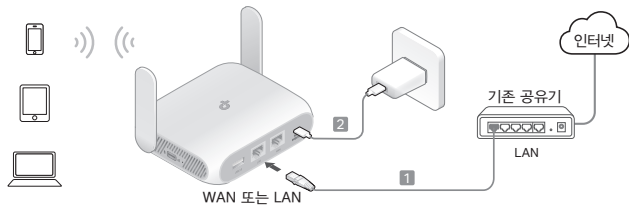

■ 와이파이 증폭기 모드

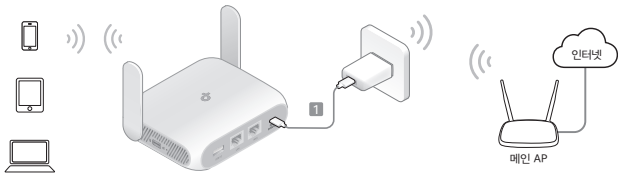

■ 클라이언트 모드

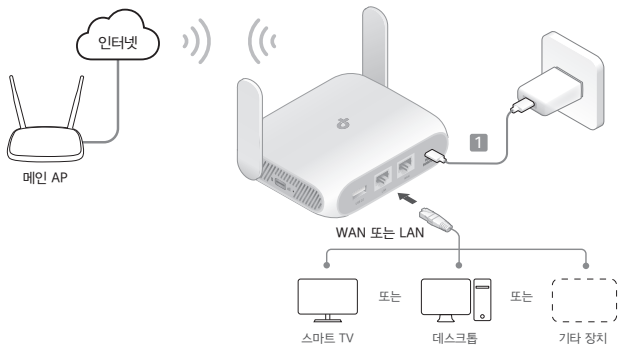

공유기 설정

1. 장치를 공유기에 무선으로 연결하거나 이더넷 케이블로 유선 연결합니다 . SSID (무선 네트워크 이름) 와 비밀번호는 공유기 라벨에 표기되어 있습니다 .
참고 : 클라이언트 모드에서는 유선 연결을 통해서만 장치를 공유기에 연결할 수 있습니다 .
2. 웹 브라우저를 실행하고 주소창에 <http://tplinkwifi.net> 을 입력하세요 . 향후 로그인에 사용할 비밀번호를 생성하세요 .
3. 빠른 설정을 시작합니다 . 단계별 안내에 따라 초기 설정을 완료하세요 .

😊 이제 인터넷을 마음껏 사용할 수 있습니다 !

참고 : 기본 SSID 와 비밀번호를 변경한 경우 무선 장치를 새 Wi-Fi 네트워크에 다시 연결해야 합니다 .

TP-Link Tether 앱을 통해 쉽고 편리하게 공유기에 접속하여 관리할 수 있습니다 . Apple App Store 또는 Google Play 에서 QR 코드를 스캔하여 Tether 를 다운로드하세요 .



FAQ(자주 묻는 질문)

Q1. 공유기의 웹 관리 비밀번호를 잊어버린 경우 어떻게 합니까 ?

- TP-Link ID 를 사용하여 로그인하는 경우 비밀번호 찾기를 클릭한 다음 , 로그인 페이지에서 안내에 따라 재설정하세요 .
- 또는 FAQ > Q3 을 참조하여 공유기를 재설정하세요 . 그런 다음 <http://tplinkwifi.net> 을 방문하여 새 로그인 비밀번호를 생성하세요 .

Q2. Wi-Fi 비밀번호를 잊어버린 경우 어떻게 합니까 ?

- 기본 무선 비밀번호를 변경하지 않았다면 공유기 라벨에서 기본 비밀번호를 확인할 수 있습니다 .
- 이더넷 케이블을 사용하여 컴퓨터를 공유기의 LAN 포트에 직접 연결하세요 .
<http://tplinkwifi.net> 에서 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인한 후 무선 페이지로 이동하여 무선 비밀번호를 확인하거나 재설정하세요 .

Q3. 공유기를 공장 초기 설정으로 복원하려면 어떻게 해야 합니까 ?

- 공유기 전원이 켜진 상태에서 Reset 버튼을 약 6 초 동안 누른 후 손가락을 떼세요 .

Q4. 인터넷에 접속하지 못하면 어떻게 해야 합니까 ?

셀룰러 인터넷 모드 전용 :

- SIM 카드가 LTE 또는 WCDMA 카드인지 확인하세요 .
- SIM 카드가 통신사 서비스 지역에서 사용 가능한지 확인하세요 .
- SIM 카드의 크레딧이 충분한지 확인하세요 .
- 통신사 매개변수를 확인하세요 . 웹 브라우저를 열고 웹 관리 페이지에 로그인하세요 .

통신사가 제공한 매개변수가 올바르게 입력되었는지 확인하세요 . 올바르게 않다면 올바른 매개변수를 입력해 새 프로필을 생성하세요 .

- PIN 설정을 확인하세요 : 웹 브라우저를 열고 웹 관리 페이지에 로그인하세요 . PIN 입력이 필요한지 확인하세요 . 필요한 경우, 통신사가 제공한 올바른 PIN 을 입력하세요 .
- 데이터 한도를 확인하세요 : 웹 브라우저를 열고 웹 관리 페이지에 로그인하세요 . 총 데이터 사용량이 전체 허용량을 초과했는지 확인하세요 . 초과하는 경우, 총 허용량을 수정하고 총 데이터 사용량을 0 으로 설정하거나 데이터 제한을 비활성화하세요 .
- 모바일 데이터를 확인하세요 : 웹 브라우저를 열고 웹 관리 페이지에 로그인하세요 . 인터넷에 접속하려면 모바일 데이터를 활성화하세요 .
- 데이터 로밍을 확인하세요 : 현재 위치가 로밍 서비스 지역인지 통신사에 확인하세요 . 로밍 서비스 지역인 경우, 웹 브라우저를 열고 웹 관리 페이지에 로그인하세요 . 인터넷에 접속하려면 데이터 로밍을 활성화하세요 .

기타 모드 :

- LAN 연결을 확인하세요 : 웹 브라우저의 주소 표시줄에 <http://tplinkwifi.net> 또는 192.168.0.1 을 입력하세요 . 로그인 페이지가 나타나지 않으면 FAQ > Q6 을 참고하여 다시 시도하세요 .

Q5. 무선 연결이 계속 끊어지면 어떻게 해야 합니까 ?

- 무선 채널은 기본적으로 자동으로 설정되며, 최적의 성능을 위해 채널 1~11 중 혼잡이 가장 적은 채널을 자동으로 선택합니다 . 하지만 이로 인해 무선 연결이 자주 끊길 수도 있습니다 . 이런 경우에 무선 채널을 고정으로 설정하면 채널 변경이 방지되고 네트워크 연결을 안정적으로 유지할 수 있습니다 .

Q6. 공유기의 웹 관리 페이지에 접속할 수 없으면 어떻게 해야 합니까 ?

- IP 주소를 자동으로 획득하도록 컴퓨터를 설정합니다 .
- 공유기와 컴퓨터를 재부팅한 다음 다시 시도해 보세요 .

Q7. 무선 신호가 불안정하거나 너무 약한 경우 어떻게 해야 합니까 ?

- 이런 문제는 간섭이 너무 많으면 발생할 수 있습니다 .
- 무선 채널을 다른 채널로 설정하세요 .
- 휴대용 공유기와 메인 AP 사이의 신호를 차단할 수 있는 장애물이 적은 위치를 선택하세요 . 개방형 복도나 넓은 위치가 이상적입니다 .
- 신호 간섭을 최소화하려면 공유기를 블루투스 장치 및 기타 가전 제품 (예 : 무선 전화 , 전자레인지 , 베이비 모니터) 에서 멀리 떨어진 새로운 위치로 옮기세요 .
- **와이파이 증폭기** 모드에서 공유기를 배치하기에 이상적인 위치는 메인 AP 와 Wi-Fi 데드 존 사이의 중간입니다 . 이러한 배치가 가능하지 않은 경우 안정적인 성능을 보장하기 위해 공유기를 메인 AP 에 더 가깝게 배치하세요 .

해당 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음 .

기술 지원 , 사용자 가이드 , 기타 정보를 확인하려면

<https://www.tp-link.com/support> 를 방문하거나 QR 코드를 스캔하세요 .



กำหนดโหมดเราเตอร์

โปรดดูตารางต่อไปนี้เป็นเพื่อกำหนดโหมดที่เหมาะสมตามความจำเป็น


หมายเหตุ: โหมดที่รองรับอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น

ฉันทัดการ...	โหมด
แชร์อินเตอร์เน็ตกับอุปกรณ์ไร้สายมากขึ้นเมื่อเครือข่ายแบบใช้สายจำกัดอยู่ที่อุปกรณ์หนึ่งเครื่องในแต่ละครั้ง	อีเธอร์เน็ต
แชร์ข้อมูลโมเด็ม USB 3G/4G กับอุปกรณ์อื่น	โมเด็ม USB 3G/4G
แบ่งปันข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่กับอุปกรณ์อื่น	การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านยูเอสบี
เปลี่ยน Wi-Fi สาธารณะที่มีอยู่ให้เป็นเครือข่ายส่วนตัว (แบบมีสายและไร้สาย)	ฮอตสปอต
แชร์ข้อมูลมือถือของซิมการ์ดกับอุปกรณ์อื่นๆ	อินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์
เปลี่ยนเครือข่ายแบบมีสายเพียงอย่างเดียวที่มีอยู่ให้กลายเป็นเครือข่ายไร้สาย	แอคเซสพอยต์
ขยายเครือข่าย Wi-Fi ที่มีอยู่เพื่อการครอบคลุม Wi-Fi ที่ดีขึ้น	อุปกรณ์ขยายสัญญาณ
เชื่อมต่ออุปกรณ์แบบมีสาย เช่น สมาร์ททีวี เครื่องเล่นสื่อ หรือคอนโซลเกม เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi	โคลเอนด์

การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์


หมายเหตุ: รูปภาพอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง เราเตอร์ของคุณอาจไม่รองรับโหมดทั้งหมดที่แสดง

■ โหมดอีเธอร์เน็ต

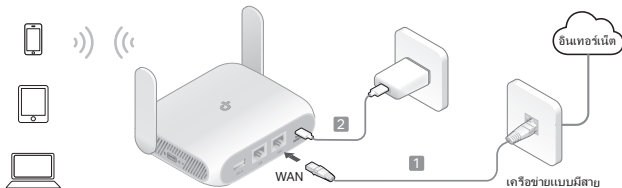

■ โหมดโมเด็ม USB 3G/4G / โหมดการเชื่อมต่อผ่าน USB

หมายเหตุ: ร้านบางร้านอาจไม่รองรับโหมดนี้

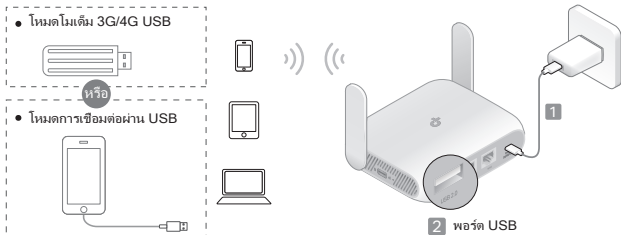

■ โหมด хотสปอต




■ โหมดอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายมือถือ


หมายเหตุ: โหมดนี้ใช้ได้เฉพาะกับรุ่น 4G/5G เท่านั้น




■ โหมดจุดเชื่อมต่อ

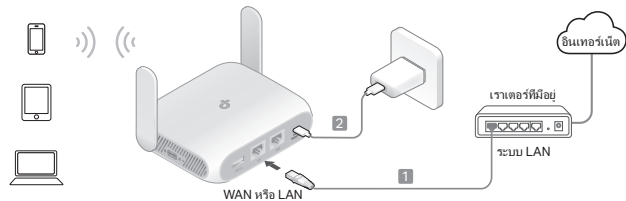

■ โหมด Range Extender

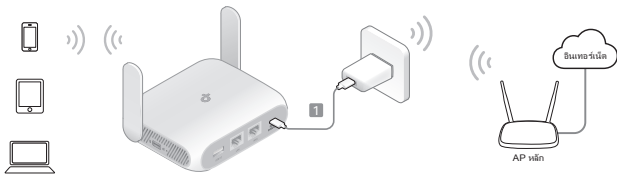

■ โหมดโคลเอนต์

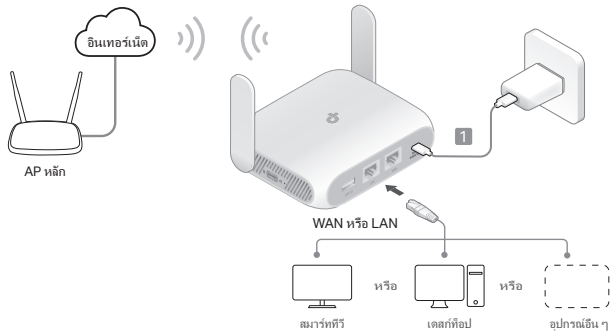

กำหนดค่าเราเตอร์

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเราเตอร์แบบไร้สายหรือด้วยสายอีเทอร์เน็ต ชื่อ SSID (ชื่อเครือข่ายไร้สาย) และรหัสผ่านจะพิมพ์อยู่บนฉลากของเราเตอร์
หมายเหตุ: ในโหมดโคลเอนต
คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเราเตอร์ได้ผ่านทาง การเชื่อมต่อแบบใช้สายเท่านั้น
2. เปิดเว็บเบราว์เซอร์และพิมพ์ <http://tplinkwifi.net> ในแถบที่อยู่ สร้างรหัสผ่านสำหรับการเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป
3. เริ่มการตั้งค่าแบบรวดเร็ว
ทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อดำเนินการกำหนดค่าเริ่มต้นให้เสร็จสมบูรณ์



เพลิดเพลินไปกับอินเทอร์เน็ต!

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยน SSID และรหัสผ่านเริ่มต้น

คุณจะต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi ใหม่อีกครั้ง

แอป TP-Link Tether

ช่วยให้คุณเข้าถึงและจัดการเราเตอร์ได้อย่างง่ายดายและง่ายดาย สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลด Tether จาก Apple App Store หรือ Google Play



FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

คำถามที่ 1. ฉันควรทำอะไรหากลืมรหัสผ่านการจัดการเว็บของเราเตอร์

- หากคุณใช้ TP-Link ID เพื่อเข้าสู่ระบบ โคลิก ลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่ บนหน้าเข้าสู่ระบบ จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน
- หรือดูคำถามที่พบบ่อย > คำถามที่ 3 เพื่อรีเซ็ตเราเตอร์ จากนั้นไปที่ <http://tplinkwifi.net> เพื่อสร้างรหัสผ่านสำหรับเราเตอร์รุ่นใหม่

คำถามที่ 2. ฉันควรทำอะไรหากลืมรหัสผ่าน Wi-Fi

- หากคุณไม่ได้เปลี่ยนรหัสผ่านไร้สายเริ่มต้น คุณสามารถดูได้ที่ฉลากของเราเตอร์
- เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โดยตรงกับพอร์ต LAN ของเราเตอร์โดยใช้สายอีเทอร์เน็ต ล็อกอินเข้าสู่หน้าการจัดการเว็บของเราเตอร์ที่ <http://tplinkwifi.net> และไปที่หน้าไร้สายเพื่อเรียกคืนหรือรีเซ็ตรหัสผ่านไร้สายของคุณ

คำถามที่ 3. ฉันจะกู้คืนเราเตอร์ไปสู่การตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานได้อย่างไร

- เมื่อเราเตอร์เปิดอยู่ โทคบูรีรีเซ็ตค้างไว้ประมาณ 6 วินาที จากนั้นจึงปล่อยปุ่ม

คำถามที่ 4. หากไม่มีอินเทอร์เน็ต ฉันจะอย่างไรได้บ้าง

สำหรับใช้งานในโหมดอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายมือถือเท่านั้น:

- ตรวจสอบว่าซิมการ์ดของคุณเป็นแบบ LTE หรือ WCDMA
- ตรวจสอบว่าซิมการ์ดของคุณอยู่ในพื้นที่ให้บริการของ ISP
- ตรวจสอบว่าซิมการ์ดของคุณมีเครดิตเพียงพอ
- ตรวจสอบการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตของคุณ: เปิดเว็บเบราว์เซอร์และเข้าสู่หน้าการจัดการเว็บ ตรวจสอบว่าไดปอนการตั้งค่าที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณใหม่อย่างถูกต้องหรือไม่ หากการตั้งค่าไม่ถูกต้อง ให้สร้างโปรไฟล์ใหม่โดยใช้ค่าการตั้งค่าที่ถูกต้อง

- ตรวจสอบการตั้งค่า PIN: เปิดเว็บเบราว์เซอร์และเข้าสู่ระบบหน้าการจัดการเว็บ ตรวจสอบว่าจำเป็นต้องใช้ PIN หรือไม่ หากจำเป็น ให้ป้อน PIN ที่ถูกต้องซึ่งได้รับจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ
- ตรวจสอบขีดจำกัดข้อมูล: เปิดเว็บเบราว์เซอร์และเข้าสู่ระบบหน้าการจัดการเว็บ ตรวจสอบว่าปริมาณข้อมูลที่ทั้งหมดเกินปริมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ หากเกิน ให้แก้ไขปริมาณที่กำหนดไว้และตั้งค่าปริมาณข้อมูลที่ทั้งหมดเป็น 0 หรือปิดใช้งานการจำกัดข้อมูล
- ตรวจสอบข้อมูลมือถือ: เปิดเว็บเบราว์เซอร์และเข้าสู่ระบบหน้าเว็บจัดการ เปิดใช้งานข้อมูลมือถือเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
- ตรวจสอบการใช้งานดาตาโรมมิ่ง: ยืนยันกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณว่าคุณอยู่ในพื้นที่ให้บริการโรมมิ่งหรือไม่ หากใช่ ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์และเข้าสู่ระบบหน้าการจัดการเว็บ จากนั้นเปิดใช้งานดาตาโรมมิ่งเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสำหรับโหมดอื่นๆ:
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อ LAN: พิมพ์ <http://tplinkwifi.net> หรือ 192.168.0.1 ลงในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์ หากหน้าเข้าสู่ระบบไม่ปรากฏ ให้ดูที่คำถามที่พบบ่อย > ข้อ 6 แล้วลองใหม่อีกครั้ง

คำถามที่ 5. ฉันควรทำอะไรหากระบบเครือข่ายแบบไร้สายของฉันหลุดบ่อย ๆ

- ตามค่าเริ่มต้น สัญญาณไร้สายของคุณจะถูกตั้งค่าเป็นอัตโนมัติ ซึ่งจะเลือกช่องสัญญาณที่แออัดน้อยที่สุดระหว่าง 1 ถึง 11 เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ แต่ก็อาจทำให้สัญญาณไร้สายหลุดบ่อยได้เช่นกัน ในกรณีนี้ การตั้งค่าของสัญญาณไร้สายของคุณเป็นของสัญญาณคงที่จะช่วยป้องกันไม่ให้สัญญาณเปลี่ยนแปลง และอาจทำให้การเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณเสถียรขึ้น

คำถามที่ 6. ฉันจะอย่างไรหากไม่สามารถเข้าถึงหน้าการจัดการเว็บของเราเตอร์ได้

- ตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้รับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ

- รีบูตเราเตอร์และคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วลองอีกครั้ง

คำถามที่ 7. ฉันควรทำอะไรหากสัญญาณไร้สายของฉันไม่เสถียรหรืออ่อนเกินไป

อาจจะเกิดจากสัญญาณรบกวนมากเกินไป

- ตั้งค่าช่องสัญญาณไร้สายของคุณเป็นช่องอื่น
- เลือกตำแหน่งที่มีสิ่งกีดขวางสัญญาณระหว่างเราเตอร์พกพาและ AP หลักให้น้อยที่สุด
ทางเดินที่เปิดโล่งหรือตำแหน่งที่กว้างขวางจะเหมาะสมที่สุด
- ย้ายเราเตอร์ไปยังตำแหน่งใหม่ให้ห่างจากอุปกรณ์บลูทูธและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆ เช่น
โทรศัพท์ไร้สาย เตาไมโครเวฟ และเครื่องตรวจจับเด็ก เพื่อลดการรบกวนสัญญาณให้เหลือน้อยที่สุด
- โน้ตโหมดขยายสัญญาณ ตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางเราเตอร์คือกึ่งกลางระหว่าง AP
หลักและจุดอ่อนสัญญาณ Wi-Fi หากทำไม่ได้ ให้วางเราเตอร์ให้ใกล้กับ AP หลักเพื่อให้ทำงานได้อย่างเสถียร

สำหรับการสนับสนุนด้านเทคนิค คู่มือผู้ใช้งาน และข้อมูลอื่นๆ โปรดเข้าไปที่

<https://www.tp-link.com/support> หรือเพียงแคสแกน QR Code



決定路由器模式

請參照下表根據需要選擇適當的模式。


注意：不同型號支援的模式可能有所不同。

需求	模式
當有線網路僅能連接一台設備時，與更多無線設備共享網際網路。	乙太網路
與其他設備分享 3G/4G USB 行動網卡的數據。	3G/4G USB 行動網卡
將手機的行動網路與其他設備分享。	USB 網路共享
將現有的公共 Wi-Fi 轉換為私有網路（有線和無線）。	熱點
共享 SIM 卡的行動數據網路給其他裝置使用。	行動網路
將現有只有有線連接的網路轉換為無線網路。	基地台
為了提供更好的 Wi-Fi 覆蓋範圍，需要延伸現有的 Wi-Fi。	訊號延伸器
將只支援有線連接的設備，例如智慧型電視、媒體播放器或遊戲主機，連接至 Wi-Fi 網路。	用戶端

硬體連接


注意：圖片可能與實際產品有所不同。您的路由器可能不支援所有展示的模式。

■ 乙太網路模式

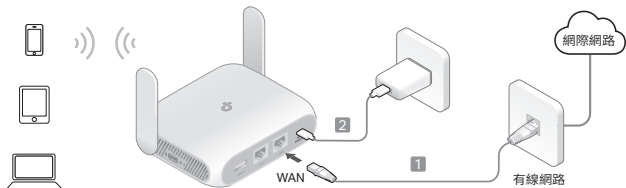

■ 3G/4G USB 行動網卡模式 / USB 共享網路模式

注意：有些型號可能不支援此模式。

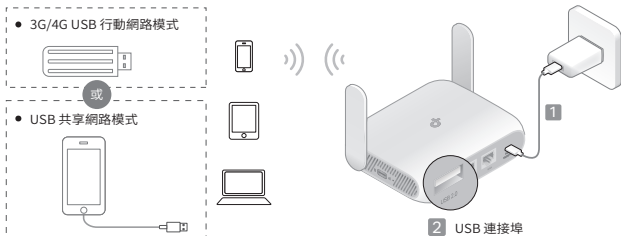

■ 熱點模式




■ 行動網路模式


注意：此模式僅適用於 4G / 5G 型號。




■ 基地台模式

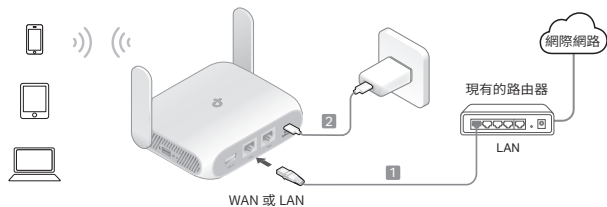

■ 訊號延伸器模式

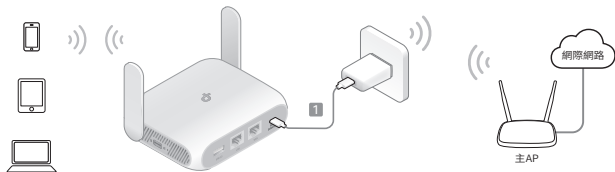

■ 用戶端模式

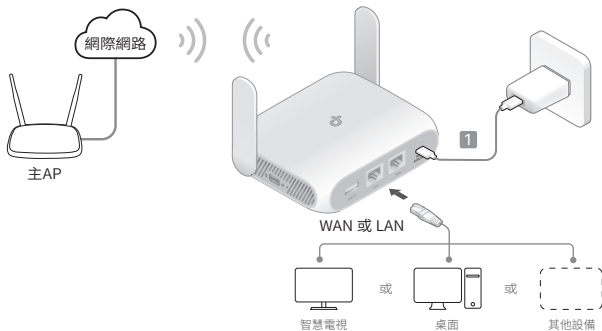

設定路由器

1. 將您的設備使用無線或乙太網路線連接到路由器。SSID（無線網路名稱）和密碼印在路由器的標籤上。
注意：如果您已更改了預設的 SSID 和密碼，您必須將無線設備重新連接到新的 Wi-Fi 網路。
2. 啟動網頁瀏覽器並在網址列輸入 <http://tplinkwifi.net>。建立密碼以供將來登入使用。
3. 開始快速設定。按照步驟說明完成初始化設定。

開始享受網際網路！

注意：如果您已更改了預設的 SSID 和密碼，您必須將無線設備重新連接到新的 Wi-Fi 網路。

TP-Link Tether app 提供了一種簡單直觀的方法來存取和管理您的路由器。掃描 QR code 以從 Apple App Store 或 Google Play 下載 Tether。



FAQ (常見問答)

Q1. 如果我忘記了路由器的網頁管理密碼，我應該怎麼辦？

- 如果您使用 TP-Link ID 登入，請在登入頁面上按一下忘記密碼？，然後按照指示進行重置。
- 或者，請參考 FAQ > Q3 重置路由器。然後前往 <http://tplinkwifi.net> 來建立一個新的登入密碼。

Q2. 如果我忘記了 Wi-Fi 密碼，我應該怎麼做？

- 如果您沒有更改預設無線密碼，可以在路由器的標籤找到預設密碼。
- 使用乙太網路線將電腦直接連接到路由器的 LAN 連接埠。登入路由器的網頁管理頁面 <http://tplinkwifi.net>，並進入無線頁面查看或重置您的無線密碼。

Q3. 如何將我的路由器還原至出廠預設值？

- 將路由器電源打開，按住重置按鈕約 6 秒鐘，然後放開按鈕。

Q4. 如果沒有網路連線，我該怎麼辦？

僅適用於行動網路模式：

- 確認您的 SIM 卡是否為 LTE 或 WCDMA 卡。
- 確認您的 SIM 卡是否在網路業者的服務區域內。
- 檢查您的 SIM 卡是否有足夠的額度。
- 檢查您的 ISP 參數：開啟網頁瀏覽器並登入網頁管理介面。確認您的 ISP 提供的參數是否正確輸入。若參數不正確，請建立新的設定檔，並輸入正確的參數。

- 檢查 PIN 設定：開啟網頁瀏覽器並登入網頁管理介面。確認 SIM 卡是否需要輸入 PIN 碼。若需要，請輸入由您的 ISP 提供的正確 PIN 碼。
- 檢查數據用量限制：開啟網頁瀏覽器並登入網頁管理介面。確認已使用的總數據量是否超過設定的總流量上限。若超過，請修改總流量上限，並將已使用的數據量重設為 0，或停用數據用量限制功能。
- 檢查行動數據：開啟網頁瀏覽器並登入網頁管理介面。啟用行動數據以存取網際網路。
- 檢查數據漫遊：請向您的 ISP 確認您是否位於漫遊服務區域內。若是，請開啟網頁瀏覽器並登入網頁管理介面。啟用數據漫遊功能以存取網際網路。

適用於其他模式：

- 檢查 LAN 連線：在網頁瀏覽器的網址列輸入 <http://tplinkwifi.net> 或 192.168.0.1。如果登入頁面沒有出現，請參考 FAQ > Q6 的說明，然後再重新嘗試。

Q5. 如果我的無線網路一直斷線，我可以做些什麼？

- 預設情況下，您的無線頻道設定為「自動」，它會自動選擇 1 至 11 之間最少壅塞的頻道以取得最佳效能，但也可能導致頻繁的無線斷線。在這種情況下，將您的無線頻道設定為固定的一個頻道將防止其更改，並可能穩定您的網路連接。

Q6. 如果我無法存取路由器的網頁管理頁面該怎麼辦？

- 將電腦設定為自動取得 IP 位址。
- 重新啟動您的路由器和電腦，然後再試一次。

Q7. 如果我的無線訊號不穩定或太弱，我應該怎麼做？

這可能是因為干擾過多所造成的。

- 設定您的無線頻道為另一個頻道。
- 選擇一個較少有障礙物的位置，這樣可以避免可攜式路由器和主要 AP 之間的訊號被阻擋。一個開放的走廊或寬敞的場所是理想的選擇。
- 將路由器移至離藍牙設備和其他家用電子裝置（如無線電話、微波爐和嬰兒監視器）距離較遠的新位置，以最小化訊號干擾。
- 在範圍延伸器模式下，將路由器放置在距離主要 AP 與 Wi-Fi 死角區域中間的位置是最理想的。如果無法達到這個位置，將路由器靠近主要 AP 以確保穩定的效能。

注意！

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。應避免影響附近雷達系統之操作。

安全諮詢及注意事項

- 請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品
- 清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔。
- 注意防潮，請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
- 插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱，請勿堵塞或覆蓋開口。
- 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否則不可放在密閉位置中。
- 不要私自拆開機殼或自行維修，如產品有故障請與原廠或代理商聯繫。

RoHS 限用物質聲明請查看：

<https://www.tp-link.com/tw/support>（型號 / 技術支援）

如需技術支援、用戶指南和其他資訊，請前往
<https://www.tp-link.com/support>，或掃描 QR code。



Xác định chế độ của bộ định tuyến

Tham khảo bảng dưới đây để xác định chế độ phù hợp theo nhu cầu:


Lưu ý: Các chế độ hỗ trợ có thể khác nhau tùy theo từng mẫu sản phẩm.

Nhu cầu của bạn	Chế độ
Chia sẻ internet với nhiều thiết bị không dây khi mạng có dây chỉ giới hạn một thiết bị cùng lúc.	Ethernet
Chia sẻ dữ liệu của modem USB 3G/4G với các thiết bị khác.	Modem USB 3G/4G
Chia sẻ dữ liệu di động từ thiết bị di động với các thiết bị khác.	Kết nối USB Tethering
Biến Wi-Fi công cộng hiện có thành mạng riêng tư (có dây và không dây).	Điểm phát sóng (Hotspot)
Chia sẻ dữ liệu di động của thẻ SIM với các thiết bị khác.	Internet Di Động
Biến mạng chỉ có dây hiện tại thành mạng không dây.	Điểm truy cập (Access Point)
Mở rộng mạng Wi-Fi hiện có để tăng phạm vi phủ sóng.	Bộ mở rộng sóng
Kết nối thiết bị chỉ hỗ trợ kết nối có dây, như TV thông minh, đầu phát media, hoặc máy chơi game, vào mạng Wi-Fi.	Máy khách

Kết nối phần cứng


Lưu ý: Hình ảnh có thể khác so với sản phẩm thực tế. Bộ định tuyến của bạn có thể không hỗ trợ tất cả các chế độ được trình bày.

■ Chế Độ Ethernet

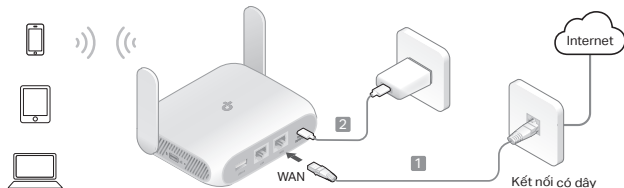

■ Chế độ Modem USB 3G/4G / USB Tethering

Chú ý: Một số mẫu không hỗ trợ chế độ này.

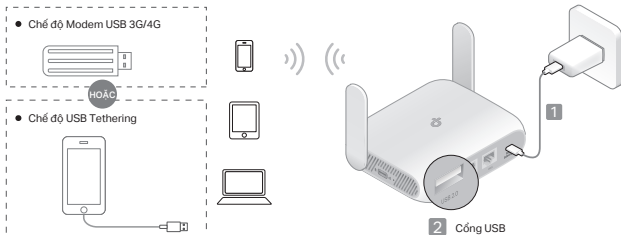

■ Chế độ điểm phát sóng (hotspot)




■ Chế Độ Internet Di Động


Lưu ý: Chế độ này chỉ dành cho các model 4G/5G.




■ Chế độ điểm truy cập (Access Point)

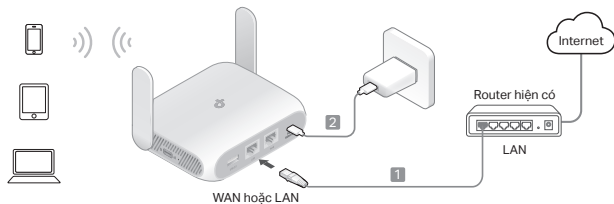

■ Chế độ mở rộng sóng

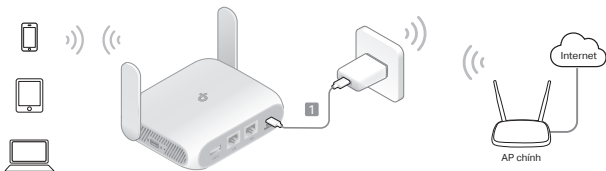

■ Chế độ máy khách

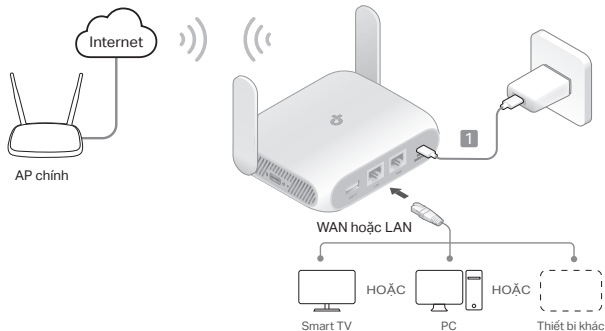

Cấu hình bộ định tuyến

1. Kết nối thiết bị với router qua Wi-Fi hoặc cáp Ethernet. Tên mạng (SSID) và mật khẩu mặc định được in trên nhãn router.
Chú ý: Trong chế độ máy khách, bạn chỉ có thể kết nối các thiết bị với router thông qua kết nối có dây.
2. Mở trình duyệt và nhập địa chỉ: <http://tplinkwifi.net>. Tạo mật khẩu để đăng nhập.
3. Thực hiện thiết lập nhanh (Quick Setup) theo hướng dẫn từng bước.

 **Sau khi hoàn tất, bạn có thể sử dụng internet!**

Lưu ý: Nếu thay đổi SSID và mật khẩu mặc định, bạn cần kết nối lại thiết bị với mạng Wi-Fi mới.

Ứng dụng TP-Link Tether cung cấp cách truy cập và quản lý router đơn giản, dễ sử dụng. Quét mã QR để tải Tether từ Apple App Store hoặc Google Play



FAQ (Các câu hỏi thường gặp)

Câu 1: Làm gì nếu quên mật khẩu quản lý router?

- Nếu sử dụng TP-Link ID để đăng nhập, nhấn "Quên mật khẩu?" và làm theo hướng dẫn để đặt lại.
- Hoặc, khôi phục cài đặt gốc của router và tạo lại mật khẩu mới.

Câu 2: Làm gì nếu quên mật khẩu Wi-Fi?

- Nếu chưa đổi mật khẩu mặc định, kiểm tra nhãn trên router.
- Đăng nhập vào trang quản lý của router để lấy lại hoặc đặt lại mật khẩu.

Câu 3: Làm thế nào để khôi phục cài đặt gốc của router?

- Nhấn và giữ nút "Reset" trong 6 giây khi router đang bật nguồn.

Câu 4: Phải làm gì nếu không có kết nối internet?

Chỉ Dành Cho Chế Độ Internet Di Động:

- Xác minh rằng thẻ SIM của bạn là SIM chuẩn LTE hoặc WCDMA.
- Xác minh rằng thẻ SIM của bạn đang trong khu vực phủ sóng dịch vụ của nhà cung cấp.
- Xác minh rằng thẻ SIM của bạn còn đủ số dư tài khoản/dung lượng.
- Kiểm tra thông số nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Mở trình duyệt web và đăng nhập vào trang quản lý web. Xác minh các thông số do nhà cung cấp cung cấp đã được nhập chính xác. Nếu các thông số không đúng, hãy tạo một hồ sơ (profile) mới với các thông số chính xác.

- Kiểm tra cài đặt mã PIN: Mở trình duyệt web và đăng nhập vào trang quản lý web. Kiểm tra xem mã PIN có được yêu cầu hay không. Nếu có, hãy nhập đúng mã PIN do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.
- Kiểm tra Giới Hạn Dữ Liệu: Mở trình duyệt web và đăng nhập vào trang quản lý web. Kiểm tra xem tổng dữ liệu đã sử dụng có vượt quá tổng dung lượng được cấp hay không. Nếu có, hãy điều chỉnh lại tổng dung lượng hoặc đặt tổng dữ liệu đã dùng về 0, hoặc tắt tính năng giới hạn dữ liệu.
- Kiểm tra Dữ Liệu Di Động: Mở trình duyệt web và đăng nhập vào trang quản lý web. Bật dữ liệu di động để truy cập internet.
- Kiểm tra Chuyển Vùng Dữ Liệu (Data Roaming): Xác nhận với nhà cung cấp dịch vụ xem bạn có đang ở trong khu vực chuyển vùng dữ liệu hay không. Nếu có, mở trình duyệt web và đăng nhập vào trang quản lý web. Bật tính năng chuyển vùng dữ liệu để truy cập internet.

Đối Với Các Chế Độ Khác:

- Kiểm tra kết nối LAN: Nhập <http://tplinkwifi.net> hoặc 192.168.0.1 vào thanh địa chỉ của trình duyệt web. Nếu trang đăng nhập không xuất hiện, tham khảo FAQ > Q6 và thử lại.

Câu 5. Tôi có thể làm gì nếu kết nối không dây liên tục bị mất?

- Theo mặc định, kênh không dây của bạn được đặt ở chế độ Tự động, tự động chọn kênh ít tắc nghẽn nhất từ 1 đến 11 để đạt hiệu suất tốt nhất, nhưng điều này cũng có thể gây ra việc mất kết nối không dây thường xuyên. Trong trường hợp này, việc đặt kênh không dây thành một kênh cố định sẽ ngăn không cho nó

thay đổi và có thể ổn định kết nối mạng của bạn.

Câu 6. Tôi nên làm gì nếu không thể truy cập trang quản lý web của bộ phát sóng?

- Đặt máy tính để tự động nhận địa chỉ IP.
- Khởi động lại router và máy tính, sau đó thử lại.

Câu 7. Tôi nên làm gì nếu tín hiệu không dây của tôi không ổn định hoặc quá yếu?

Điều này có thể do nhiều quá nhiều.

- Đặt kênh Wi-Fi của bạn sang một kênh khác.
- Chọn vị trí có ít chướng ngại vật hơn có thể chặn tín hiệu giữa router di động và điểm truy cập chính. Một hành lang thông thoáng hoặc không gian rộng là lý tưởng.
- Di chuyển router đến một vị trí mới, xa các thiết bị Bluetooth và các thiết bị điện gia dụng khác như điện thoại không dây, lò vi sóng và máy báo trẻ em, để giảm thiểu nhiễu tín hiệu.
- Ở chế độ Mở rộng sóng, vị trí lý tưởng để đặt router là ở giữa điểm truy cập chính và khu vực chết của Wi-Fi. Nếu không thể, hãy đặt router gần điểm truy cập chính của bạn để đảm bảo hiệu suất ổn định.

Để nhận hỗ trợ kỹ thuật, xem hướng dẫn sử dụng và thông tin khác, vui lòng truy cập <https://www.tp-link.com/support>, hoặc chỉ cần quét mã QR.



זיהוי מצב הנתב


עיין בטבלה הבאה כדי לבחור מצב מתאים לפי הצורך.
הערה: המצבים הנתמכים עשויים להשתנות בהתאם לדגם.

מצב	אני רוצה...
רשת	לשתף את האינטרנט עם יותר מכשירים אלחוטיים כאשר הרשת החוטית מוגבלת למכשיר אחד בכל פעם.
מודם 3G/4G USB	שתף נתונים ממודם 3G/4G עם מכשירים נוספים.
שיתוף אינטרנט דרך USB	שתף נתונים סלולריים ממכשיר נייד עם מכשירים נוספים.
Hotspot	הפוך Wi-Fi ציבורי קיים לרשת פרטית (קוויט ואלחוטית).
אינטרנט סלולרי	שתף את הנתונים הסלולריים של כרטיס SIM עם מכשירים אחרים.
נקודת גישה	הפוך רשת קוויט בלבד לרשת אלחוטית.
מגדיל טווח	הרחב רשת Wi-Fi קיימת לכיסוי טוב יותר.
לקוח	חבר מכשיר קווי בלבד, כמו טלוויזיה חכמה, נגן מדיה או קונסולת משחקים, לרשת Wi-Fi.

חיבור חומרה


הערה: ייתכן שהתמונות אינן תואמות למוצרים בפועל. ייתכן שהנתב שלך אינו תומך בכל המצבים המודגמים.

■ מצב רשת

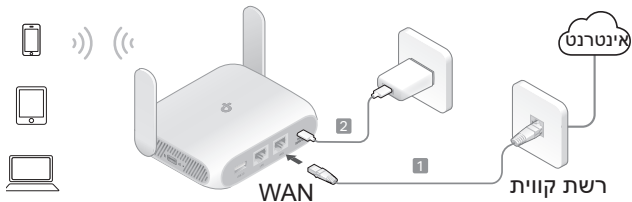

■ מצב מודם 3G/4G / מצב USB Tethering

הערה: ייתכן שחלק מהדגמים אינם תומכים במצב זה.

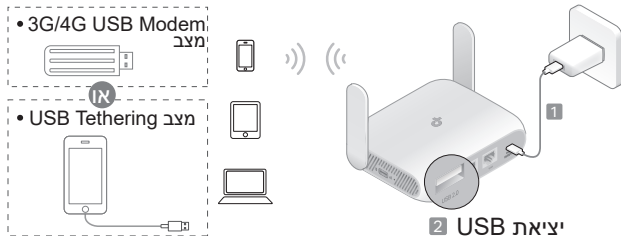

■ מצב Hotspot




■ מצב אינטרנט סלולרי USB Tethering


הערה: מצב זה מיועד לדגמי 4G/5G בלבד.




■ מצב נקודת גישה

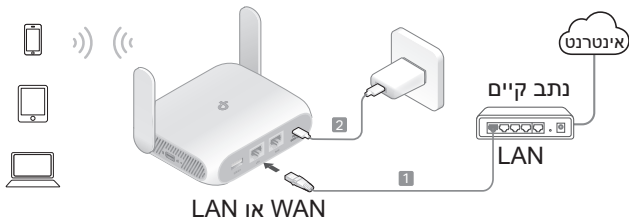

■ מצב מגדיל טווח

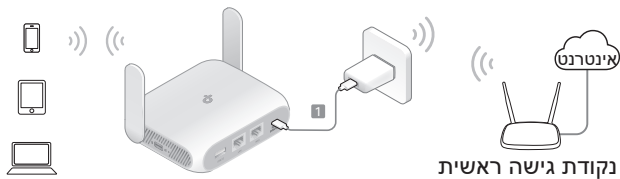

■ מצב לקוח

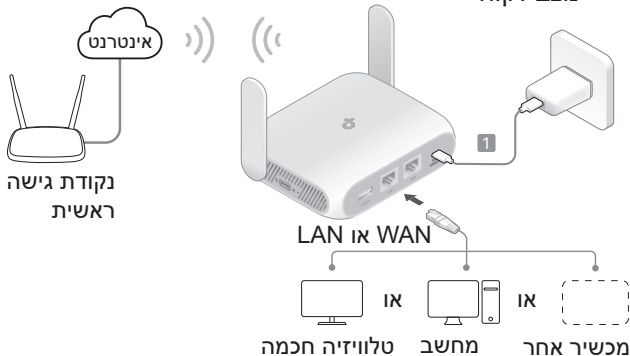

הגדר את הנתב

1. חבר את המכשיר שלך לנתב באופן אלחוטי או באמצעות כבל רשת (Eth-ernet). שמות הרשת (SSID) והסיסמה מודפסים על התווית של הנתב.
הערה: במצב לקוח (Client), ניתן לחבר את המכשירים לנתב רק באמצעות חיבור חוטי.

2. פתח דפדפן אינטרנט והקלד את הכתובת <http://tplinkwifi.net> בשורת הכתובת. צור סיסמה עבור התחברויות עתידיות.

3. הפעל את תהליך ההגדרה המהירה (Quick Setup). עקוב אחר ההוראות שלב אחר שלב כדי להשלים את ההגדרות הראשוניות.

תהנה מהאינטרנט! 😊

הערה: אם שינית את שם הרשת (SSID) והסיסמה, עליך לחבר מחדש את המכשירים האלחוטיים לרשת ה-Wi-Fi החדשה.

אפליקציית TP-Link Tether מספקת דרך פשוטה ואינטואיטיבית לגשת לנתב שלך ולנהל אותו. סרוק את קוד ה-QR להורדת Tether מ-App Store של Apple או מ-Google Play.



שאלות נפוצות (FAQ)

ש1. מה לעשות אם שכחתי את סיסמת ניהול האינטרנט של הנתב?

- אם אתה משתמש ב-TP-Link ID כדי להתחבר, לחץ על "שכחתי סיסמה?" בדף ההתחברות ופעל לפי ההוראות לאיפוס הסיסמה.
- לחלופין, עיין בשאלות נפוצות < ש3 לאיפוס הנתב. לאחר מכן, בקר באתר <http://tplinkwifi.net> כדי ליצור סיסמת התחברות חדשה.

ש2. מה לעשות אם שכחתי את סיסמת ה-Wi-Fi?

- אם לא שינית את סיסמת הרשת האלחוטית המוגדרת כברירת מחדל, ניתן למצוא אותה על תווית הנתב.
- חבר מחשב ישירות ליציאת ה-LAN של הנתב באמצעות כבל רשת. היכנס לדף ניהול הנתב בכתובת <http://tplinkwifi.net>, עבור לעמוד אלחוטי (Wireless) כדי לאתר או לאפס את סיסמת הרשת האלחוטית.

ש3. איך אוכל לשחזר את הנתב להגדרות המפעל?

- כאשר הנתב פועל, לחץ והחזק את כפתור האיפוס למשך כ-6 שניות, ואז שחרר את הכפתור.

ש4. מה לעשות אם אין גישה לאינטרנט?

- למצב אינטרנט סלולרי בלבד:
- ודא שכרטיס ה-SIM שלך הוא כרטיס LTE או WCDMA.
- ודא שכרטיס ה-SIM שלך נמצא באזור השירות של ספק האינטרנט שלך.
- ודא שיש מספיק יתרה בכרטיס ה-SIM שלך.
- בדוק את הפרמטרים של ספק האינטרנט: פתח דפדפן אינטרנט והיכנס לדף הניהול

- באינטרנט. ודא שהפרמטרים שסופקו על ידי ספק האינטרנט שלך הוזנו כראוי. אם הפרמטרים שגויים, צור פרופיל חדש עם הפרמטרים הנכונים.
- בדוק את הגדרות ה-PIN: פתח דפדפן אינטרנט והיכנס לדף הניהול באינטרנט. בדוק אם נדרש PIN. אם כן, הזן את ה-PIN הנכון שסופק על ידי ספק האינטרנט שלך.
- בדוק את מגבלת הנתונים: פתח דפדפן אינטרנט והיכנס לדף הניהול באינטרנט. בדוק אם סך הנתונים שנעשה בהם שימוש חורג מהמכסה הכוללת. אם כן, תקן את המכסה הכוללת והגדר את סך הנתונים שנעשה בהם שימוש ל-0, או השבת את מגבלת הנתונים.
- בדוק את הנתונים הסלולריים: פתח דפדפן אינטרנט והיכנס לדף הניהול באינטרנט. הפעל את הנתונים הסלולריים כדי לגשת לאינטרנט.
- בדוק את נדידת הנתונים: ודא מול ספק האינטרנט שלך אם אתה נמצא באזור שירות נדידה. אם כן, פתח דפדפן אינטרנט והיכנס לדף הניהול באינטרנט. הפעל את נדידת הנתונים כדי לגשת לאינטרנט.
- למצבים אחרים:
- בדוק את חיבור הרשת: הזן <http://tplinkwifi.net> או 192.168.0.1 בשורת הכתובת של דפדפן אינטרנט. אם דף הכניסה אינו מופיע, עיין בשאלות נפוצות < שאלה 6 ולאחר מכן נסה שוב.

5. מה לעשות אם החיבור האלחוטי מתנתק לעיתים קרובות?

- ברירת המחדל של ערוץ ה-Wi-Fi מוגדרת ל-"אוטומטי", שמזהה באופן אוטומטי את הערוץ הכי פחות עמוס בין 1 ל-11 לביצועים מיטביים, אך זה עשוי לגרום לניתוקים תכופים. במקרה כזה, קביעת ערוץ Wi-Fi קבוע תמנע שינויים ותייצב את החיבור.

ש6. מה לעשות אם אני יכול לגשת לדף ניהול האינטרנט של הנתב?

- הגדר את המחשב לקבלת כתובת IP באופן אוטומטי.

- הפעל מחדש את הנתב והמחשב ונסה שוב.

ש7. מה לעשות אם אות ה-Wi-Fi אינו יציב או חלש מדי?

- זה עשוי להיגרם מהפרעות רבות מדי.

- הגדר את ערוץ ה-Wi-Fi לערוץ אחר.

- בחר מיקום עם פחות מכשולים שעשויים לחסום את האות בין הנתב הנייד לנקודת

- הגישה הראשית. מסדרון פתוח או מיקום מרווח הם אידיאליים.

- העבר את הנתב למיקום חדש רחוק ממכשירי Bluetooth ומכשירי אלקטרוניקה

- ביתיים אחרים, כגון טלפונים אלחוטיים, מיקרואלים ומוניטורי תינוקות, כדי למזער

- הפרעות אות.

- במצב מגדיל טווח, המיקום האידיאלי להצבת הנתב הוא באמצע הדרך בין נקודת

- הגישה הראשית לבין האזור ללא Wi-Fi. אם זה אינו אפשרי, הצב את הנתב קרוב יותר

- לנקודת הגישה הראשית כדי להבטיח ביצועים יציבים.



לתמיכה טכנית, מדריך המשתמש ומידע נוסף, בקר באתר:
<https://www.tp-link.com/support>, או סרוק את קוד ה-QR.