

Смена ПО на маршрутизаторе TL-WR840N v4



ВАЖНО: Чтобы избежать проблем при обновлении ПО, пожалуйста, прочитайте следующую информацию по процедуре обновления.

- Проверьте соответствие аппаратной версии и версии ПО. Установка неправильной версии ПО может повредить ваше устройство и аннулировать гарантию. V1.x =V1)

НЕ рекомендуется устанавливать версию ПО, не предназначенную для вашего региона.


Нажмите [здесь](#) для выбора региона и [загрузите](#) наиболее актуальную версию ПО.

НЕ отключайте питание во время процесса обновления, поскольку это может нанести урон маршрутизатору


- НЕ обновляйте ПО маршрутизатора по Wi-Fi, за исключением тех случаев, когда это является единственно возможным способом.
- Рекомендуется, чтобы все пользователи прекратили использовать все интернет-приложения на компьютере или отключили сетевой кабель от клиентских устройств перед обновлением.

Процесс обновления ПО маршрутизатора состоит из нескольких пунктов:


1. Скачайте с сайта актуальную прошивку
2. Сбросьте роутер на заводские настройки нажав кнопку RESET (долгое нажатие более 5 секунд и дождитесь когда все индикаторы моргнут один раз. Дождитесь перезагрузки роутера (около 1 минуты).
3. Далее Настраиваем параметры сетевой карты компьютера на получение IP-адреса автоматически с DHCP-сервера (в данном случае у роутера по-умолчанию включен DHCP-сервер)

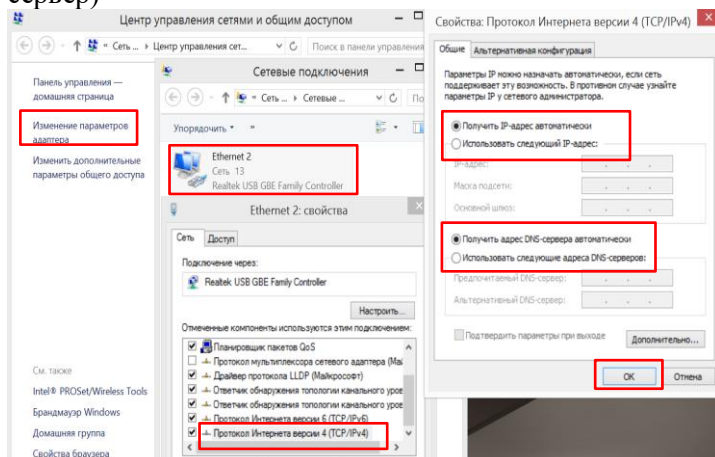


4. Зайдите на страницу администрирования вбив в адресной строке браузера 192.168.0.1 подключившись к одному из LAN портов роутера.

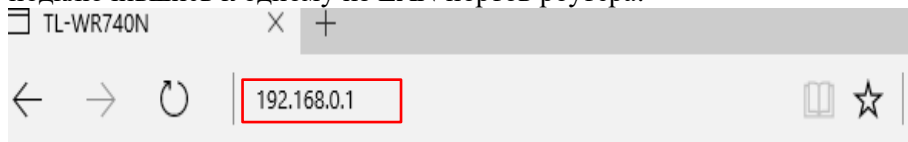


В появившемся приглашении вводим Username (Имя пользователя) – admin Password (Пароль) - admin

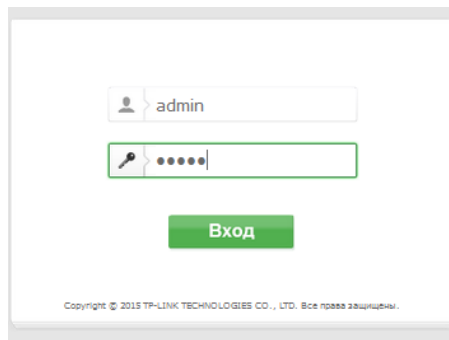

5. Открыть вкладку «Системные инструменты», подвкладка «Обновление встроенного ПО», выбираем ранее скаченный файл ПО и жмем «Обновить» Файл должен быть предварительно разархивирован.

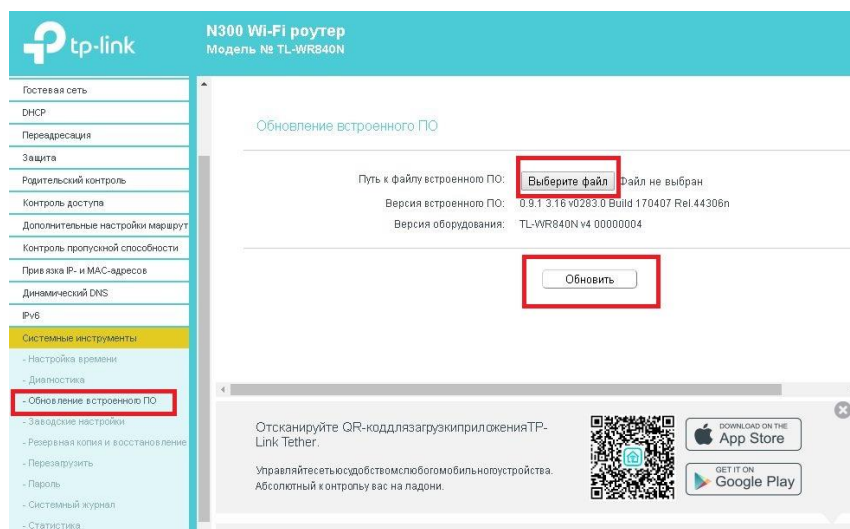

6. Дождитесь перезагрузки устройства

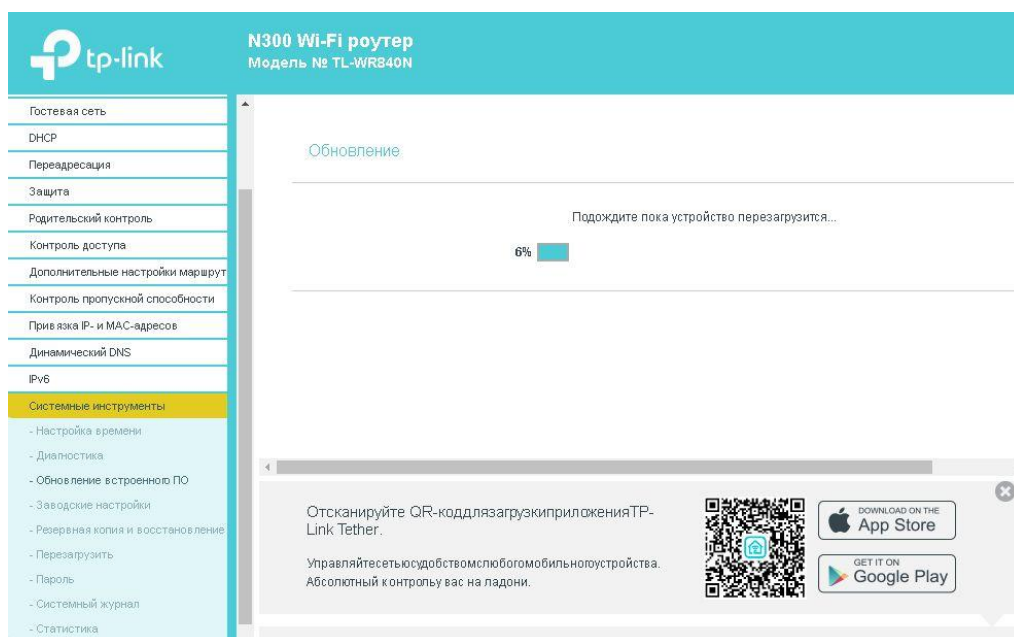

После перезагрузки роутер готов к использованию!