

# Tapo Wi-Fi 카메라 설치 가이드

\*Tapo C200, C100, TC70, C210,  
C110 의 설치 방법은 동일합니다



1. 카메라 본체를 전원에 연결합니다.




2. Google Play 혹은 APP Store 에서 TAPO를 검색 후 설치합니다.  
(TP-Link Tapo를 설치합니다.)




3. Tapo 계정을 만든 후 로그인합니다.




## 4. 가입하기를 선택합니다.

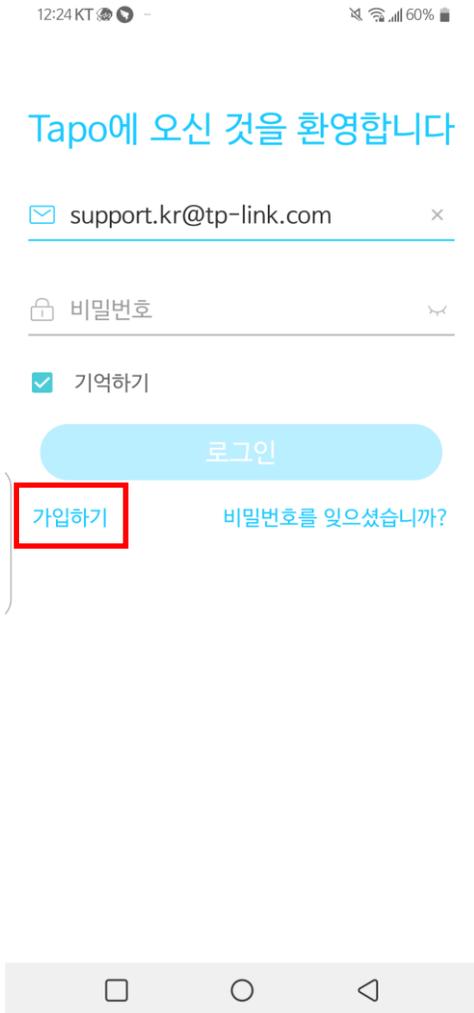


## 5. 사용하려는 이메일 계정과 비밀번호를 입력합니다.

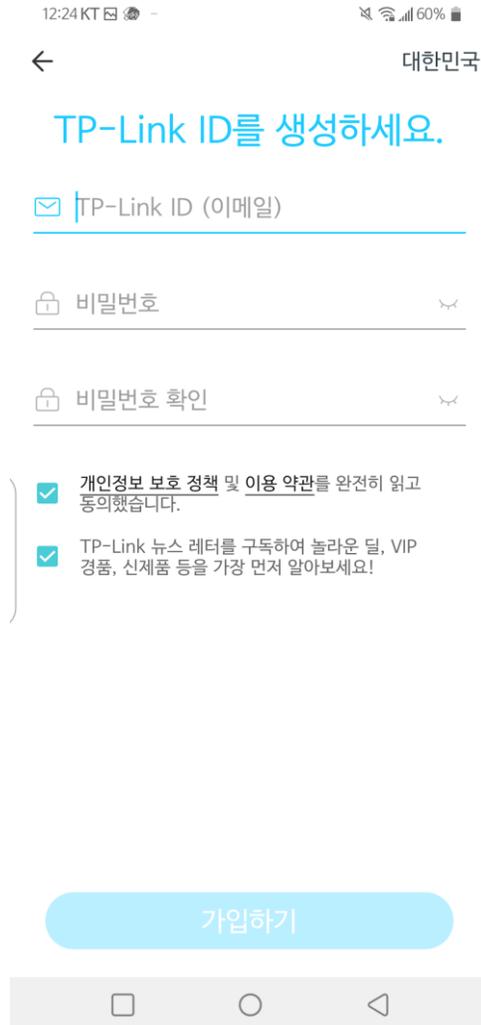

## 6. 이메일 계정으로 인증메일을 받습니다.

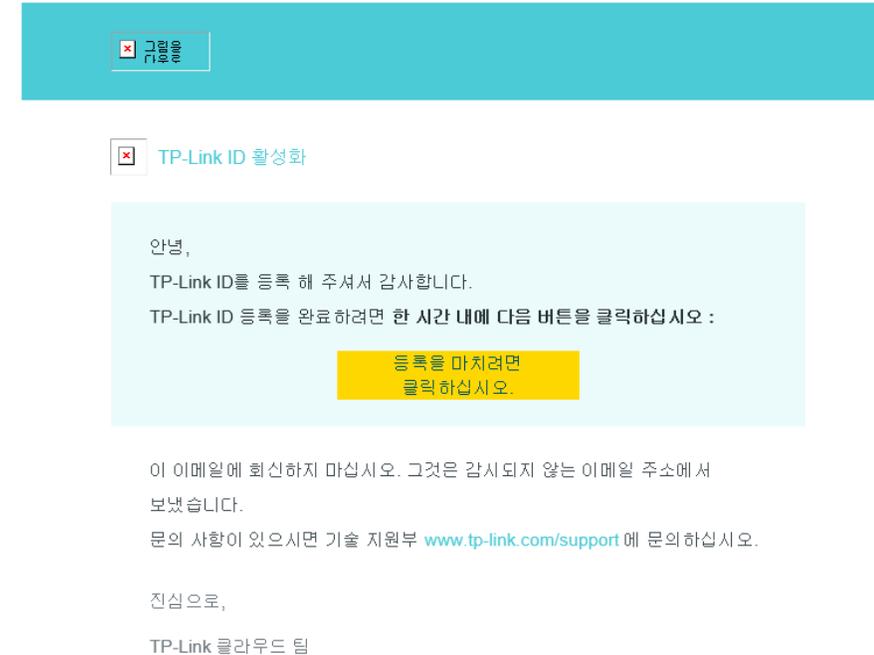


## 7. + 를 탭합니다.

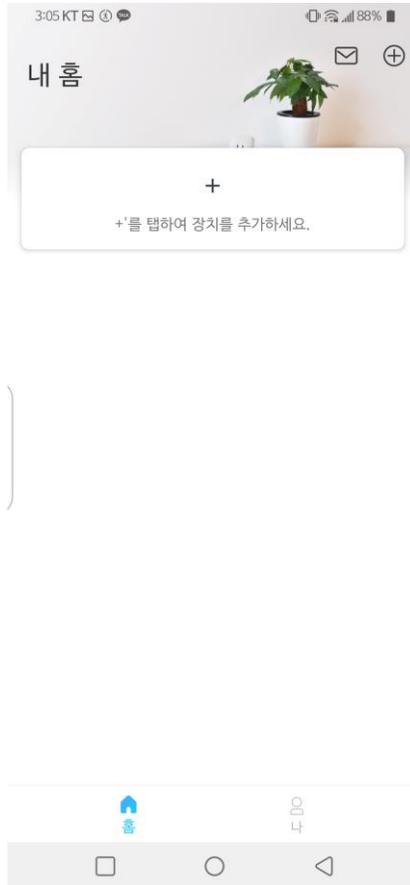

## 8. 구매한 카메라 모델을 선택합니다.




## 9. 설치한 카메라의 LED를 확인합니다.

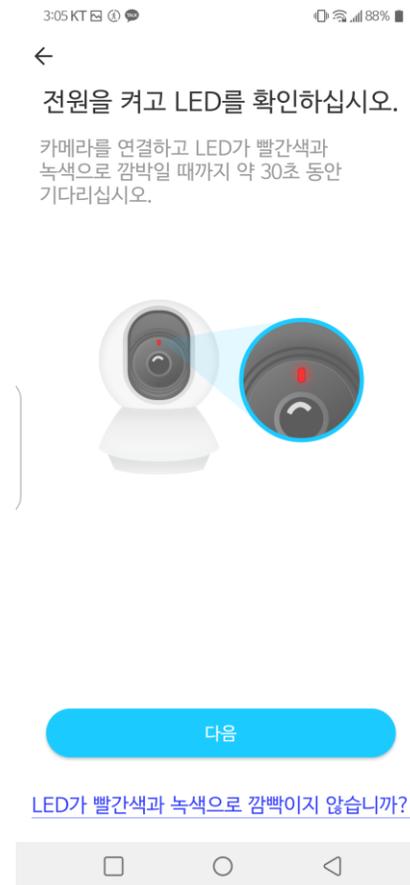


## 10. 스마트폰의 Wi-Fi 설정으로 들어갑니다.



## 11. 핸드폰의 모바일 데이터를 끕니다.

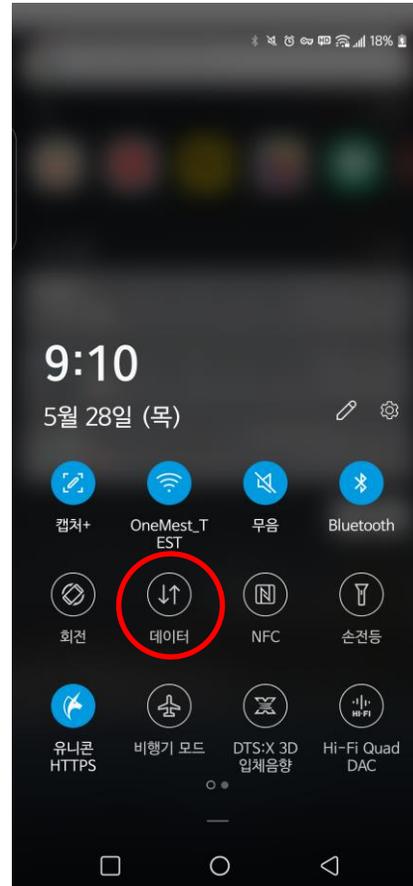


## 12. Tapo\_Cam\_xxxx를 선택하고 연결합니다.

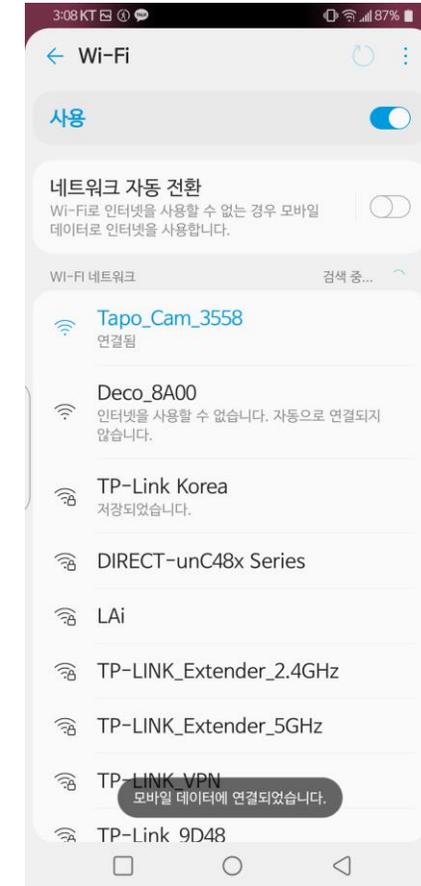


### 13. 다시 Tapo APP으로 돌아갑니다.




### 14. Tapo APP 이 카메라를 찾아냅니다.

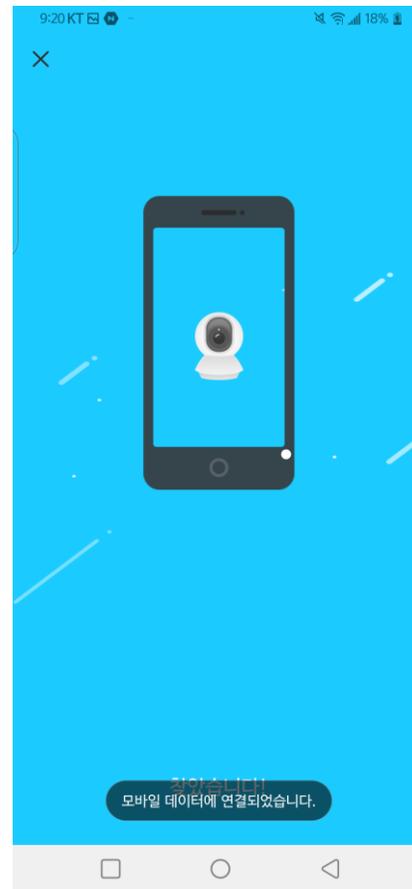


### 15. "선택"을 클릭합니다.

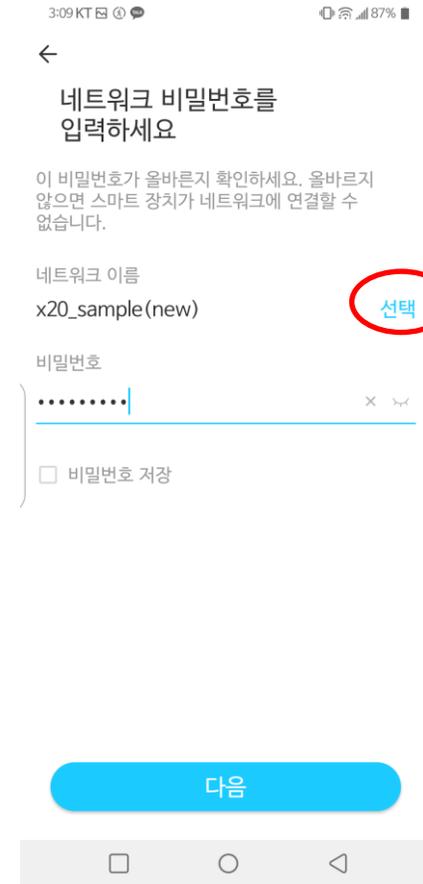

## 16. 사용 중인 Wi-Fi를 선택합니다.

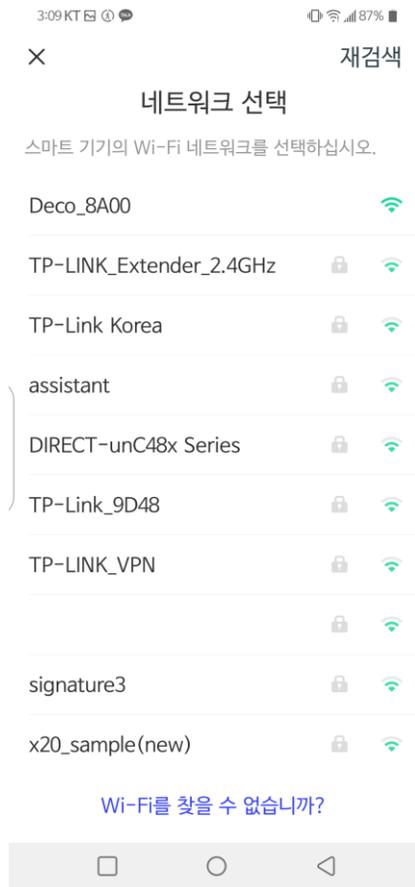


## 17. 사용할 Tapo 카메라의 이름을 정합니다.

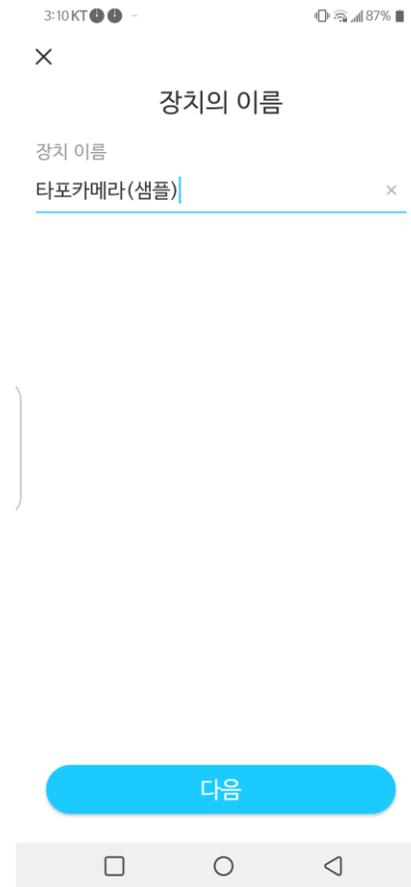


## 18. Tapo 카메라를 놓은 위치를 설정합니다.




## 19. 완료되었습니다!

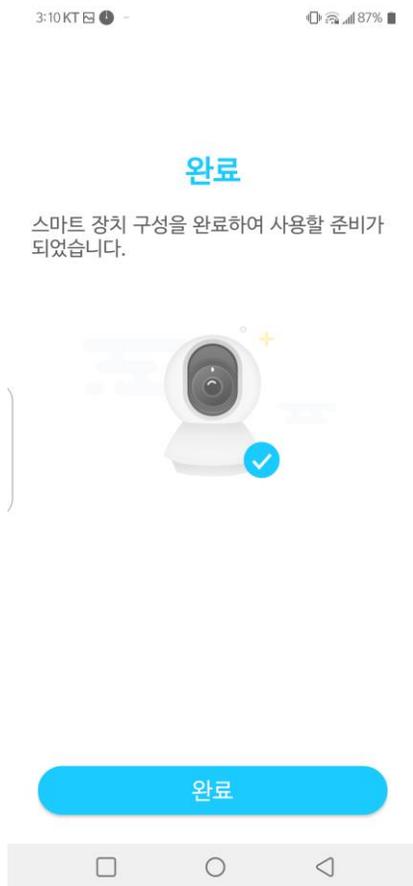

## 20. 추가한 카메라를 확인할 수 있습니다.

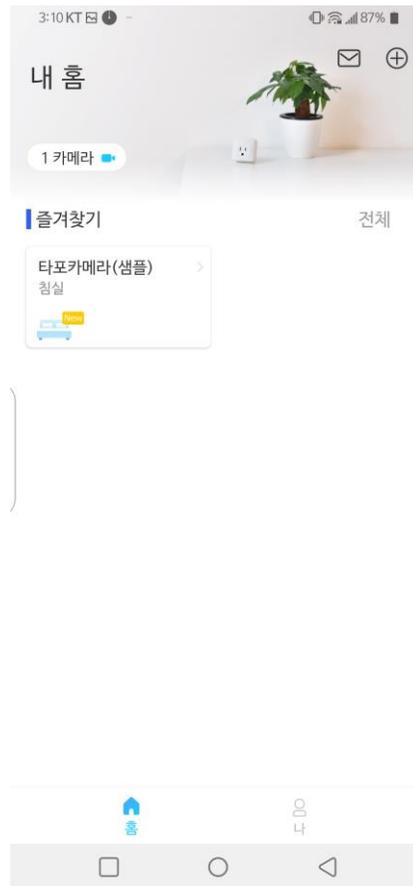

## 21-1. 카메라가 송출하는 화면의 화질 조절이 가능합니다.

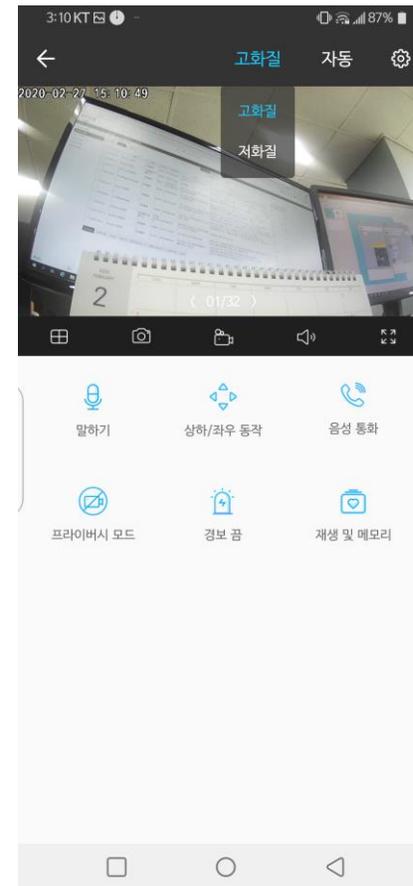

## 21-2. 카메라 모델에 따라 화질 조절 경로가 다를 수 있습니다.

