

Guia de Instalação Rápida


Ponto de Acesso Montado no Teto




Escanear
Guia de Início do EAP

Nota: EAP720 é usado como exemplo ao longo do guia. As imagens podem ser diferentes do seu produto real.
©2025 TP-Link 7100000940 REV1.1.0

Conteúdo do Pacote

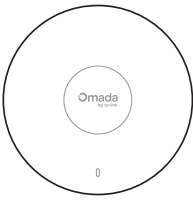


1×

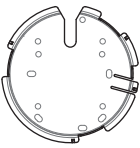

1×



1×

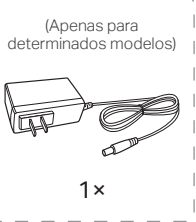

1×




4×



4×



4×



2×



4×



2×



4×



4×



2×



2×




2×

Note: Os acessórios podem variar de acordo com a região e modelo.

Instalação


Opção 1

Montagem no Teto (em um Azulejo)

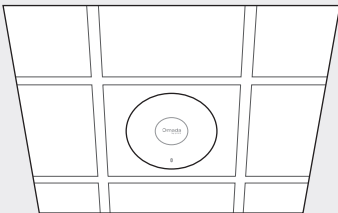


Opção 2

Montagem no teto (em uma T-bar)

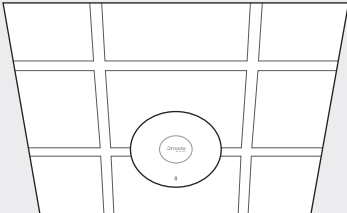

Opção 3

Montagem na Parede

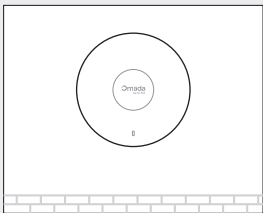


Opção 4

Montagem da caixa de junção



Opção 1

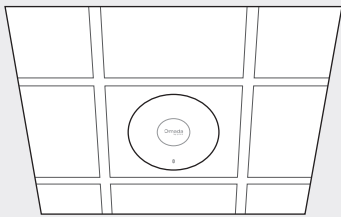


1×

4×


4×

4×


1

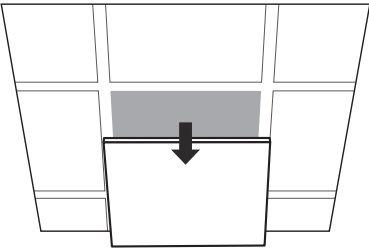


2

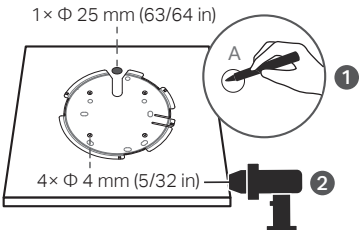


3

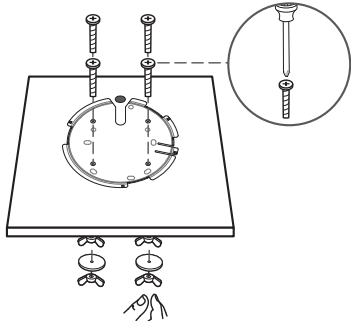


4

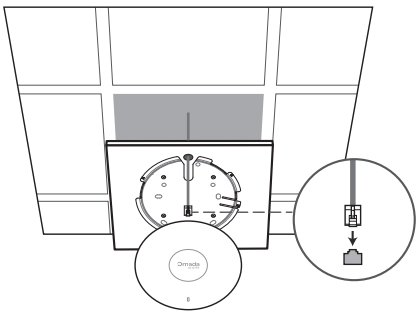

5

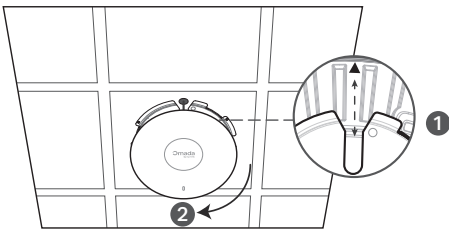

Opção 2

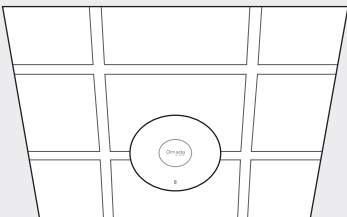


1×

2×


4×

2×


1

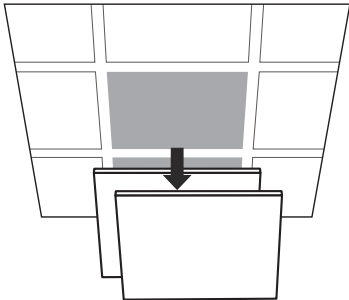


2

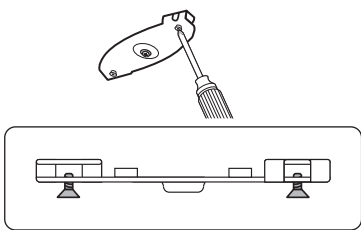


3

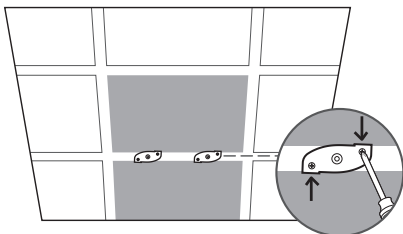



4

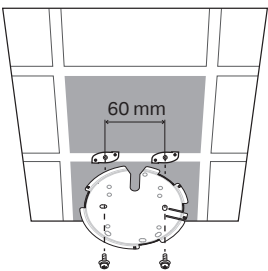



Ou

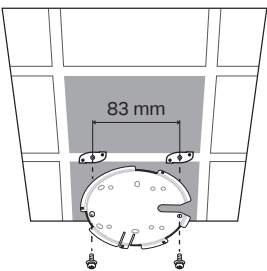


5

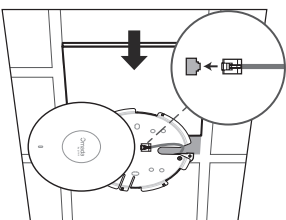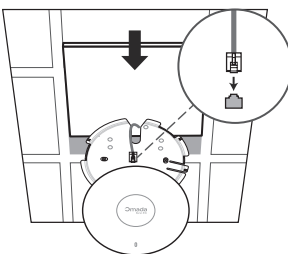

6

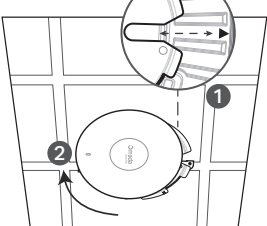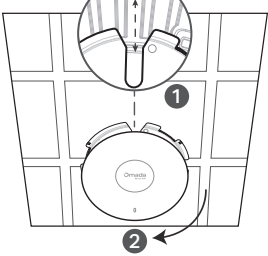


Opção 3

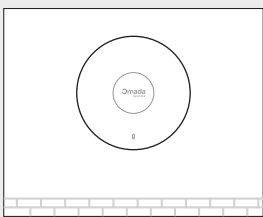


4x

4x


1

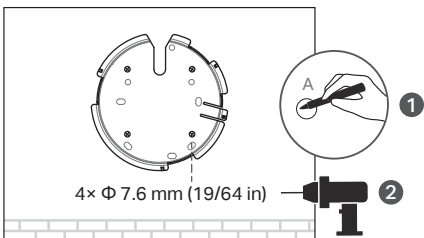


2

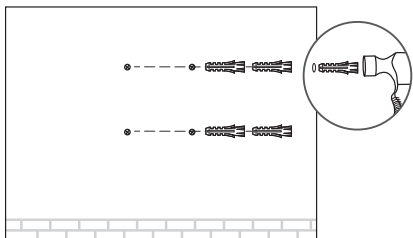


3

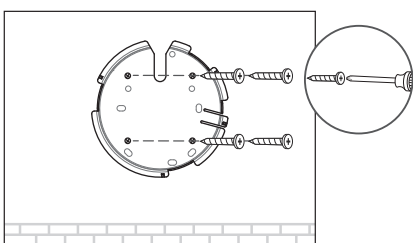

4

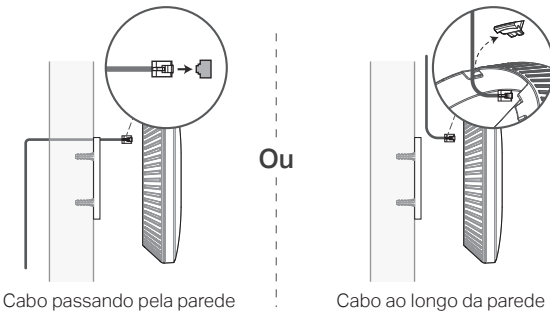

5

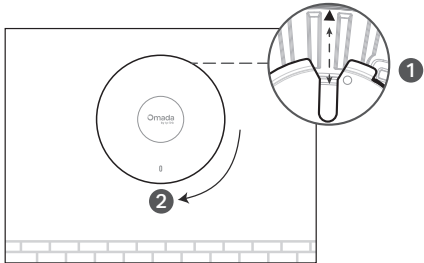

Opção 4




2x

2x


2x

Escolha os parafusos de acessórios que se encaixem na sua caixa de junção. As caixas de junção de parede compatíveis são as seguintes:

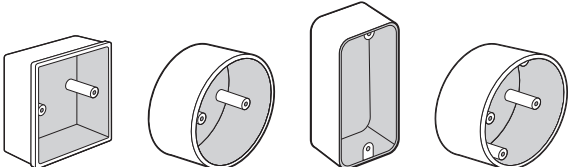


Para simplificar, uma caixa de junção de parede de 86 mm é usada como exemplo.


1

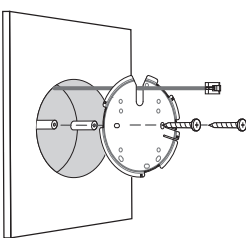

2

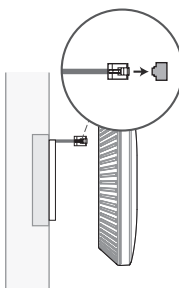


3

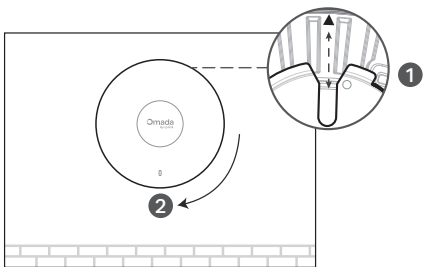

Ligar

Opção 1: Via Switch PoE

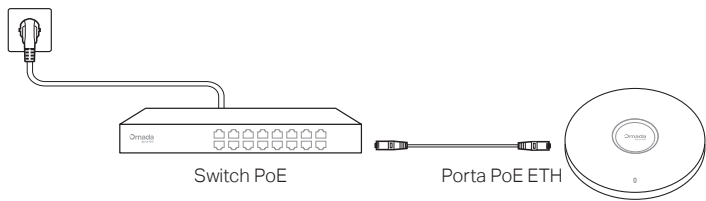

Opção 2: Via Adaptador de Energia



Configuração


Opção 1: Modo Standalone

Configure e gerencie cada EAP em sua página independente.



Opção 2: Modo de Controle

Configurar e gerenciar PAEs (e outros dispositivos Omada) de forma centralizada com um Controlador Omada.

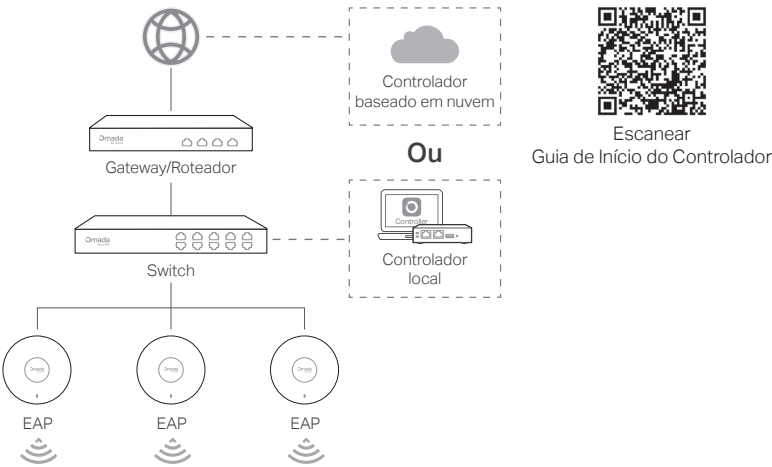

Aplicativo Omada

Com o aplicativo TP-Link Omada, você pode acessar e gerenciar seus dispositivos Omada em um local local ou remotamente com apenas um toque no seu telefone.



Mais Configurações

Para mais configurações, consulte os Guias do Usuário do Controlador Omada e dos Pontos de Acesso Omada em: <https://support.omadanetworks.com/document/>

Informação de Segurança

- Mantenha o aparelho longe de água, fogo, umidade ou ambientes quentes.
 - Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo. Se precisar de atendimento, entre em contato conosco.
 - Não use o dispositivo onde dispositivos sem fio não sejam permitidos.
 - O EAP só pode ser alimentado por um adaptador de energia ou um dispositivo PSE (como um switch PoE) que esteja em conformidade com a Classe de Fonte de Alimentação 2 (PS2) ou Fonte de Alimentação Limitada (LPS) definida no padrão IEC 62368-1.
- Para modelos com adaptadores:**
- Não use um carregador ou cabo USB danificado para carregar o dispositivo.
 - Não use outros carregadores além dos recomendados.
 - O adaptador deve ser instalado próximo ao equipamento e deve ser facilmente acessível.

Para informações de aspectos de segurança e adequação do produto no território brasileiro consulte: www.gov.br/anatel/pt-br/
Resolução 680 - ANATEL: "Este equipamento não tem direito à proteção contra Interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados"
IMPRESSO NA CHINA

Mais Recursos

Site Principal	https://www.omadanetworks.com/
Centro de Vídeo	https://support.omadanetworks.com/video/
Documentos	https://support.omadanetworks.com/document/
Suporte ao Produto	https://support.omadanetworks.com/product/
Suporte Técnico	https://support.omadanetworks.com/contact-support/

Garantia

Para obter detalhes sobre o período de garantia, política e procedimentos, acesse <https://support.omadanetworks.com/warranty-services/>.

Suporte

Para suporte técnico, guias do usuário e outras informações, por favor visite <https://support.omadanetworks.com/> ou simplesmente escaneie o código QR.

