



Visit www.tapo.com/support

for technical support, user guides,
warranty, and more information

© 2024 TP-Link



Quick Start Guide

Smart Wire-Free Security Camera System



Setup Video

Scan QR code or visit

<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras>




7106511659 REV1.5.0

*Images may differ from your actual products.

CONTENTS

- 1 / Mounting
- 2 / English
- 4 / Dansk
- 6 / Nederlands
- 8 / Suomi
- 10 / Français
- 12 / Deutsch
- 14 / Ελληνικά
- 16 / Italiano
- 18 / Norsk
- 20 / Português
- 22 / Español
- 24 / Svenska

Mount the Camera After Setup

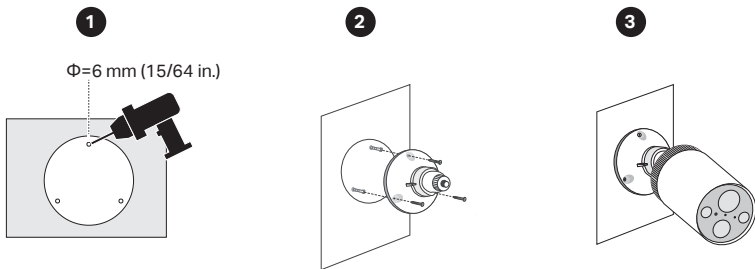

Images may differ from the actual products.

Note: Images may differ from the actual products.


1 Charge the Battery

Method 1: Battery Itself



LED indication	Charging: Steady orange
	Fully charged: Steady green

Method 2: Battery Inside Camera




*Check battery status in the Tapo app after setup.

2 Set Up

1. Get the Tapo app from the App Store or Google Play.



2. Follow the app instructions to set up your hub and camera.



3. Follow the app instructions to mount your camera.

3 Local Recording

If you want the camera to record videos locally, insert a microSD card to your hub.

Initialize the microSD card within the Tapo app.




4 Reset

Reset Hub

Use a pin to press and hold the **RESET** button for about 5 seconds.

Reset Camera

Press and hold the **SYNC/RESET** button for about 5 seconds.

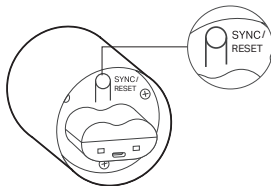

Bemærk: Billederne kan være anderledes end de egentlige produkter.


1 Oplad batteriet

Metode 1: Selve batteriet



LED indikation	Opladning: Konstant orange
	Fuldt opladet: Konstant grøn

Metode 2: Batteriet inde i kameraet




*Tjek batteristatus i Tapo-appen.

2 Opsætning

1. Hent Tapo-appen fra App Store eller Google Play.



2. Følg appens instruktioner for at konfigurere din hub og dit kamera.




3. Følg instruktionerne i appen for at montere dit kamera.

3 Lokal optagelse

Hvis du vil have kameraet til at optage videoer lokalt, skal du indsætte et microSD-kort i din hub.

Åbn microSD-kortet i Tapo-appen.

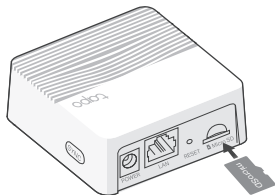


4 Nulstil

Nulstil hub

Tryk og hold knappen **Reset (NULSTIL)** nede i ca. 5 sekunder.

Nulstil kameraet

Tryk og hold knappen **SYNC/RESET** nede i ca. 5 sekunder.

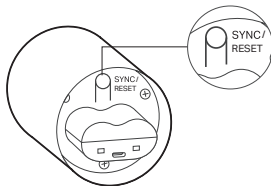

Opmerking: afbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijke producten.


1 De batterij opladen

Methode 1: Batterij zelf



Ledindicator	Opladen: oranje
	Volledig opgeladen: groen

Methode 2: Batterij in de camera




*Controleer de batterijstatus in de Tapo-app.

2 Installatie

1. Download de Tapo app in de App Store of Google Play Store.



2. Volg de instructies in de app om uw hub en camera in te stellen.




3. Volg de instructies in de app om uw camera te bevestigen.

3 Lokale opname

Als u de opnamen van de camera lokaal wilt opslaan, steekt u een microSD-kaart in uw hub.

Initialiseer de microSD-kaart in de Tapo app.

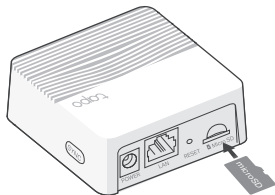


4 Resetten

De hub resetten

Houd de **RESET**-knop circa 5 seconden ingedrukt.

De camera resetten

Houd de **SYNC/RESET**-knop circa 5 seconden ingedrukt.

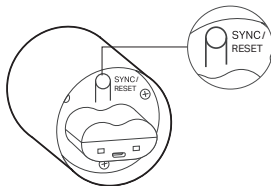

Huom: Kuvat saattavat poiketa oikeasta tuotteesta.


1 Lataa akku

Tapa 1: itse akku



LED-ilmaisin	Lataus: tasaisesti oranssi
	Täyteen ladattu: Tasainen vihreä

Tapa 2: kameran sisällä oleva akku




*Tarkista akun tila Tapo-sovelluksesta.

2 Määrittäminen

1. Hanki Tapo -sovellus App Storesta tai Google Playstä.



2. Seuraa sovelluksen ohjeita hubin ja kameran määrittämiseksi.




3. Seuraa sovelluksen ohjeita kameran kiinnittämiseksi.

3 Paikallinen nauhoitus

Jos haluat kameran nauhoittavan videoita paikallisesti, liitä hubiin microSD-kortti.

Alusta microSD-kortti Tapo-sovelluksessa.

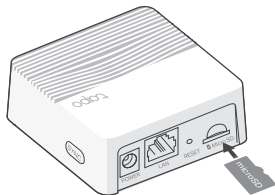


4 Nollaa

Nollaa hub

Pidä **RESET (NOLLAA)**-painiketta painettuna noin 5 sekunnin ajan.

Nollaa kamera

Pidä **SYNC/RESET (SYNKRONOI/NOLLAA)**-painiketta painettuna noin 5 sekunnin ajan

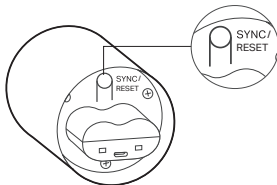

Remarque: les images peuvent différer des produits réels.


1 Charger la batterie

Méthode 1 : batterie elle-même



Indicateur LED	Chargement : orange fixe
	Entièrement chargé : vert fixe

Méthode 2 : batterie à l'intérieur de la caméra




*Vérifiez l'état de la batterie dans l'application Tapo.

2 Installation

1. Téléchargez l'application Tapo depuis l'App Store ou Google Play.



2. Suivez les instructions de l'application pour configurer votre hub et votre caméra.




3. Suivez les instructions de l'application pour monter votre caméra.

3 Enregistrement local

Si vous souhaitez que la caméra enregistre des vidéos localement, insérez une carte microSD dans votre Hub.

Initialisez la carte microSD dans l'application Tapo.

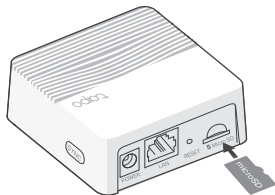


4 Réinitialiser

Réinitialiser le Hub

Appuyez sur le bouton **RESET** et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes.

Réinitialiser la caméra

Appuyez sur le bouton **SYNC/RESET** et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes.

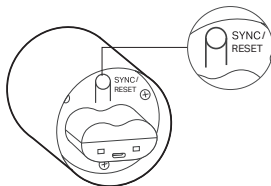

Hinweis: Die Bilder können von den tatsächlichen Produkten abweichen.


1 Akku laden

Methode 1: Akku selbst



LED-Anzeige	Wird aufgeladen: dauerhaft orange
	Vollständig geladen: dauerhaft grün

Methode 2: Akku in der Kamera




*Überprüfen Sie den Batteriestatus in der Tapo-App.

2 Einrichten

1. Die Tapo App erhalten Sie im App Store oder im Google Play Store.



2. Folgen Sie den Anweisungen der App, um Ihren Hub und Ihre Kamera einzurichten.




3. Folgen Sie die Anweisungen der App, um Ihre Kamera zu montieren.

3 Lokale Aufzeichnung

Wenn Sie möchten, dass die Kamera Videos lokal aufnimmt, legen Sie eine microSD-Karte in Ihren Hub ein.

Initialisieren Sie die microSD-Karte in der Tapo-App.

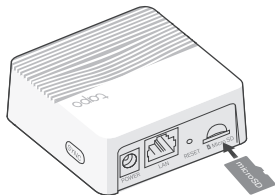


4 Zurücksetzen

Hub zurücksetzen

Drücken und halten Sie die **RESET**-Taste für etwa 5 Sekunden.

Kamera zurücksetzen

Drücken und halten Sie die **SYNC/RESET**-Taste für ca. 5 Sekunden.

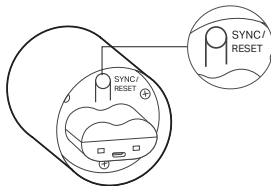

Σημείωση: Οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά προϊόντα.


1 Φόρτισε την μπαταρία

Μέθοδος 1: Η ίδια η μπαταρία



Ένδειξη LED	Φόρτιση: Σταθερά πορτοκαλί
	Πλήρως φορτισμένο: Σταθερό πράσινο

Μέθοδος 2: Μπαταρία μέσα στην κάμερα




*Ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας στην εφαρμογή Tapo.

2 Ρύθμιση

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Tapo από το App Store ή το Google play.



2. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να ρυθμίσετε το Hub και την κάμερά σας.




3. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να τοποθετήσετε την κάμερά σας.

3 Τοπική εγγραφή

Εάν θέλετε η κάμερα να καταγράφει βίντεο τοπικά, τοποθετήστε μια κάρτα microSD στο Hub σας.

Εκκινήστε την κάρτα microSD στην εφαρμογή Ταρο.

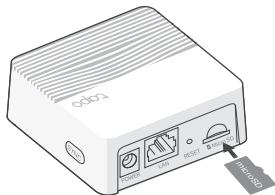


4 Επαναφορά

Επαναφορά Hub

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **RESET** για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Επαναφορά Κάμερας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **SYNC/RESET** για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

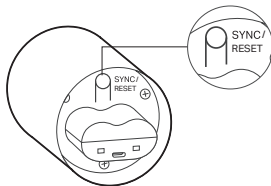

Nota: le immagini potrebbero essere diverse dai prodotti attuali.


1 Caricamento Batteria

Metodo 1: batteria



Indicazione LED	In carica: arancione fisso
	Carica completata: verde fisso

Metodo 2: batteria all'interno della telecamera




*Controlla lo stato della batteria nell'app Tapo.

2 Impostazione

1. Cerca l'applicazione Tapo nell'App Store o in Google Play.



2. Segui le istruzioni dell'app per configurare l'hub e la telecamera.



3. Segui le istruzioni dell'app per montare la telecamera.

3 Registrazione in locale

Se vuoi che la telecamera registri i video localmente, inserisci una scheda microSD nel tuo hub.

Inizializza la scheda microSD tramite l'app Tapo.




4 Reset

Reset Hub

Tieni premuto il tasto **RESET** per circa 5 secondi.

Reset Telecamera

Tieni premuto il tasto **SYNC/RESET** per circa 5 secondi.

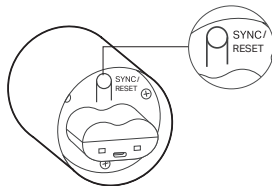

Obs: Bilder stemmer ikke alltid helt overens med de faktiske produktene.


1 Lad batteriet

Metode 1: Selve batteriet



LED indikasjon	Lading: Konstant oransje
	Fulladet: Fast grønn

Metode 2: Batteri inne i kamera




*Sjekk batteristatusen i Tapo-appen.

2 Oppsett

1. Hent Tapo-appen i App Store eller Google Play.



2. Følg appinstruksjonene for å konfigurere huben og kameraet.



3. Følg appinstruksjonene for å montere kameraet.

3 Lokalt opptak

Hvis du vil at kameraet skal ta opp videoer lokalt, sett inn et microSD-kort i huben.

Initialiser microSD-kortet i Tapo-appen.




4 Tilbakestill

Tilbakestill Hub

Trykk og hold **RESET**-knappen i ca. 5 sekunder.

Tilbakestill kamera

Trykk og hold **SYNC/RESET**-knappen i ca. 5 sekunder.

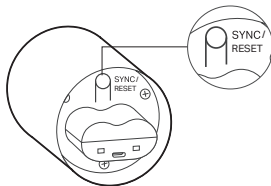

Nota: As imagens podem diferir dos produtos reais.


1 Carregue a bateria

Método 1: Bateria em si



Indicação LED	Carregar: Laranja Sólido
	Carregamento completo: Verde Sólido

Método 2: Bateria na Câmera




*Verifique o estado da bateria na aplicação Tapo.

2 Configurar

1. Obtenha a aplicação Tapo a partir da App Store ou Google Play.



2. Siga as instruções da app para configurar o seu hub e câmara.



3. Siga as instruções da app para montar a sua câmara.

3 Gravação Local

Se desejar gravar vídeos localmente, insira um cartão microSD no hub.

Inicialize o microSD dentro da app Tapo.




4 Reset

Reset do Hub

Pressione e mantenha pressionado o botão de **RESET** cerca de 5 segundos.

Reset Câmara

Pressione e mantenha pressionado o botão de **SYNC/RESET** cerca de 5 segundos.

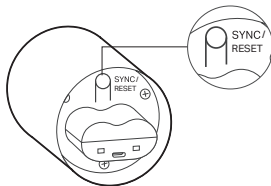

Nota: Las imágenes pueden diferir de los productos reales.


1 Cargar la batería

Método 1: batería en sí



Indicación LED	Cargando: naranja constante
	Totalmente cargado: verde fijo

Método 2: batería integrada en la cámara




*Comprueba el estado de la batería en la aplicación Tapo.

2 Configurar

1. Obtén la aplicación Tapo desde App Store o Google Play.



2. Seguir las instrucciones de la aplicación para configurar el concentrador y cámara.



3. Seguir las instrucciones de la aplicación para montar la cámara.

3 Grabación Local

Para grabar videos localmente, insertar una tarjeta microSD en el concentrador.

Inicializar la tarjeta microSD dentro de la aplicación Tapo.




4 Reiniciar

Restablecer concentrador

Mantener presionado el botón **RESET** durante aproximadamente 5 segundos.

Restablecer cámara

Mantener presionado el botón **SYNC/RESET** durante aproximadamente 5 segundos.

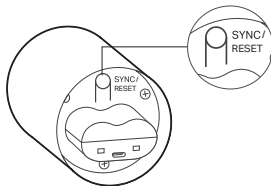

Obs! Bilden kan skilja sig från akutella produkten.


1 Ladda batteriet

Metod 1: Batteriet själv



LED indikering	Laddning: Stadigt orange
	Fulladdad: Fast grön

Metod 2: Batteriet i kameran




*Kontrollera batteristatusen i Tapo-appen.

2 Konfigurera

1. Hämta hem Tapo appen ifrån App Store eller Google Play.



2. Följ instruktionerna i appen för att konfigurera hubben och kameran.




3. Följ instruktionerna i appen för att montera kameran.

3 Lokal inspelning

Om du vill att kameran spelar in lokalt, montera ett microSD-kort i hubben.

Initialisera microSD-kortet i Tapo-appen.

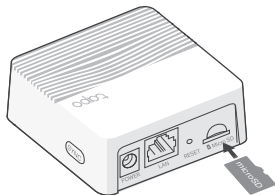


4 Återställ

Återställ hubb

Tryck och håll **RESET**-knappen i ungefär 5 sekunder.

Återställ kamera

Tryck och håll **SYNC/RESET**-knappen i ungefär 5 sekunder.

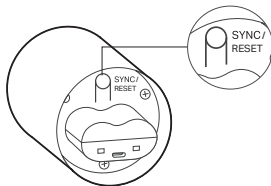

English: Safety Information

- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device. If you need service, please contact us.
- Do not use damaged charger or USB cable to charge the device.
- Do not use any other chargers than those recommended.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.
- Keep the device away from fire or hot environments. DO NOT immerse in water or any other liquid.
- Adapter shall be easily accessible.

CAUTION!

Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

CAUTION!

Avoid replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard. Avoid disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion. Do not leave a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; Do not leave a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

Dansk: Sikkerhedsinformation

- Forsøg ikke at demontere, reparere eller modificere enheden. Hvis du har brug for eftersyn, skal du kontakte os.
- Du må ikke bruge en beskadiget oplader eller et defekt USB-kabel til at oplade enheden.
- Du må ikke bruge andre opladere end de anbefalede.
- Du må ikke bruge enheden på steder, hvor trådløse enheder ikke er tilladt.
- Hold enheden væk fra ild eller varme omgivelser. Må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Adapteren skal være lettilgængelig.

ADVARSEL!

Risiko for brand eller eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

ADVARSEL!

Undgå at udskifte batteriet med en forkert type, der kan omgå en beskyttelse.

Undgå at smide et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, som kan resultere i en eksplosion.

Efterlad ikke et batteri i omgivelser med ekstrem høj temperatur, der kan resultere i en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas;

Efterlad ikke et batteri udsat for ekstremt lavt lufttryk, der kan resultere i en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.

Vær venlig at læse og følge ovenstående sikkerhedsoplysninger, når du bruger enheden. Vi kan ikke garantere, at der ikke opstår uheld eller skader, hvis enheden bruges forkert. Brug dette produkt forsigtigt og på eget ansvar.

Nederlands: Veiligheidsinformatie

- Probeer het apparaat niet te demonteren, te repareren of te wijzigen. Als het product gerepareerd moet worden, neem dan contact met ons op.
- Gebruik geen beschadigde oplader of USB-kabel om het apparaat op te laden.
- Gebruik geen andere opladers dan de aanbevolen opladers.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar draadloze apparaten niet zijn toegestaan.
- Houd het apparaat uit de buurt van vuur of warme omgevingen. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- De adapter moet goed toegankelijk zijn.

LET OP!

Brand- of explosiegevaar als de batterij door een onjuist type vervangen wordt.

LET OP!

Vermijd vervanging van een batterij door een verkeerd type, waardoor een beveiliging omzeild kan worden. Gooi een batterij niet in vuur of in een hete oven en vermijd ook het mechanisch pletten of doorsnijden van een batterij, hierdoor kan een explosie ontstaan. Bewaar een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen die een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas tot gevolg kan hebben; Bewaar een batterij nooit in een omgeving met extreem lage luchtdruk waarbij een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas kan plaatsvinden.

Lees en volg bovenstaande veiligheidsinformatie op wanneer u het apparaat gebruikt. We kunnen niet garanderen dat er geen ongelukken gebeuren of schade ontstaat wanneer het apparaat incorrect gebruikt wordt. Ga voorzichtig met dit apparaat om en gebruik deze geheel op eigen risico.

Suomi: Turvatiedot

- Älä yritä purkaa, korjata tai muokata laitetta. Ota meihin yhteyttä jos tarvitset palvelua.
- Älä käytä vioittunutta laturia tai USB-kaapelia laitteen lataamisessa.
- Älä käytä muita kuin suositeltuja latureita.
- Älä käytä laitetta ympäristöissä, missä langattomat laitteet ovat kiellettyjä.
- Pidä laite etäällä tulesta tai kuumasta ympäristöstä. ÄLÄ upota veteen tai muuhun nesteeseen.
- Sovittimen on oltava helposti ulottuvilla.

VAROITUS!

Tulipalo- tai räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan vääräntyyppiseen akkuun.

VAROITUS!

Vältä vaihtamasta akkua vääräntyyppisellä akulla, joka voi kumota suojan. Vältä hävittämästä akkua tuleen tai kuumaan uuniin tai mekaanisesti murskaamasta tai leikkaamasta akkua, mikä voi johtaa räjähdykseen. Älä jätä akkua erittäin korkeisiin lämpötiloihin, mikä voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen; Älä altista akkua erittäin alhaiselle ilmanpaineelle, mikä voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.

Lue ja noudata yllä olevia turvatietoja, kun käytät laitetta. Emme voi taata, että laitteen virheellinen käyttö ei johda onnettomuuksiin tai vahinkoihin. Käytä tätä tuotetta huolella ja omalla riskillä.

Français: Informations de sécurité

- N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil. Si vous avez besoin de service, veuillez nous contacter.
- Ne pas utiliser une alimentation endommagée ou un cordon USB pour recharger l'appareil.
- Ne pas utiliser d'alimentation différente de celle recommandée.
- Ne pas utiliser l'appareil dans les zones où l'usage d'appareils émettant des signaux hertziens n'est pas autorisé.
- Gardez l'appareil loin du feu ou des environnements chauds. NE PAS immerger dans l'eau ou tout autre liquide.
- L'adaptateur doit être facilement accessible.

MISE EN GARDE !

Risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.

MISE EN GARDE !

Évitez le remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut annuler une protection. Évitez de jeter une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou d'écraser ou de couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion. Ne laissez pas une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ; Ne laissez pas une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse qui pourrait entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Merci de lire et suivre les informations de sécurité ci-dessus pour utiliser l'appareil. Nous ne pouvons garantir qu'aucun dommage ou incident ne se produira en cas d'utilisation impropre de l'appareil. Utiliser cet appareil avec précautions et procéder à vos risques et périls.

Deutsch: Sicherheitsinformationen

- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu ändern. Wenn Sie Service benötigen, wenden Sie sich an uns bitte.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Ladegerät oder USB-Kabel, um Ihren Akku zu laden.
- Verwenden Sie ausschließlich das empfohlene Ladegerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen kabellose Geräte nicht erlaubt sind.
- Halten Sie das Gerät von Feuer oder heißen Umgebungen fern. Tauchen Sie es NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Der Adapter muss leicht zugänglich sein.

VORSICHT!

Brand- oder Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Batterietyp ersetzt wird.*

VORSICHT!

Vermeiden Sie das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Batterietyp, der Schutzvorrichtungen außer Kraft setzen kann. Vermeiden Sie es, eine Batterie in Feuer oder einen heißen Ofen zu werfen oder eine Batterie mechanisch zu zerquetschen oder zu schneiden, da dies zu einer Explosion führen kann. Lassen Sie eine Batterie nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen liegen, da dies zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann; Setzen Sie eine Batterie keinem extrem niedrigen Luftdruck aus, da dies zu einer Explosion oder zum Auslauf von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.

Bitte folgen Sie diesen Anweisungen, wenn sie das Gerät betreiben. Bei unsachgemäßer Verwendung können wir nicht garantieren, dass keine Unfälle oder Schäden auftreten. Behandeln Sie das Gerät pfleglich und auf eigene Gefahr.

Ελληνικά: Πληροφορίες Ασφάλειας

- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή. Εάν χρειάζεστε σέρβις, επικοινωνήστε μαζί μας.
- Αν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή ο φορτιστής USB, να μη τα χρησιμοποιήσετε για φόρτιση της συσκευής.
- Να μη χρησιμοποιήσετε άλλους φορτιστές εκτός από τους συνιστώμενους.
- Να μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από φωτιά ή ζεστά περιβάλλοντα. ΜΗΝ βυθίζετε σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Ο προσαρμογέας πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί από λανθασμένου τύπου.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αποφύγετε την αντικατάσταση μιας μπαταρίας με κάποια λανθασμένου τύπου που μπορεί να ακυρώσει κάποια δικλείδα ασφαλείας. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε φωτιά ή σε ζεστό φούρνο, ή τη μηχανική σύνθλιψη ή κοπή της μπαταρίας, που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη. Μην αφήνετε μια μπαταρία σε περιβάλλον εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου. Μην αφήνετε μια μπαταρία να εκτίθεται σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Παρακαλούμε να διαβάσετε και να ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες ασφαλείας κατά τη χρήση της συσκευής. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε λανθασμένα τη συσκευή, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα ή βλάβες. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή προσεκτικά και με δική σας ευθύνη.

Italiano: Informazioni di sicurezza

- Non provate a smontare, riparare o modificare il dispositivo. Se vi serve assistenza, contattateci.
- Non utilizzate alimentatori o cavi USB danneggiati per alimentare il dispositivo.
- Non utilizzate nessun altro alimentatore al di fuori di quelli consigliati.
- Non utilizzate il dispositivo se non è consentito l'utilizzo di dispositivi wireless.
- Tenete i dispositivi lontani da acqua o ambienti troppo caldi. NON immergeteli in acqua o in qualsiasi altro liquido.
- L'adattatore dovrà essere facilmente accessibile.

ATTENZIONE!

Rischio di incendio o esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto.

ATTENZIONE!

Evitare la sostituzione di una batteria con una di tipo non corretto, che potrebbe annullare una protezione. Evitare di gettare una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o di schiacciarla o tagliarla meccanicamente, in quanto ciò potrebbe provocare un'esplosione. Non lasciare la batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata, che potrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili; non lasciare la batteria sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa, che potrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

Seguite le informazioni di sicurezza soprariportate quando utilizzate il dispositivo. Non possiamo garantire che non avvengano incidenti o danni in caso di un uso improprio del dispositivo. Usate questo prodotto con cura e operate a vostro rischio.

Raccolta differenziata

Tipologia di imballaggio		Codice materiale
Scatola	Carta	PAP 21/PAP 20
Busta di Plastica	Plastica	PET 1/LDPE 4/HDPE 2/7 >PP+PE<
Cartoncino	Carta	PAP 22/PAP 20
Plastica Espansa	Plastica	7 EVA/LDPE 4
Guscio di Plastica	Plastica	PS 6/PVC 3
Pellicola Plastica	Plastica	LDPE 4/PET 1
Verifica le disposizioni del tuo Comune.		

* Questa QIG è valida per più modelli. Si prega di fare riferimento al prodotto effettivamente acquistato.

Norsk: Sikkerhetsinformasjon

- Ikke forsøk å ta enheten fra hverandre, reparere den eller modifisere den. Ta kontakt med oss hvis enheten trenger service.
- Ikke bruk en skadet lader eller USB-kabel til å lade enheten.
- Ikke bruk andre ladere enn de som er anbefalt.
- Ikke bruk enheten på steder hvor trådløse enheter ikke er tillatt.
- Hold enheten unna vann, flammer, fuktighet og varme omgivelser. Må IKKE senkes i vann eller annen væske.
- Adapteren skal være lett tilgjengelig.

FORSIKTIG!

Fare for brann eller eksplosjon hvis batteriet skiftes ut med feil type.

FORSIKTIG!

Unngå utskifting av et batteri med feil type som kan komme seg rundt en beskyttelsesfunksjon. Unngå å kaste et batteri i flammer eller varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri, noe som kan føre til eksplosjon. Ikke la et batteri ligge i et ekstremt varmt miljø med høy temperatur som kan føre til eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass; Ikke la et batteri utsettes for ekstremt lavt lufttrykk som kan føre til eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

Les og overhold den ovennevnte sikkerhetsinformasjonen når du bruker enheten. Vi kan ikke garantere at det ikke vil oppstå ulykker eller skade som følge av uriktig bruk av enheten. Bruk produktet forsiktig og på egen risiko.

Português: Informação de Segurança

- Não tente desmontar, reparar ou modificar o aparelho. Se precisar de assistência, entre em contato conosco.
- Não utilize carregadores ou cabos USB danificados para carregar o dispositivo.
- Não utilize outro tipo de carregadores que não o recomendado.
- Não use o dispositivo em locais onde não é permitido o uso de dispositivos Wi-Fi.
- Mantenha o aparelho afastado de fogo ou ambientes quentes. NÃO mergulhe em água ou em qualquer outro líquido.
- O adaptador deve ser facilmente acessível.

CUIDADO!

Risco de incêndio ou explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.

CUIDADO!

Evite a substituição de uma bateria por um tipo incorreto que possa anular a proteção. Evite descartar uma bateria no fogo ou forno quente, ou esmagar ou cortar mecanicamente uma bateria, que pode resultar em explosão. Não deixe uma bateria em um ambiente de temperatura extremamente alta que possa resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável; Não deixe uma bateria sujeita a pressão de ar extremamente baixa que pode resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

Por favor leia e siga atentamente as informações de segurança acima referidas quando utilizar o produto. Não é garantido que acidentes ou estragos possam ocorrer devido à utilização incorreta do produto. Por favor utilize este produto corretamente.

Español: Información de Seguridad

- No intentar desarmar, reparar o modificar el dispositivo. Si necesita servicio, contáctenos.
- No dañe el cargador o cable USB para cargar el dispositivo.
- No utilice ningún otro cargador que no sean los recomendados.
- No utilice el dispositivo donde los equipos inalámbricos no estén permitidos.
- Mantener el dispositivo alejado del fuego o de ambientes calientes. No sumergir en agua ni en ningún otro líquido.
- El adaptador debe ser fácilmente accesible.

¡PRECAUCIÓN!

Riesgo de incendio o explosión si la batería se reemplaza por una del tipo incorrecto.

¡PRECAUCIÓN!

Evite el reemplazo de una batería con un tipo incorrecto que puede anular una protección.

Evite desechar una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una batería, ya que puede provocar una explosión. No deje una batería en un ambiente circundante de temperatura extremadamente alta que pueda provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable; No deje una batería sujeta a una presión de aire extremadamente baja que pueda provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

Por favor lea y siga la información de seguridad anterior cuando el dispositivo esté funcionando. No podemos garantizar que no ocurran accidentes o daños debidos a un uso incorrecto del dispositivo. Por favor utilice este producto con responsabilidad y bajo su propio riesgo.

Svenska: Säkerhetsinformation

- Försök inte montera isär, reparera eller modifiera enheten. Vänligen kontakta oss om du behöver service.
- Använd inte en skadad laddare eller USB-kabel för att ladda enheten.
- Använd inte andra laddare än de rekommenderade.
- Använd inte enheten där trådlösa enheter inte tillåts.
- Håll enheten skyddad från eld och varma miljöer. Sänk INTE ner i vatten eller annan flytande vätska.
- Strömadaptern skall vara lättillgänglig.

VARNING!

Risk för brand eller explosion om batteriet byts ut mot en felaktig typ.

VARNING!

Byt inte ut batteriet mot en felaktig typ av batteri eftersom detta kan sätta säkerheten ur spel.

Släng inte ett batteri i eld eller i en varm ugn. Du får inte krossa eller skära sönder ett batteri på mekanisk väg då detta kan leda till en explosion.

Lämna inte ett batteri i en omgivning med extremt hög temperatur då detta kan leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas;

Lämna inte ett batteri utsatt för extremt lågt lufttryck då detta kan leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

Läs och följ säkerhetsinformationen ovan när du använder enheten. Vi kan inte garantera att felaktig användning av enheten inte leder till olyckor eller skada. Använd den här produkten varsamt och på egen risk.

Deutsch:

TP-Link erklärt hiermit, dass dieses Gerät die Grundanforderungen und andere relevante Vorgaben der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU und (EU)2015/863 erfüllt.

Die Original-EU-Konformitätserklärung kann in englischer Sprache hier heruntergeladen werden: <https://www.tapo.com/support/ce/>.

English:

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU and (EU)2015/863.

The original EU Declaration of Conformity may be found at <https://www.tapo.com/support/ce/>.

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017.

The original UK Declaration of Conformity may be found at <https://www.tp-link.com/support/ukca/>.

Español:

Por la presente TP-Link declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE y (UE)2015/863.

La declaración original CE de la conformidad puede encontrarse en: <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Ελληνικά:

Δια του παρόντος η TP-Link διακηρύσσει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και άλλους σχετικούς κανονισμούς των οδηγιών 2014/53/ΕΕ, 2009/125/ΕΚ, 2011/65/ΕΕ και (ΕΕ)2015/863.

Μπορείτε να δείτε την αρχική δήλωση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της Ε.Ε. στην ιστοσελίδα <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Français:

TP-Link par la présente déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE)2015/863.

La déclaration CE de conformité originelle peut être trouvée à l'adresse <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Italiano:

TP-Link dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni delle direttive 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE e (UE)2015/863.

La dichiarazione di conformità EU originale si trova in <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Português:

A TP-Link declara que o sistema de câmaras de segurança Smart Wire-Free está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições das Diretivas 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE e (UE)2015/863.

A declaração original de conformidade UE pode ser encontrada em <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Nederlands:

TP-Link verklaart hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU en (EU)2015/863.

De oorspronkelijke EU verklaring van overeenstemming is te vinden op <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Suomi:

TP-Link ilmoittaa täten, että tämä laite noudattaa direktiivien 2014/53/EU, 2009/125/EY, 2011/65/EU ja (EU)2015/863 olennaisia vaatimuksia ja muita asianmukaisia ehtoja.

Alkuperäinen EU-säädöstenmukaisuusilmoitus on osoitteessa <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Svenska:

TP-Link deklarerar att denna enhet är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU och (EU)2015/863.

Den ursprungliga EU-försäkran om överensstämmelse kan hittas på <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Norsk:

TP-Link erklærer herved at denne enheten er i samsvar med de nødvendige kravene og andre relevante bestemmelser fra direktivene 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU og (EU)2015/863.

Den opprinnelige EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Dansk:

TP-Link erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/53/EU, 2009/125/EF, 2011/65/EU og (EU)2015/863.

Den oprindelige EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på <https://www.tapo.com/support/ce/>.