



User Manual

Robot Vacuum + Smart Auto-Empty Dock



Setup Videos

Scan QR code or visit

<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#robot-vacuum>




CONTENTS

1	/	English	55	/	Svenska
7	/	Deutsch	61	/	Norsk
13	/	Español	67	/	Dansk
19	/	Ελληνικά	73	/	Bahasa Indonesia
25	/	Français	79	/	ไทย
31	/	Italiano	85	/	Tiếng Việt
37	/	Português	91	/	Türkçe
43	/	Suomi	102	/	العربية
49	/	Nederlands			

*Images may differ from actual products.

Overview

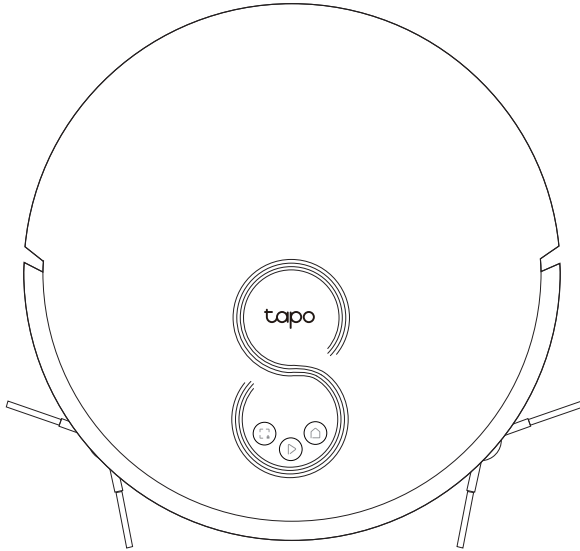

Power/Clean

- Press once: Start/pause cleaning.
- Press and hold for 5 seconds: Turn on/off the robot vacuum.

*For the first use, slide the power switch from OFF to ON to turn on.

Dock

- Return to the dock to charge.
- Empty the bin when docked.

Spot Cleaning/Child Lock






- Press once: Start spot cleaning.
- Press and hold for 5 seconds: Turn on/off the child lock.

+ **Combination Button**


- Press and hold simultaneously for 5 seconds: Enter setup mode to configure network.
- Press and hold simultaneously for 10 seconds: Restore to factory default settings.

LED


- Red: Battery level < 20%; Error
- Orange: Battery level between 20% and 80%
- Green: Battery level > 80%

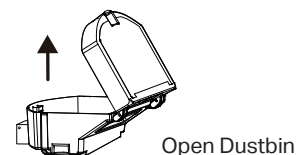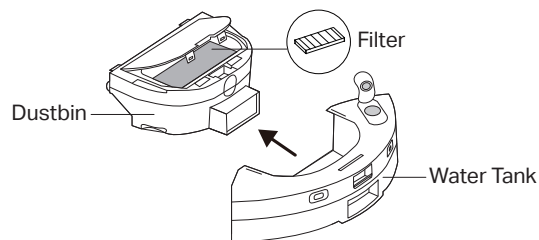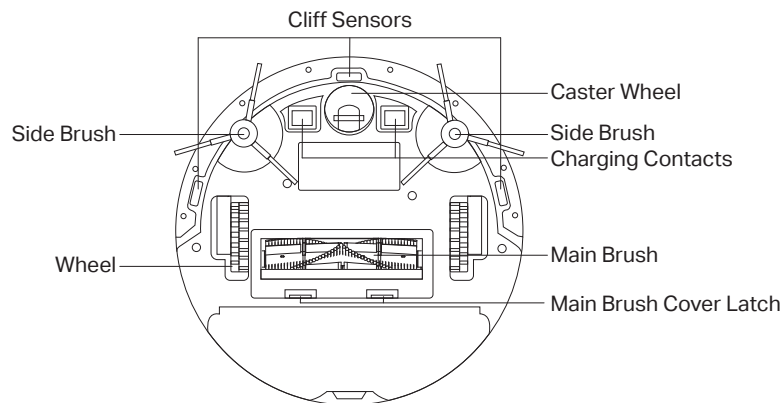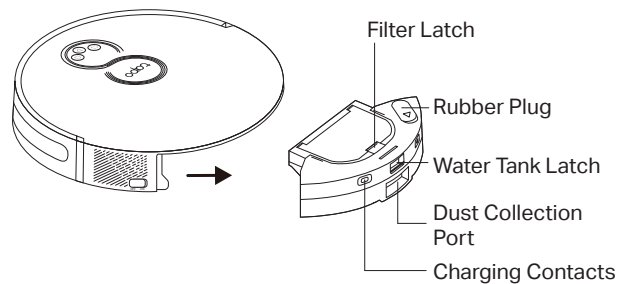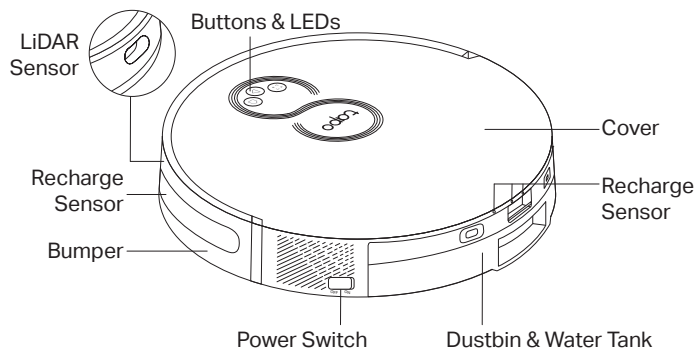



Robot Vacuum

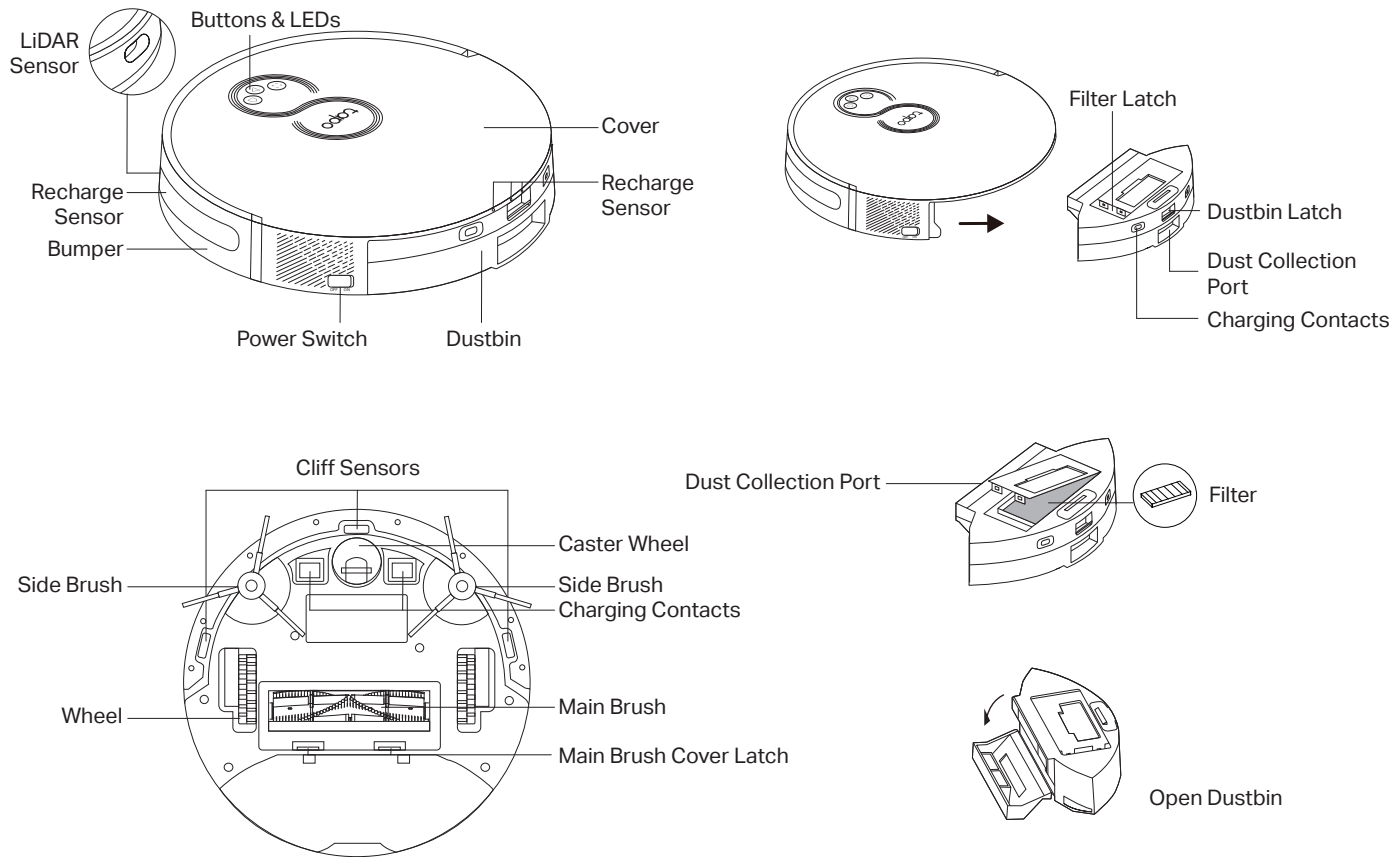

Auto-Empty Dock

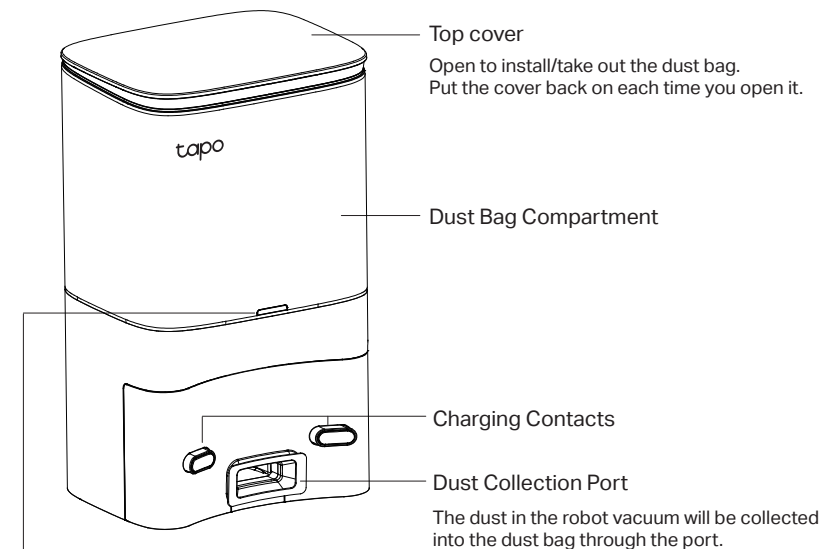


- LED Indicator
- White: Working properly
 - Off: Robot vacuum is connected to the dock; sleeping.
 - Solid Red: Dust bag not installed; top cover not closed.
 - Flashing Red: Error

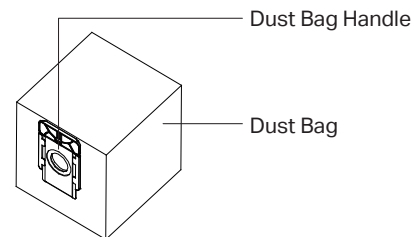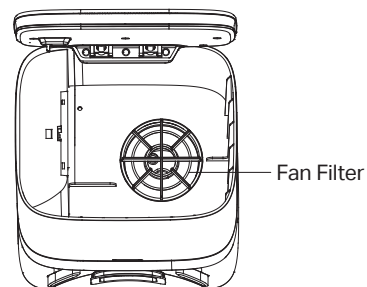

1 Position the Dock

Place the dock on a level surface, flat against a wall, without obstacles within 1.5m (4.9ft) in front and 0.5m (1.6ft) on left and right.

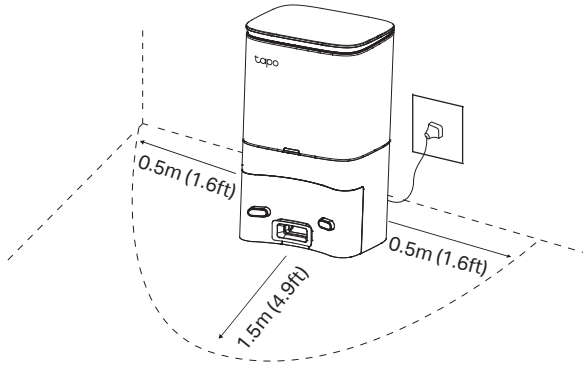


Notes

- To ensure a better user experience, make sure the area has a good Wi-Fi signal.
- Do not place it in direct sunlight. Ensure the area around the dock is free of clutter to improve docking performance.
- Ensure the dock is placed at least 1.2m (4ft) away from stairs to prevent the possibility of the robot falling down the stairs while docking.
- Always keep the dock powered on, otherwise the robot vacuum will not automatically return. And do not move the dock frequently.
- Place a waterproof pad to prevent the mop from wetting the floor when the robot vacuum is being charged.


2 Remove Protective Strip

Remove the protective strips on both sides of the front bumper.

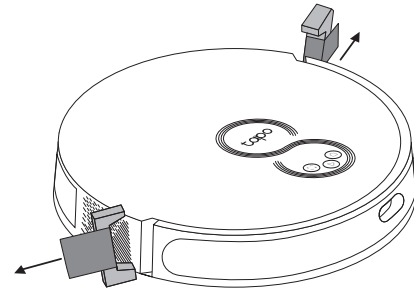


3 Remove Protective Film

Remove the protective film on the front bumper.

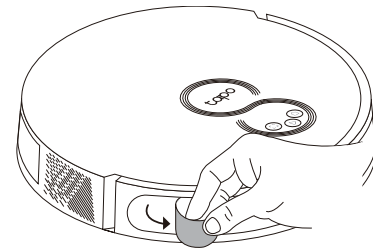

4 Power On and Charge

1. Slide the power switch from OFF to ON to turn on your robot vacuum.

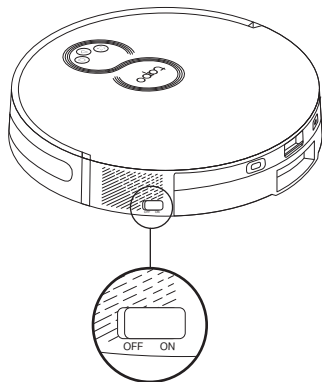

2. Place the robot vacuum on the charging dock or tap  to send it back to the dock to charge. It will return to the dock at the end of a cleaning job and whenever it needs to recharge.

Notes


- When the LED of the charging dock flashes 3 times and then goes out, the charging will begin.
- We recommend that you charge the robot vacuum fully for about 4 hours prior to starting the first cleaning job.
- If the robot vacuum is paused for 10 minutes, it will automatically enter sleep mode and the cleaning job will be canceled.

5 Download the Tapo App and Connect to Wi-Fi

1. Download the Tapo app from the App Store or Google Play, then log in.




2. Open the Tapo app, tap + icon, and select your model. Follow the step-by-step instructions to easily set up your robot vacuum.

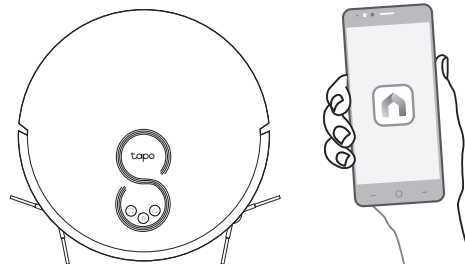

 Troubleshooting & Voice Prompts for Issues:
<https://www.tp-link.com/support/faq/3525/>

*Die Abbildungen können von den tatsächlichen Produkten abweichen.

Übersicht

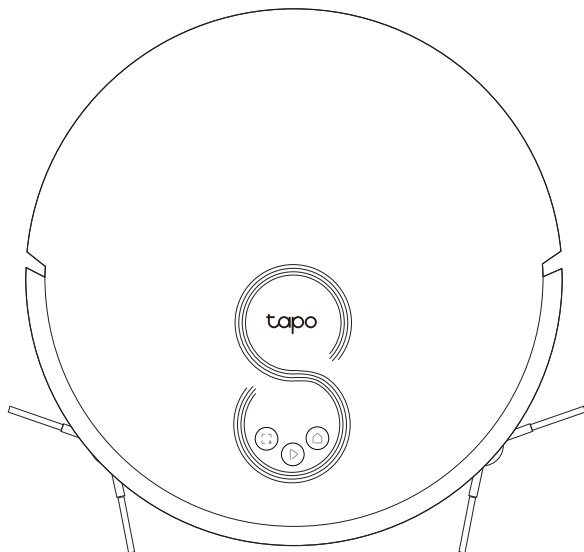

▶ Einschalten/Reinigen

- Einmal drücken: Reinigung starten/pausieren.
- 5 Sekunden lang gedrückt halten: Saugroboter ein/ausschalten.

*Schieben Sie bei der ersten Verwendung den Netzschalter zum Einschalten von OFF auf ON.

🏠 Dockingstation

- Zum Aufladen zur Dockingstation zurückkehren.
- Entleeren Sie den Behälter, wenn er angedockt ist.

🛡️ Fleckenreinigung/Kindersicherung






- Einmal drücken: Fleckenreinigung starten.
- 5 Sekunden lang gedrückt halten: Kindersicherung ein-/ausschalten.

🏠 + 🛡️ Kombinationstaste






- Gleichzeitig 5 Sekunden gedrückt halten: Rufen Sie den Setup-Modus auf, um das Netzwerk zu konfigurieren.
- Gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt halten: Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

🏠 LED




- Rot: Batteriestand < 20 %; Fehler
- Orange: Batteriestand zwischen 20 % und 80 %
- Grün: Batteriestand > 80 %

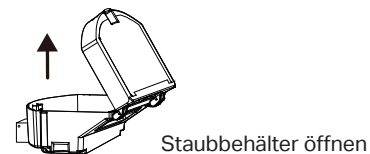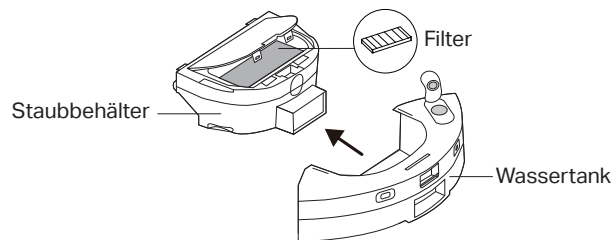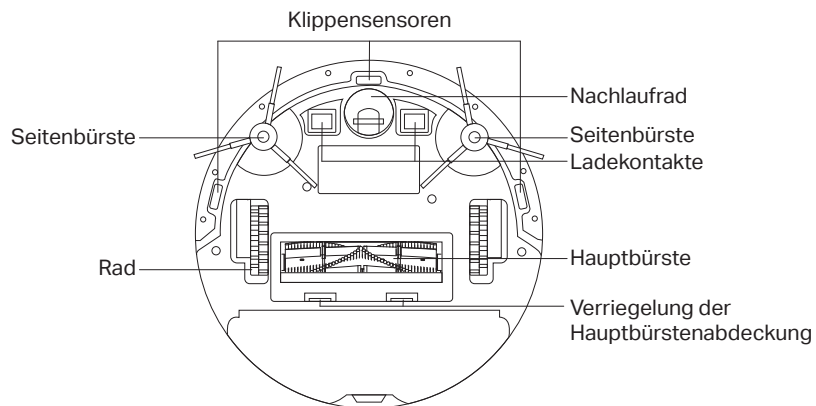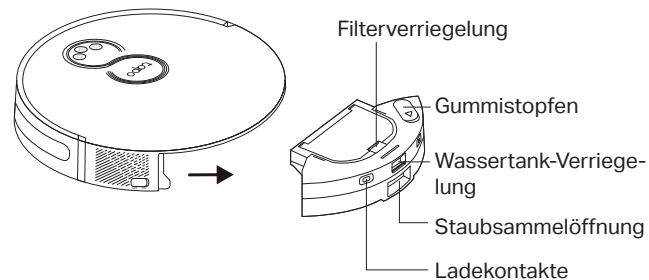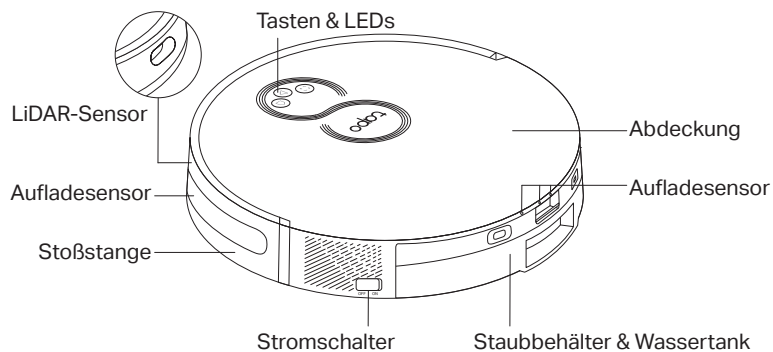

Saugroboter

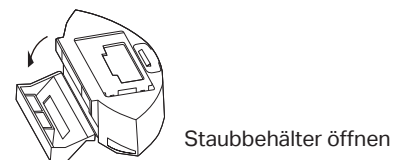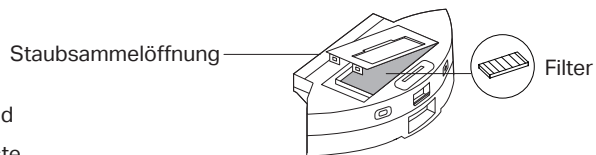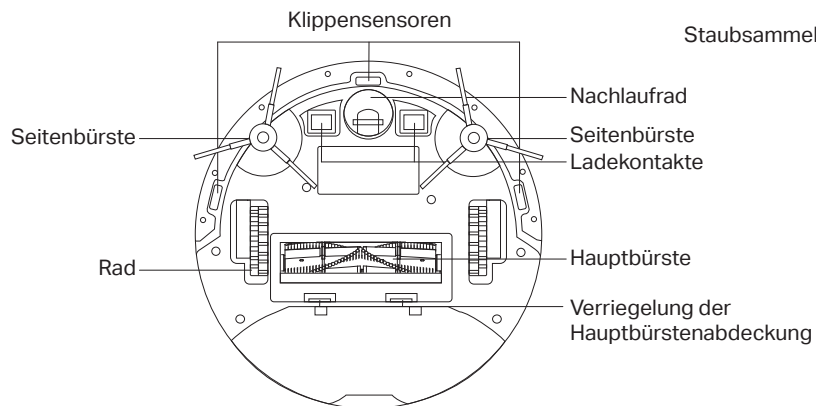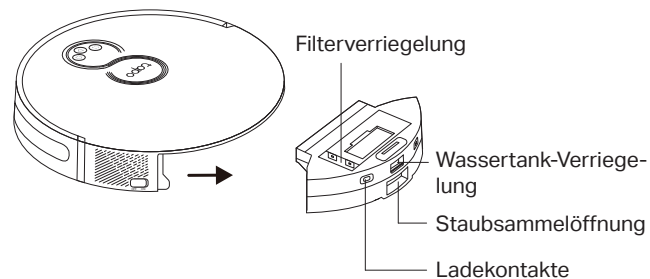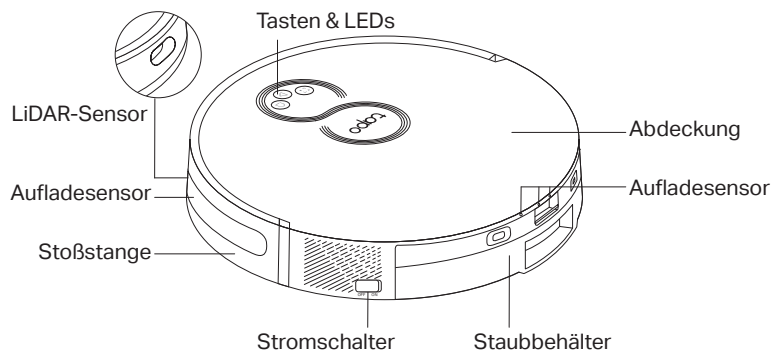


Dock mit automatischer Entleerung

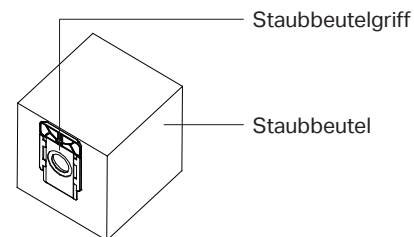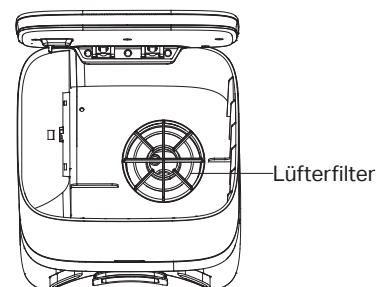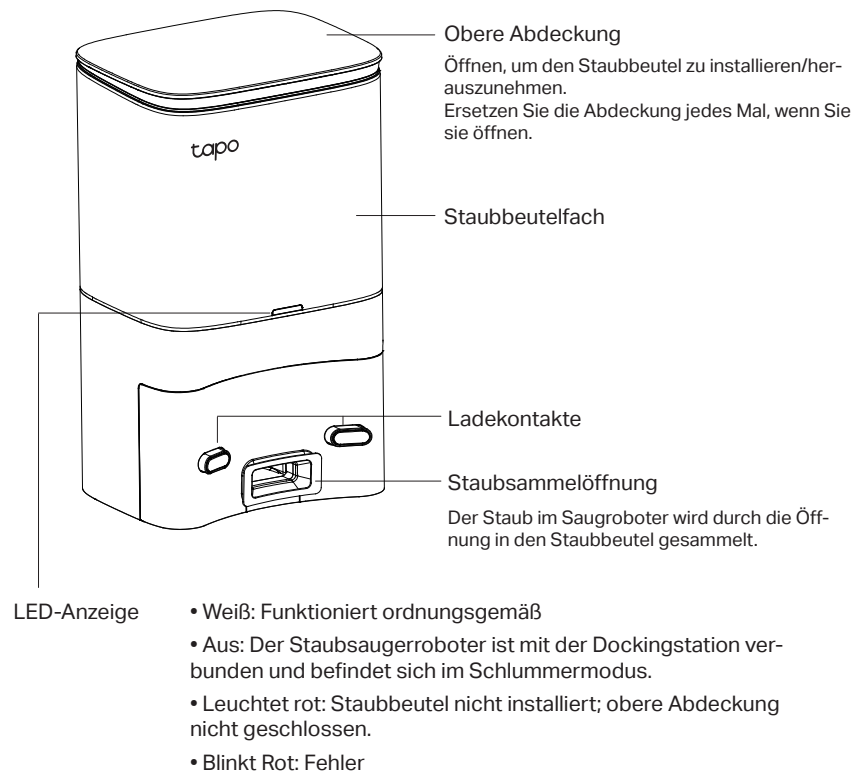

1 Positionierung der Dockingstation

Stellen Sie die Dockingstation auf eine ebene Fläche, flach an einer Wand, ohne Hindernisse innerhalb von 1,5 m vor und 0,5 m nach links und rechts.

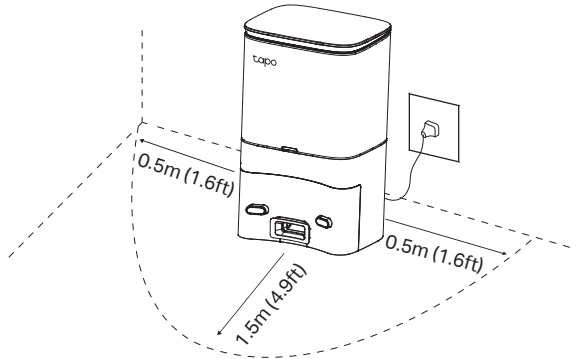


Hinweise

- Um eine bessere Benutzererfahrung zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass der Bereich über ein gutes WLAN-Signal verfügt.
- Setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um die Dockingstation frei von Unordnung ist, um die Dockingleistung zu verbessern.
- Um das Risiko zu vermeiden, dass Ihr Roboter die Treppe hinunterfällt, stellen Sie sicher, dass die Dockingstation mindestens 1,2 m (4 Fuß) von Treppen entfernt ist.
- Lassen Sie die Dockingstation immer eingeschaltet, da der Saugroboter sonst nicht automatisch zurückkehrt. Und bewegen Sie die Dockingstation nicht häufig.
- Legen Sie ein wasserdichtes Pad auf, um zu verhindern, dass der Wischmopp den Boden nass macht, wenn der Saugroboter aufgeladen wird.


2 Schutzstreifen entfernen

Entfernen Sie vor dem Gebrauch die Schutzstreifen auf beiden Seiten der vorderen Stoßfänger.

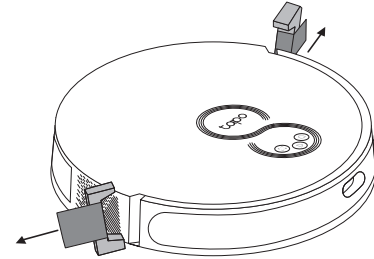


3 Schutzfolie entfernen

Entfernen Sie die Schutzfolie an dem vorderen Stoßfänger.

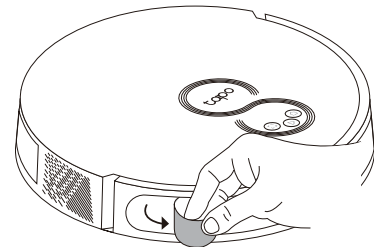

4 Einschalten und Aufladen

1. Schieben Sie den Hauptschalter von AUS auf EIN, um Ihren Saugroboter einzuschalten.

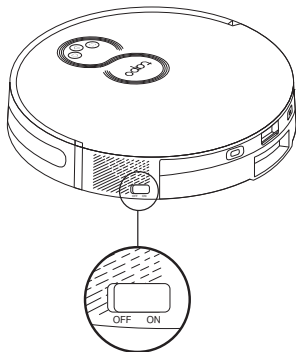

2. Legen Sie den Staubsaugerroboter auf die Dockingstation oder tippen Sie auf , um diesen zum Aufladen zurück in die Station zu schicken. Der Roboter kehrt am Ende eines Reinigungsauftrags oder wenn er aufgeladen werden muss, in die Dockingstation zurück.

Hinweise



- Wenn die LED der Ladestation 3 Mal blinkt und dann erlischt, beginnt der Ladevorgang.
- Wir empfehlen, den Saugroboter vor Beginn der ersten Reinigungsaufgabe etwa 4 Stunden lang vollständig aufzuladen.
- Wenn der Saugroboter 10 Minuten lang angehalten wird, wechselt er automatisch in den Schlafmodus und der Reinigungsauftrag wird abgebrochen.

5 Laden Sie die Tapo-App herunter und stellen Sie eine Verbindung zum WLAN her.

1. Laden Sie die Tapo-App aus dem App Store oder von Google Play herunter und melden Sie sich dann an.




2. Starten Sie die Tapo-App, tippen Sie auf das Symbol + und wählen Sie Ihr Modell aus. Folgen Sie den Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um Ihren Saugroboter einfach einzurichten.

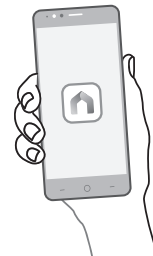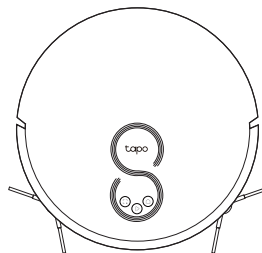

Fehlerbehebung & Sprachansagen bei Fehlern:
<https://www.tp-link.com/support/faq/3525/>

*Las imágenes pueden diferir de los productos reales.

Visión general

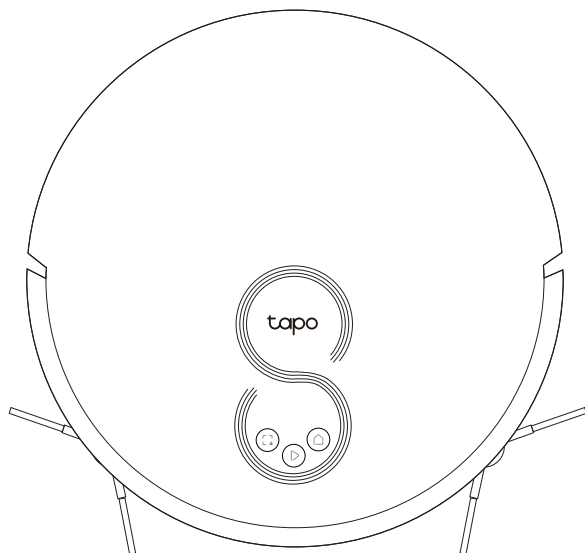

Encender/Limpieza

- Pulsar una vez: Iniciar/pausar limpieza.
- Mantener pulsado durante 5 segundos: Encender/Apagar el robot aspirador.

*Para el primer uso, deslizar el interruptor de APAGADO a ECENDIDOD para iniciar.



Estación

- Regresa a la estación para cargar.
- Vacíe el contenedor cuando esté acoplado.



Limpieza de manchas/Bloqueo para niños

- Pulsar una vez: iniciar la limpieza de manchas.
- Mantener pulsado durante 5 segundos: Activar/desactivar el bloqueo para niños.








+ Combinación de botones

- Mantener presionado simultáneamente durante 5 segundos: Ingrese al modo de configuración para configurar la red.
- Mantener presionado simultáneamente durante 10 segundos: Restaurar a la configuración predeterminada de fábrica.




LED


- Rojo: Nivel de batería < 20 %; Error
- Naranja: Nivel de batería entre 20% y 80%
- Verde: Nivel de batería > 80%

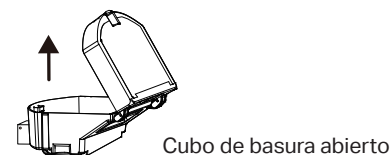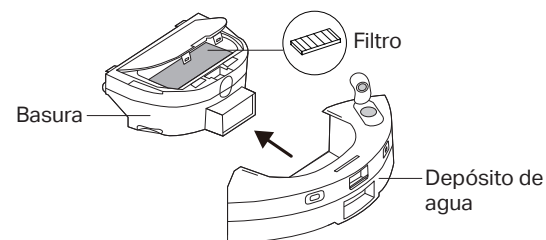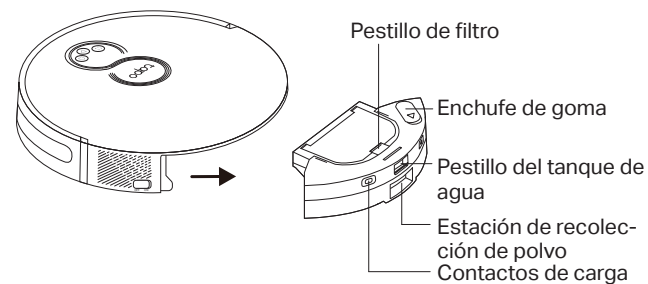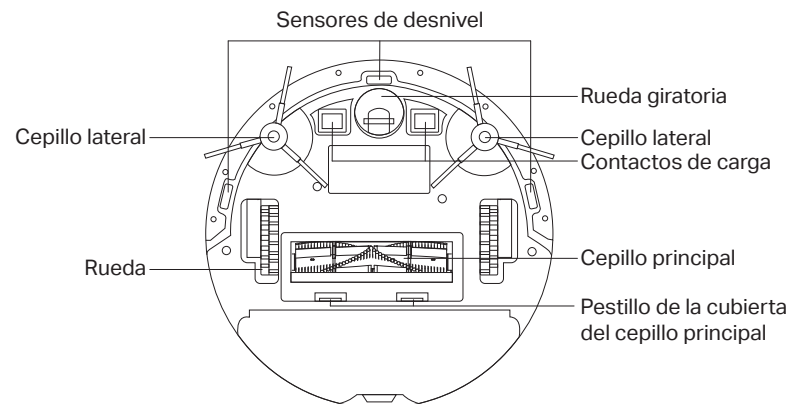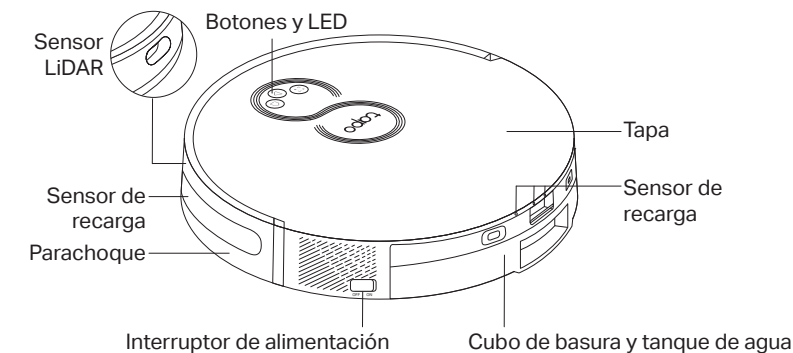

Robot aspirador y trapeador

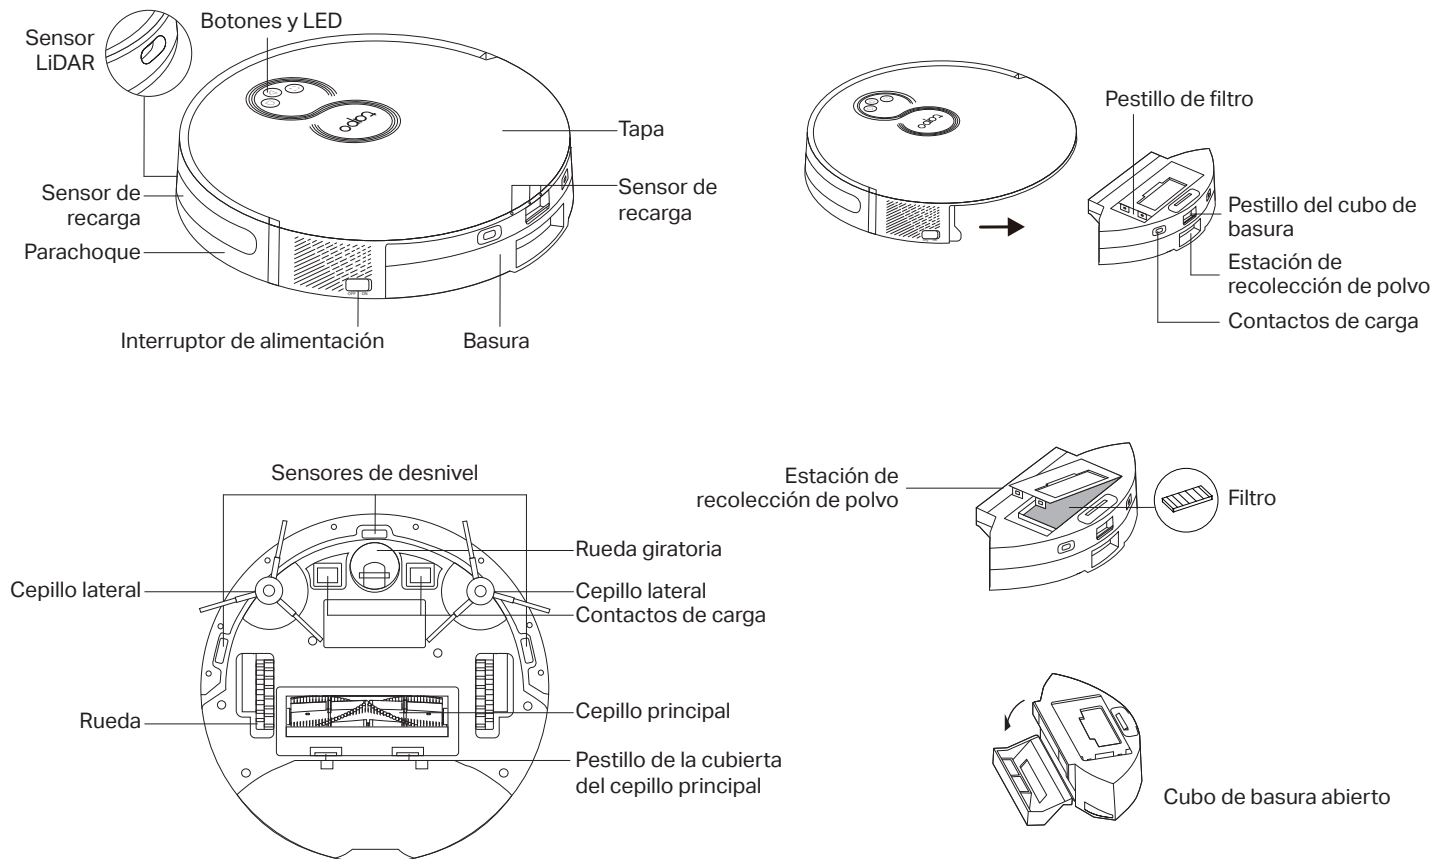


Estación de vaciado automático

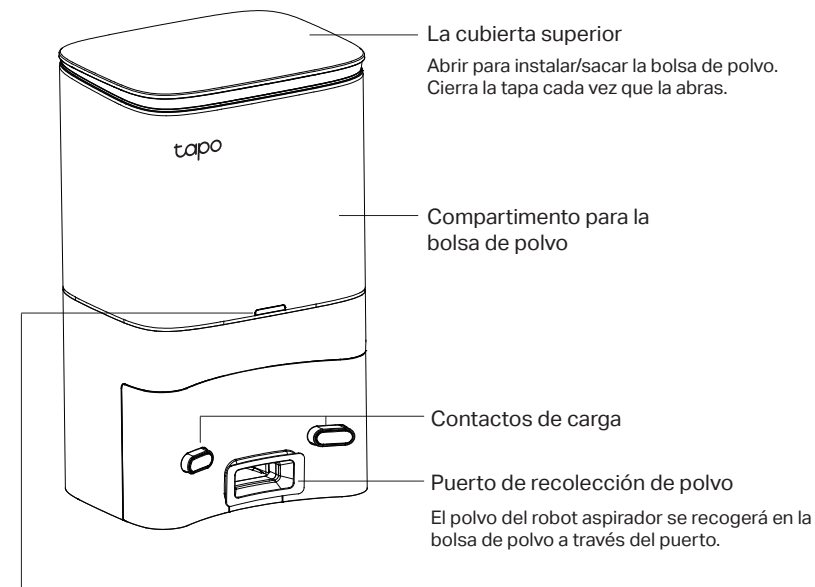


Indicador LED • Blanco: funciona correctamente

- Apagado: el robot aspirador está conectado a la base; dormido.
- Rojo sólido: la bolsa para el polvo no está instalada; tapa superior no cerrada.
- Rojo intermitente: error

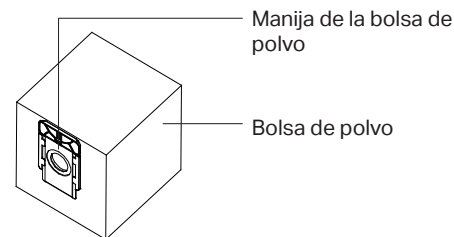

1 Posicionar la estación

Colocar la base sobre una superficie nivelada, plana contra una pared, sin obstáculos a 1,5 m (4,9 pies) al frente y 0,5 m (1,6 pies) a la izquierda y a la derecha.

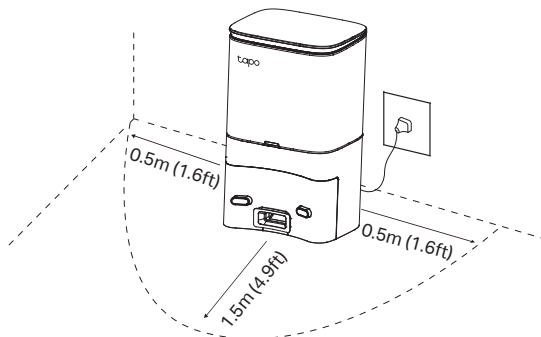


Notas

- Para garantizar una mejor experiencia de usuario, asegurarse de que el área tenga buena señal Wi-Fi.
- No lo coloque bajo la luz directa del sol. Asegurarse de que el área alrededor de la base esté despejada para mejorar el rendimiento de la base.
- Para evitar el riesgo de que su robot se caiga por las escaleras, asegurarse de que la base esté colocada a una distancia mínima de 1,2 m (4 pies) de las escaleras.
- Mantenga siempre la base encendida, de lo contrario, el robot aspirador no regresará automáticamente. Y no mueva el muelle con frecuencia.
- Colocar una almohadilla impermeable para evitar que la fregona moje el suelo cuando se esté cargando el robot aspirador.


2 Retirar la tira protectora

Antes de usar, retirar las tiras protectoras a ambos lados del parachoques delantero.

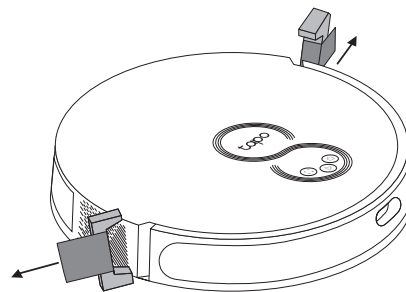


3 Retirar la película protectora

Retirar la película protectora del parachoques delantero.

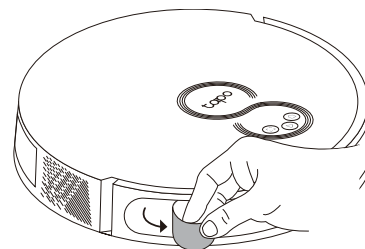

4 Encendido y carga

1. Deslizar el interruptor de APAGADO a ENCENDIDOD para iniciar el robot aspirado.

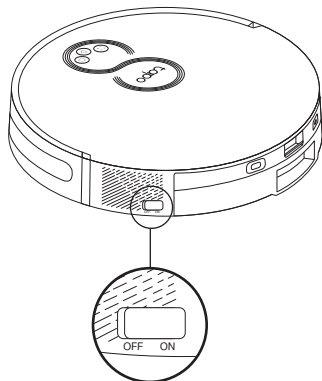

2. Colocar el robot aspirador en la base de carga o Presionar  para enviarlo de vuelta a la base para que se cargue.

Regresará al muelle al final de un trabajo de limpieza y cada vez que necesite recargarse.

Notas


- Cuando el LED de la base de carga parpadee 3 veces y luego se apague, comenzará la carga.
- Le recomendamos que cargue completamente el robot aspirador durante aproximadamente 4 horas antes de comenzar el primer trabajo de limpieza.
- Si el robot aspirador se detiene durante 10 minutos, entrará automáticamente en modo de suspensión y el trabajo de limpieza se cancelará.

5 Descargar la aplicación Tapo y conéctese a Wi-Fi

1. Descargue la aplicación Tapo de App Store o Google Play, luego inicie sesión.



2. Abra la aplicación Tapo, pulsar el icono + y seleccionar el modelo. Siga las instrucciones paso a paso para configurar fácilmente su robot aspirador.

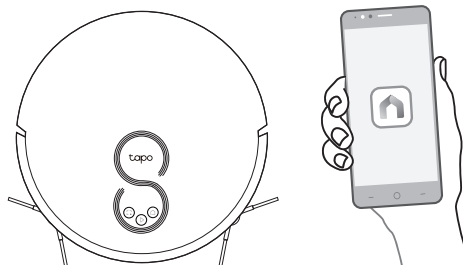


Solución de problemas e Indicaciones de voz para problemas:

<https://www.tp-link.com/support/faq/3525/>

*Οι εικόνες μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά προϊόντα.

Επισκόπηση

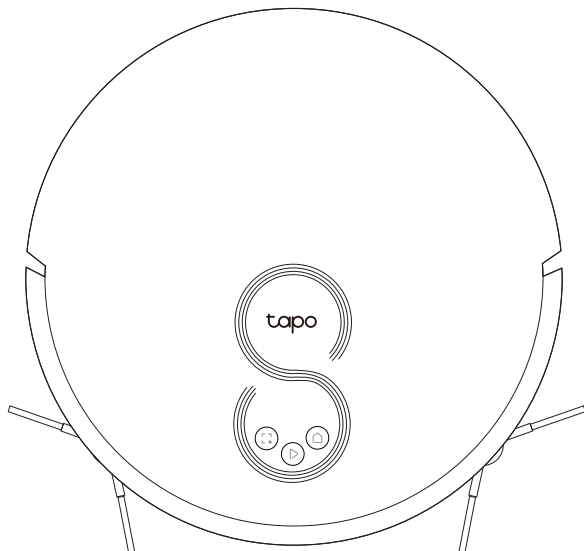

▶ Λειτουργία/Καθάρισμα

- Πατήστε μία φορά για: Έναρξη/παύση καθαρισμού.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα για: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ρομποτικής σκούπας.

*Για την πρώτη χρήση, σύρετε το διακόπτη λειτουργίας από το OFF στο ON για ενεργοποίηση.

🏠 Σταθμός Βάσης

- Επιστροφή στο σταθμό βάσης για φόρτιση.
- Άδειασμα του κάδου όταν είναι συνδεδεμένη στο σταθμό βάσης.

🔒 Καθάρισμα Σημείου/Κλειδωμα για παιδιά




- Πατήστε μία φορά για: Έναρξη καθαρισμού σημείου.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα για: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του κλειδώματος για παιδιά.

🏠 + 🔌 Συνδυασμός Πλήκτρων





- Πατήστε και κρατήστε τα πατημένα ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα για: Είσοδο στη λειτουργία ρύθμισης (setup) για να διαμορφώσετε το δίκτυο.
- Πατήστε και κρατήστε τα πατημένα ταυτόχρονα για 10 δευτερόλεπτα για: Επαναφορά στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

🏠 Λυχνία LED




- Κόκκινο: Επίπεδο μπαταρίας < 20%. Σφάλμα
- Πορτοκαλί: Επίπεδο μπαταρίας μεταξύ 20% και 80%
- Πράσινο: Επίπεδο μπαταρίας > 80%

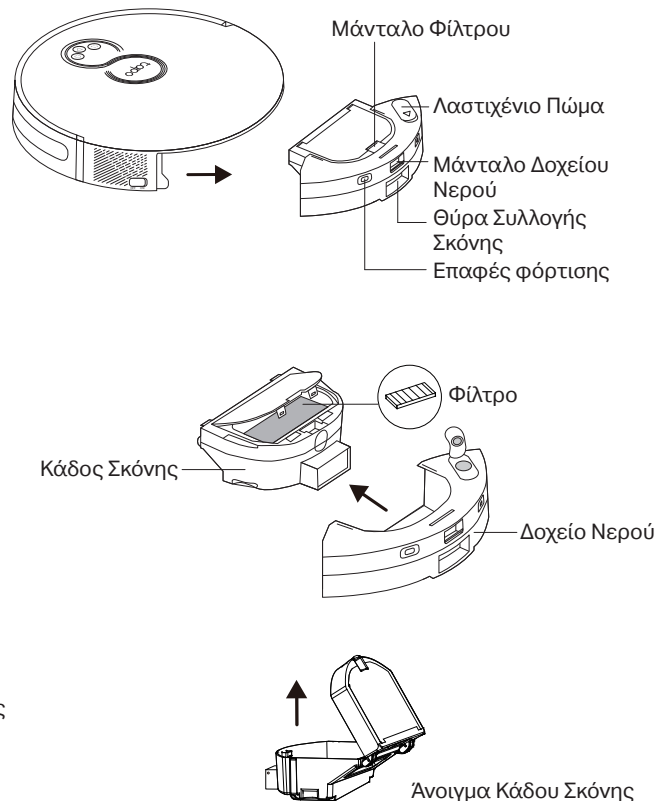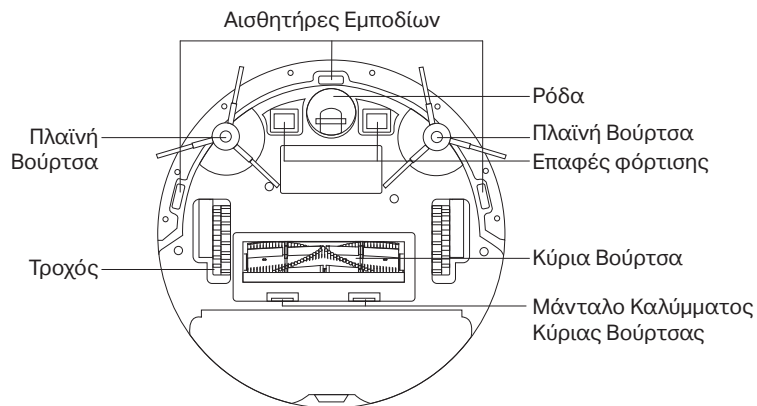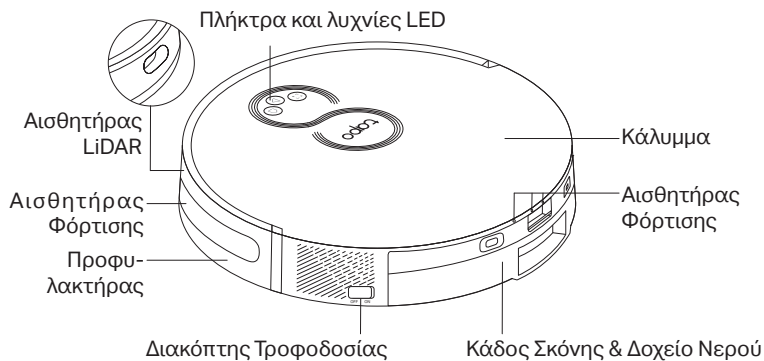

Ρομποτική Σκούπα

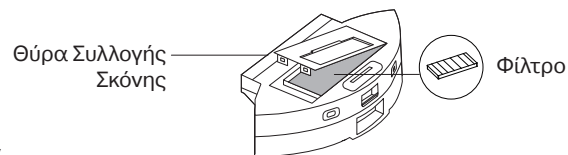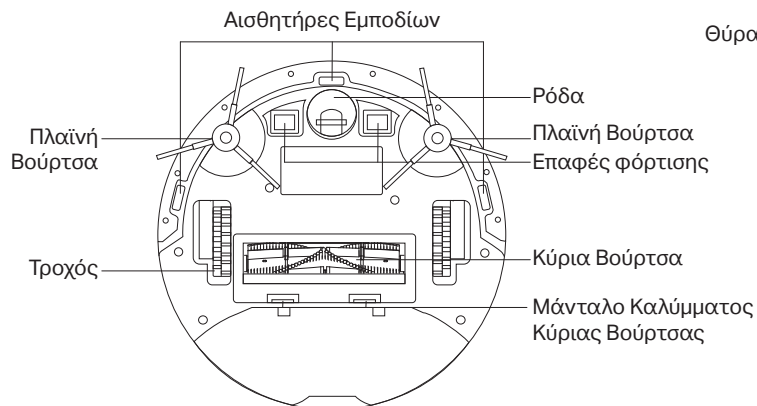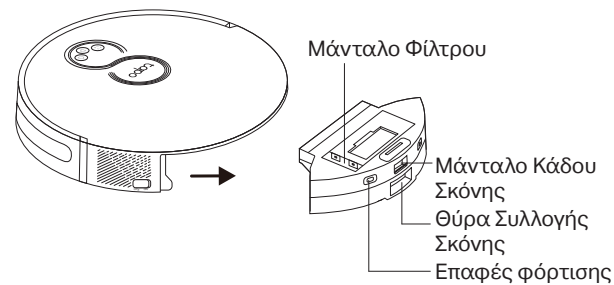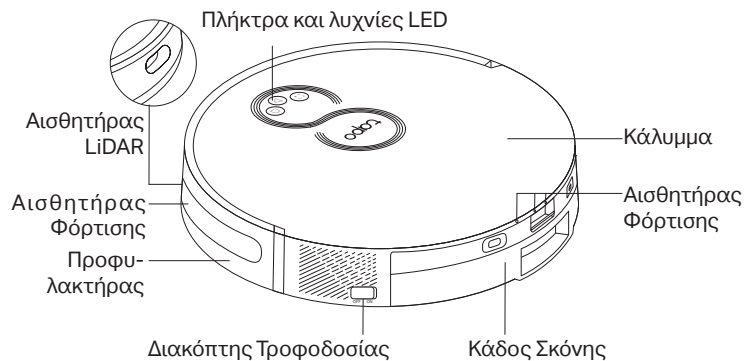


Σταθμός Βάσης Αυτόματου Αδειάσματος

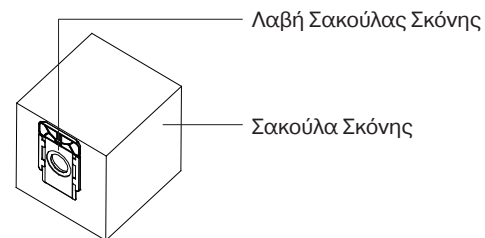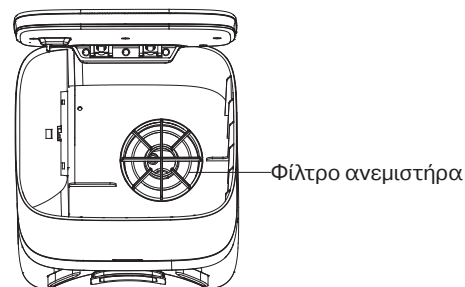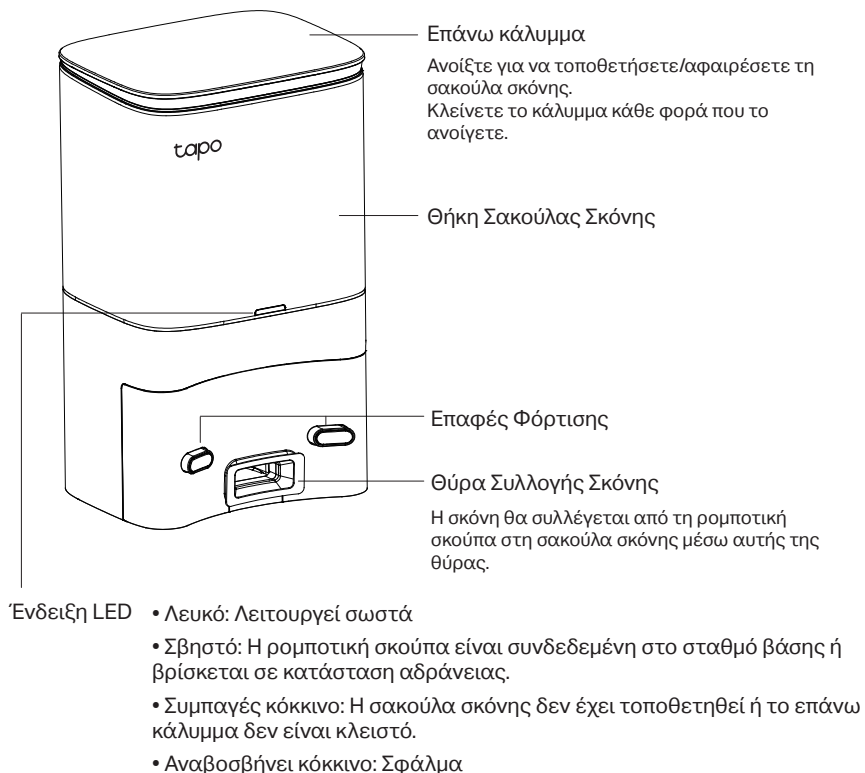

1 Τοποθέτηση Σταθμού Βάσης

Τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε επίπεδη επιφάνεια, σε επαφή με το τοίχο και σε περιοχή απαλλαγμένη από εμπόδια εντός 1,5m (4,9 ποδών) από μπροστά και 0,5m (1,6 ποδών) από αριστερά και δεξιά.

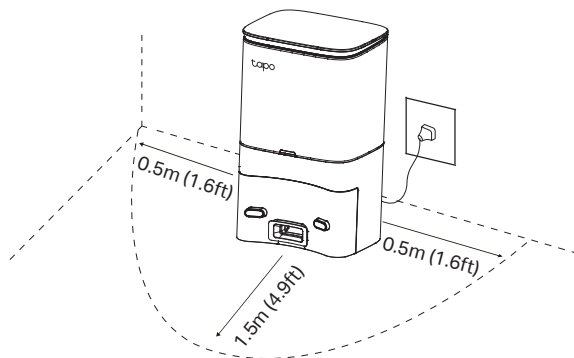


■ Σημειώσεις

- Για να εξασφαλίσετε καλύτερη εμπειρία χρήσης, βεβαιωθείτε ότι η περιοχή διαθέτει καλό σήμα Wi-Fi.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημείο που δέχεται άμεσο ηλιακό φως. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή γύρω από το σταθμό βάσης είναι απαλλαγμένη από ακαταστασία για να βελτιώσετε την απόδοση της σύνδεσης του με τη ρομποτική σκούπα.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πτώσης της ρομποτικής σας σκούπας στον κάτω όροφο, βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός βάσης βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,2 μέτρων (4 πόδια) από τις σκάλες.
- Διατηρείτε πάντα το σταθμό βάσης αναμμένο, διαφορετικά η ρομποτική σκούπα δεν θα επιστρέψει αυτόματα. Και μην μετακινείτε συχνά το σταθμό βάσης.
- Τοποθετήστε ένα αδιάβροχο υλικό για να μη βραχεί το δάπεδο από τη σφουγγαρίστρα όταν φορτίζεται η ρομποτική σκούπα.


2 Αφαίρεση Προστατευτικής Λωρίδας

Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε τις προστατευτικές λωρίδες και από τις δύο πλευρές του μπροστινού προφυλακτήρα.

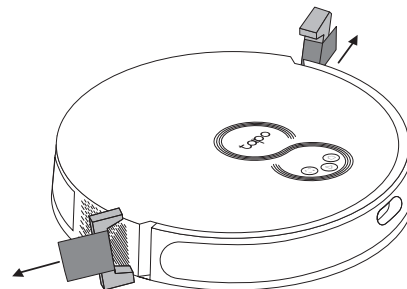


3 Αφαίρεση Προστατευτικής Ταινίας

Αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από το μπροστινό προφυλακτήρα.

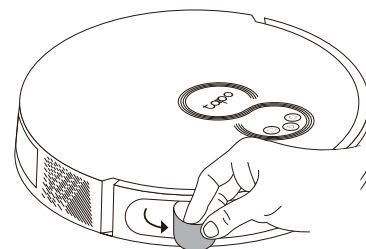

4 Ενεργοποίηση και Φόρτιση

1. Σύρετε το διακόπτη λειτουργίας από το OFF στο ON για να ενεργοποιήσετε την ρομποτική σκούπα.

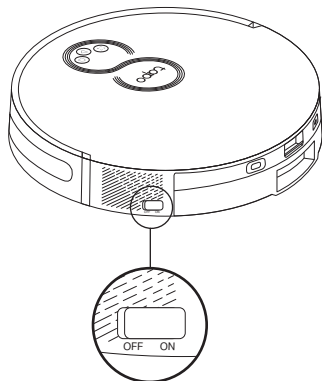

2. Τοποθετήστε τη ρομποτική σκούπα στο σταθμό βάσης ή πατήστε  για να τη στείλετε πίσω στο σταθμό βάσης για φόρτιση.

Θα επιστρέψει στο σταθμό βάσης στο τέλος μιας εργασίας καθαρισμού και όποτε χρειαστεί επαναφόρτιση.

■ Σημειώσεις



- Όταν το LED του σταθμού βάσης αναβοσβήνει 3 φορές και μετά σβήνει, ξεκινάει η διαδικασία φόρτισης.
- Συνιστούμε να φορτίσετε πλήρως τη ρομποτική σκούπα για περίπου 4 ώρες πριν ξεκινήσετε την πρώτη εργασία καθαρισμού.
- Εάν η ρομποτική σκούπα τεθεί σε παύση για 10 λεπτά, θα μπει αυτόματα σε κατάσταση αδράνειας και η εργασία καθαρισμού θα ακυρωθεί.

5 Κατεβάστε την Εφαρμογή Taro και Συνδεθείτε σε Wi-Fi

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Taro από το App Store ή το Google Play και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε είσοδο (login).



2. Ανοίξετε την εφαρμογή Taro, πατήστε το εικονίδιο + και επιλέξτε το μοντέλο της συσκευής σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα για να ρυθμίσετε εύκολα την ρομποτική σας σκούπα.

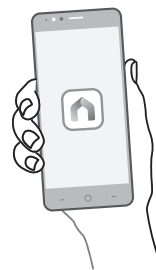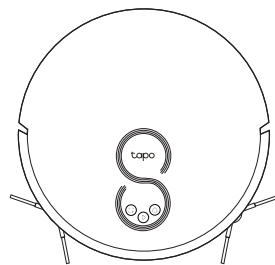


Αντιμετώπιση Προβλημάτων & Φωνητικές Προτροπές για Ζητήματα:

<https://www.tp-link.com/support/faq/3525/>

*Les images peuvent différer des produits finaux.

Aperçu

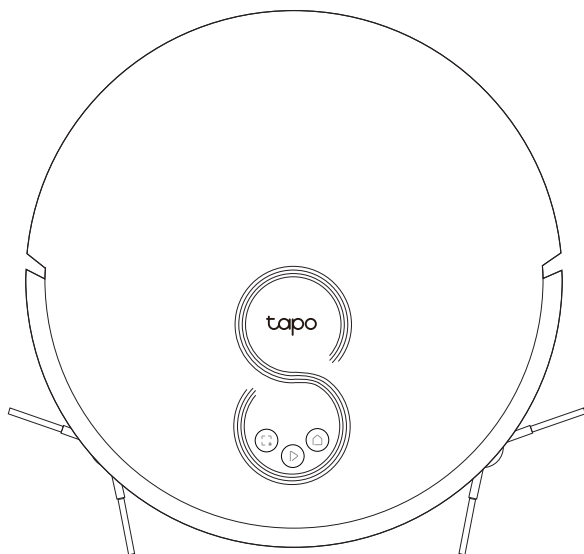

Alimentation/Nettoyage

- Appuyez une fois : Démarrer/mettre en pause le nettoyage.
- Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes : Allumer/éteindre le robot aspirateur.

*Pour la première utilisation, faites basculer l'interrupteur d'alimentation de OFF à ON pour allumer.



Station

- Retournez à la station d'accueil pour recharger.
- Videz le bac lorsqu'il est amarré.



Nettoyage Ponctuel/Verrouillage Parental

- Appuyez une fois : démarrez le nettoyage des taches.
- Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes : activez/désactivez la sécurité enfants.



Bouton Combiné






- Maintenez enfoncé simultanément pendant 5 secondes : entrez en mode de configuration pour paramétrer le réseau.
- Maintenez enfoncé simultanément pendant 10 secondes : restaurer les paramètres d'usine par défaut.








LED

- Rouge : niveau de batterie < 20 % ; Erreur
- Orange : niveau de la batterie entre 20 % et 80 %
- Vert : niveau de la batterie > 80 %


Robot aspirateur laveur

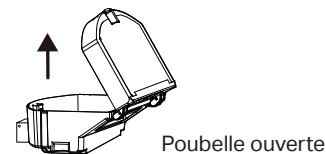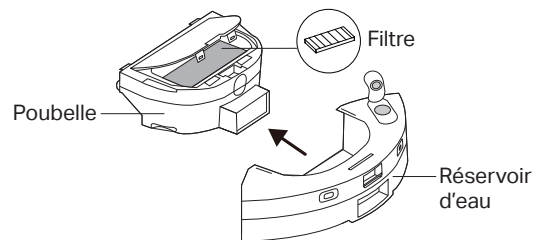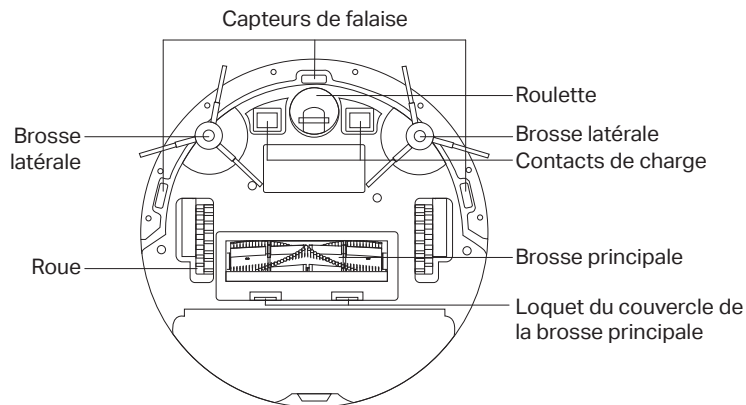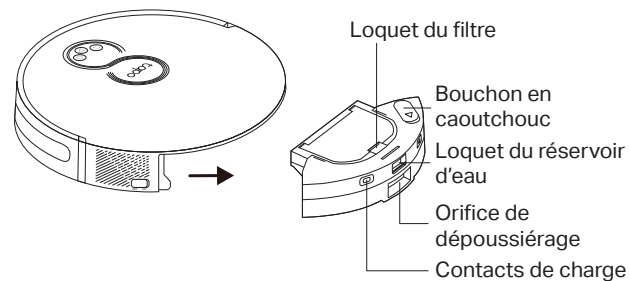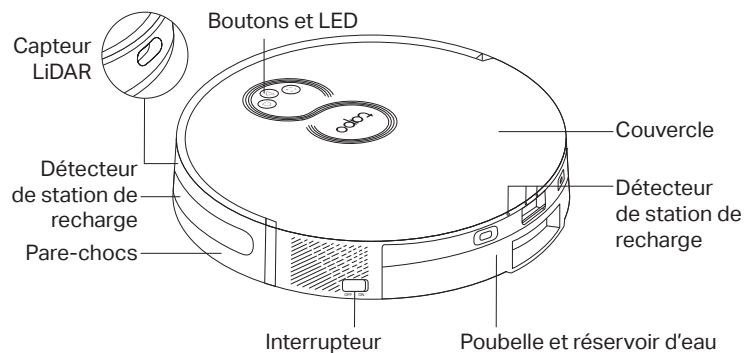



Robot aspirateur

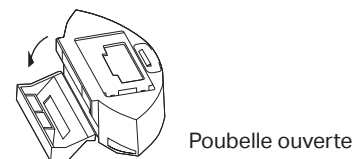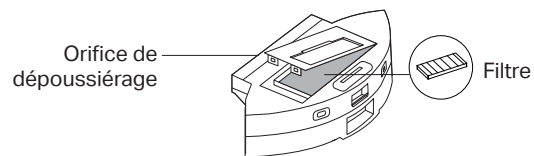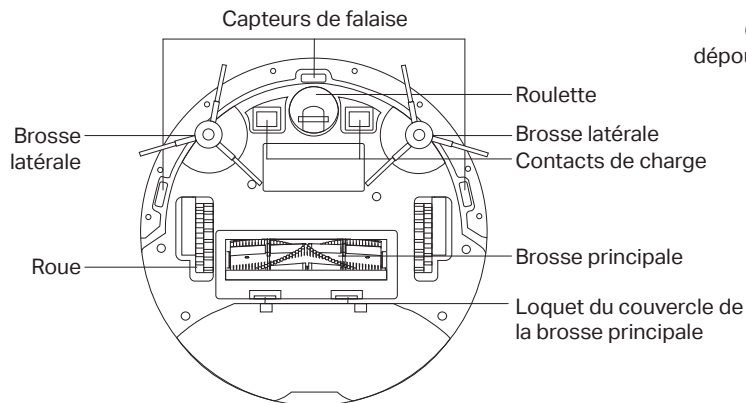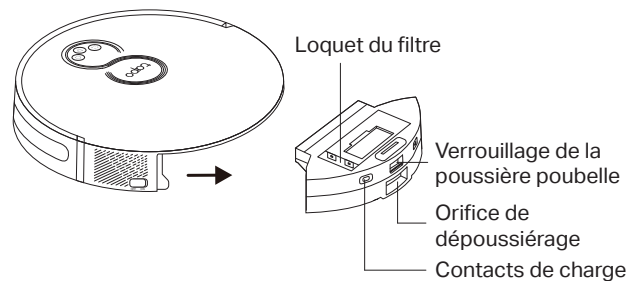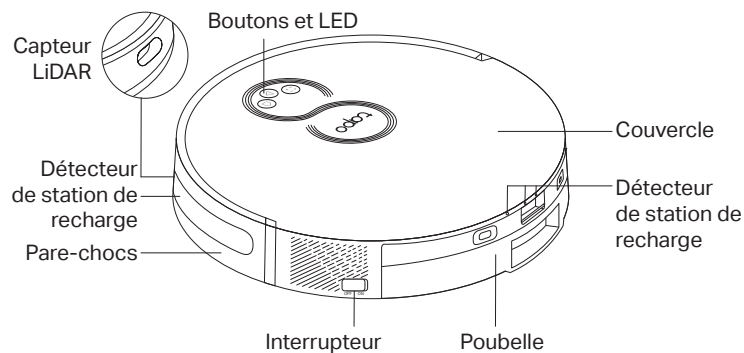

Station d'Accueil à Vidage Automatique

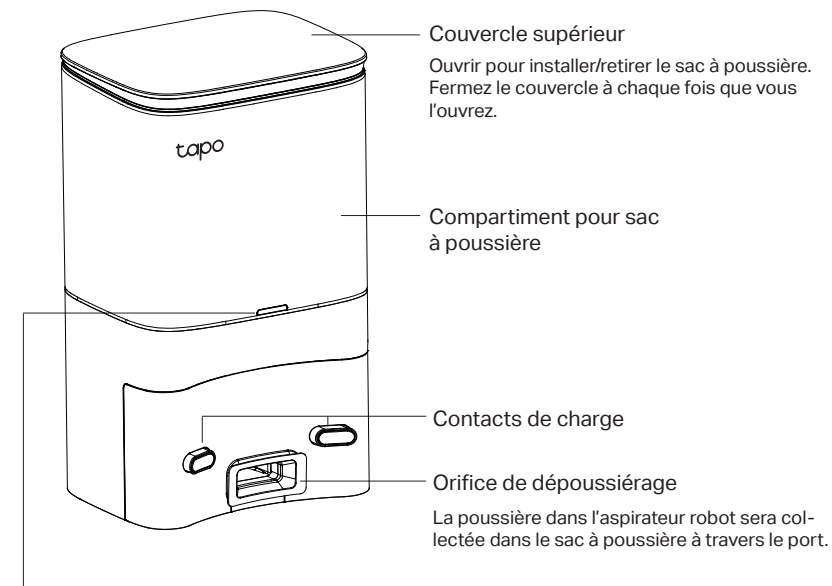


- Indicateur LED
- Blanc : fonctionne correctement
 - Éteint : le robot aspirateur est connecté à la station d'accueil ; en train de dormir.
 - Rouge fixe : sac à poussière non installé ; capot supérieur non fermé.
 - Rouge clignotant : erreur

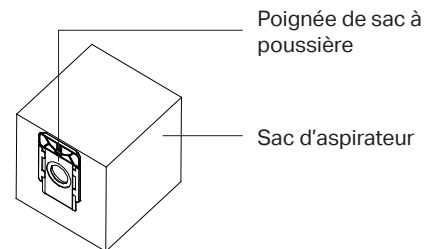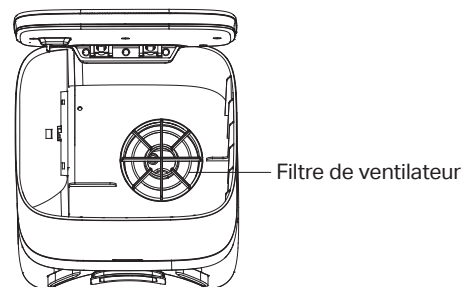

1 Positionner La Station

Placez la station sur une surface plane, à plat contre un mur, sans obstacles à moins de 1,5 m devant et 0,5 m à gauche et à droite.

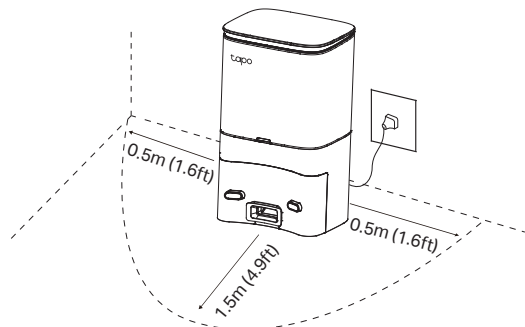


Remarques

- Pour garantir une meilleure expérience utilisateur, assurez-vous que la zone dispose d'un bon signal WiFi.
- Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil. Assurez-vous que la zone autour de la station d'accueil est dégagée pour améliorer les performances de la station d'accueil.
- Pour éviter que votre robot ne tombe dans les escaliers, assurez-vous que la station d'accueil est placée à au moins 1,2 m des escaliers.
- Laissez toujours la station d'accueil sous tension, sinon le robot aspirateur ne reviendra pas automatiquement. Et ne déplacez pas le quai fréquemment.
- Placez un tampon imperméable pour éviter que la serpillière ne mouille le sol lorsque le robot aspirateur est en charge.


2 Retirer la bande de protection

Avant utilisation, retirez les bandes de protection des deux côtés du pare-chocs avant.

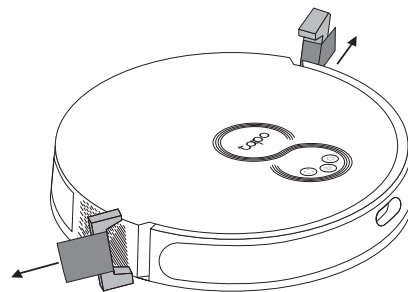


3 Retirer le film protecteur

Retirez le film protecteur du pare-chocs avant.

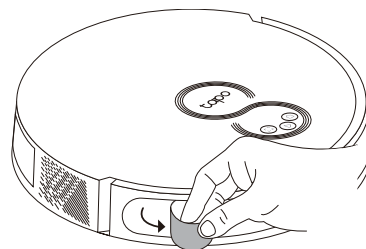

4 Allumer sur ON et charger

1. Faites basculer l'interrupteur d'alimentation de OFF à ON pour allumer votre robot aspirateur.

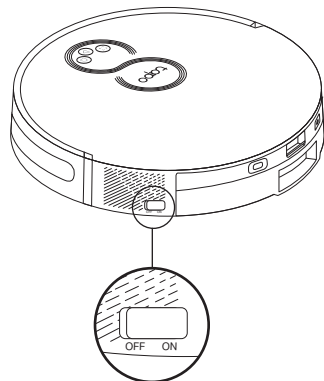

2. Placez le robot aspirateur sur la station de charge ou appuyez sur  pour le renvoyer sur la station de charge. Il reviendra à la station d'accueil à la fin d'un travail de nettoyage et chaque fois qu'il aura besoin d'être rechargé.

Remarques


- Lorsque la LED de la station de charge clignote 3 fois puis s'éteint, la charge commence.
- Nous vous recommandons de charger complètement le robot aspirateur pendant environ 4 heures avant de commencer le premier travail de nettoyage.
- Si le robot aspirateur est mis en pause pendant 10 minutes, il entrera automatiquement en mode veille et la tâche de nettoyage sera annulée.

5 Téléchargez l'application Tapo et connectez-vous au WiFi

1. Téléchargez l'application Tapo depuis l'App Store ou Google Play, puis connectez-vous.




2. Ouvrez l'application Tapo, appuyez sur l'icône + et sélectionnez votre modèle. Suivez les instructions étape par étape pour configurer facilement votre robot aspirateur.

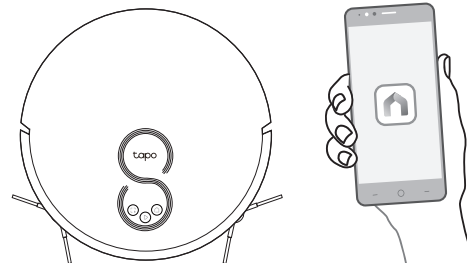

Dépannage et Problèmes Commandes Vocales:
<https://www.tp-link.com/support/faq/3525/>

*Le immagini possono differire dai prodotti reali.

Panoramica

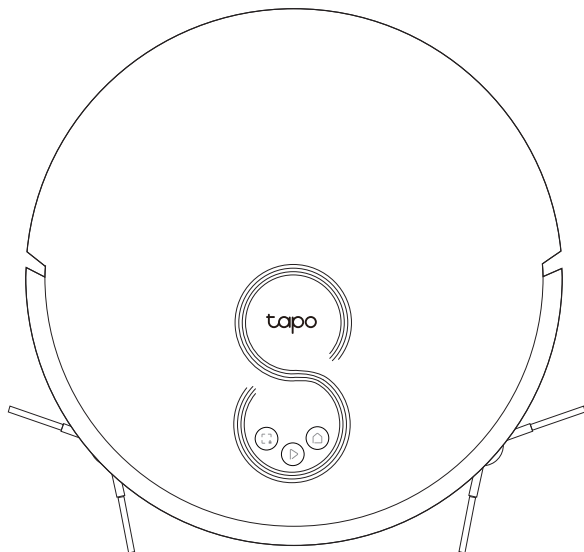

Power/Clean

- Premi una volta: avvia/sospendi la pulizia.
- Tieni premuto per 5 secondi: accendi/spegni il tuo robot aspirapolvere.

*Per il primo utilizzo, sposta l'interruttore dell'alimentazione da OFF a ON per accenderlo.

Base

- Torna alla base per ricaricarsi.
- Svuota il cestino quando va alla base.

Interrompi Pulizia/Blocco per i Bambini

- Premi una volta: avvia la pulizia dal punto.
- Tieni premuto per 5 secondi: attiva/disattiva il blocco per i bambini.






+ **Combinazione Pulsante**

- Tieni premuto contemporaneamente per 5 secondi: inserisci la modalità di setup per configurare la rete.
- Tieni premuto contemporaneamente per 10 secondi: ripristini le impostazioni di fabbrica di default.






LED

- Rosso: livello batteria inferiore al 20%; Errore
- Arancione: livello tra il 20% e l'80%
- Verde: livello batteria superiore all'80%


Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti

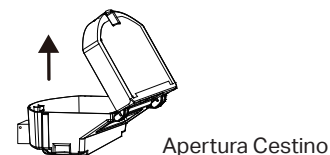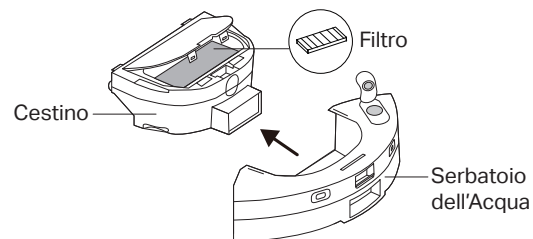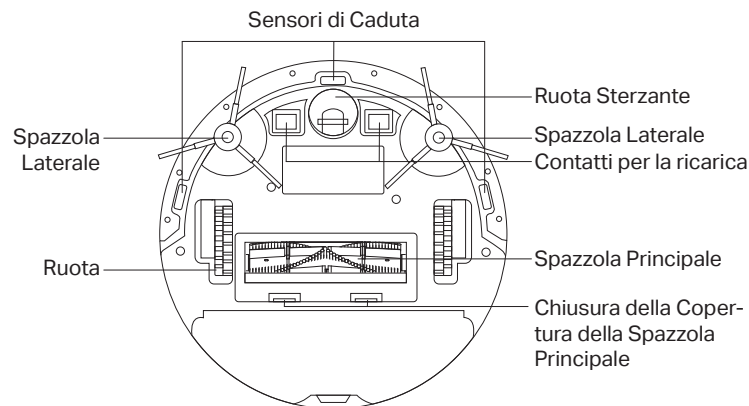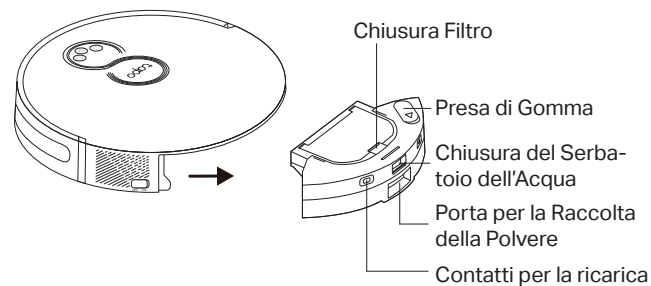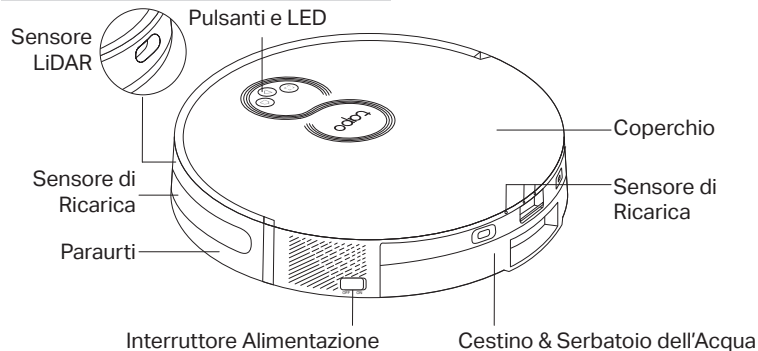

Robot Aspirapolvere

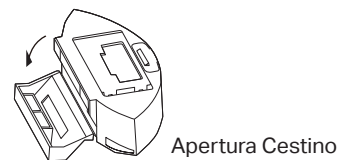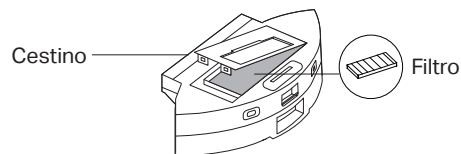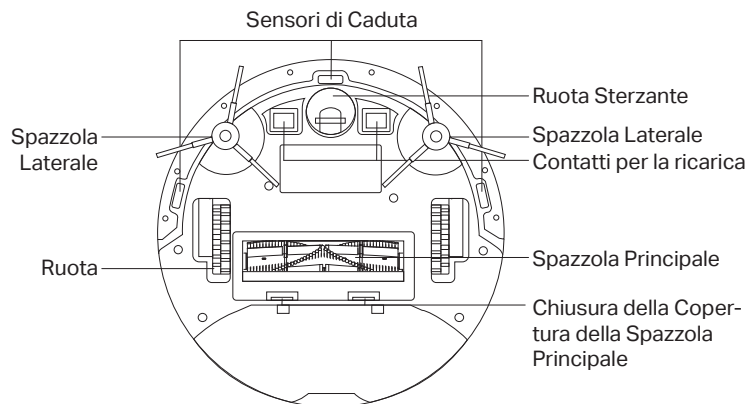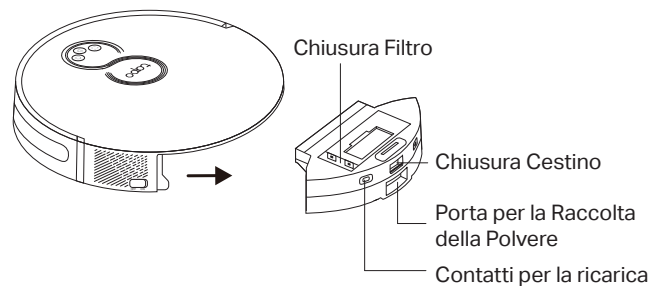
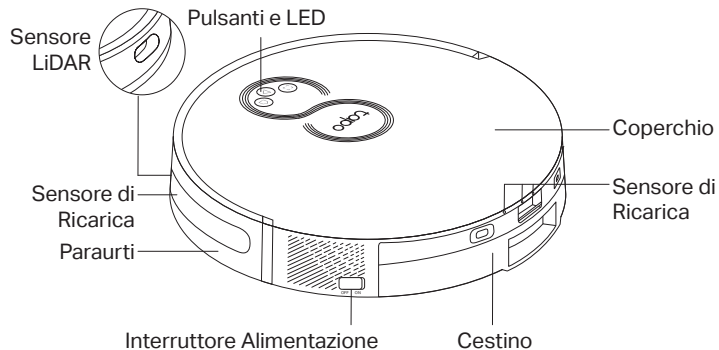


Svuotamento Automatico Base

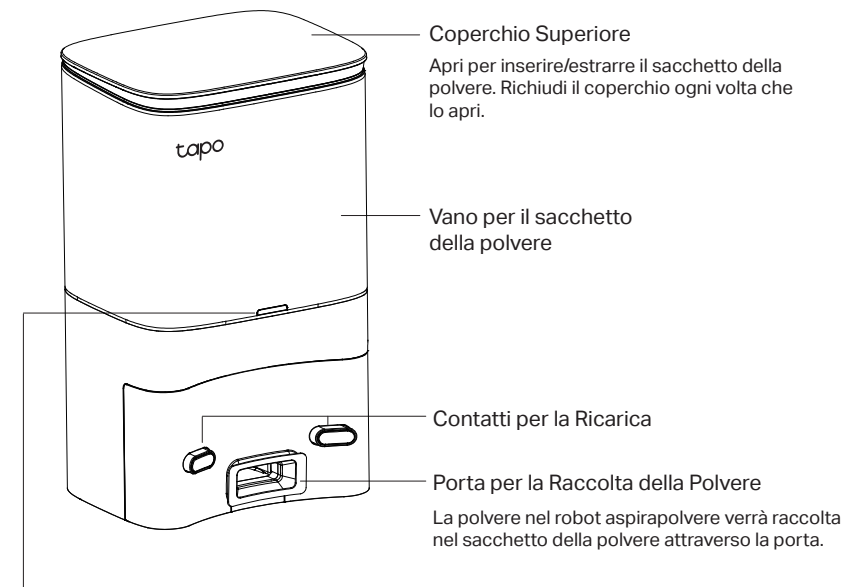


Indicatore LED • Bianco: funziona correttamente

- Spento: il robot aspirapolvere è collegato alla base; è in pausa.
- Rosso Fisso: il sacchetto della polvere non è installato; il coperchio superiore non è chiuso.
- Rosso lampeggiante: errore

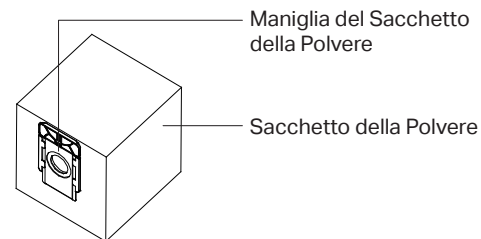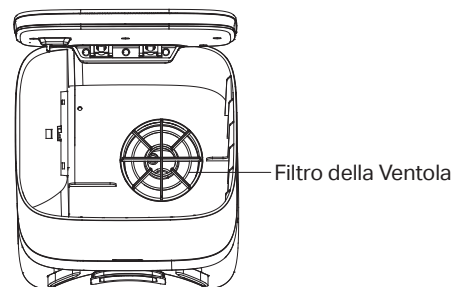

1 Posizionamento Base

Posiziona la base su una superficie piana, di piatto contro un muro, senza ostacoli entro 1,5 metri davanti e 0,5 metri a sinistra e a destra.

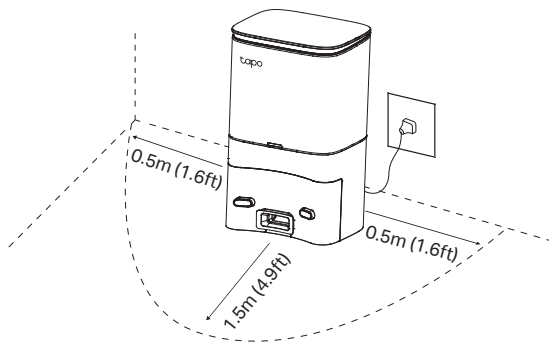


Note

- Per garantire una migliore esperienza utente, assicurati che l'area sia dotata di un buon segnale Wi-Fi.
- Non collocarlo sotto la luce diretta del sole. Assicurati che l'area intorno alla base sia senza disordine per migliorare le prestazioni della base.
- Per evitare il rischio che il tuo robot cada dalle scale, assicurati che la base sia posizionato ad almeno 1,2 metri di distanza dalle scale.
- Tieni la base sempre accesa, altrimenti il robot non ritornerà automaticamente. Non spostare frequentemente la base.
- Posiziona un tappetino impermeabile per evitare che il mocio del lavapavimenti inumidisca il pavimento quando il robot viene ricaricato.


2 Rimozione Striscia di Protezione

Prima dell'uso, rimuovi le strisce protettive su entrambi i lati del paraurti anteriore.

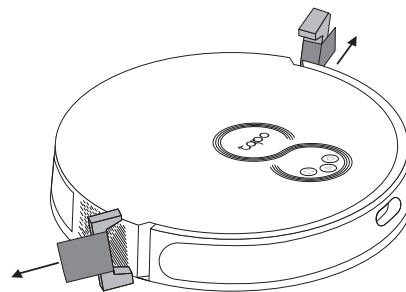


3 Rimozione Striscia di Protezione

Rimuovi la pellicola protettiva dal paraurti anteriore.

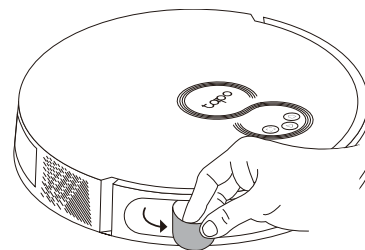

4 Accensione e Ricarica

1. Sposta l'interruttore dell'alimentazione da OFF a ON per accendere il robot aspirapolvere.

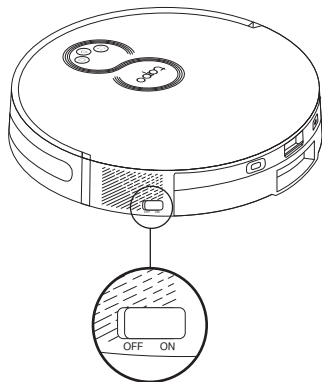

2. Posiziona il robot aspirapolvere sulla base di ricarica o tocca  per mandarlo a ricaricarsi nella base. Tornerà alla base quando finisce le pulizie e ogni volta che ha bisogno di ricaricarsi.

Note


- Quando il LED della base di ricarica lampeggia 3 volte e poi si spegne, inizierà la ricarica.
- Si consiglia di ricaricare completamente il robot aspirapolvere per circa 4 ore prima di iniziare le prime pulizie.
- Se il robot aspirapolvere viene messo in pausa per 10 minuti, entrerà automaticamente in modalità sospensione e la pulizia verrà annullata.

5 Scarica l'app Tapo e Connessione al Wi-Fi

1. Scarica l'app Tapo dall'App Store o da Google Play, quindi fai login.



2. Apri l'app Tapo, tocca l'icona + e seleziona il modello. Segui le istruzioni dettagliate per impostare facilmente il robot aspirapolvere.

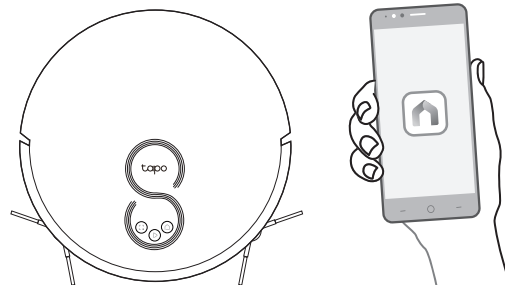


Risoluzione Problemi & Suggerimenti vocali per i problemi:

<https://www.tp-link.com/support/faq/3525/>

*As imagens podem diferir dos produtos reais.

Visão Geral

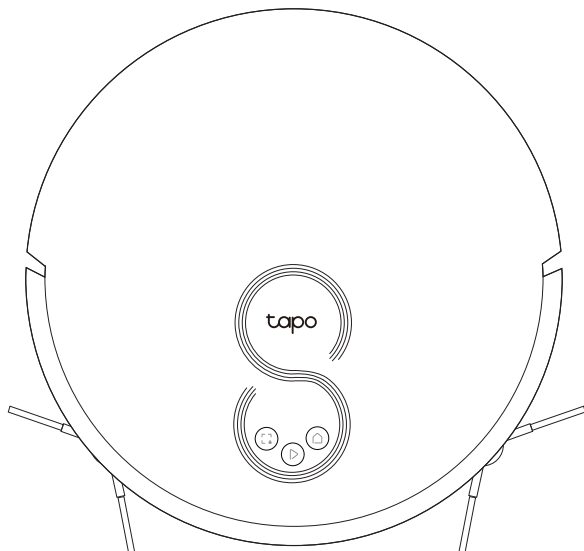

Energia/limpeza

- Pressione uma vez: Iniciar/pausar a limpeza.
- Manter premida durante 5 segundos: Ligar/desligar o vácuo do robot.

*Para a primeira utilização, deslizar o interruptor de ligar/desligar de OFF para ON para ligar.

Dock

- Regressar à doca para carregar.
- Esvaziar o caixote do lixo quando atracado.

Limpeza do ponto/fecho para crianças





- Pressione uma vez: Iniciar a limpeza do local.
- Manter premida durante 5 segundos: Ligar/desligar a fechadura para crianças.

+ Combinação de Botões





- Pressione e segure simultaneamente durante 5 segundos: Entre no modo de configuração para configurar a rede.
- Premir e manter simultaneamente durante 10 segundos: Restaurar para as configurações padrão de fábrica.

LED


- Vermelho: Nível da bateria < 20%; Erro
- Laranja: Nível de bateria entre 20% e 80%
- Verde: Nível da bateria > 80%

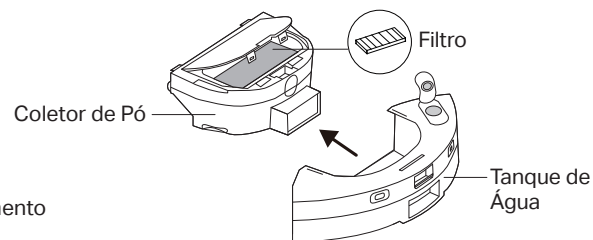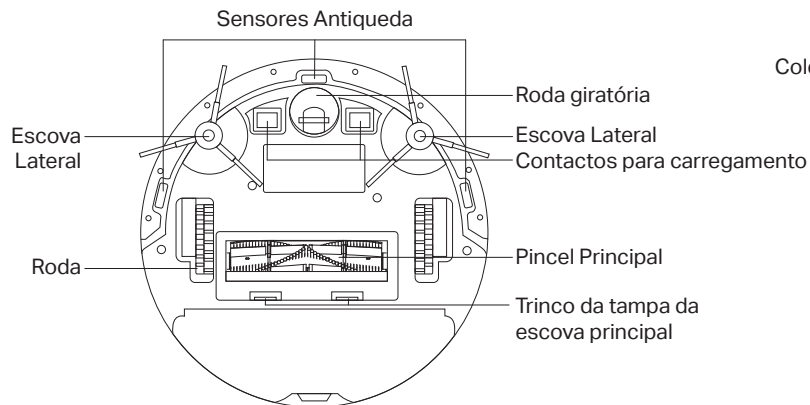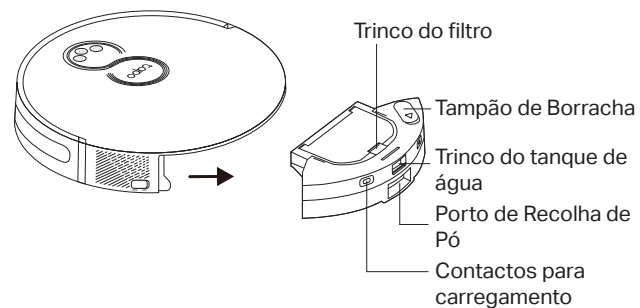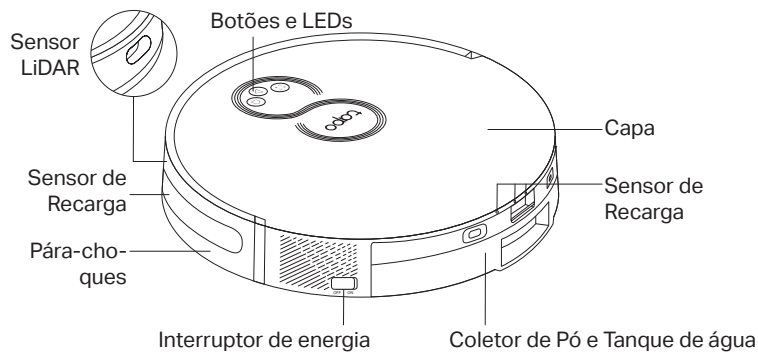



Aspiração e esfregona robotizada

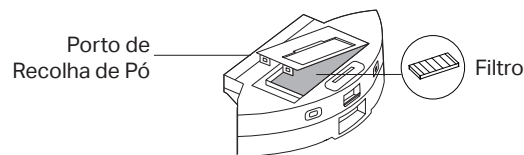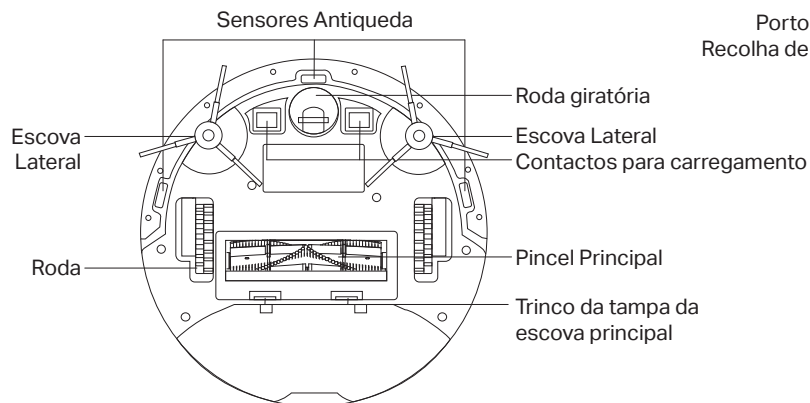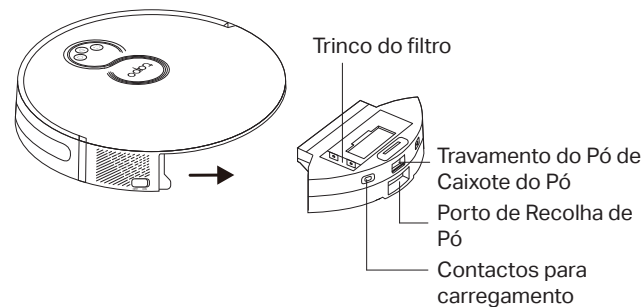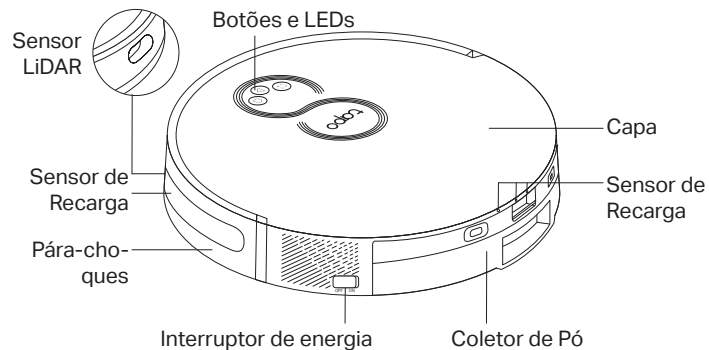

Doca Esvaziamento Automático

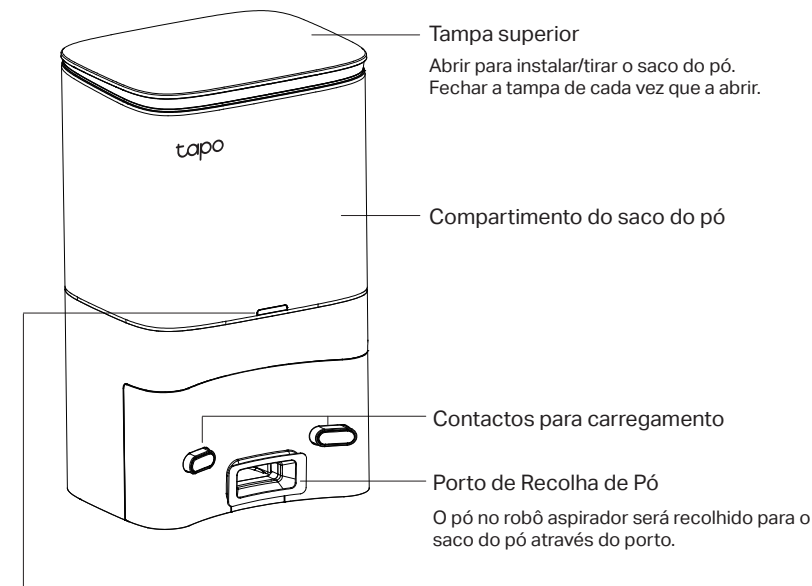


- Indicador LED
- Branco: a funcionar correctamente
 - Desligado: O vácuo robotizado está ligado à doca; a dormir.
 - Vermelho sólido: Saco de pó não instalado; tampa superior não fechada.
 - Vermelho Intermitente: Erro

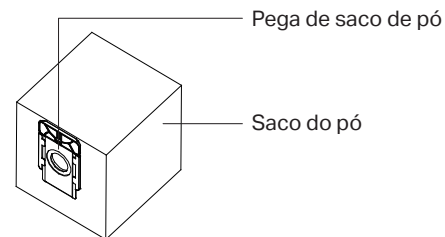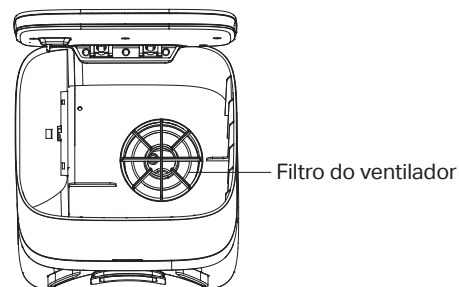

1 Posicionar a Doca

Colocar a doca sobre uma superfície plana, plana contra uma parede, sem obstáculos dentro de 1,5m (4,9ft) à frente e 0,5m (1,6ft) à esquerda e à direita.

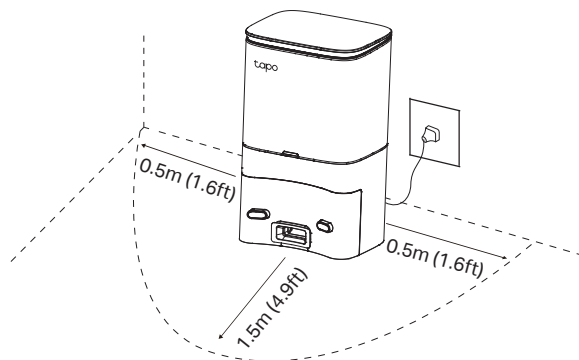


Notas

- Para assegurar uma melhor experiência do utilizador, certifique-se de que a área está com um bom sinal Wi-Fi.
- Não o coloque sob luz solar directa. Certifique-se de que a área em redor da doca está livre de desordem para melhorar o desempenho da doca.
- Para evitar o risco do seu robô cair lá em baixo, assegure-se de que a doca é colocada a pelo menos 1,2m (4 pés) de escada.
- Mantenha sempre a doca ligada, caso contrário, o vácuo do robô não regressará automaticamente. E não mova a doca com frequência.
- Colocar uma almofada impermeável para evitar que a esfregona molhe o chão quando o vácuo do robô estiver a ser carregado.


2 Remover Faixa Protectora

Antes de usar, remover as faixas de protecção em ambos os lados do pára-choques dianteiro.

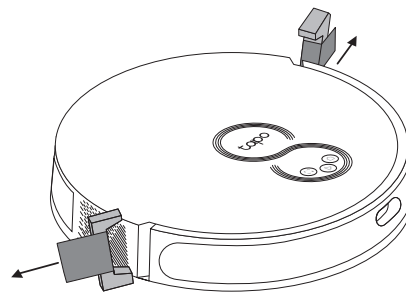


3 Retirar a película protectora

Retirar a película protectora no pára-choques dianteiro.

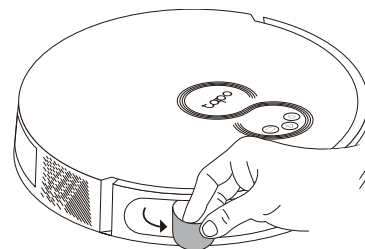

4 Ligar e Carregar

1. Deslize o interruptor de alimentação de OFF para ON para ligar o vácuo do seu robô.

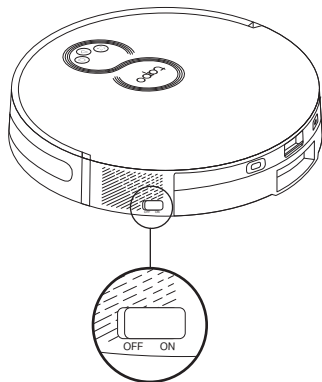

2. Colocar o vácuo do robô na doca de carga ou tocar em  para o enviar de volta para a doca de carga. Voltará à doca no final de um trabalho de limpeza e sempre que necessite de recarregar.

Notas


- Quando o LED da doca de carga piscar 3 vezes e depois se apagar, a carga começará.
- Recomendamos que se carregue o aspirador robotizado durante cerca de 4 horas antes de se iniciar o primeiro trabalho de limpeza.
- Se o aspirador robô for pausado durante 10 minutos, entrará automaticamente em modo de repouso e o trabalho de limpeza será cancelado.

5 Descarregar a Aplicação Tapo e Ligar a Wi-Fi

1. Descarregar a aplicação Tapo da App Store ou Google Play, depois iniciar sessão.



2. Abra a aplicação Tapo, toque no ícone +, e seleccione o seu modelo. Siga as instruções passo a passo para configurar facilmente o seu robô de vácuo.

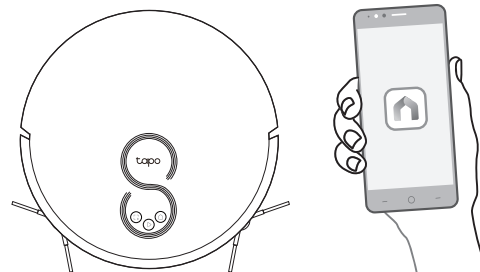


Resolução de Problemas & Alertas de Voz para Problemas:

<https://www.tp-link.com/support/faq/3525/>

*Kuvat voivat erota todellisista tuotteista.

Yleiskatsaus

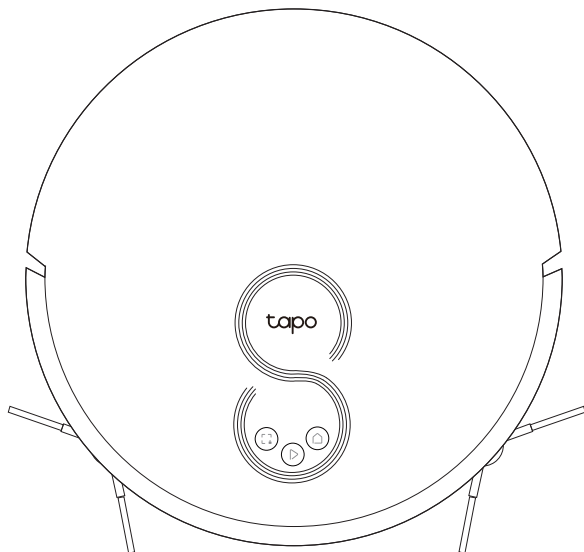

Virta/Puhdistus

- Paina kerran: Aloita/keskeytä puhdistus.
- Pidä painettuna 5 sekunnin ajan: Käynnistä/sammuta robotti-imuri.

*Ensimmäisellä käyttökerralla liu'uta virtakytkin OFF-asennosta ON-asentoon käynnistääksesi laitteen.



Telakka

- Palauta telakkaan latausta varten.
- Tyhjennä säiliö telakoituessa.



Tahranpuhdistus/lapsilukko

- Paina kerran: Aloita tahranpuhdistus.
- Paina ja pidä painettuna 5 sekuntia: ota lapsilukko käyttöön tai poista se käytöstä.








Yhdistelmäpainike

- Pidä painettuna 5 sekunnin ajan: Siirry määritystilaan verkon konfiguroimiseksi.
- Pidä painettuna 10 sekunnin ajan: Nollaa tehdasasetuksiin.








LED




- Punainen: Akkutaso < 20 %; Virhe
- Oranssi: Akkutaso 20-80 %
- Vihreä: Akkutaso > 80 %

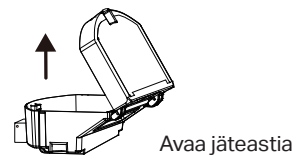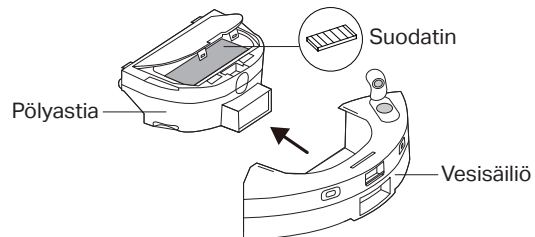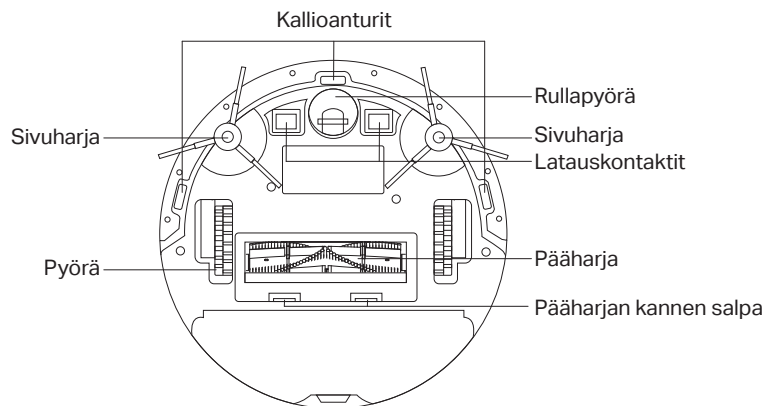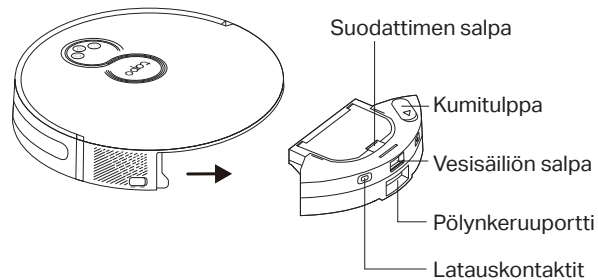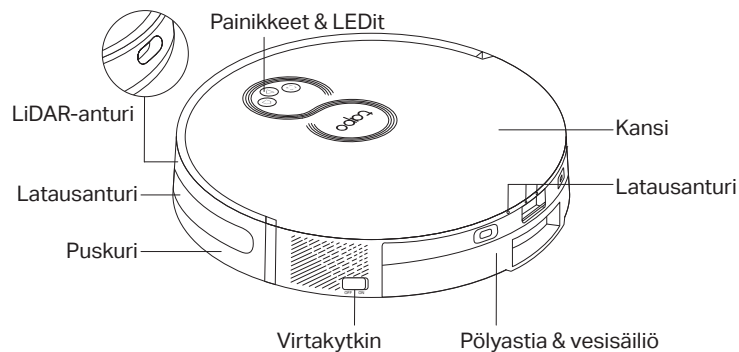

Robotti-imuri

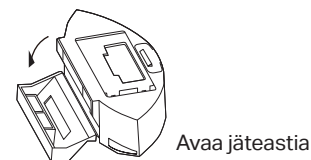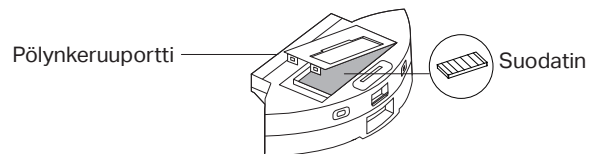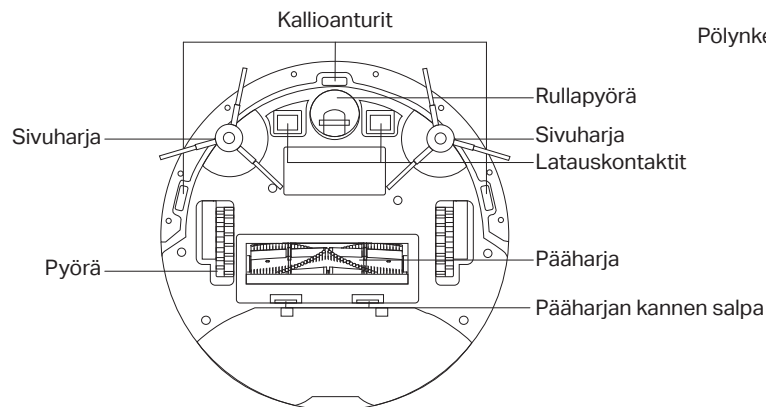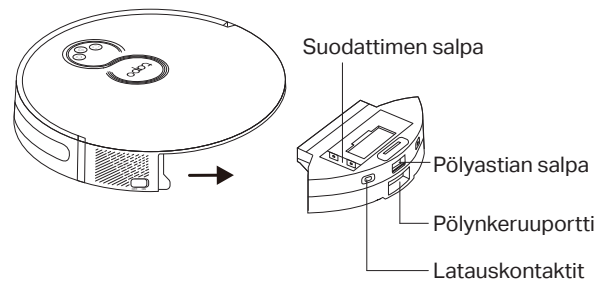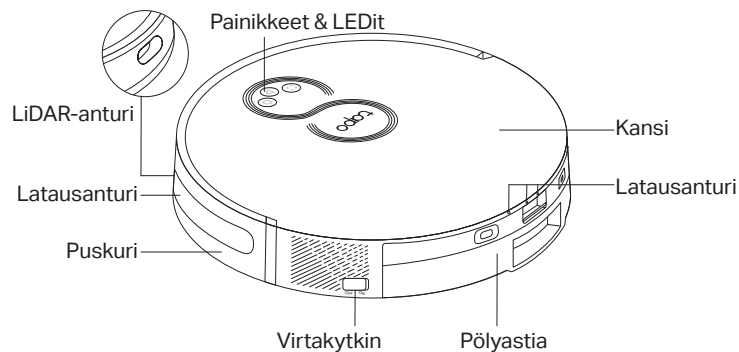


Automaattisesti tyhjentyvä telakka

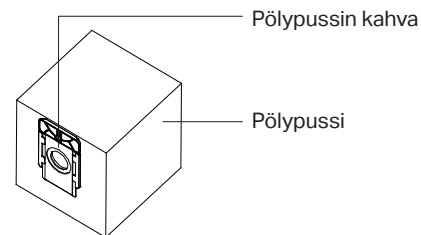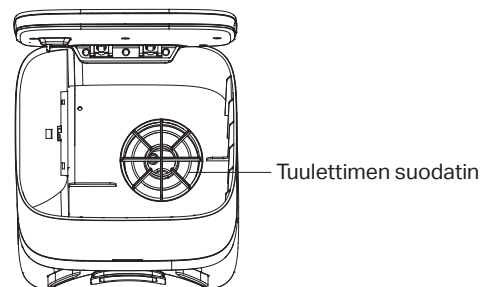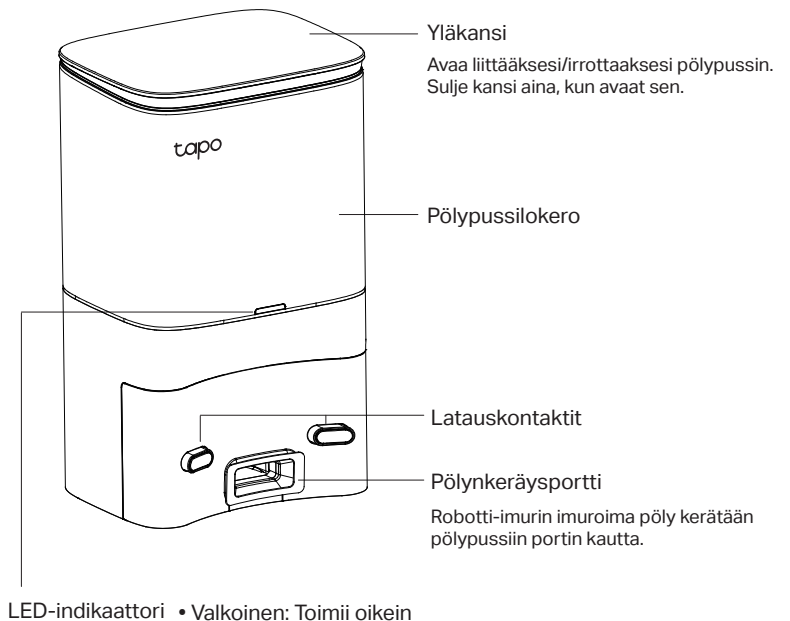

1 Telakan asettaminen

Aseta telakka tasaiselle alustalle ja tasaisesti seinää vasten niin, että esteitä ei ole 1,5 m (4,9 jalkaa) etäisyydellä edessä ja 0,5 m (1,6 jalkaa) etäisyydellä vasemmalla ja oikealla.

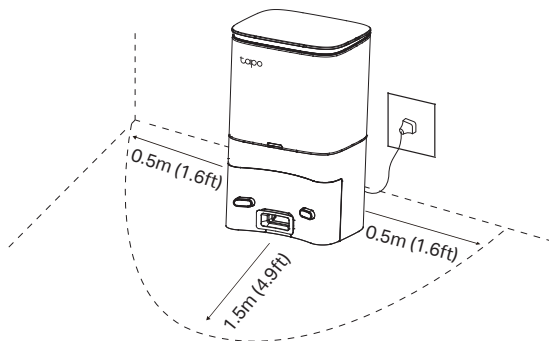


Huomiot

- Parempaan käyttökokemuksen takaamiseksi varmista, että alueella on hyvä WiFi-signaali.
- Älä aseta suoraan auringonvaloon. Varmista, että telakan ympärillä oleva alue on roskaton telakointisuoriutumisen parantamiseksi.
- Vältäaksesi robottia tippumasta alakertaan varmista, että telakka sijaitsee vähintään 1,2 m (4 jalkaa) päässä portaista.
- Pidä telakka aina käynnissä, muutoin robotti-imuri ei palaa automaattisesti. Älä siirrä telakkaa liian usein.
- Aseta vedenkestävä alusta välttääksesi moppia kastelemasta lattiaa robotti-imuria ladattaessa.


2 Irrota suojanauha

Ennen käyttöä irrota etupuskurin molemmilla puolilla olevat suojanauhat.

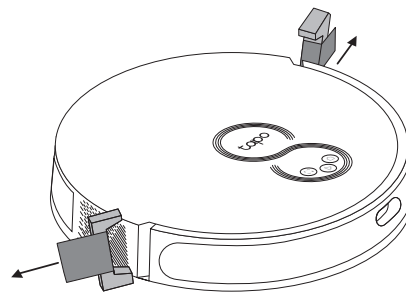


3 Irrota suojakalvo

Irrota etupuskurin suojakalvo.

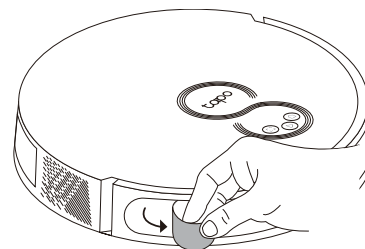

4 Käynnistä ja lataa

1. Liu'uta virtakytkin OFF-asennosta ON-asentoon käynnistääksesi robotti-imurisi.

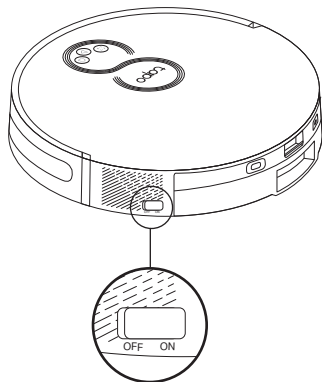

2. Aseta robotti-imuri lataustelakkaan tai napauta  painiketta palauttaaksesi sen telakkaan latausta varten. Se palautuu telakkaan puhdistustyön jälkeen ja aina, kun sen täytyy ladata akkujaan.

Huomiot


- Kun lataustelakan LED vilkkuu 3 kertaa ja sammuu, lataus alkaa.
- Suosittelemme lataamaan robotti-imurin täyteen noin 4 tunnin ajan ennen ensimmäisen puhdistustyön aloittamista.
- Jos robotti-imuri keskeytyy 10 minuutiksi, se siirtyy automaattisesti lepotilaan ja puhdistustyö peruuntuu.

5 Lataa Tapo-sovellus ja liitä WiFiin

1. Lataa Tapo-sovellus App Storesta tai Google Play -kaupasta ja kirjaudu sisään.



2. Avaa Tapo-sovellus, napauta ++-painiketta ja valitse mallisi. Noudata vaiheittaisia ohjeita määrittääksesi robotti-imurisi helposti.

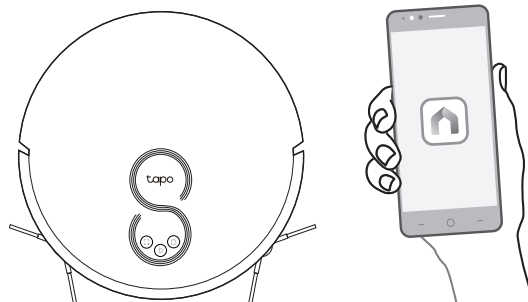


Vianetsintä & Ongelmien äänikehotteet:

<https://www.tp-link.com/support/faq/3525/>

*Afbeeldingen kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

Overzicht

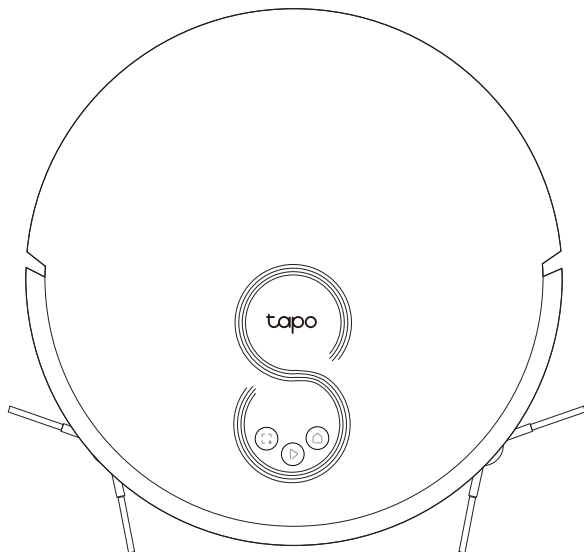

Aan-uitknop/reinigen

- Druk één keer: Reiniging starten/pauzeren.
- Knop 5 seconden ingedrukt houden: De robotstofzuiger inschakelen/uitschakelen.

*Bij de eerste keer gebruik: schuif de aan-uitschakelaar van OFF naar ON om het apparaat in te schakelen.

Dockingstation

- Terugrijden naar het dockingstation om op te laden.
- Stofbak legen bij dockingstation.

Spotreiniging/kinderslot

- Druk één keer: Spotreiniging starten.
- Knop 5 seconden ingedrukt houden: Kinderslot inschakelen/uitschakelen.

+ **Combinatie van knoppen**






- Knoppen tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt houden: Ga naar de installatiemodus om het netwerk te configureren.
- Knoppen tegelijkertijd 10 seconden ingedrukt houden: Fabrieksinstellingen terugzetten.

LED






- Rood: Batterijniveau < 20%; fout
- Oranje: Batterijniveau tussen 20% en 80%
- Groen: Batterijniveau > 80%

Nederlands


Robotstofzuiger met dweilfunctie

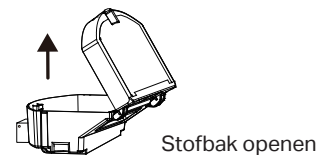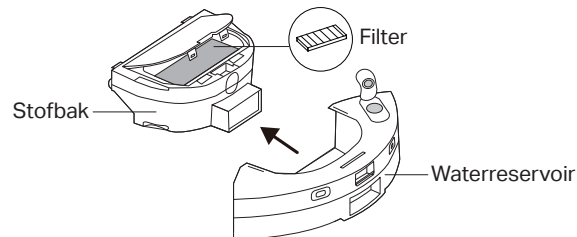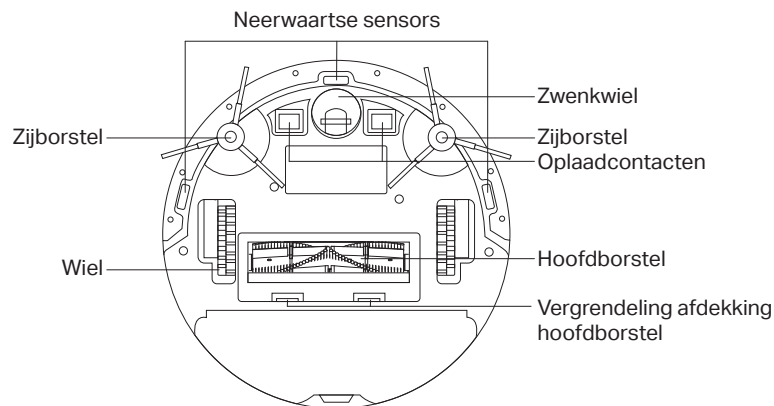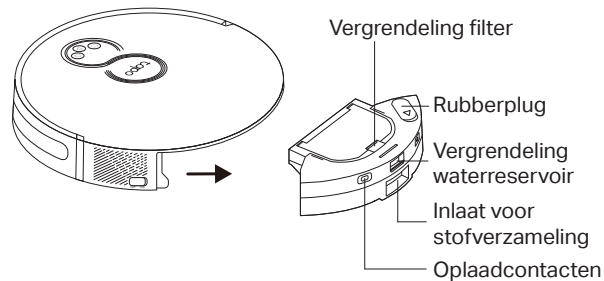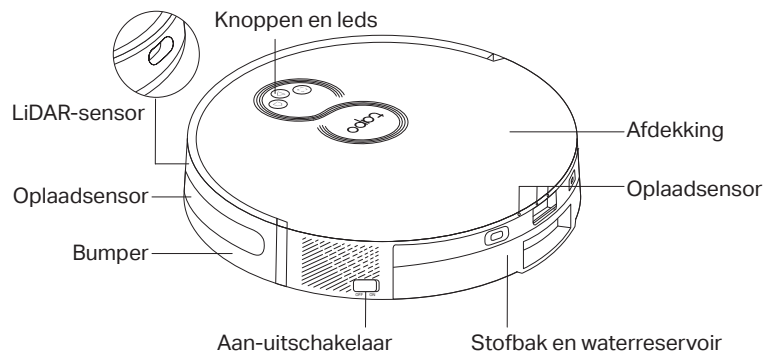



Robotstofzuiger

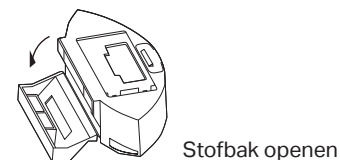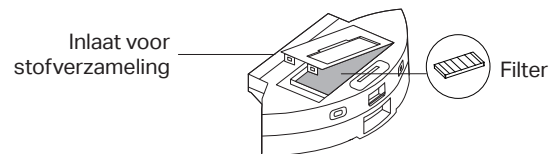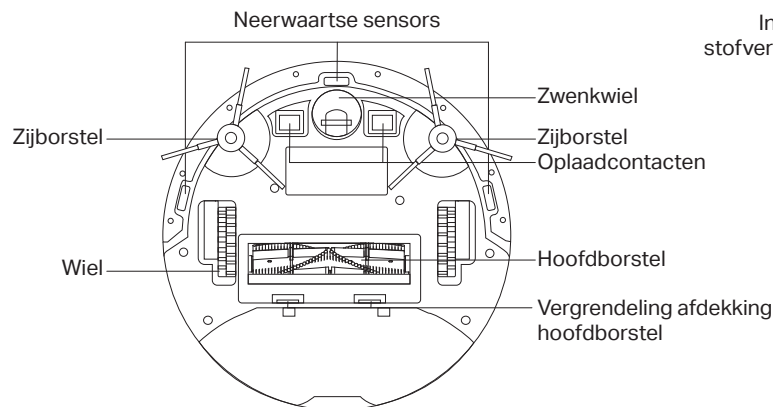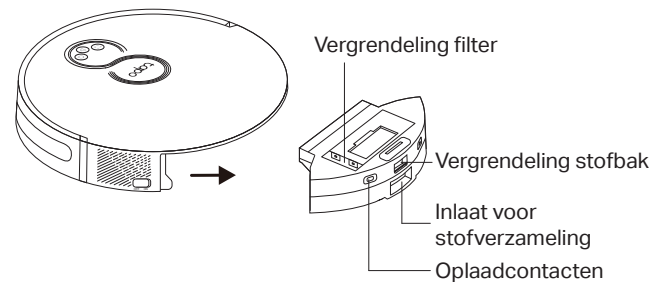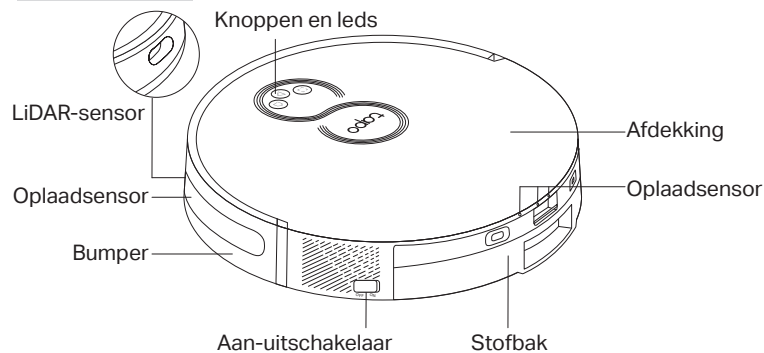

Automatisch leegstation

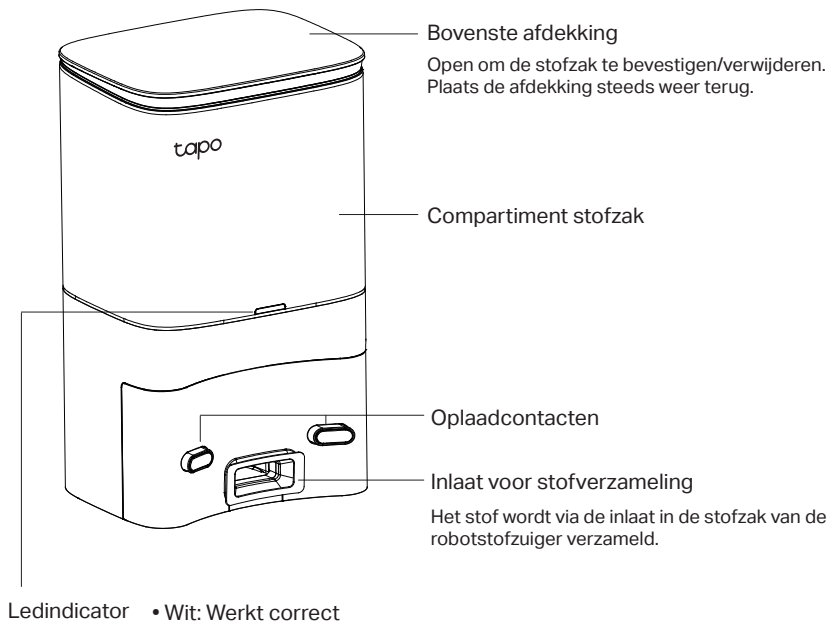


- Wit: Werkt correct
- Uit: Robotstofzuiger is verbonden met het dockingstation; stand-bymodus.
- Rood: Stofzak niet geplaatst; bovenste afdekking niet gesloten.
- Rood knipperend: Fout

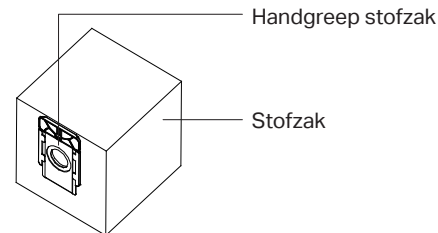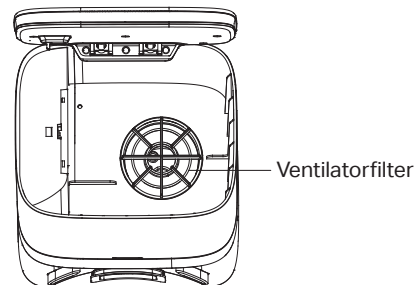

1 Het dockingstation plaatsen

Plaats het dockingstation op een vlakke ondergrond, plat tegen de muur, zonder obstakels binnen 1,5 m aan de voorkant en 0,5 m aan de linker- en rechterkant.

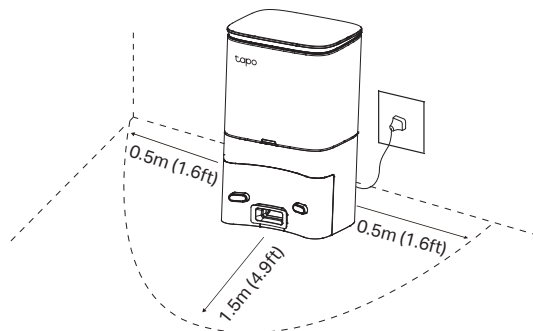


Opmerkingen

- Controleer of in het gebied een goed wifi-signaal aanwezig is voor een betere gebruikerservaring.
- Plaats het dockingstation niet in direct zonlicht. Zorg dat het gebied rondom het dockingstation vrij is van obstakels om het docken te vergemakkelijken.
- Zorg dat het dockingstation minimaal 1,2 m van de trap wordt geplaatst om te voorkomen dat de robotstofzuiger van de trap valt.
- Zorg dat het dockingstation altijd is ingeschakeld, anders zal de robotstofzuiger niet automatisch terugkeren. Zorg dat u het dockingstation niet regelmatig verplaatst.
- Plaats een waterdichte onderlegger om te voorkomen dat de vloer nat wordt van de deuil wanneer de robotstofzuiger wordt opgeladen.


2 Beschermstrip verwijderen

Verwijder voor gebruik de beschermstrips aan beide kanten van de voorste bumper.

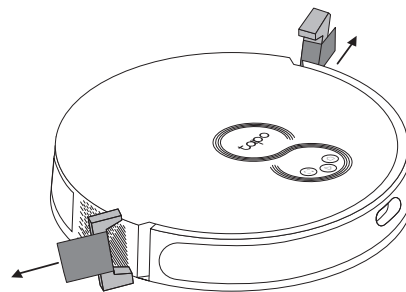


3 Beschermfolie verwijderen

Verwijder de beschermfolie van de voorste bumper.

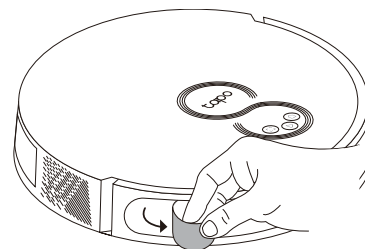

4 Inschakelen en opladen

1. Schuif de aan-uitschakelaar van OFF naar ON om uw robotstofzuiger in te schakelen.

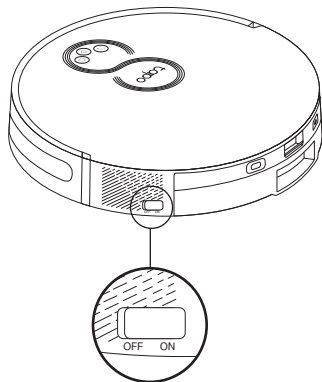

2. Plaats de robotstofzuiger op het oplaadstation of druk op  om deze terug te sturen naar het dockingstation om te worden opgeladen.

De robotstofzuiger keert na elke reinigingstaak of wanneer het tijd is om op te laden terug naar het dockingstation.

Opmerkingen


- Als de led van het oplaadstation 3 keer knippert en vervolgens uit gaat, dan start het oplaadproces.
- We raden aan dat u de robotstofzuiger eerst volledig oplaadt (duurt circa 4 uur) voordat u start met de eerste reinigingstaak.
- Als de robotstofzuiger voor 10 minuten is gepauzeerd, schakelt deze automatisch over naar de stand-bymodus en wordt de reinigingstaak geannuleerd.

5 De Tapo app downloaden en verbinding maken met wifi

1. Download de Tapo app via de Apple App Store of Google Play Store en meld u aan.



2. Open de Tapo app, tik op het pictogram + en selecteer uw model. Volg de stapsgewijze instructies en stel uw robotstofzuiger in.

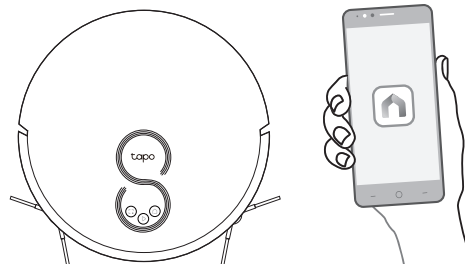


Problemen oplossen & Spraakopdrachten bij storingen:

<https://www.tp-link.com/support/faq/3525/>

*Bilderna kan skilja sig från de faktiska produkterna.

Översikt

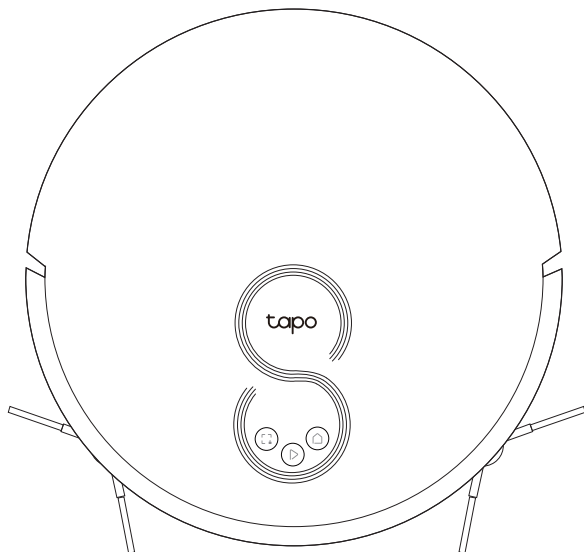

▶ Ström/städa

- Tryck en gång: Starta/pausa städning.
- Tryck och håll in i 5 sekunder: Slå på/av robotdammsugaren.

*Vid första användningen, skjut strömbrytaren från AV till PÅ för att slå på den.

🏠 Dockning

- Återgå till dockningsstationen för att ladda.
- Töm behållaren när den är dockad.

🔧 Fläckrengöring/Barnlås






- Tryck en gång: Starta punktrengöring.
- Tryck och håll in i 5 sekunder: Slå på/av barnlåset.

🏠 + 🔧 Kombinationsknapp






- Tryck och håll in samtidigt i 5 sekunder:
Gå in i inställningsläge för att konfigurera nätverk.
- Tryck och håll in samtidigt i 10 sekunder:
Återställ till fabriksinställning.

🏠 Indikatorlampa


- Röd: Batterinivå < 20%; Fel
- Orange: Batterinivå mellan 20% och 80%
- Grön: Batterinivå > 80%

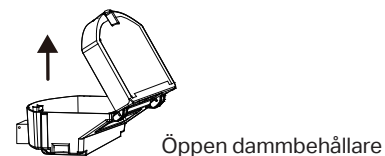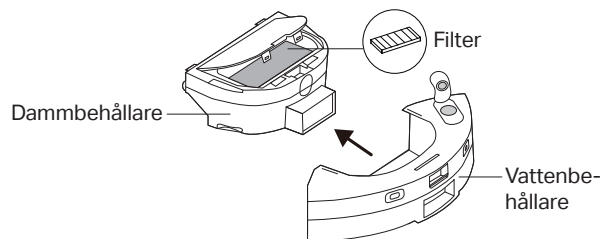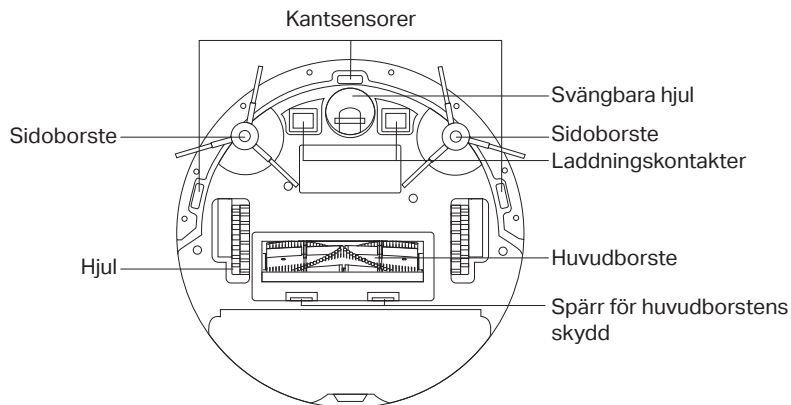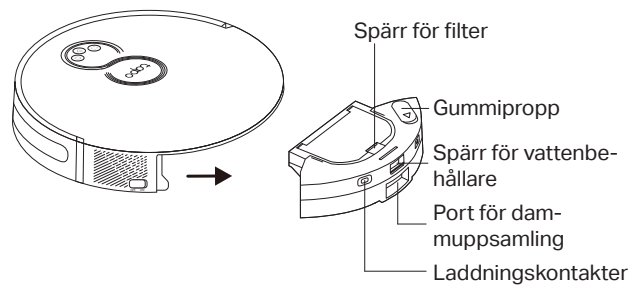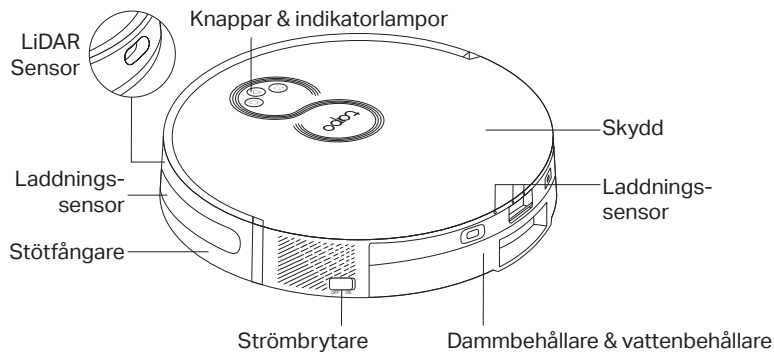

Robotdammsugare

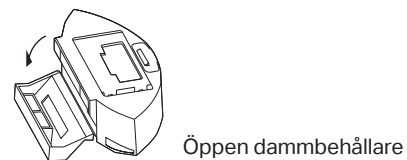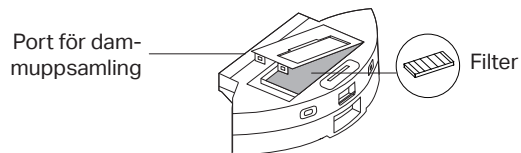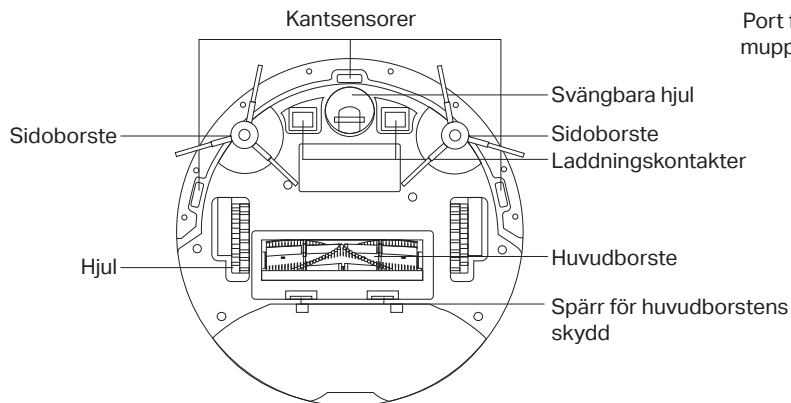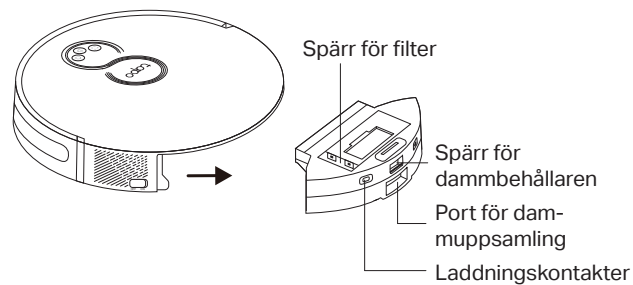
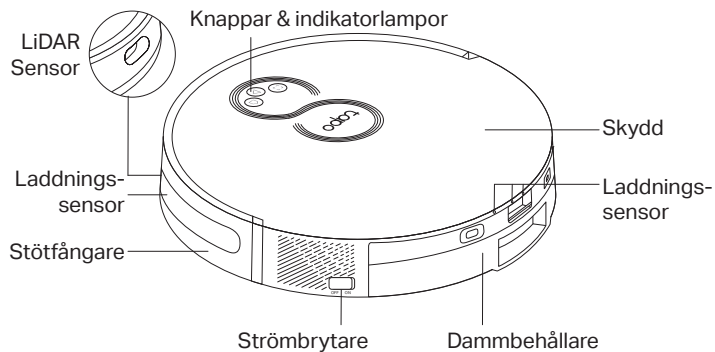


Autotömning dockning

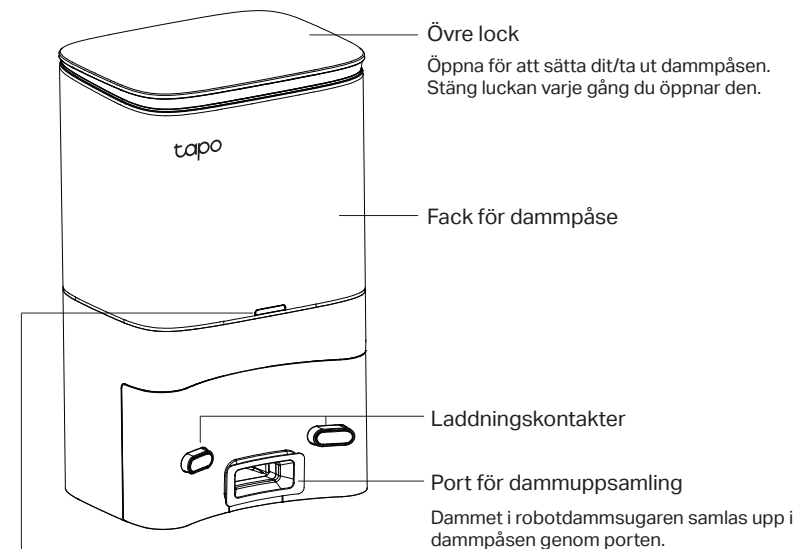


Indikatorlampa

- Vit: Fungerar korrekt
- Släckt: Robotdammsugaren är ansluten till dockningsstationen; i viloläge.
- Stadigt rött: Dammpåse inte insatt; övre locket inte stängt.
- Blinkar rött: Fel

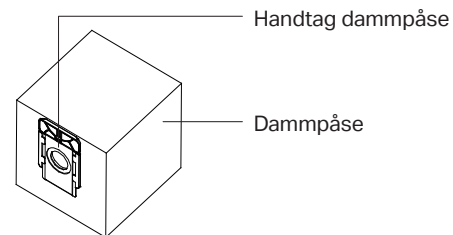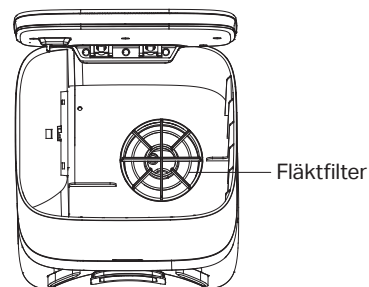

1 Placera dockningsstationen

Placera dockningsstationen på en plan yta, plant intill en vägg, fritt från hinder på ett avstånd av minst 1,5 m framför och 0,5 m till vänster och höger.

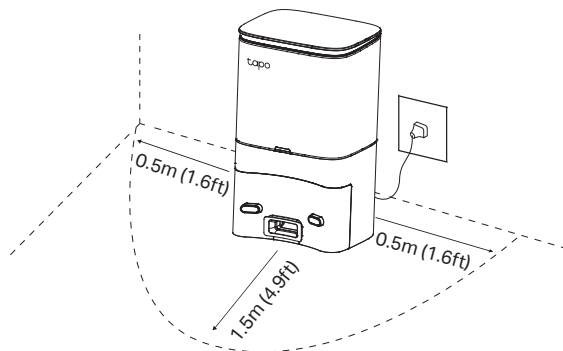


■ OBS

- För bekvämare användning, se till att Wi-Fi-täckningen fungerar bra.
- Låt den inte stå i direkt solsken. Se till att området runt dockningsstationen är fritt från skräp så att dammsugaren kan docka utan problem.
- Placera dockningsstationen minst 1,2 meter från trappor för att förhindra att dammsugaren inte faller nerför dessa.
- Ha alltid dockningsstationen påslagen, annars hittar dammsugaren inte automatiskt tillbaka. Byt heller inte hela tiden plats på dockningsstationen.
- Ha ett vattentätt underlag för robotdammsugaren när den laddas så att moppen inte blöter ner golvet.


2 Ta bort skyddsremsan

Ta bort skyddsremssorna från båda sidor av den främre stötfångaren före användning.

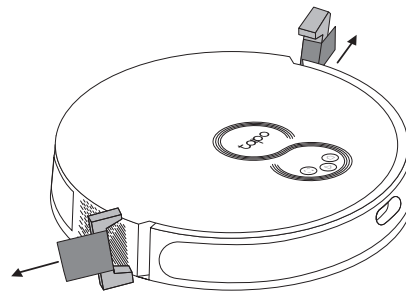


3 Ta bort skyddsfilmen

Ta bort skyddsfilmen från den främre stötfångaren.

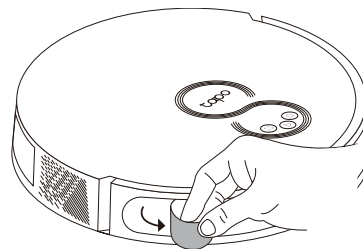

4 Slå på strömmen och ladda

1. Skjut strömbrytaren från AV till PÅ för att slå på robotdammsugaren.

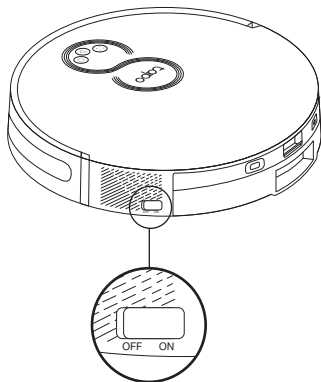

2. Placera robotdammsugaren på laddningsstationen eller tryck på  för att skicka tillbaka den till laddningsstationen för att ladda.

Den återvänder till laddningsstationen efter avslutad städning eller när den behöver laddas.

■ OBS


- Laddningen startar när indikatorlampan på laddningsstationen blinkar tre gånger och sedan slocknar.
- Vi rekommenderar att du låter robotdammsugaren bli fulladdad i cirka 4 timmar innan du använder den för första gången.
- Om robotdammsugaren pausas i 10 minuter går den automatiskt in i viloläge och städningen avbryts.

5 Ladda ner Tapo-appen och anslut till Wi-Fi

1. Ladda ner Tapo-appen från App Store eller Google Play och logga därefter in.




2. Öppna Tapo-appen, tryck på ikonen + och välj din modell. Följ anvisningarna steg för steg för att enkelt konfigurera din robotdammsugare.

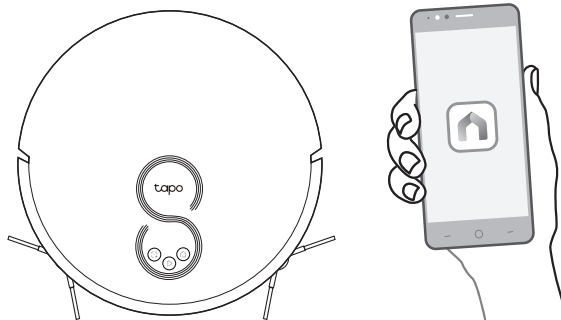

Felsökning & Röstmeddelanden vid problem:
<https://www.tp-link.com/support/faq/3525/>

*Bilder kan avvike fra det faktiske produkter.

Oversikt

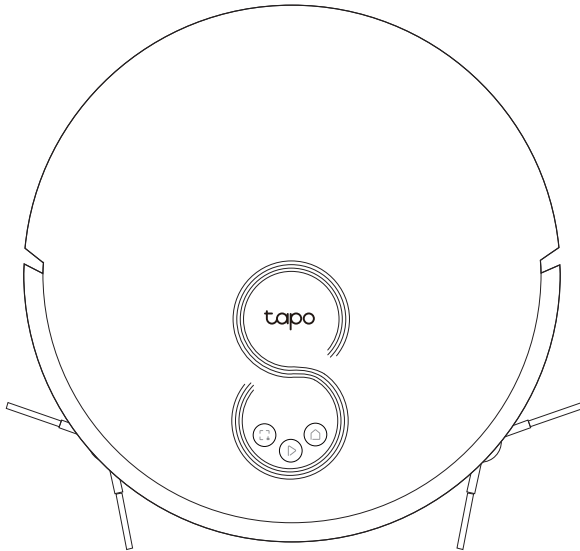

▶ Strøm/rengjøring

- Trykk én gang: Start/pause rengjøringen.
- Trykk og hold inne i 5 sekunder: Slå robotstøvsugeren på/av.

*For første gangs bruk skyver du strømbryteren fra AV til PÅ for å slå på.

🏠 Dokkingstasjon

- Gå tilbake til dokkingstasjonen for å lade.
- Tøm søpla når den er dokket.

⛶ Punktrensjøring/barnesikring






- Trykk én gang: Start punktrensjøring.
- Trykk og hold inne i 5 sekunder: Slå barnesikringen av/på.

🏠 + ⛶ Kombinasjon-knapp






- Trykk og hold inne samtidig i 5 sekunder: Gå inn i oppsettmodus for å konfigurere nettverket.
- Trykk og hold inne samtidig i 10 sekunder: Gjenopprett til fabrikkinnstillingene.

🏠 Lysdiode




- Rød: Batterinivå < 20%; Feil
- Oransje: Batterinivå mellom 20% og 80%
- Grønn: Batterinivået > 80%

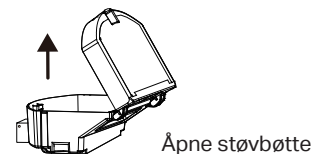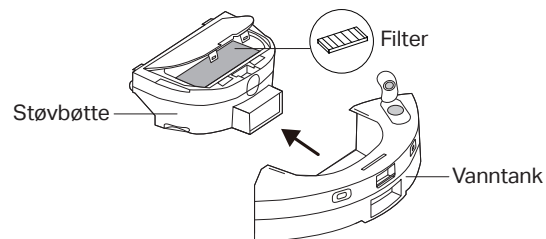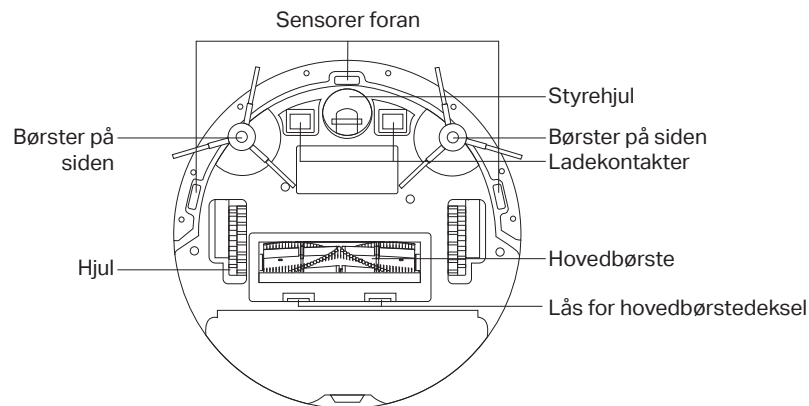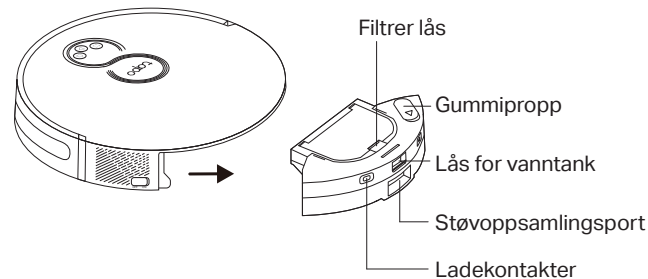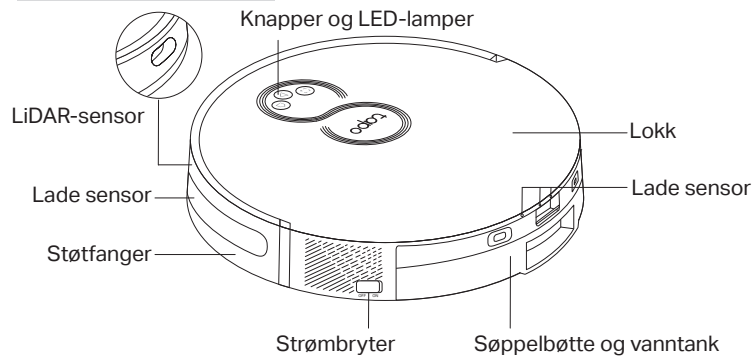

Robotstøvsuger

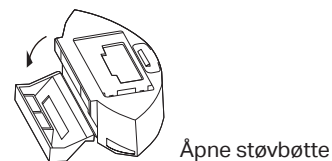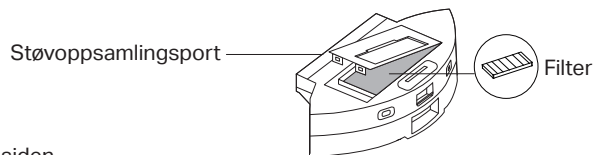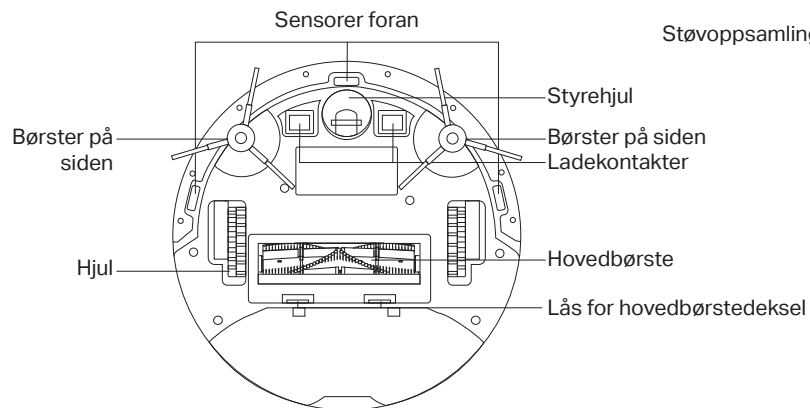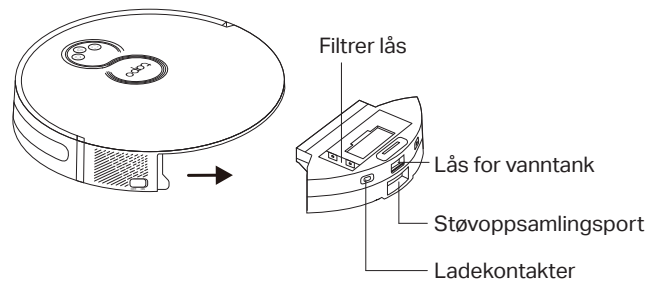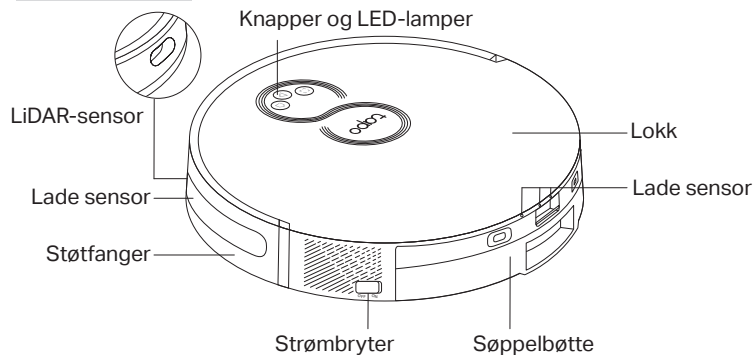


Dokkingstasjon med automatisk tømning

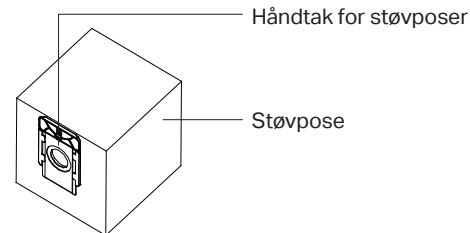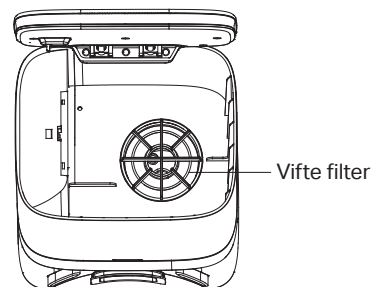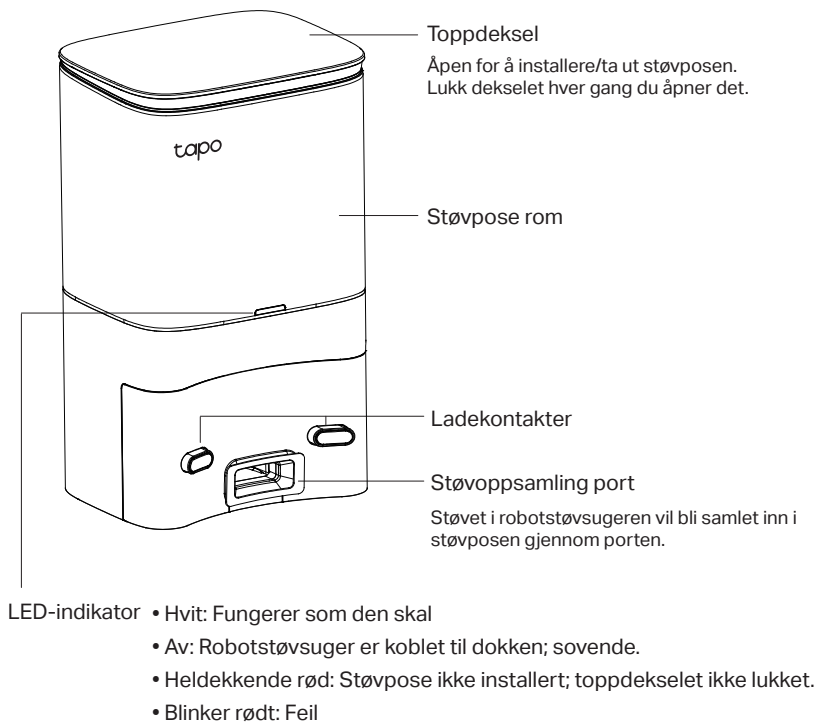

1 Plasser dokkingstasjonen

Plasser dokkingstasjonen på en jevn overflate, flat mot en vegg, uten hindringer innen 1,5 m (4,9 fot) foran og 0,5 m (1,6 fot) til venstre og høyre.

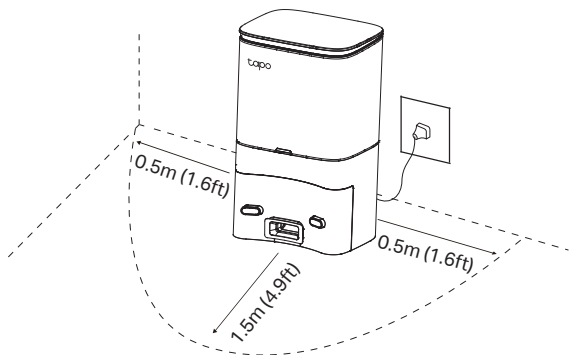


⚠ Merk

- For å sikre en bedre brukeropplevelse må du sørge for at området har et godt Wi-Fi-signal.
- Ikke plasser det i direkte sollys. Forsikre deg om at området rundt dokkingstasjonen er fritt for rot for å forbedre dokkingytelsen.
- For å forhindre risikoen for at roboten faller ned, må du sørge for at dokkingstasjonen er plassert minst 1,2 m (4 fot) unna trapper.
- Hold alltid dokken slått på, ellers kommer ikke robotstøvsugeren automatisk tilbake. Og ikke flytt dokken ofte.
- Plasser en vanntett pute for å forhindre at moppen fukter gulvet når robotstøvsugeren lades.


2 Fjern beskyttende stripe

Før bruk, fjern beskyttelseslistene på begge sider av støtfangeren foran.

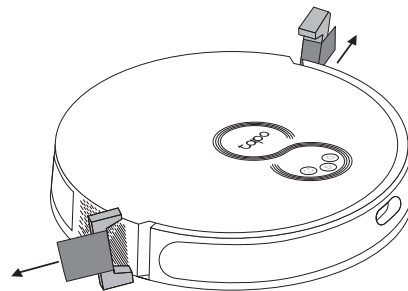


3 Fjern beskyttende film

Fjern beskyttelsesfilmen på støtfangeren foran.

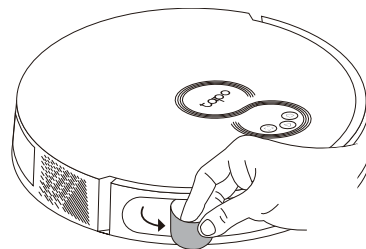

4 Slå PÅ og lad

1. Skyv strømbryteren fra AV til PÅ for å slå på robotstøvsugeren.

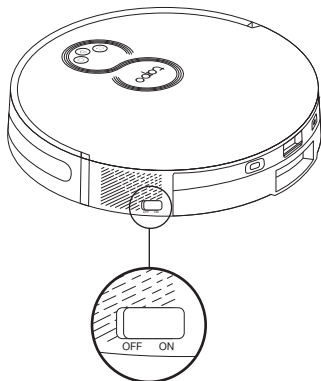

2. Plasser robotstøvsugeren på ladestasjonen eller trykk på  for å sende den tilbake til dokkingstasjonen for å lade. Den kommer tilbake til kaien på slutten av en rengjøringsjobb og når den trenger å lade opp.

Mer



- Når LED-lampen på ladestasjonen blinker 3 ganger og deretter slukkes, starter ladingen.
- Vi anbefaler at du lader robotstøvsugeren helt opp i ca. 4 timer før du starter den første rengjøringsjobben.
- Hvis robotstøvsugeren settes på pause i 10 minutter, går den automatisk i hvilemodus, og rengjøringsjobben avbrytes.

5 Last ned Tapo-appen og koble til Wi-Fi

1. Last ned Tapo-appen fra App Store eller Google Play, og logg deretter på.




2. Åpne Tapo-appen, trykk på + ikonet og velg modellen din. Følg de trinnvise instruksjonene for å enkelt sette opp robotstøvsugeren.

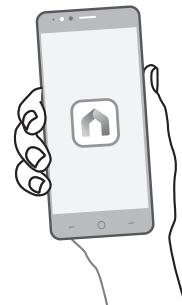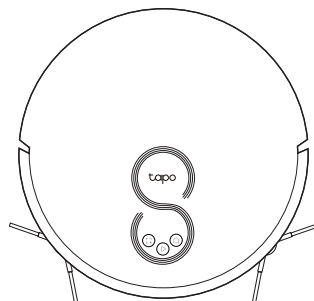

Feilsøking & Talemeldinger for problemer:
<https://www.tp-link.com/support/faq/3525/>

*Billeder kan afvige fra faktiske produkter.

Oversigt

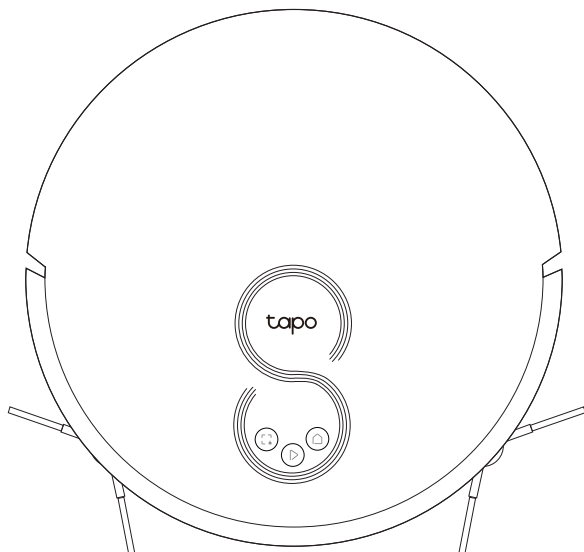

Strøm/rengør

- Tryk én gang: Start/pause rengøring.
- Tryk og hold i 5 sekunder: Tænd/sluk for robotstøvsugeren.

*For første gangs brug skal du skubbe afbryderen fra OFF til ON for at tænde.



Dock

- Vend tilbage til docken for at oplade.
- Tøm beholderen, når den er forankret.



Pletrensning/Børnesikring

- Tryk én gang: Start pletrensning.
- Tryk og hold i 5 sekunder: Slå børnesikringen til/fra.



Kombinationsknap




- Tryk og hold samtidigt i 5 sekunder: Gå ind i opsætningstilstand for at konfigurere netværket.
- Tryk og hold nede samtidigt i 10 sekunder: Gendan til fabriksindstillinger.







LED

- Rød: Batteriniveau < 20 %; Fejl
- Orange: Batteriniveau mellem 20 % og 80 %
- Grøn: Batteriniveau > 80 %




Robotstøvsuger og moppe

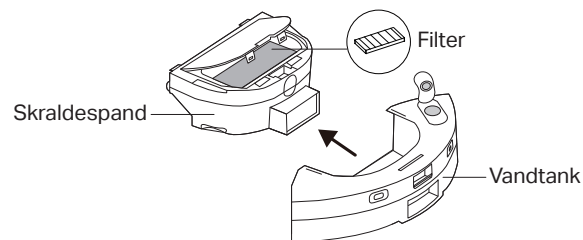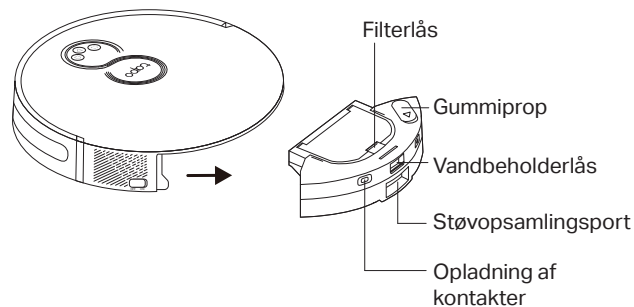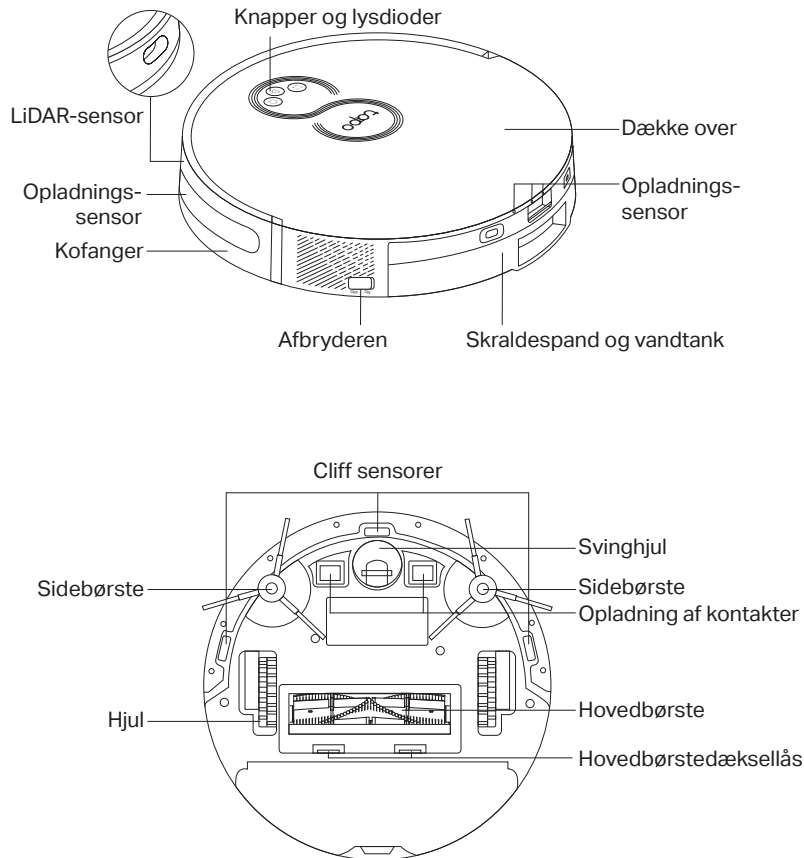

Robotstøvsuger

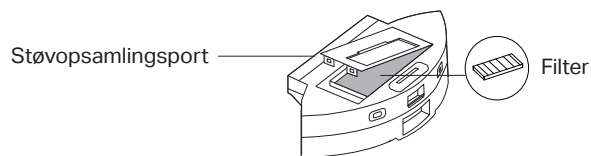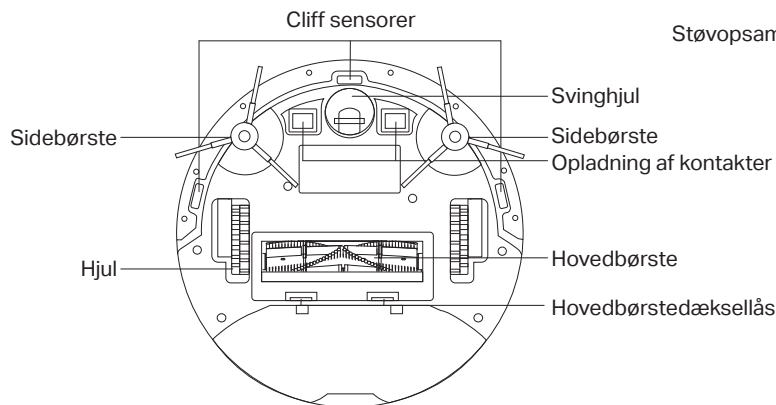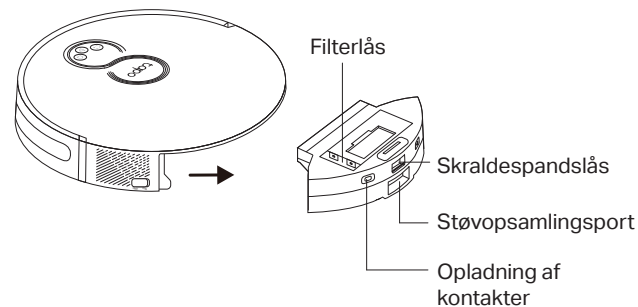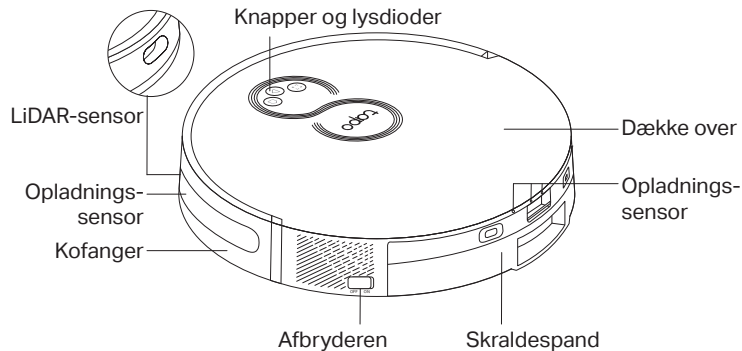


Automatisk tømning af dock

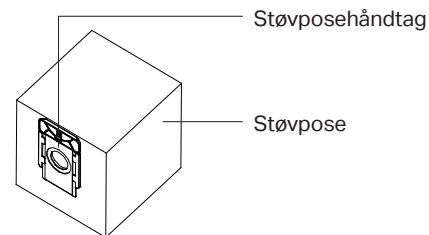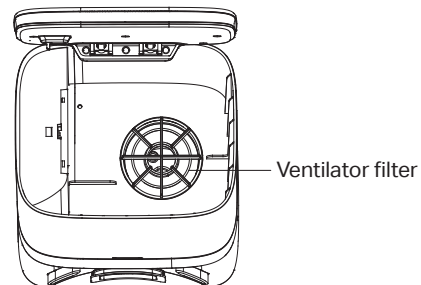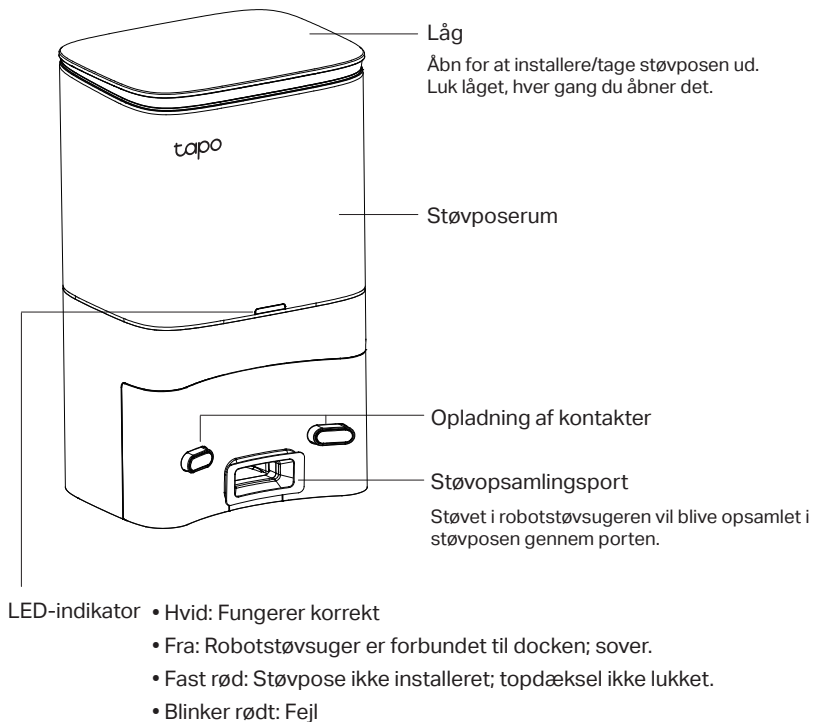

1 Placer docken

Placer docken på en plan overflade, fladt mod en væg, uden forhindringer inden for 1,5 m (4,9 fod) foran og 0,5 m (1,6 fod) til venstre og højre.

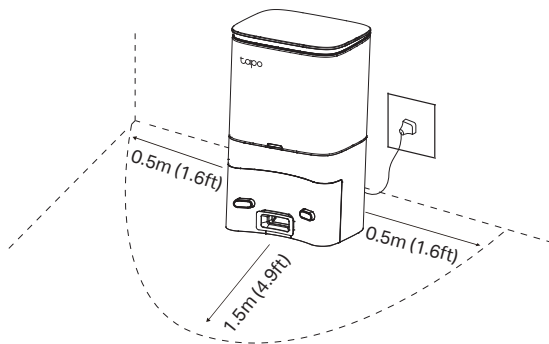


Noter

- For at sikre en bedre brugeroplevelse skal du sørge for, at området er med et godt Wi-Fi-signal.
- Placer den ikke i direkte sollys. Sørg for, at området omkring docken er fri for rod for at forbedre dockingydelsen.
- For at forhindre risikoen for, at din robot falder ned, skal du sørge for, at docken er placeret mindst 1,2 m (4 ft) væk fra trapper.
- Hold altid docken tændt, ellers vender robotstøvsugeren ikke automatisk tilbage. Og flyt ikke docken ofte.
- Placer en vandtæt pude for at forhindre, at moppen fugter gulvet, når robotstøvsugeren oplades.


2 Fjern beskyttelsesstrimlen

Før brug skal du fjerne beskyttelsesstrimlerne på begge sider af den forreste kofanger.

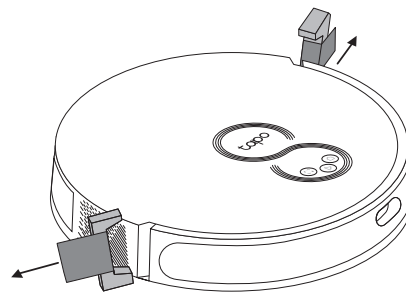


3 Fjern beskyttelsesfilm

Fjern beskyttelsesfilmen på den forreste kofanger.

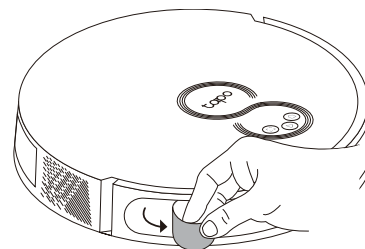

4 Tænd og oplad

1. Skub afbryderen fra OFF til ON for at tænde for din robotstøvsuger.

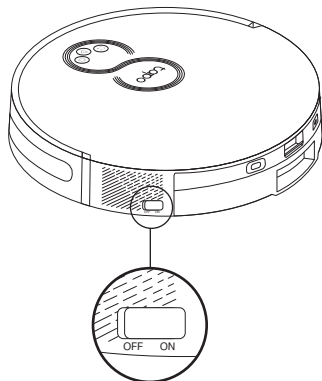

2. Placer robotstøvsugeren på ladestationen, eller tryk på  for at sende den tilbage til docken for at oplade den. Den vender tilbage til kajen ved slutningen af et rengøringsjob, og når den skal genoplades.

Noter


- Når LED'en på ladestationen blinker 3 gange og derefter slukker, begynder opladningen.
- Vi anbefaler, at du oplader robotstøvsugeren helt i ca. 4 timer, før du starter det første rengøringsjob.
- Hvis robotstøvsugeren er sat på pause i 10 minutter, går den automatisk i dvaletilstand, og rengøringsjobbet vil blive annulleret.

5 Download Tapo-appen og opret forbindelse til Wi-Fi

1. Download Tapo-appen fra App Store eller Google Play, og log derefter ind.




2. Åbn Tapo-appen, tryk på +-ikonet, og vælg din model. Følg trin-for-trin instruktionerne for nemt at opsætte din robotstøvsuger.

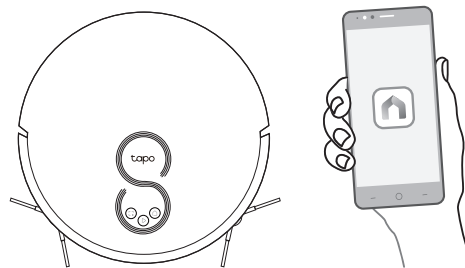

Fejlfinding & Stemmemeddelelser for problemer:
<https://www.tp-link.com/support/faq/3525/>

*Gambar mungkin berbeda dari produk sebenarnya.

Ringkasan

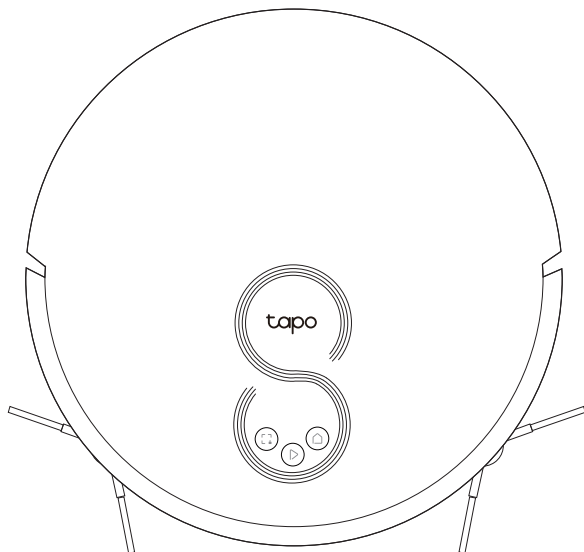

Daya/Bersih

- Tekan sekali: Mulai/jeda pembersihan.
- Tekan dan tahan selama 5 detik: Menghidupkan/mematikan robot penyedot debu.

*Untuk penggunaan pertama, geser sakelar daya dari OFF ke ON untuk menghidupkan.



Dok

- Kembali ke dok untuk mengisi daya.
- Kosongkan nampan saat dipasang ke dok.



Pembersihan Tempat/Kunci Anak

- Tekan sekali: Mulai pembersihan tempat.
- Tekan dan tahan selama 5 detik: Mengaktifkan/menonaktifkan kunci anak.



Tombol Kombinasi






- Tekan dan tahan secara bersamaan selama 5 detik: Masuk ke mode penyiapan untuk mengonfigurasi jaringan.
- Tekan dan tahan secara bersamaan selama 10 detik: Kembalikan ke pengaturan default pabrik.




LED

- Merah: Tingkat baterai < 20%; Kesalahan
- Oranye: Tingkat baterai antara 20% dan 80%
- Hijau: Tingkat baterai 80%


Robot Penyedot Debu & Pel

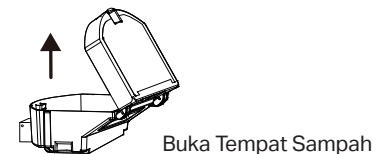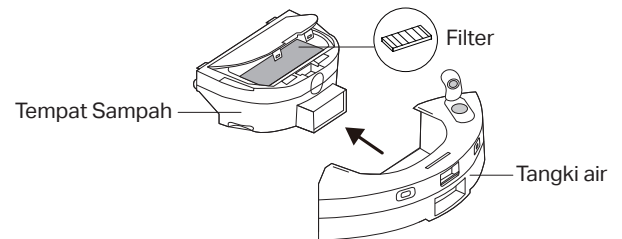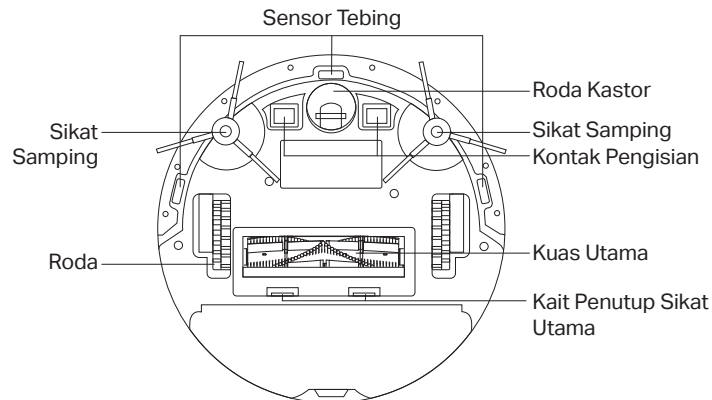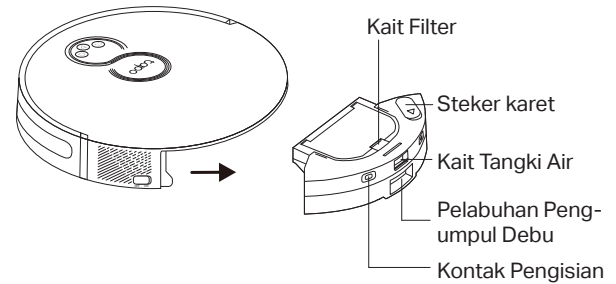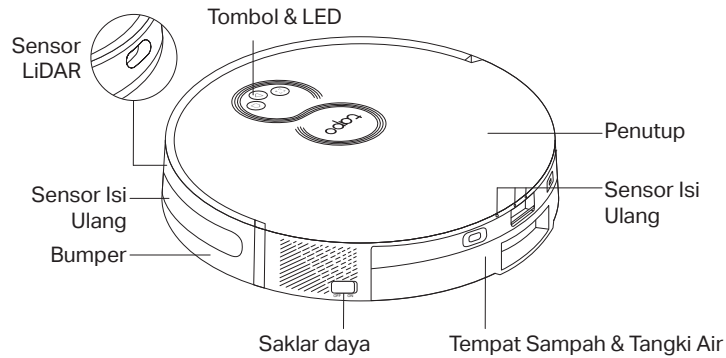

Robot Penyedot Debu


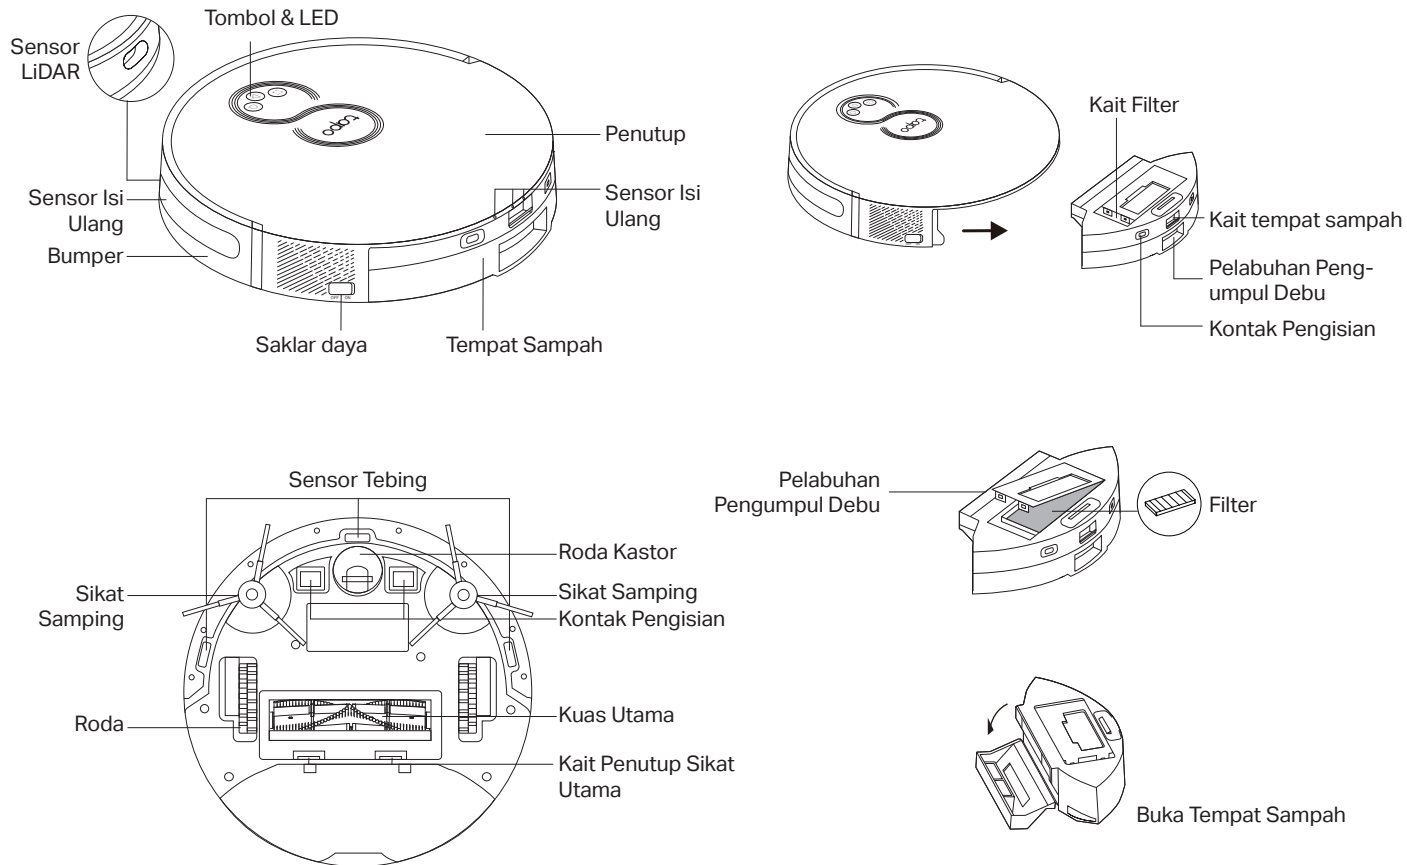


Dok Kosong Otomatis

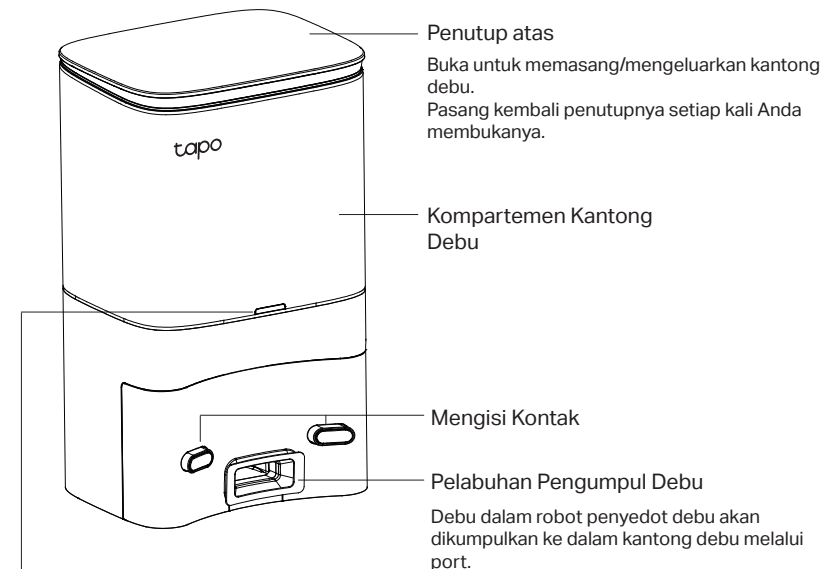


Lampu indikator

- Putih: Bekerja dengan benar
- Mati: Robot Penyedot Debu terhubung ke dok; sedang tidur.
- Merah Pekat: Kantong debu tidak terpasang; penutup atas tidak tertutup.
- Berkedip Merah: Kesalahan

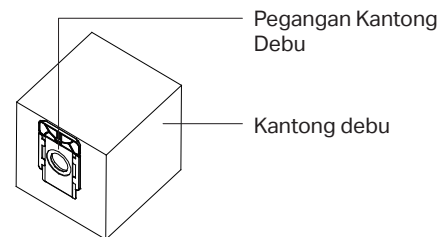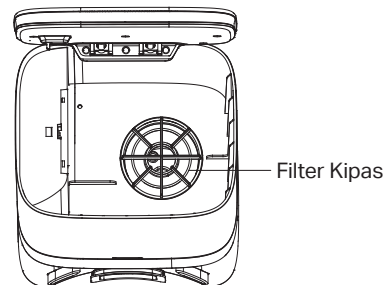

1 Posisikan Dok

Tempatkan dok pada permukaan yang rata, rata dengan dinding, tanpa penghalang dalam jarak 1,5 m (4,9 kaki) di depan dan 0,5 m (1,6 kaki) di kiri dan kanan.

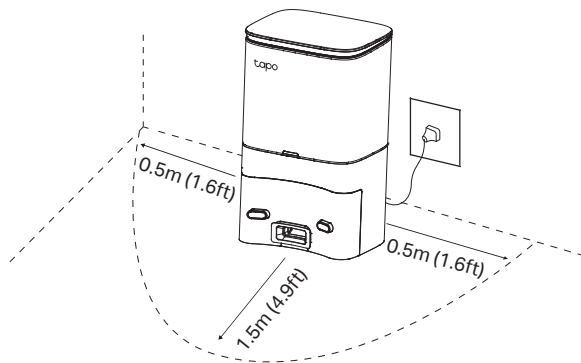


■ Catatan

- Untuk memastikan pengalaman pengguna yang lebih baik, pastikan area memiliki sinyal Wi-Fi yang baik.
- Jangan letakkan di bawah sinar matahari langsung. Pastikan area di sekitar dok bebas dari kekacauan untuk meningkatkan kinerja dok.
- Untuk mencegah risiko robot Anda jatuh ke bawah, pastikan dok ditempatkan setidaknya 1,2 m (4 kaki) dari tangga.
- Selalu nyalakan dok, jika tidak, robot penyedot debu tidak akan kembali secara otomatis. Dan jangan sering-sering memindahkan dok.
- Tempatkan bantalan kedap air untuk mencegah kain pel membasahi lantai saat robot penyedot debu sedang diisi dayanya.


2 Hapus Strip Pelindung

Sebelum digunakan, lepaskan strip pelindung di kedua sisi bumper depan.

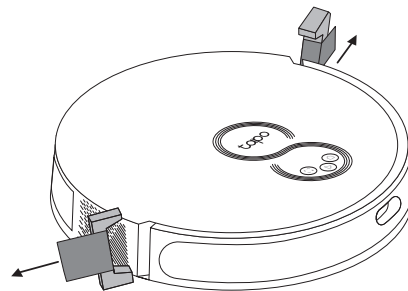


3 Lepaskan Film Pelindung

Lepaskan film pelindung di bumper depan.

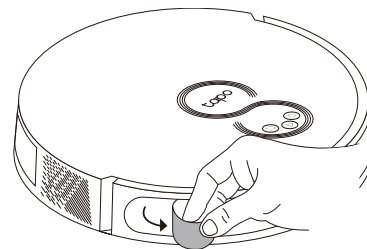

4 Nyalakan dan Isi Daya

1. Geser sakelar daya dari OFF ke ON untuk menghidupkan robot penyedot debu Anda.

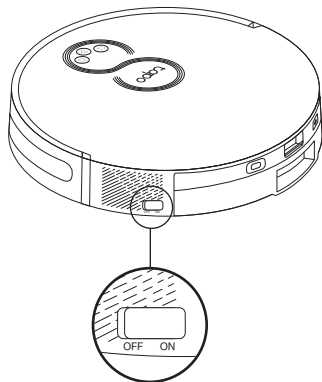

2. Tempatkan penyedot debu robot di dok pengisi daya atau ketuk  untuk mengirimnya kembali ke dok untuk mengisi daya.

Robot akan kembali ke dok diakhir pekerjaan pembersihan dan kapan pun perlu diisi ulang.

■ Catatan


- Saat LED dok pengisi daya berkedip 3 kali dan kemudian padam, pengisian daya akan dimulai.
- Kami menyarankan Anda mengisi penuh robot penyedot debu selama sekitar 4 jam sebelum memulai pekerjaan pembersihan pertama.
- Jika robot penyedot debu dijeda selama 10 menit, maka secara otomatis akan masuk ke mode tidur dan pekerjaan pembersihan akan dibatalkan.

5 Unduh Aplikasi Tapo dan Hubungkan ke Wi-Fi

1. Unduh aplikasi Tapo dari App Store atau Google Play, lalu masuk.



2. Buka aplikasi Tapo, ketuk ikon +, dan pilih model Anda. Ikuti petunjuk langkah demi langkah untuk mengatur robot penyedot debu Anda dengan mudah.

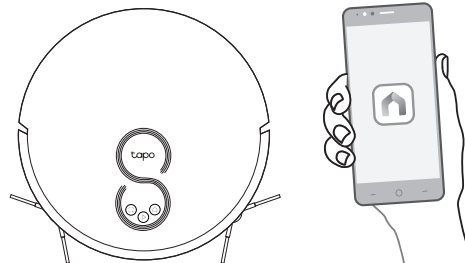


Penyelesaian masalah & Perintah Suara untuk Masalah:

<https://www.tp-link.com/support/faq/3525/>

*รูปภาพอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

ภาพรวม

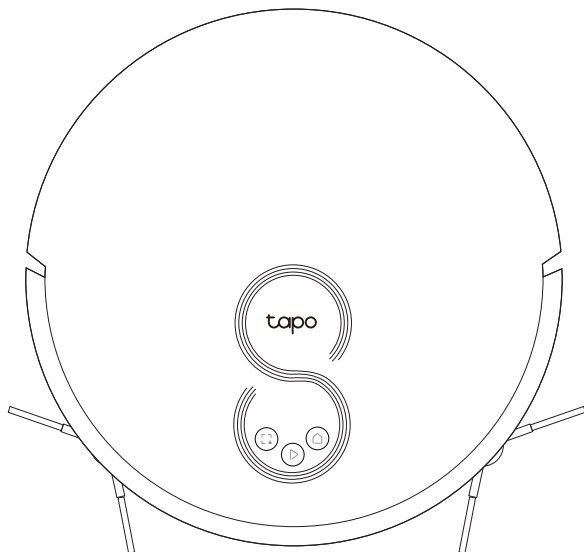

เพาเวอร์/ทำความสะอาด

- กดหนึ่งครั้ง: เริ่มหรือหยุดการทำความสะอาดชั่วคราว
- กดค้างไว้ 5 วินาที: เปิดหรือปิดหุ่นยนต์ดูดฝุ่น

*สำหรับการใช้งานครั้งแรก ให้เลื่อนสวิตช์จาก OFF เป็น ON เพื่อเปิดเครื่อง



แท่นชาร์จ

- กลับไปที่แท่นชาร์จเพื่อชาร์จพลังงาน
- ล้างถังเมื่ออยู่บนแท่นชาร์จ



ทำความสะอาดเฉพาะจุดหรือล็อกเพื่อป้องกันเด็ก

- กดหนึ่งครั้ง: เริ่มทำความสะอาดเฉพาะจุด
- กดค้างไว้ 5 วินาที: เปิดหรือปิดระบบล็อกเพื่อป้องกันเด็ก








การประสานปุ่มกด

- กดค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 5 วินาที:
เข้าสู่โหมดการตั้งค่าเพื่อกำหนดค่าเครือข่าย
- กดค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 10 วินาที:
คืนค่าเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน








LED


- สีแดง: ระดับแบตเตอรี่น้อยกว่า 20%; เกิดข้อผิดพลาด
- สีส้ม: ระดับแบตเตอรี่ระหว่าง 20% ถึง 80%
- สีเขียว: ระดับแบตเตอรี่มากกว่า 80%

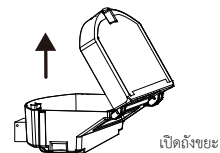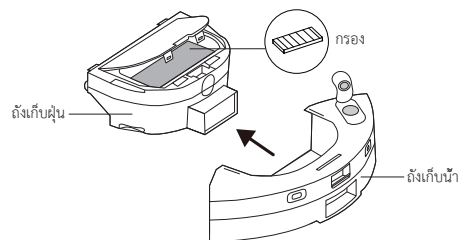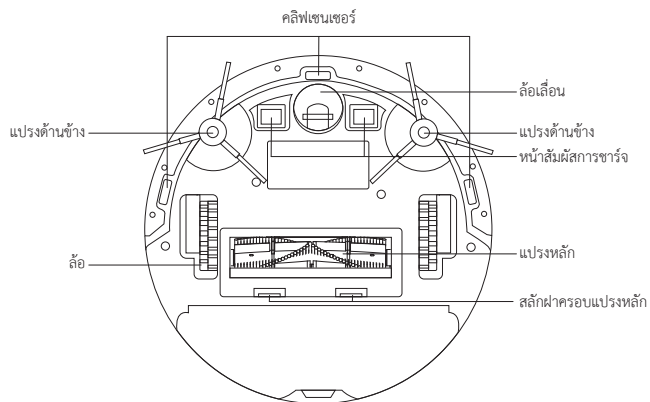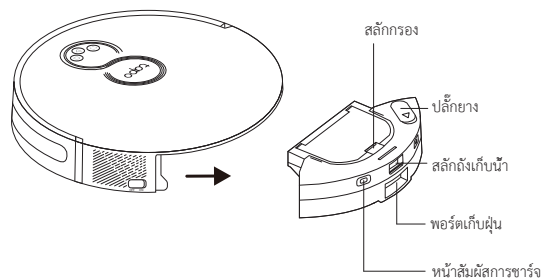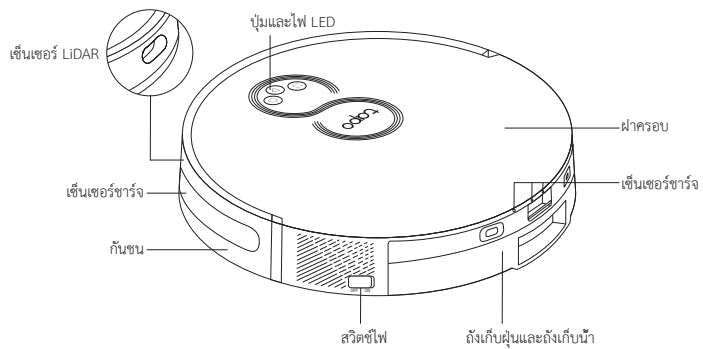

หุ่นยนต์ดูดฝุ่น

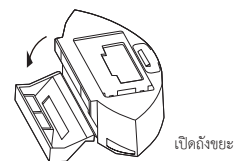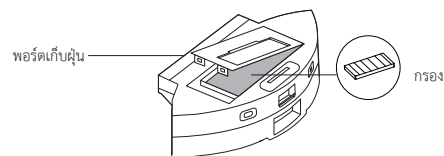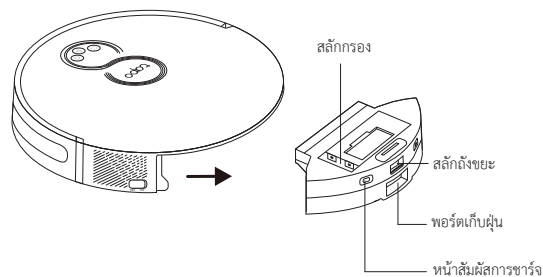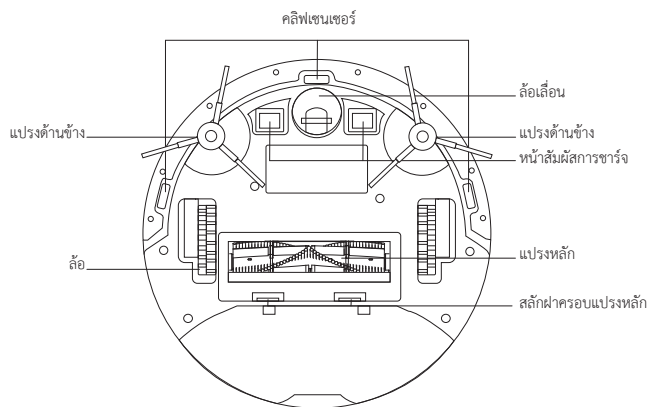
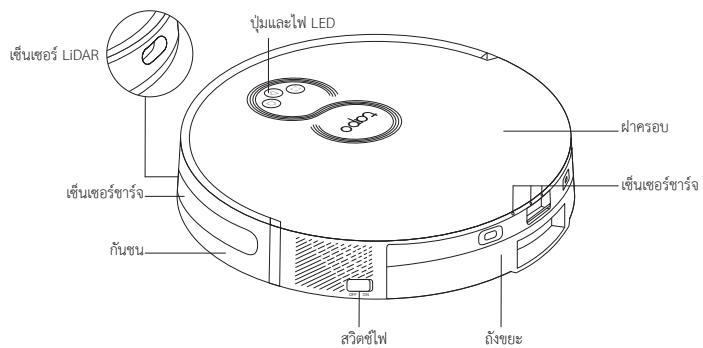


แท่นชาร์จอัดโน้มนัติ

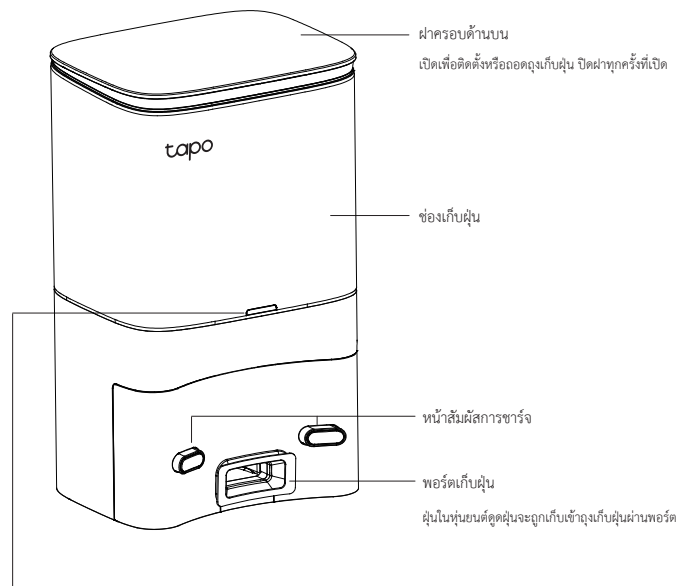


สถานะไฟ LED

- สีขาว: ทำงานได้อย่างถูกต้อง
- ปิด: หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเชื่อมต่อกับแท่นชาร์จ; โหมดสLEEP
- สีแดงทึบ: ไม่ได้ติดตั้งถุงเก็บฝุ่น ฝาด้านบนไม่ปิด
- สีแดงกะพริบ: ข้อผิดพลาด

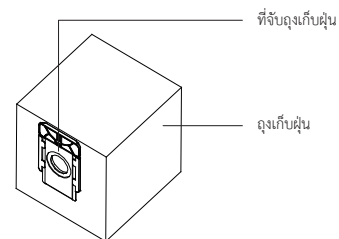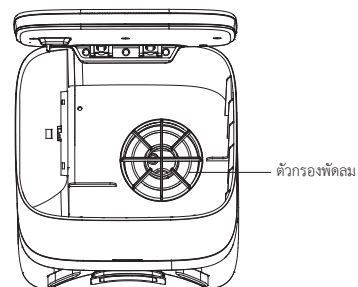

1 ตำแหน่งของแท่นชาร์จ

วางแท่นวางบนพื้นผิวที่เรียบราบกับผนัง โดยไม่มีสิ่งกีดขวางภายในระยะ 1.5 ม. (4.9 ฟุต) ด้านหน้า และ 0.5 ม. (1.6 ฟุต) ทางซ้ายและขวา

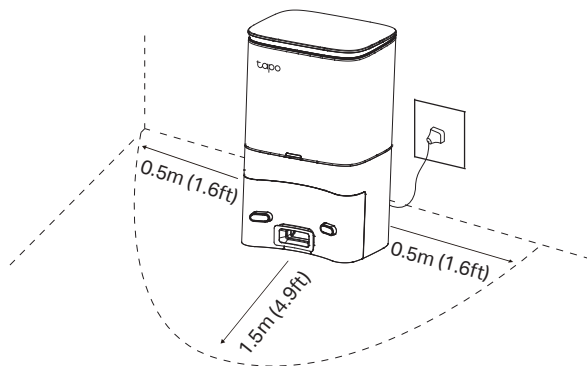


หมายเหตุ

- เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่นี้มีสัญญาณ Wi-Fi ที่ดี
- ห้ามวางโดนแสงแดดโดยตรง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่รอบๆ แท่นชาร์จไม่มีสิ่งกีดขวางเพื่อประสิทธิภาพการเชื่อมต่อแท่นชาร์จ
- เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่หุ่นยนต์ของคุณจะตกลงมาที่พื้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท่นชาร์จอยู่ห่างจากบันไดอย่างน้อย 1.2 ม. (4 ฟุต)
- เปิดแท่นชาร์จไว้เสมอ มิฉะนั้น หุ่นยนต์ของคุณจะไม่กลับมาโดยอัตโนมัติ และห้ามเคลื่อนย้ายแท่นชาร์จบ่อยๆ
- วางแผนกันน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ำท่วมเปียกขณะกำลังชาร์จเครื่องดูดฝุ่นของหุ่นยนต์


2 ถอดแถบป้องกัน

ก่อนใช้งาน ให้ถอดแถบป้องกันทั้งสองด้านของกันชนหน้าออก

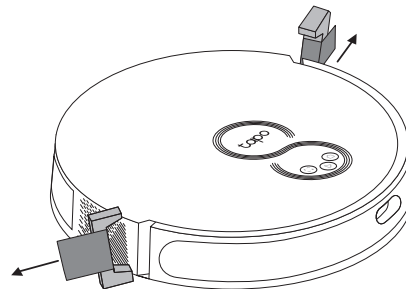


3 ลอกฟิล์มกันรอย

ลอกฟิล์มกันรอยที่กันชนหน้าออก

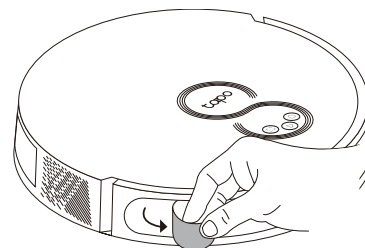

4 เปิดเครื่องและชาร์จ

1. เลื่อนสวิตช์ไฟจาก OFF เป็น ON เพื่อเปิดหุ่นยนต์ดูดฝุ่น

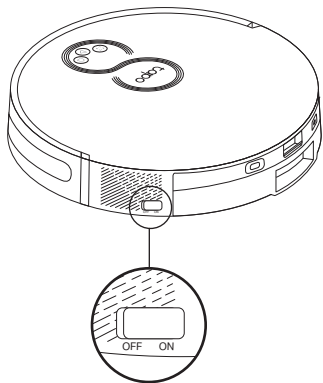

2. วางหุ่นยนต์ดูดฝุ่นบนแท่นชาร์จหรือตะแกรง เพื่อส่งกลับไปยังแท่นชาร์จเพื่อชาร์จ มันจะกลับไปแท่นชาร์จเมื่อสิ้นสุดงานทำความสะอาด และเมื่อใดก็ตามที่จำเป็นต้องชาร์จ

หมายเหตุ

- เมื่อไฟ LED ของแท่นชาร์จจะพริบ 3 ครั้งแล้วดับลง การชาร์จแบตเตอรี่จะเริ่มขึ้น
- เราแนะนำให้คุณชาร์จหุ่นยนต์ดูดฝุ่นให้เต็มประมาณ 4 ชั่วโมงก่อนเริ่มงานทำความสะอาดครั้งแรก
- หากหุ่นยนต์ดูดฝุ่นหยุดชั่วคราวเป็นเวลา 10 นาที หุ่นยนต์จะเข้าสู่โหมดสลีปโดยอัตโนมัติและงานทำความสะอาดจะถูกยกเลิก


5 ดาวน์โหลดแอป Tapo และเชื่อมต่อกับ Wi-Fi

1. ดาวน์โหลดแอป Tapo จาก App Store หรือ Google Play จากนั้นเข้าสู่ระบบ



2. เปิดแอป Tapo และไอคอน + และเลือกรุ่นของคุณ

ทำตามคำแนะนำที่ละขั้นตอนเพื่อตั้งค่าเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ของคุณอย่างง่ายดาย

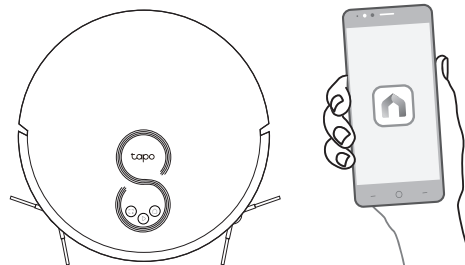


การแก้ไขปัญหา & เสียงเตือนสำหรับแจ้งปัญหา:

<https://www.tp-link.com/support/faq/3525/>

* Hình ảnh có thể khác với sản phẩm thực tế.

Tổng Quan

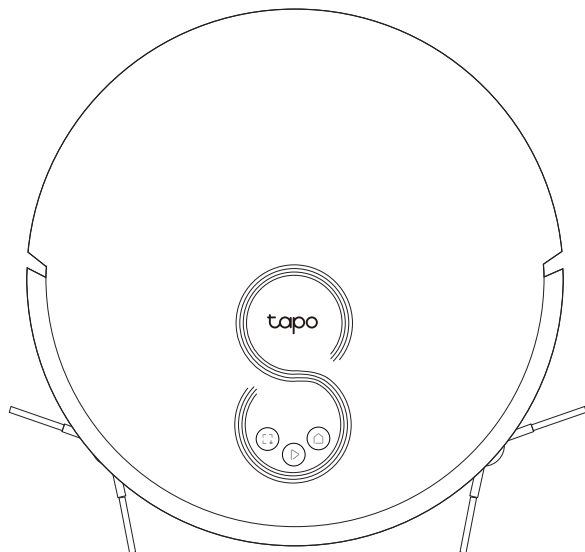

▶ Nguồn/Lau dọn

- Nhấn một lần: Bắt đầu/tạm dừng lau dọn.
- Nhấn và giữ trong 5 giây: Bật/tắt robot hút bụi.

*Trong lần sử dụng đầu tiên, trượt công tắc nguồn từ TẮT sang BẬT để bật.

🏠 Để sạc

- Quay lại để sạc để sạc.
- Đổ sạch thùng rác khi được gắn vào để sạc.

🏠 Lau dọn tại chỗ / Khóa trẻ em






- Nhấn một lần: Bắt đầu lau dọn tại chỗ.
- Nhấn và giữ trong 5 giây: Bật/tắt khóa trẻ em.

🏠 + 🏠 Nút kết hợp


- Nhấn và giữ đồng thời trong 5 giây:
Vào chế độ cài đặt để định cấu hình mạng.
- Nhấn và giữ đồng thời trong 10 giây:
Khôi phục về cài đặt mặc định của nhà sản xuất.

🏠 LED


- Màu đỏ: Mức pin < 20%; Lỗi
- Màu cam: Mức pin từ 20% đến 80%
- Màu xanh lá cây: Mức pin > 80%

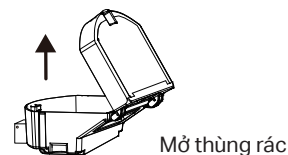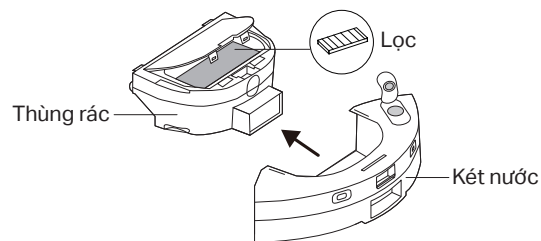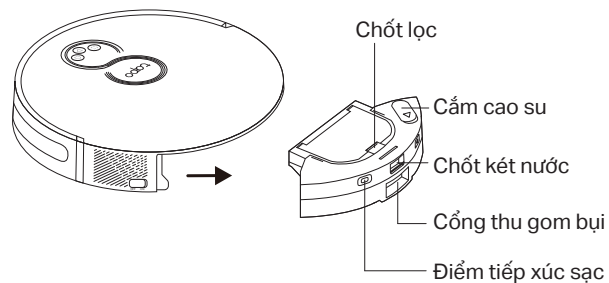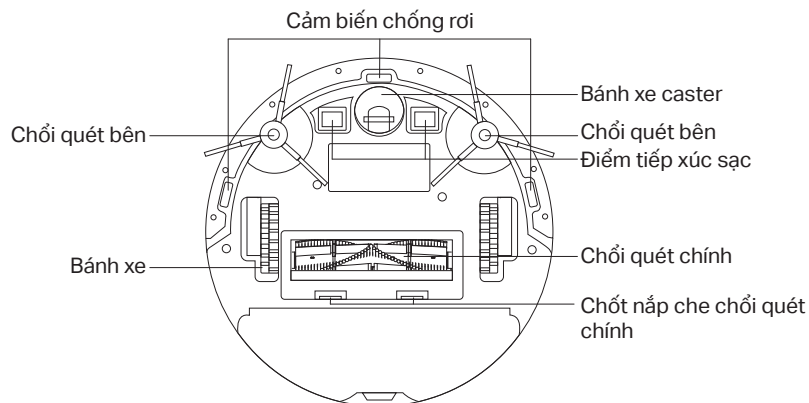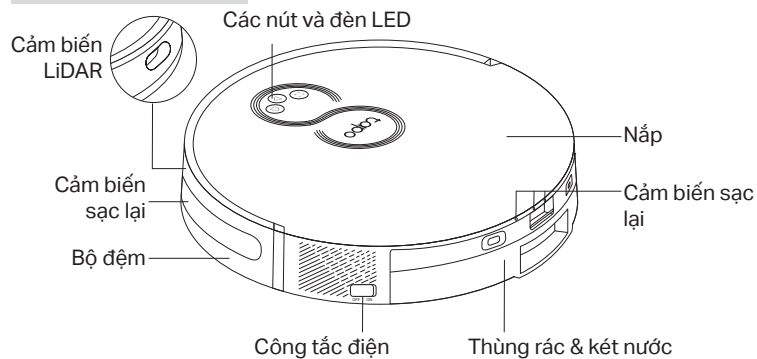



Robot hút bụi

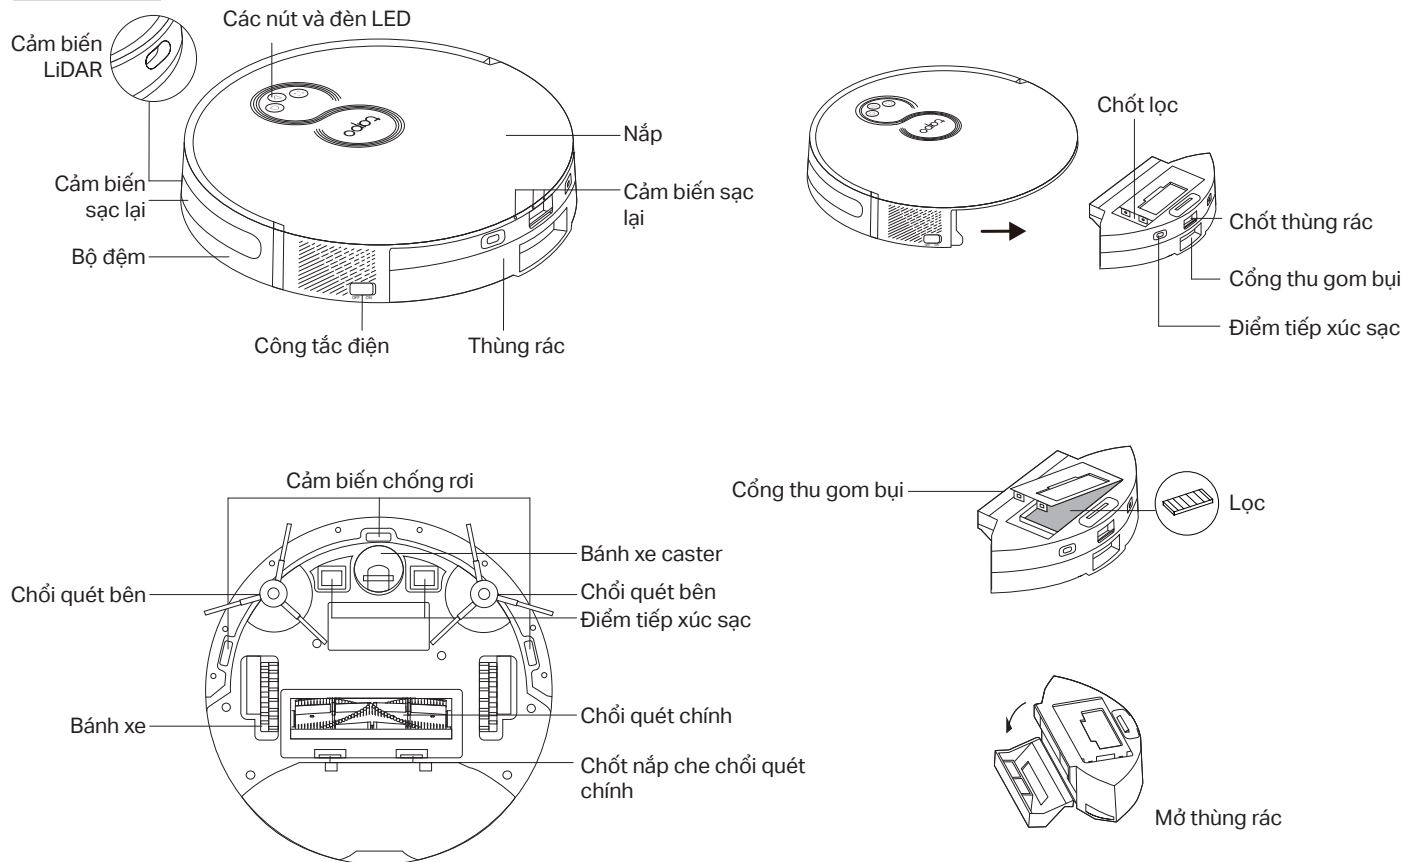

Đế Sạc Tự Động Đồ Rác

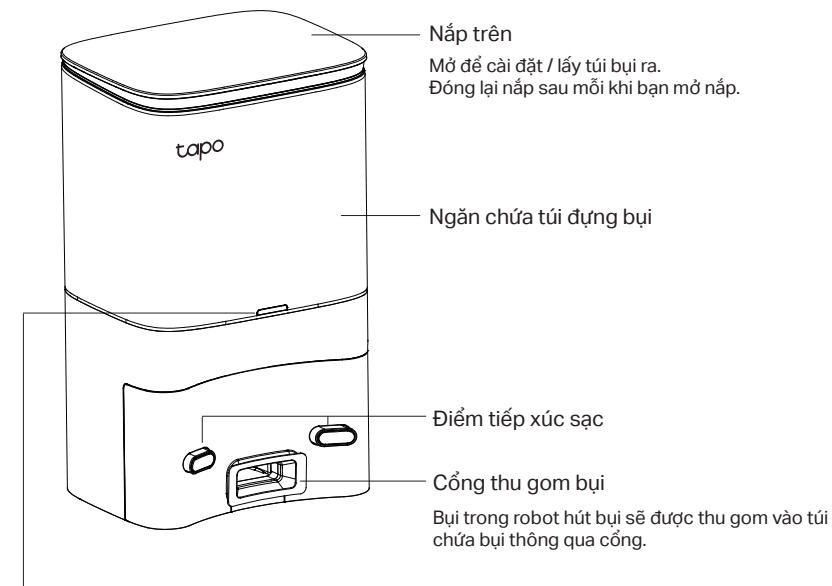


- Đèn báo LED
- Màu trắng: Hoạt động tốt
 - Tắt: Robot hút bụi được kết nối với đế; đang ngủ.
 - Màu đỏ sáng: Chưa lắp túi đựng bụi; nắp trên chưa đóng.
 - Màu đỏ nhấp nháy: Lỗi

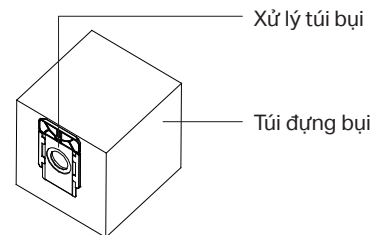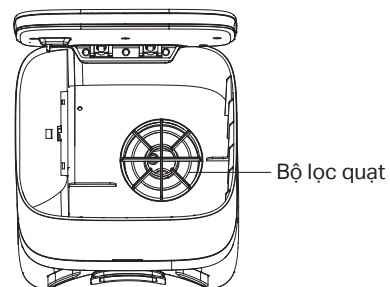

1 Vị Trí Để Sạc

Đặt đế trên bề mặt bằng phẳng, dựa vào tường, không có chướng ngại vật trong phạm vi 1.5m (4.9ft) phía trước và 0.5m (1.6ft) ở bên trái và bên phải.

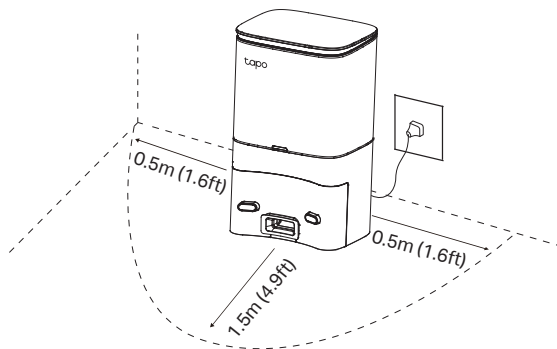


■ Ghi chú

- Để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt hơn, hãy đảm bảo khu vực có tín hiệu Wi-Fi tốt.
- Không đặt nó dưới ánh nắng trực tiếp. Đảm bảo khu vực xung quanh để không có lộn xộn để cải thiện hiệu suất lắp ghép.
- Để ngăn ngừa nguy cơ robot của bạn rơi xuống cầu thang, hãy đảm bảo rằng đế được đặt cách cầu thang ít nhất 1.2m (4 ft).
- Luôn bật nguồn cho đế sạc, nếu không chân không robot sẽ không tự động hoạt động trở lại. Và không di chuyển đế thường xuyên.
- Đặt một miếng đệm chống thấm nước để ngăn không cho cây lau làm ướt sàn khi máy hút bụi của robot đang được sạc.


2 Tháo dải bảo vệ

Trước khi sử dụng, hãy tháo các dải bảo vệ ở cả hai bên của cảm trước.

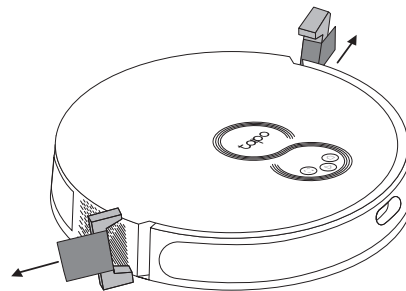


3 Tháo lớp phim bảo vệ

Tháo lớp phim bảo vệ trên cảm trước.

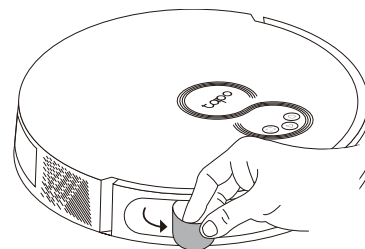

4. Bật nguồn và sạc

1. Trượt công tắc nguồn từ TẮT sang BẬT để bật robot hút bụi của bạn.

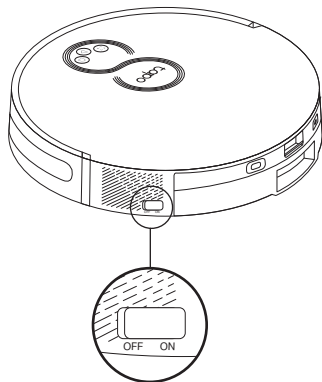

2. Đặt robot hút bụi trên đế sạc hoặc nhấn vào  để đưa nó trở lại đế sạc.

Nó sẽ quay trở lại để sạc khi kết thúc công việc dọn dẹp và bất cứ khi nào cần sạc lại.

■ Ghi chú


- Khi đèn LED của đế sạc nhấp nháy 3 lần rồi tắt, quá trình sạc sẽ bắt đầu.
- Chúng tôi khuyên bạn nên sạc đầy robot hút bụi trong khoảng 4 giờ trước khi bắt đầu công việc dọn dẹp đầu tiên.
- Nếu robot hút bụi bị tạm dừng trong 10 phút, nó sẽ tự động chuyển sang chế độ ngủ và công việc dọn dẹp sẽ bị hủy bỏ.

5. Tải Xuống Ứng Dụng Tapo Và Kết Nối Với Wi-Fi

1. Tải xuống ứng dụng Tapo từ App Store hoặc Google Play, sau đó đăng nhập.



2. Mở ứng dụng Tapo, chạm vào + biểu tượng và chọn model của bạn. Làm theo hướng dẫn từng bước để dễ dàng cài đặt robot hút bụi của bạn.

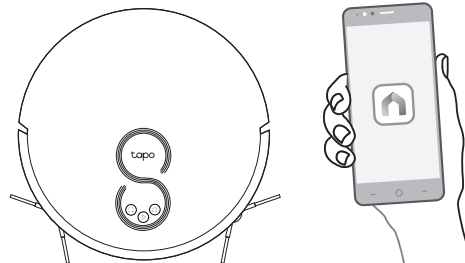


Xử Lý Sự Cố & Lỗi nhắc bằng giọng nói cho các vấn đề:

<https://www.tp-link.com/support/faq/3525/>

*Görüntüler gerçek ürünlerden farklı olabilir.

genel bakış

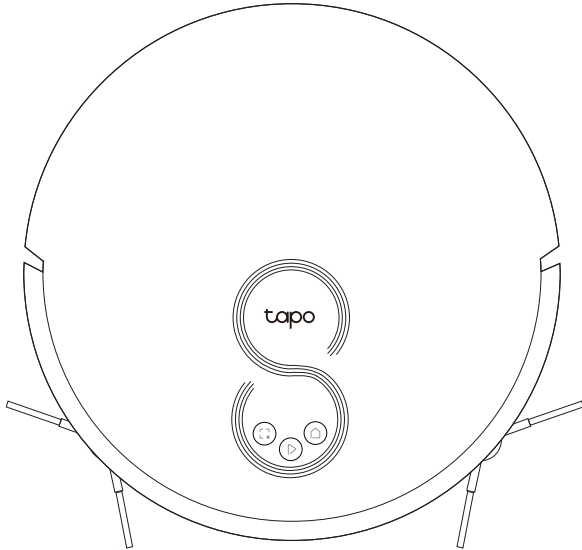

Güçlü temizlik

- Bir kez basın: Temizliği başlat/duraklat.
- 5 saniye basılı tutun: Robot vakumunu açın/kapatın.

*İlk kullanımda, açmak için güç anahtarını KAPALI'dan AÇIK'a kaydırın.



Rıhtım

- Şarj etmek için iskeleye dönün.
- Yerleştirildiğinde bölmeyi boşaltın.



Nokta Temizleme/Çocuk Kilidi

- Bir kez basın: Nokta temizlemeyi başlatın.
- 5 saniye basılı tutun: Çocuk kilidini açın/kapatın.







Kombinasyon Düğmesi

- 5 saniye boyunca aynı anda basılı tutun: Ağı yapılandırmak için kurulum moduna girin.
- Aynı anda 10 saniye basılı tutun: Varsayılan fabrika ayarlarına geri dönün.







LED


- Kırmızı: Pil seviyesi < %20; Hata
- Turuncu: Pil seviyesi %20 ile %80 arasında
- Yeşil: Pil seviyesi > %80

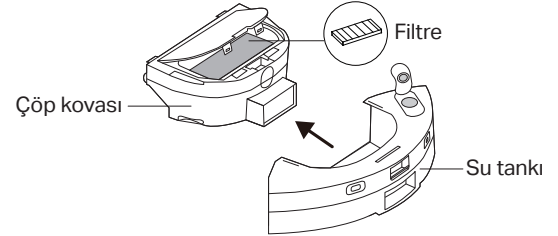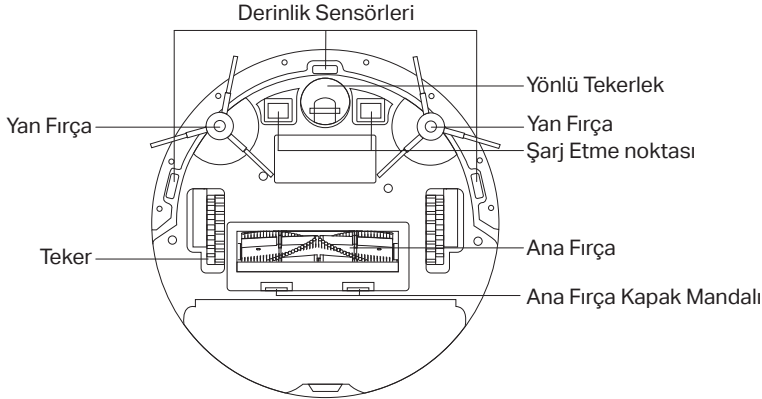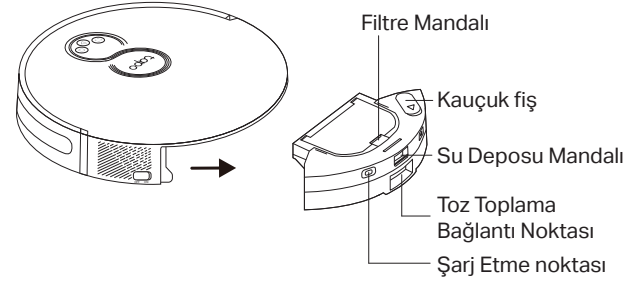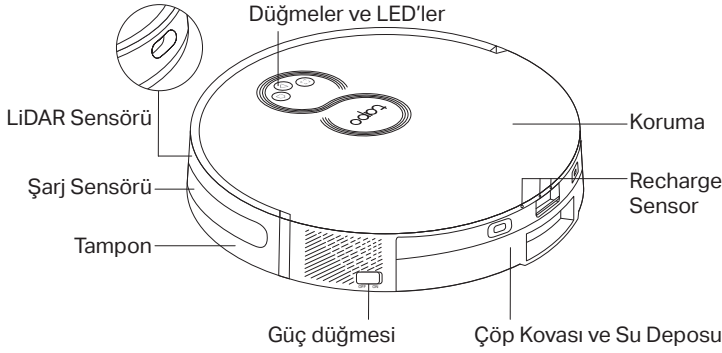



Robot Vakum

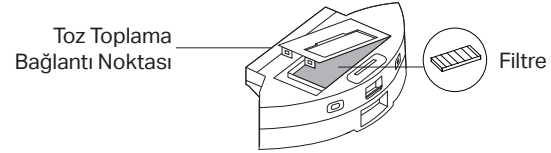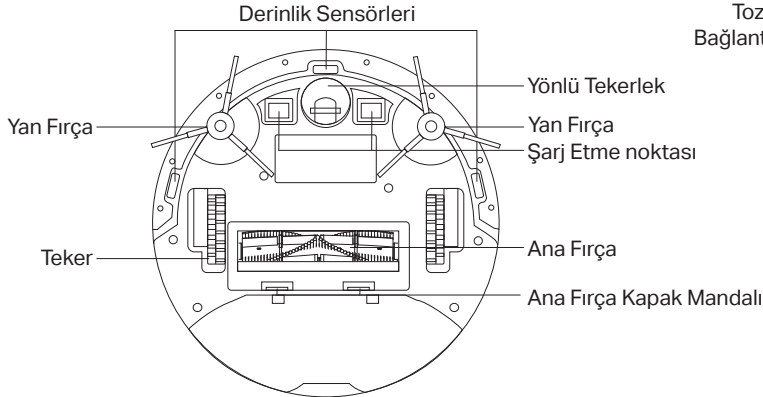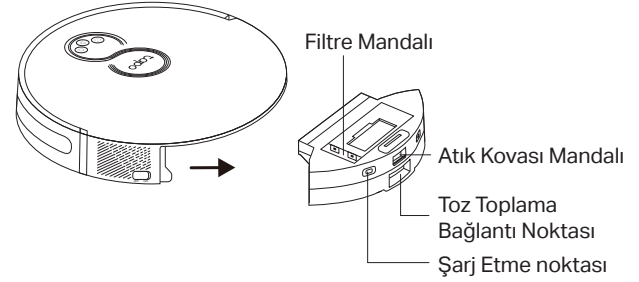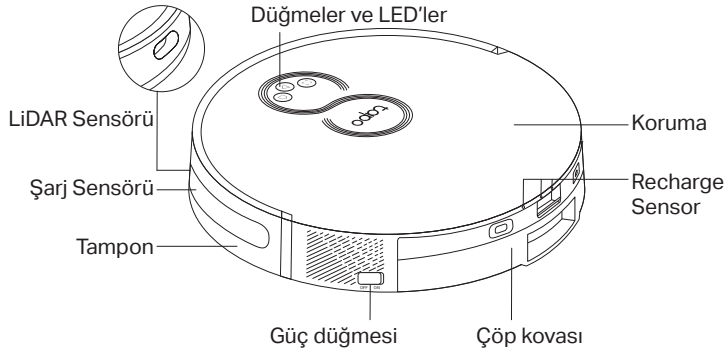

Otomatik Boşaltma İstasyonu

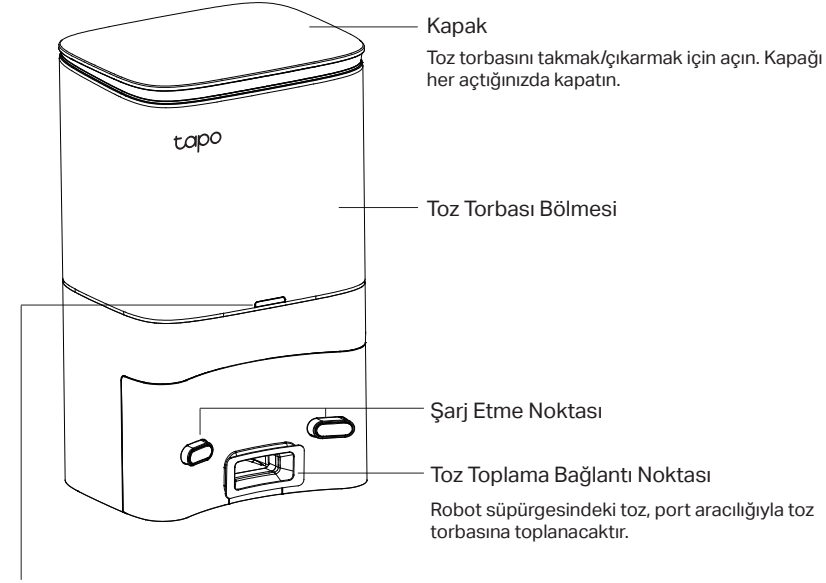


- LED Göstergesi
- Beyaz: Düğün çalışıyor
 - Kapalı: Robot vakumu bağlantı istasyonuna bağlı; uyuyor.
 - Sabit Kırmızı: Toz torbası takılı değil; üst kapak kapalı değil.
 - Yanıp Sönen Kırmızı: Hata

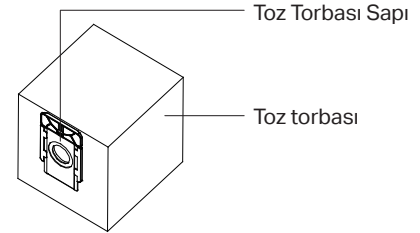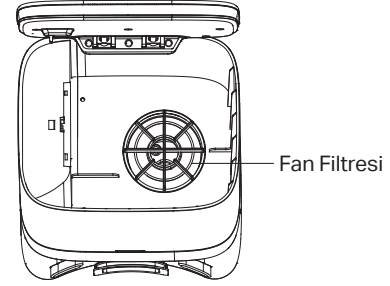

1 İstasyonu'nu konumlandırın

Bağlantı istasyonunu, önünde 1,5 m (4,9 ft) ve solda ve sağda 0,5 m (1,6 ft) mesafe içinde, duvara dayalı düz bir zemine yerleştirin.

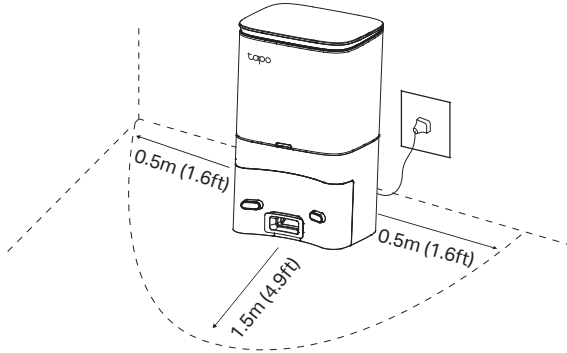


Notlar

- Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için alanın Wi-Fi sinyalinin iyi olduğundan emin olun.
- Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Yerleştirme performansını iyileştirmek için istasyon çevresindeki alanın dağınık olmadığından emin olun.
- Robotunuzun alt kattan düşme riskini önlemek için, bağlantı istasyonunun merdivenlerden en az 1,2 m (4 ft) uzağa yerleştirildiğinden emin olun.
- Bağlantı istasyonunu her zaman açık tutun, aksi takdirde robot vakumu otomatik olarak geri dönmeyecektir. Ve yuvayı sık sık hareket ettirmeyin.
- Robot süpürgesi şarj edilirken paspasın zemini ıslatmasını önlemek için su geçirmez bir ped yerleştirin.


2 Koruyucu Şeridi Çıkarın

Kullanmadan önce ön tamponun her iki yanındaki koruyucu şeritleri çıkarın.

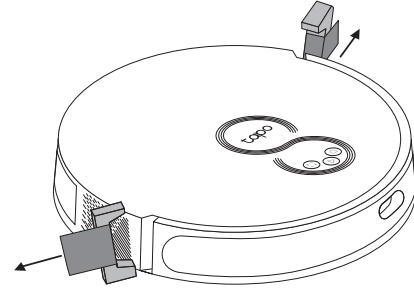


3 Koruyucu Filmi Çıkarın

Ön tampondaki koruyucu filmi çıkarın.

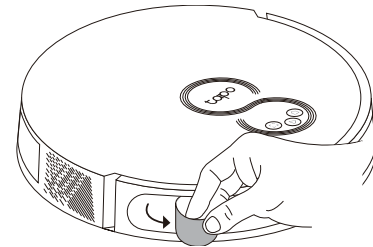

4 Gücü Açın ve Şarj Edin

1. Robot vakumunuzu açmak için güç anahtarını KAPALI'dan AÇIK'a kaydırın.

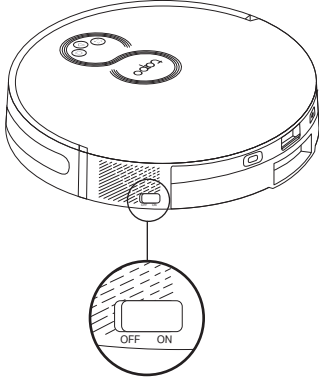

2. Robot süpürGESİNİ şarj yuvasına yerleştirin veya şarj etmek üzere yuvaya geri göndermek için  dokununuz. Bir temizlik işinin sonunda ve ne zaman yeniden şarj edilmesi gerektiğinde rıhtıma geri dönecektir.

Notlar


- Şarj yuvasının LED'i 3 kez yanıp söndükten sonra söndüğünde şarj başlayacaktır.
- İlk temizlik işine başlamadan önce robot süpürGESİNİ yaklaşık 4 saat boyunca tamamen şarj etmenizi öneririz.
- Robot vakumu 10 dakika duraklatılırsa otomatik olarak uyku moduna girer ve temizlik işi iptal olur.

5 Tapo Uygulamasını İndirin ve Wi-Fi'ye Bağlanın

1. Tapo uygulamasını App Store veya Google Play'den indirin, ardından oturum açın.




2. Tapo uygulamasını açın, + simgesine dokununuz ve modelinizi seçin. Robot süpürGESİNİ kolayca kurmak için adım adım talimatları izleyin.

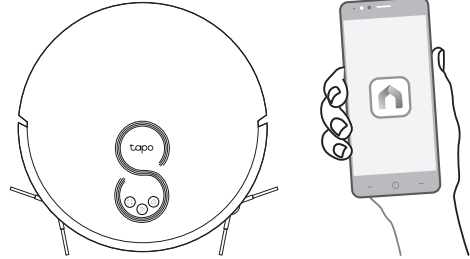

Sorun giderme & Sorunlar için Sesli İstemler:
<https://www.tp-link.com/support/faq/3525/>

4 التشغيل والشحن

1. حرك مفتاح الطاقة من OFF إلى ON لتشغيل المكنسة الآلية الخاصة بك.

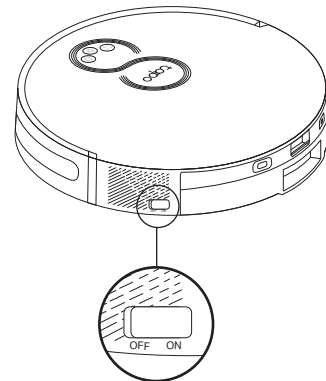

2. ضع المكنسة الآلية على منصة الشحن أو اضغط على  لإرسالها مرة أخرى إلى المنصة لشحنها. ستعود إلى منصة الشحن في نهاية مهمة التنظيف وكلما احتاجت إلى إعادة الشحن.

ملاحظات


- عندما يومض مبدئ LED الخاص بمنصة الشحن 3 مرات ثم يطفى ، سيبدأ الشحن.
- نوصي بشحن المكنسة الآلية بالكامل لمدة 4 ساعات تقريباً قبل بدء مهمة التنظيف الأولى.
- إذا تم إيقاف المكنسة الآلية مؤقتاً لمدة 10 دقائق ، فسوف تدخل تلقائياً في وضع السكون وسيتم إلغاء مهمة التنظيف.

5 قم بتنزيل تطبيق Tapo واتصل بشبكة الواي فاي

1. قم بتنزيل تطبيق Tapo من متجر أبل أو جوجل بلاي، ثم قم بتسجيل الدخول.



2. افتح تطبيق Tapo ، وانقر فوق أيقونة + ، ثم حدد الموديل الخاص بك. اتبع التعليمات خطوة بخطوة لإعداد المكنسة الآلية بسهولة.

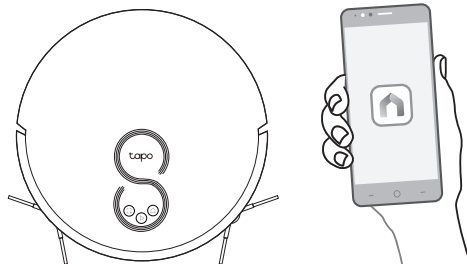


استكشاف المشكلات وإصلاحها & التوجيهات الصوتية للمشكلات:



<https://www.tp-link.com/support/faq/3525/>


1 وضعيّة منصّة التفريغ والشحن

ضع المنصّة على سطح مستو ، مسطح مقابل للحائط ، بدون عوائق في نطاق 1.5 متر (4.9 قدم) في الأمام و 0.5 متر (1.6 قدم) على اليسار واليمين.

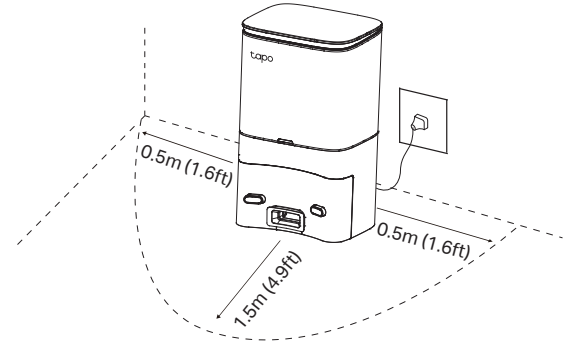


2 إزالة الشريط الواقي

قبل الاستخدام ، قم بإزالة الشرائط الواقية على جانبي المصد الأمامي.

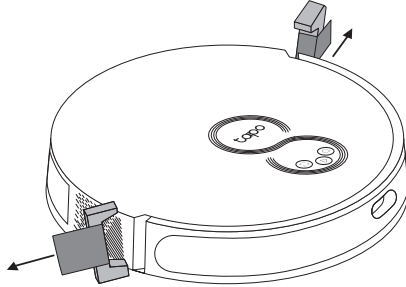


3 قم بإزالة فيلم الحماية

قم بإزالة الفيلم الواقي من على المصد الأمامي.

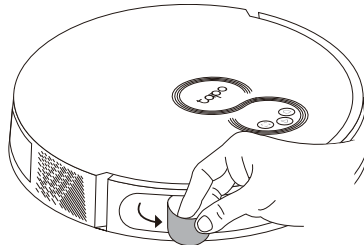



ملاحظات






- لضمان تجربة مستخدم أفضل، تأكد من أن المنطقة بها إشارة واي فاي جيدة.
- لا تضعه في ضوء الشمس المباشر. تأكد من خلو المنطقة المحيطة بالمنصّة من الفوضى لتحسين أداء الإرساء.
- لمنع خطر سقوط الروبوت الخاص بك من أعلى سلالم، تأكد من وضع المنصّة على بعد 1.2 متر (4 أقدام) على الأقل من السلالم.
- احرص دائمًا على بقاء المنصّة في وضع تشغيل، وإلا فلن تعود المكثفة الآلية إليها تلقائيًا. ولا تحرك المنصّة بشكل متكرر.
- ضع وسادة مقاومة للماء لمنع الممسحة من ترطيب الأرضية عند شحن المكثفة الآلية.





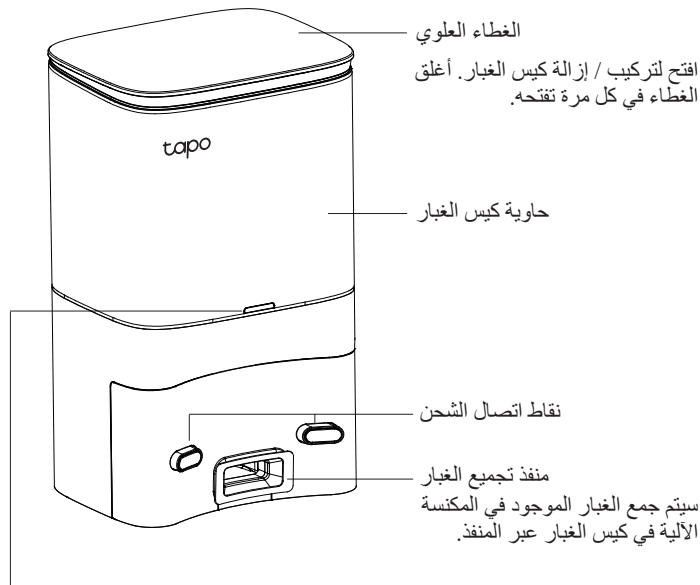


مبين LED

- اللون الأبيض: يعمل بشكل صحيح
- مطفأ: تم توصيل المكنسة الآلية بالحوض. وضع السكون.
- اللون أحمر الثابت: كيس الغبار غير مركب ؛ الغطاء العلوي غير مغلق.
- وميض باللون الأحمر: خطأ

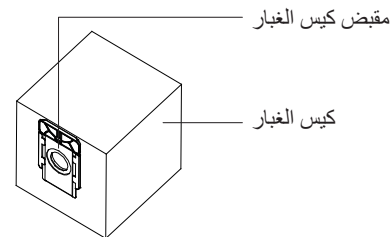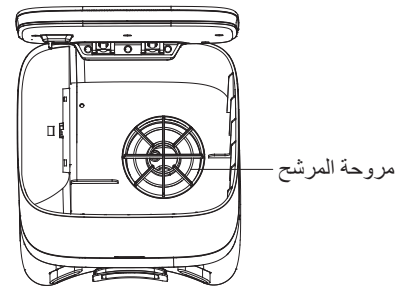

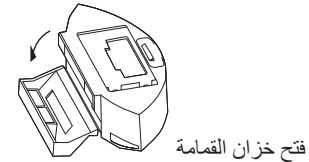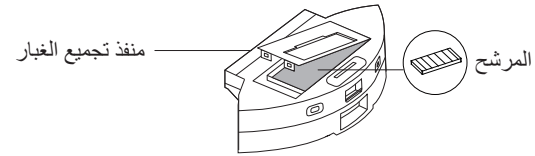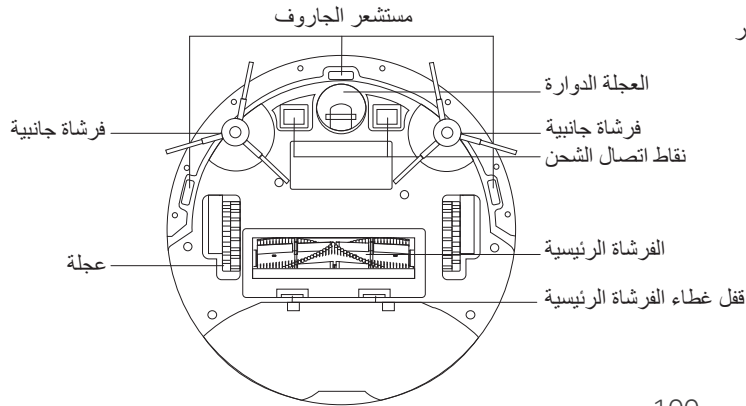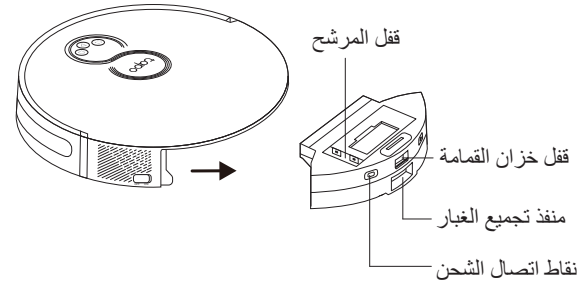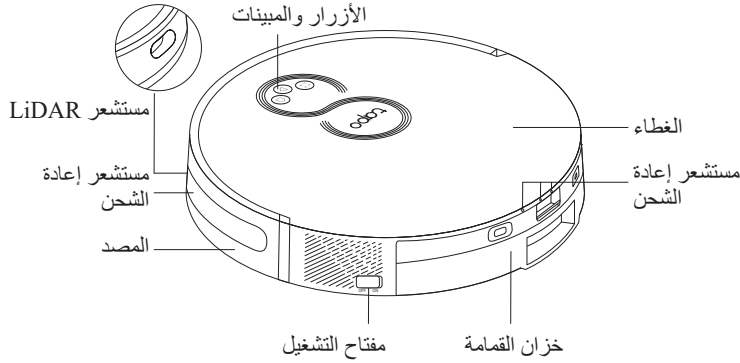

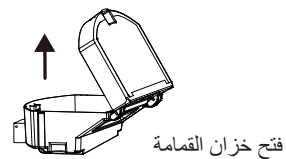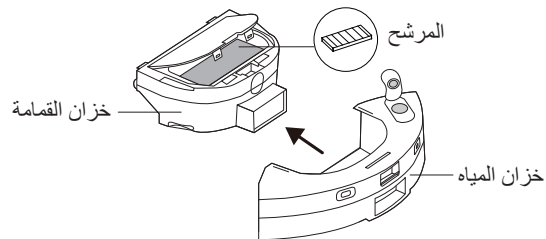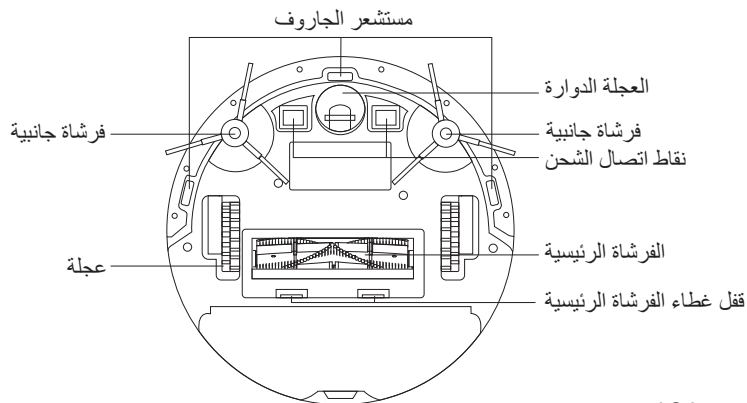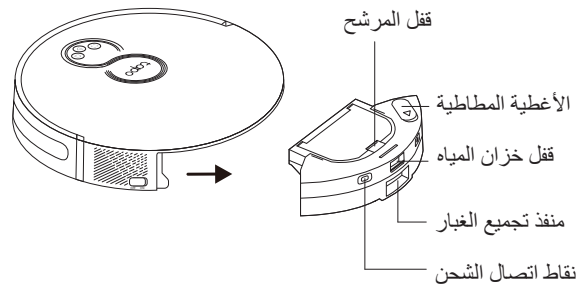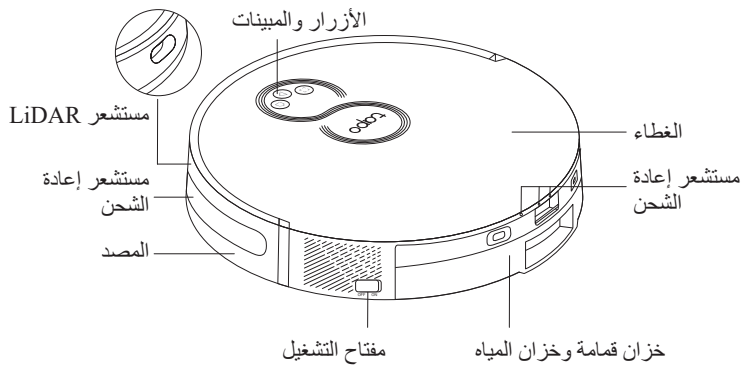

نظرة عامة

التشغيل/التنظيف (▶)

- الضغط مرة واحدة: للبدء/الإيقاف مؤقت للتنظيف.
- الضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ: قم بتشغيل/إيقاف تشغيل المكنسة الآلية.
- * للاستخدام الأول، حرك مفتاح الطاقة من OFF إلى ON للتشغيل.

منصة التفريغ والشحن (⬆)

- العودة للمنصة للشحن.
- تفريغ الحاوية عند الثبات بالمنصة.

تنظيف مكان/قفل الأطفال (⏸)

- الضغط مرة واحدة: ابدأ تنظيف المكان.
- الضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ: تشغيل/إيقاف قفل الأطفال.


(⏸) + (⬆) زر التجميع

- الضغط مع الاستمرار بنفس الوقت لمدة 5 ثوانٍ: ادخل إلى وضع الإعداد لضبط الشبكة.

- الضغط مع الاستمرار معاً لمدة 10 ثوانٍ: استعادة إعدادات المصنع الافتراضية.

مبين LED (⬆)

- الأحمر: مستوى البطارية أقل من 20% ؛ يوجد خطأ
- برتقالي: مستوى البطارية بين 20% و 80%
- الأخضر: مستوى البطارية أعلى من 80%

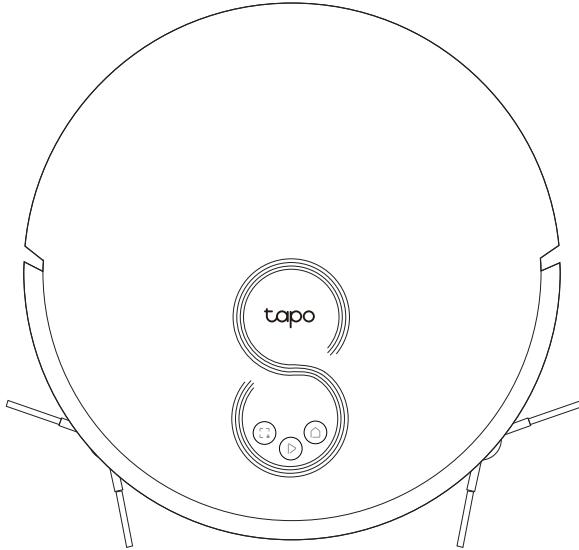

English: Safety Information

- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device. If you need service, please contact us.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Warning

Avoid replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard. Avoid disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion. Do not leave a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; Do not leave a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

The instructions shall state the substance of the following:

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.

The appliance contains a 2600mAh lithium-ion battery.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Deutsch: Sicherheitsinformationen

- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit oder heißen Umgebungen fern.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren. Wenn Sie Service benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
- Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es entweder vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine mögliche Beschädigung zu vermeiden.

Warnung

Vermeiden Sie das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Batterietyp, der Schutzvorrichtungen außer Kraft setzen kann.

Vermeiden Sie es, eine Batterie in Feuer oder einen heißen Ofen zu werfen oder eine Batterie mechanisch zu zerquetschen oder zu schneiden, da dies zu einer Explosion führen kann. Lassen Sie eine Batterie nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen liegen, da dies zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann; Setzen Sie eine Batterie keinem extrem niedrigen Luftdruck aus, da dies zu einer Explosion oder zum Auslauf von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.

Die Anweisungen müssen den Inhalt des Folgenden hervorheben:

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass diese nicht mit dem Gerät spielen.

Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzgerät verwendet werden.

WARNUNG: Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das mit diesem Gerät gelieferte abnehmbare Netzteil.

Das Gerät enthält einen 2600-mAh-Lithium-Ionen-Akku.

Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und älter sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, sofern diese beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Español: Información de Seguridad

- Mantenga el dispositivo alejado del agua, el fuego, la humedad o los ambientes calientes.
- No intente desarmar, reparar o modificar el dispositivo. Si necesita servicio, por favor contáctenos.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

Advertencia

Evite el reemplazo de una batería con un tipo incorrecto que puede anular una protección.

Evite desechar una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una batería, ya que puede provocar una explosión. No deje una batería en un ambiente circundante de temperatura extremadamente alta que pueda provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable; No deje una batería sujeta a una presión de aire extremadamente baja que pueda provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

Las instrucciones deberán establecer la esencia de lo siguiente:

Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una

persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del electrodoméstico.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

El aparato solo se debe utilizar con la fuente de alimentación proporcionada con el aparato.

ADVERTENCIA: Con el fin de recargar la batería, utilice únicamente la unidad de suministro desmontable provista con este aparato.

El aparato contiene una batería de iones de litio de 2600 mAh.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros. involucrado. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Ελληνικά: Πληροφορίες Για Την Ασφάλεια

- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από νερό, φωτιά, υγρασία ή ζεστά περιβάλλοντα.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή. Εάν χρειάζεστε κάποια υπηρεσία, επικοινωνήστε μαζί μας.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή παρόμοια ειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος κίνδυνος.

Προσοχή

Αποφύγετε την αντικατάσταση της μπαταρίας χρησιμοποιώντας κάποια λανθασμένου τύπου γιατί αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας στη φωτιά ή σε ζεστό φούρνο, ή τη μηχανική σύνθλιψη ή κοπή της μπαταρίας που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη. Μην αφήνετε μια μπαταρία σε περιβάλλον εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου. Μην αφήνετε μια μπαταρία εκτεθειμένη σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Οι οδηγίες πρέπει να αναφέρουν την ουσία των ακόλουθων:

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το τροφοδοτικό που παρέχεται μαζί με τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την επαναφόρτιση της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε μόνο την αποσπώμενη μονάδα παροχής που παρέχεται μαζί με αυτήν τη συσκευή.

Η συσκευή περιέχει μπαταρία ιόντων λιθίου 2600 mAh.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθορισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Français: Informations de sécurité

- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
- N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil. Si vous avez besoin d'un service, veuillez nous contacter.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Avertissement

Évitez le remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut annuler une protection. Évitez de jeter une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou d'écraser ou de couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion. Ne laissez pas une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ; Ne laissez pas une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse qui pourrait entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Les instructions doivent indiquer la substance de ce qui suit :

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

L'appareil doit être utilisé uniquement avec le blo c d'alimentation fourni avec l'appareil.

AVERTISSEMENT : Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible fourni avec cet appareil.

L'appareil contient une batterie lithium-ion de 2600 mAh.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Italiano: Informazioni di sicurezza

- Tieni il dispositivo lontano da acqua, fuoco, umidità o ambienti caldi.

- Non tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo. Se hai bisogno di assistenza, contattaci.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, da un suo agente ufficiale o da persone analogamente qualificate per evitare pericoli.

Avvertimento

Evitare la sostituzione di una batteria con una di tipo non corretto, che potrebbe annullare una protezione. Evitare di gettare una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o di schiacciarla o tagliarla meccanicamente, in quanto ciò potrebbe provocare un'esplosione. Non lasciare la batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata, che potrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili; non lasciare la batteria sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa, che potrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

Le istruzioni indicano che:

Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone (compresi i bambini) con ridotta capacità fisica, sensoriale o mentale, o senza esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati sorvegliati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini devono essere sorvegliati affinché non giochino con l'apparecchio.

L'apparecchio deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito con l'apparecchio.

ATTENZIONE: per la ricarica della batteria, utilizza solo l'unità di alimentazione staccabile fornita con questo apparecchio.

L'apparecchio contiene una batteria agli ioni di litio da 2600mAh.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e di conoscenze, se sono supervisionati o istruiti in merito all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

Raccolta differenziata

Tipologia di imballaggio		Codice materiale
Scatola	Carta	PAP 21/PAP 20
Busta di Plastica	Plastica	PET 1/LDPE 4/HDPE 2/7 >PP+PE<
Cartoncino	Carta	PAP 22/PAP 20
Plastica Espansa	Plastica	7 EVA/LDPE 4
Guscio di Plastica	Plastica	PS 6/PVC 3
Pellicola Plastica	Plastica	LDPE 4/PET 1
Verifica le disposizioni del tuo Comune.		

* Questa QIG è valida per più modelli. Si prega di fare riferimento al prodotto effettivamente acquistato.

Português: Informação de Segurança

- Manter o dispositivo afastado de água, fogo, humidade ou ambientes quentes.
- Não tentar desmontar, reparar, ou modificar o dispositivo. Se precisar de serviço, por favor contacte-nos.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, o seu agente de serviço ou pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar um perigo.

Advertência

Evite a substituição de uma bateria por um tipo incorreto que possa anular a proteção. Evite descartar uma bateria no fogo ou forno quente, ou esmagar ou cortar mecanicamente uma bateria, que pode resultar em explosão. Não deixe uma bateria em um ambiente de temperatura extremamente alta que possa resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável; Não deixe uma bateria sujeita a pressão de ar extremamente baixa que pode resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

As instruções devem indicar o conteúdo do seguinte:

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que lhes tenha sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

O aparelho só deve ser utilizado com a unidade de alimentação fornecida com o aparelho.

AVISO: Para efeitos de recarga da bateria, utilizar apenas a unidade de alimentação amovível fornecida com este aparelho.

O aparelho contém uma bateria de íons de lítio de 2600mAh.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreender os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Suomi: Turvatiedot

- Pidä laite poissa vedestä, tulesta, kosteudesta tai korkeista lämpötiloista.
- Älä yritä purkaa, korjata tai muuttaa laitetta. Jos tarvitset huoltoa, ota meihin yhteyttä.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

Varoitus

Vältä vaihtamasta akkua väärintyyppisellä akulla, joka voi kumota suojan. Vältä hävittämästä akkua tuleen tai kuumaan uuniin tai mekaanisesti murskaamasta tai leikkaamasta akkua, mikä voi johtaa räjähdykseen. Älä jätä akkua erittäin korkeisiin lämpötiloihin, mikä voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen; Älä altista akkua erittäin alhaiselle ilmanpaineelle, mikä voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.

Oheissa mainitaan seuraavat seikat:

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lasten) käytettäväksi, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietämystä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valvonut tai ohjannut heidän käyttöään.

Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteella.

Laitetta tulee käyttää vain sen mukana toimitetun virtalähteen kanssa.

VAROITUS: Käytä akun lataamiseen käytä vain irrotettavaa tämän laitteen mukana toimitettua yksikköä.

Laitteessa on 2600 mAh:n litiumioniakkua.

Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietämystä, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on valvonut tai ohjannut heidän käyttöään turvallisella tavalla ja ymmärtää siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai suorittaa käyttäjän tehtävää huoltoa ilman valvontaa.

Nederlands: Veiligheidsinformatie

- Houd het apparaat uit de buurt van water, vuur, vochtige of warme omgevingen.
- Probeer het apparaat niet te demonteren, repareren of wijzigen. Als het product gerepareerd moet worden, neem dan contact met ons op.
- Indien het netsnoer is beschadigd, moet u het laten vervangen door de fabrikant, de dealer of vergelijkbare gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

Waarschuwing

Vermijd vervanging van een batterij door een verkeerd type, waardoor een beveiliging omzeild kan worden. Gooi een batterij niet in vuur of in een hete oven en vermijd ook het mechanisch pletten of doorsnijden van een batterij, hierdoor kan een explosie ontstaan. Bewaar een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen die een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas tot gevolg kan hebben; Bewaar een batterij nooit in een omgeving met extreem lage luchtdruk waarbij een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas kan plaatsvinden.

De instructies hebben betrekking op het volgende:

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.

Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde voeding.

WAARSCHUWING: Gebruik alleen de afneembare voeding die bij dit apparaat wordt meegeleverd om de batterij op te laden.

Dit apparaat bevat een lithium-ionbatterij van 2600 mAh.

Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring of kennis als er iemand toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt en zij de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhoud uitvoeren.

Svenska: Säkerhetsinformation

- Håll apparaten borta från vatten, eld, fukt och varma omgivningar.
- Försök inte att ta isär, reparera eller ändra apparaten. Kontakta oss om du behöver service.
- Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dennes serviceagent eller motsvarande behöriga personer för att undvika fara.

Varning

Byt inte ut batteriet mot en felaktig typ av batteri eftersom detta kan sätta säkerheten ur spel. Släng inte ett batteri i eld eller i en varm ugn. Du får inte krossa eller skära sönder ett batteri på mekanisk väg då detta kan leda till en explosion. Lämna inte ett batteri i en omgivning med extremt hög temperatur då detta kan leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas; Lämna inte ett batteri utsatt för extremt lågt lufttryck då detta kan leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

I anvisningarna ska följande anges i sak:

Denna apparat ska ej användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk och/eller psykisk förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn ska övervakas så att de inte leker med apparaten.

Apparaten får endast användas med det nätaggregat som medföljer apparaten.

WARNING: När du laddar batteriet får du endast använda den löstagbara enhet som medföljer apparaten för laddning.

Apparaten är försett med ett 2600 mAh litiumjonbatteri.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk och/eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap förutsatt att de får tillsyn eller fått anvisningar om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och att de förstår riskerna med apparaten. Barn får ej leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Norsk: Sikkerhetsinformasjon

- Hold enheten borte fra vann, brann, fuktighet eller varme omgivelser.
- Ikke prøv å demontere, reparere eller modifisere enheten. Hvis du trenger service, vennligst kontakt oss.
- Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifiserte personer for å unngå fare.

Advarsel

Unngå utskifting av et batteri med feil type som kan komme seg rundt en beskyttelsesfunksjon. Unngå å kaste et batteri i flammer eller varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri, noe som kan føre til eksplosjon. Ikke la et batteri ligge i et ekstremt varmt miljø med høy temperatur som kan føre til eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass; Ikke la et batteri utsettes for ekstremt lavt lufttrykk som kan føre til eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

Instruksjonen skal angi innholdet i følgende:

Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Apparatet skal bare brukes med strømforsyningsenheten som fulgte med apparatet.

ADVARSEL: For å lade batteriet må du bare bruke den avtakbare forsyningsenheten som fulgte med dette apparatet.

Apparatet inneholder et 2600mAh litiumionbatteri.

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Dansk: Sikkerhedsinformation

- Hold enheden væk fra vand, ild, fugt eller varme omgivelser.
- Forsøg ikke at adskille, reparere eller modificere enheden. Har du brug for service, så kontakt os venligst.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå en fare.

Advarsel

Undgå at udskifte batteriet med en forkert type, der kan omgå en beskyttelse. Undgå at smide et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, som kan resultere i en eksplosion. Efterlad ikke et batteri i omgivelser med ekstrem høj temperatur, der kan resultere i en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas; Efterlad ikke et batteri udsat for ekstremt lavt lufttrykk, der kan resultere i en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.

Instruktionerne skal angive indholdet af følgende:

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Apparatet må kun bruges med den strømforsyningsenhed, der følger med apparatet.

ADVARSEL: Med henblik på genopladning af batteriet må du kun bruge den aftagelige forsyningsenhed, der følger med dette apparat.

Apparatet indeholder et 2600mAh lithium-ion batteri.

Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår farene. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Bahasa Indonesia: Informasi Keselamatan

- Jauhkan perangkat dari air, api, kelembapan, atau lingkungan panas.
- Jangan mencoba membongkar, memperbaiki, atau memodifikasi perangkat. Jika Anda membutuhkan servis, silahkan hubungi kami.
- Jika kabel suplai rusak, kabel tersebut harus diganti oleh pabrik, agen servisnya atau orang yang memiliki kualifikasi serupa untuk menghindari bahaya.

Peringatan

Hindari penggantian baterai dengan tipe yang salah yang dapat merusak pengaman. Hindari pembuangan baterai ke dalam api atau oven panas, atau penghancuran atau pemotongan baterai secara mekanis, yang dapat mengakibatkan ledakan. Jangan tinggalkan baterai di lingkungan sekitar yang bersuhu sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas yang mudah terbakar. Jangan biarkan baterai terkena tekanan udara yang sangat rendah yang dapat menyebabkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas yang mudah terbakar.

Instruksi harus menyatakan substansi berikut:

Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan keterbatasan fisik, indera atau kemampuan mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau instruksi mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.

Anak-anak harus diawasi untuk memastikan bahwa mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
Alat ini hanya untuk digunakan dengan unit catu daya yang disediakan bersama alat.
PERINGATAN: Untuk tujuan pengisian ulang baterai, hanya gunakan unit suplai yang dapat dilepas yang disediakan bersama alat ini.
Alat ini berisi baterai lithium-ion 2600mAh.
Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas dan orang-orang dengan keterbatasan fisik, indera atau kemampuan mental atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diberi pengawasan atau instruksi tentang penggunaan alat dengan cara yang aman dan memahami bahaya yang terkait. Anak-anak tidak boleh bermain dengan alat ini. Pembersihan dan perawatan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.

- ไทย: ข้อมูลด้านความปลอดภัย
- เก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากน้ำ ไฟ ความชื้น หรือสภาพแวดล้อมที่ร้อน
 - อย่าพยายามถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงอุปกรณ์ หากคุณต้องการบริการ โปรดติดต่อเรา
 - หากสายไฟชำรุดต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

คำเตือน	
หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้องซึ่งสามารถเอาชนะการป้องกันได้	
หลีกเลี่ยงการทำให้แบตเตอรี่ลงในกองไฟหรือเผาอบร้อน หรือการบุกรุกหรือดัดแปลงแบตเตอรี่โดยกลไก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการระเบิดได้	
อย่าทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงมาก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการระเบิดหรือการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซที่ติดไฟได้ อย่าปล่อยให้แบตเตอรี่อยู่ภายใต้แรงดันอากาศต่ำมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการระเบิดหรือการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซที่ติดไฟได้	

คำแนะนําดังต่อไปนี้ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด (รวมถึงเด็ก) ที่เก็บหรือห่อหุ้มร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือโดยบุคคลที่ได้รับฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้จากบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่เก็บหรือห่อหุ้มร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือโดยบุคคลที่ได้รับฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้อยู่ห่างจากเขาจะไม่เล่นกับเครื่องมือ เครื่องใช้เฉพาะที่ระบุไว้ให้ใช้เฉพาะกับเครื่องมือเท่านั้น คำเตือน: เพื่อวัตถุประสงค์ในการชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ ให้เฉพาะอุปกรณ์จ่ายไฟแบบถอดได้ที่ใหม่พร้อมกันกับเครื่องนี้ ตัวเครื่องประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 2600mAh เครื่องใช้สามารถใส่ได้โดยเด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกาย หรือขาดประสบการณ์และความรู้ หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออย่างปลอดภัยและเข้าใจอันตราย ที่เกี่ยวข้องกับ ห้มเด็กเล่น

Tiếng Việt: Thông tin an toàn

- Giữ thiết bị tránh xa môi trường nước, lửa, ẩm ướt hoặc nóng.
- Không cố tháo rời, sửa chữa hoặc điều chỉnh thiết bị. Nếu bạn cần dịch vụ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
- Nếu dây cung cấp bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.

Cảnh báo	
Tránh thay pin không đúng loại có thể làm hỏng thiết bị bảo vệ. Tránh vứt pin vào lửa hoặc lò nướng nóng, hoặc nghiền hoặc cắt pin bằng cơ học, có thể dẫn đến nổ. Không để pin trong môi trường xung quanh có nhiệt độ quá cao có thể dẫn đến cháy nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy; Không để pin chịu áp suất không khí cực thấp có thể dẫn đến nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.	

Hướng dẫn phải nêu rõ bản chất của những điều sau:
Thiết bị này không nhằm mục đích sử dụng cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị.
Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.
Thiết bị chỉ được sử dụng với bộ cấp nguồn được cung cấp cùng với thiết bị.
CẢNH BÁO: Với mục đích sạc lại pin, chỉ sử dụng bộ nguồn có thể tháo rời được cung cấp kèm theo thiết bị này.
Thiết bị này có pin lithium-ion 2600mAh.
Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc trí não hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị này nếu họ đã được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu các mối nguy hiểm có liên quan. Trẻ em không được chơi với thiết bị. Trẻ em không được làm vệ sinh và bảo trì nếu không có sự giám sát.

Türkçe: Güvenlik Bilgisi

- Cihazı sudan, ateşten, nemden veya sıcak ortamlardan uzak tutun.
- Cihazı sökme, onarmaya veya üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın. Servise ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.
- Besleme kablosu hasarıysa, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya benzer nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.

Uyarı	
Koruma önlemlerine dikkat etmeden bataryayı değiştirmeyin. Bataryanın patlamaya neden olabilecek şekilde ateşe veya sıcak fırına atılmasından veya bataryanın mekanik olarak ezilmesinden veya kesilmesinden kaçının. Bataryayı, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmayın; bataryayı patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı düşük hava basıncına maruz bırakmayın.	

English:**For Robot Vacuum:**

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU and (EU)2015/863.

The original EU Declaration of Conformity may be found at <https://www.tapo.com/support/ce/>.

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017.

The original UK Declaration of Conformity may be found at <https://www.tapo.com/support/ukca/>.

For Auto-Empty Dock / Battery:

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU and (EU)2015/863.

The original EU declaration of conformity may be found at <https://www.tapo.com/en/support/ce/>.

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016. The original UK declaration of conformity may be found at <https://www.tapo.com/support/ukca/>.

Deutsch:**Für Saugroboter:**

TP-Link erklärt hiermit, dass dieses Gerät die Grundanforderungen und andere relevante Vorgaben der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU und (EU)2015/863 erfüllt.

Die Original-EU-Konformitätserklärung kann in englischer Sprache hier heruntergeladen werden: <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Für Dockingstation mit automatischer Leerung / Batterie:

TP-Link erklärt hiermit, dass das Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU und (EU)2015/863 entspricht. Die originale EU-Konformitätserklärung finden Sie unter <https://www.tapo.com/en/support/ce/>.

Español:**Para robot aspirador:**

Por la presente TP-Link declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE y (UE)2015/863.

La declaración original CE de la conformidad puede encontrarse en: <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Para estación de vaciado automático/batería:

TP-Link declara por la presente que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU y (EU)2015 / 863. La declaración UE de conformidad original se puede encontrar en <https://www.tapo.com/en/support/ce/>.

Ελληνικά :**Για Ρομπωτική Σκούπα:**

Δια του παρόντος η TP-Link διακηρύσσει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και άλλους σχετικούς κανονισμούς των οδηγιών 2014/53/ΕΕ, 2009/125/ΕΚ, 2011/65/ΕΕ και (ΕΕ)2015/863.

Μπορείτε να δείτε την αρχική δήλωση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της Ε.Ε. στην ιστοσελίδα <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Για Σταθμό Βάσης Αυτόματου Αδειάσματος / Μπαταρία:

Η TP-Link δηλώνει ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/30/ΕΥ, 2014/35/ΕΥ, 2009/125/ΕΚ, 2011/65/ΕΥ και (ΕΥ)2015 /863. Η αρχική δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση <https://www.tapo.com/en/support/ce/>.

Français:**Pour le robot aspirateur :**

TP-Link par la présente déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE)2015/863.

La déclaration CE de conformité originale peut être trouvée à l'adresse <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Pour la station d'accueil/la batterie à vidage automatique :

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU et (EU)2015/ 863. La déclaration de conformité UE originale peut être trouvée sur <https://www.tapo.com/en/support/ce/>.

Italiano:**Per il robot aspirapolvere:**

TP-Link dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni delle direttive 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE e (UE)2015/863.

La dichiarazione di conformità UE originale si trova in <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Per Batteria/ Svuotamento Automatico della Base:

TP-Link dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU e (EU)2015/863.. La dichiarazione di conformità UE originale è reperibile all'indirizzo <https://www.tapo.com/en/support/ce/>.

Português:**Para aspiração por robot:**

A TP-Link declara que o aspirador robotizado está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições das Diretivas 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE e (UE)2015/863.

A declaração original de conformidade UE pode ser encontrada em <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Para a Doca Asvaziamento Automático/Bateria:

TP-Link declara que a doca de esvaziamento automático inteligente está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das directivas 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/CE, 2011/65/EU e (UE)2015/863. A declaração de conformidade original da UE pode ser encontrada em <https://www.tapo.com/en/support/ce/>

Suomi:

Robotti-imurille:

TP-Link ilmoittaa täten, että tämä laite noudattaa direktiivien 2014/53/EU, 2009/125/EY, 2011/65/EU ja (EU)2015/863 olennaisia vaatimuksia ja muita asianmukaisia ehtoja.

Alkuperäinen EU-säästömerkintäsimulointi on osoitteessa <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Automaattisesti tyhjentyvä telakalle/akulle:

TP-Link täten vakuuttaa, että tämä laite on direktiivien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU ja (EU)2015/863 olennaisten vaatimusten ja muiden olennaisten määräysten mukainen.

Alkuperäinen EU-vaatimustenmukaisuusselvitys sukupuolesta löytyy osoitteesta <https://www.tapo.com/en/support/ce/>

Nederlands:

Met betrekking tot robotstofzuiger:

TP-Link verklaart hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU en (EU)2015/863.

De oorspronkelijke EU verklaring van overeenstemming is te vinden op <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Met betrekking tot automatisch leegstation/batterij:

TP-Link verklaart hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met de noodzakelijke eisen en voorschriften van richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU en (EU)2015/863. De

originele EU-conformiteitsverklaring is te vinden op: <https://www.tapo.com/en/support/ce/>

Svenska:

För robotdamsugare:

TP-Link deklarerar att denna enhet är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU och (EU)2015/863.

Den ursprungliga EU-försäkran om överensstämmelse kan hittas på <https://www.tapo.com/support/ce/>.

För autotömning vid dockning / Batteri:

TP-Link förklarar härmed att apparaten uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i direktiven 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU och (EU)2015/863. Den

ursprungliga EU-försäkran om överensstämmelse finns på <https://www.tapo.com/en/support/ce/>.

Norsk:

For robotstøvsuger:

TP-Link erklærer herved at denne enheten er i samsvar med de nødvendige kravene og andre relevante bestemmelser fra direktivene 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU og (EU)2015/863.

Den opprinnelige EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på <https://www.tapo.com/support/ce/>.

For dokkingstasjon med automatisk tømming / batteri:

TP-Link erklærer herved at enheten er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU og (EU)2015/863.

Den opprinnelige EU-samsvarserklæringen finner du på <https://www.tapo.com/en/support/ce/>

Dansk:

Til robotstøvsuger:

TP-Link erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/53/EU, 2009/125/EF, 2011/65/EU og (EU)2015/863.

Den oprindelige EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på <https://www.tapo.com/support/ce/>.

For automatisk tømming af dock/batteri:

TP-Link erklærer hermed, at enheden er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU og (EU)2015/

863. Den originale EU-overensstemmelseserklæring kan findes på <https://www.tapo.com/en/support/ce/>

Türkçe:

Robot Vakum için:

TP-Link, işbu belgede bu cihazın temel gereksinimlerle ve ilgili 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU ve (EU)2015/863 hükümlerinin direktifleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.

Orijinal AB uygun beyanını <https://www.tapo.com/support/ce/> adresinde bulabilirsiniz.

Otomatik Boş Yuva / Pil için:

TP-Link, cihazın 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU ve (EU)2015/863 direktiflerinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Orijinal AB uygunluk beyanı <https://www.tapo.com/en/support/ce/> adresinde bulunabilir.

English

For TP-Link Branded Products Only. For more information about warranty, please visit <https://www.tapo.com/support>

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE).

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS.

TP-Link warrants the TP-Link branded hardware product contained in the original packaging against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with TP-Link's guidelines for some period which depends on the local service from the date of original retail purchase by the end-user purchaser.

Dansk

TP-Link begrænset produktgaranti

Gælder kun TP-Link mærkevarer. For mere information om garanti, kan du besøge <https://www.tapo.com/support>

DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER OG DU KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT (ELLER FRA LAND ELLER PROVINS).

INDENFOR LOVENS RAMMER ER GARANTIE OG RETSMIDLERNE DER FREMGÅR EKSKLUSIVE OG I STEDET FOR ALLE ANDRE RETTIGHEDER, RETSMIDLER OG BETINGELSER.

TP-Link garanterer at alle TP-Link hardware produkter indeholdt i den originale emballage ikke er behæftede med fejl på materialer og håndværk såfremt de bruges efter hensigten og i overensstemmelse med TP-Link's retningslinjer, indenfor en periode som afhænger af den lokale service, fra købsdatoen af den oprindelige slutbruger/køber.

Nederlands

TP-Link beperkte productgarantie

Geldt alleen voor producten van het merk TP-Link. Meer informatie over de garantie vindt u via <https://www.tapo.com/support>

DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT NOG ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE PER LAND (OF PER PROVINCIE) KUNNEN VERSCHILLEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING ZIJN DEZE GARANTIE EN HET VERMELDE VERHAAL EXCLUSIEF EN KOMEN DIE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES.

VERHALEN EN VOORWAARDEN.

TP-Link geeft garantie op het hardware product van het merk TP-Link in de originele verpakking voor gebreken in materialen en fabricage indien normaal gebruikt in overeenstemming met de richtlijnen van TP-Link gedurende een bepaalde periode afhankelijk van de service ter plaatse vanaf de oorspronkelijke datum van aanschaf via de detailhandel door de eindgebruiker-koper.

Suomi

TP-Link rajoitettu tuotetakuu koskee vain TP-Link merkisiä tuotteita. Lisätietoja takuusta: <https://www.tapo.com/support>

TÄMÄ TAKUU MYÖNTÄÄ KÄYTTÄJÄLLE TIETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA HÄNELLÄ VOI OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAKOHTAISESTI.

SIINÄ MÄÄRIIN KUIN LAKE SEN SALLII, TÄMÄ TAKUU JA SEN MUKAISET KORJAUSKEINOT OVAT YKSINOMAISIA JA KORVAAVAT KAIKKI MUUT TAKUUT, KORJAUSKEINOT JA EHDOT.

TP-Link takaa, että TP-Link-merkkien laitteistotuotte, joka saapui alkuperäisessä pakkaussessa ei sisällä materiaali- eikä valmistusvirheitä normaalissa TP-Linkin ohjeiden mukaisessa käytössä tietynä paikallisesta palvelusta riippuvana aikana siitä päivästä lukien jona loppukäyttäjät sen alun perin hankki.

Français

Garantie limitée TP-Link

Concernes les produits de marque TP-Link uniquement. Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez visiter le site : <https://www.tapo.com/support>

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPECIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ETAT, D'UN PAYS OU D'UNE PROVINCE A UNE AUTRE.

DANS LES LIMITES DU DROIT LOCAL, CETTE GARANTIE ET LES VOIES DE RECOURS SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUT AUTRES GARANTIES RECOURS ET CONDITIONS.

TP-Link garantit les matériels marqués TP-Link, conditionnés dans un emballage original : contre les défauts matériels et les malfaçons, s'ils sont utilisés normalement et selon les prescriptions de TP-Link, pour une durée : inscrite sur l'emballage du produit ; à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

Deutsch

Die Produktgarantie beschränkt sich nur auf die original Produkte von TP-Link. Weitere Informationen bezüglich unserer Garantie finden Sie unter <https://www.tapo.com/support>

DIESE GARANTIE VERLEIHT IHNEN BESTIMMTE RECHTE, DIE VON DEM VERKAUFSLAND ABHÄNGIG SEIN KÖNNEN.

BIS ZU DEN GESETZLICHEN GRENZEN ERSETZEN DIESE GARANTIE UND DIESE HILFSTELLUNGEN ANDERSARTIGE GARANTIEEN, HILFSTELLUNGEN UND KONDITIONEN.

TP-Link garantiert für einen einwandfreien Zustand von originalverpackten TP-Link-Geräten hinsichtlich Funktion und Materialverarbeitung, normale Benutzung vorausgesetzt.

Ελληνικά

Περιορισμένη Εγγύηση TP-Link

Μόνο για προϊόντα TP-Link. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: <https://www.tapo.com/support>

ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ (ΚΡΑΤΟΥΣ Ή ΠΕΡΙΟΧΗΣ).

ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ - ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΕΡΚΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

Η TP-Link σας εγγυάται τα προϊόντα TP-Link για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο εξαρτάται από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον τελικό καταναλωτή.

Italiano

Esclusivamente per prodotti marchiati TP-Link. Per maggiori informazioni riguardo la garanzia, consultate <https://www.tapo.com/support>

LA PRESENTE GARANZIA CONFERISCE SPECIFICI DIRITTI LEGALI, IN AGGIUNTA AI DIRITTI PREVISTI DALLA LOCALE LEGISLAZIONE.

NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, LA PRESENTE GARANZIA ED I RIMEDI INDICATI SONO ESCLUSIVI ED IN LUOGO A TUTTE LE ALTRE GARANZIE, RIMEDI E CONDIZIONI.
TP-Link garantisce i soli prodotti hardware marchiati TP-Link venduti nella rispettiva confezione originale non compromessa ed utilizzati secondo le linee guida illustrate. Il periodo di tempo di validità della garanzia, nel rispetto delle normative vigenti, vale a partire dalla data riportata sulla prova d'acquisto da parte dell'utente finale.

Norsk

TP-Links begrensede produktgaranti

Gjelder kun for produkter merket TP-Link. For mer informasjon om garanti, besøk <https://www.tapo.com/support>.

DENNE GARANTIE GIR DEG SPESIFISERTE, RETTSLIGE RETTIGHETER, OG I TILLEGG KAN DU HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER MED JURISDIKSJON (ETTER LAND). I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOV ER DENNE GARANTIE OG LØSNINGENE SOM HER ER FREMSATT EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, LØSNINGER OG BETINGELSER.

TP-Link garanterer at det TP-Link-merkede maskinvareproduktet som ligger i den originale emballasjen er fri for feil i materialer og utførelse når det brukes på normal måte i samsvar med TP-Links retningslinjer i en periode som avhenger av lokale forhold fra den datoen sluttbrukeren opprinnelig kjøpte produktet fra en forhandler.

Português

Garantia Limitada de Produtos TP-Link

Apenas para Produtos da Marca TP-Link. Para mais informações sobre a Garantia, por favor visite o nosso website <https://www.tapo.com/support>.

ESTA GARANTIA DÁ-LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E PODERÁ TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM ENTRE ESTADOS (OU ENTRE PAÍSES OU PROVÍNCIAS).

ATÉ AO LIMITE PERMITIDO PELA LEI LOCAL, ESTA GARANTIA E OS RECURSOS ESTABELECIDOS SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, RECURSOS E CONDIÇÕES.

A TP-Link fornece garantia a qualquer produto da marca TP-Link contido na embalagem original do produto, contra qualquer defeito nos materiais e construção, quando o mesmo é utilizado em condições normais e de acordo com as orientações fornecidas pela TP-Link, por um período definido pelo do serviço de apoio local a partir da data de compra pelo utilizador final.

Español

Garantía limitada para productos de TP-Link

Sólo para productos que porten la marca TP-Link. Para más información sobre la garantía, por favor diríjase a <https://www.tapo.com/support>.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y ES POSIBLE QUE USTED DISPONGA DE OTROS DERECHOS, LOS CUALES PUEDEN VARIAR SEGÚN EL ESTADO (O SEGÚN EL PAÍS O PROVINCIA).

EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA JURISDICCIÓN LOCAL, ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN ELLA SON EXCLUSIVOS EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, RECURSO Y CONDICIÓN.

TP-Link garantiza el producto de hardware que porta la marca TP-Link contenido en la caja original contra defectos en los materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso de acuerdo con las directrices de TP-Link por un periodo que depende del servicio local desde la fecha original de compra en la tienda por parte del usuario final adquirente.

Svenska

TP-Link begränsad produktgaranti

Enbart för produkter av märket TP-Link. För mer information gällande garantin, var snäll och besök <https://www.tapo.com/support>.

DEN HÄR GARANTIN GER DIG SPECIFIKA FORMELLA RÄTTIGHETER OCH DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN LAND TILL LAND (ELLER STAT ELLER PROVINS).

I DEN OMFATTNING SOM LOKALA LAGAR TILLÅTER ÄR DENNA GARANTI OCH GOTTGÖRANDEN EXKLUSIVA OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, GOTTGÖRANDEN OCH VILLKOR.

TP-Link garanterar maskinvara av märket TP-Link i sin originalförpackning mot defekter i material eller sammansättning vid normal användning enligt TP-Links riktlinjer och under en period beroende på lokal underhållsservice baserat från ursprungliga inköpsdatumet för slutanvändaren.



Operating Frequency / max output power BETRIEBSFREQUENZ / maximale Sendeleistung Frequenze Wireless / Potenza max output Fréquence de fonctionnement / Puissance maximale en sortie Çalışma Frekansı / Maksimum çıkış gücü Frecuencia de Funcionamiento / máxima potencia de salida werk frequentie / maximale uitgangsvermogen Frequência de Operação / Potência Máx. de saída Driftsfrekvens / maks. Udgangseffekt Toimintataajuus / maksimi lähtöteho Driftsfrekvens / maks utgangseffekt Driftfrekvens / högsta utsignal Συχνότητα Λειτουργίας / Μέγιστη ισχύς εξόδου Częstotliwość pracy / Maks. moc wyjściowa Provozní frekvence / Maximální výstupní výkon Prevádzkové frekvencie / Maximálny výstupný výkon Működési frekvencia / maximális kimenő teljesítmény Frecvența de operare / Puterea maximă de emisie Работна честота / Максимальна изходна мощност Veikimo dažnis / Maksimali išėjimo galia Pozdrawiam Робоча частота / Максимальна вихідна потужність Radna frekvencija / Maksimalna izlazna snaga Frekvenca delovanja / Največja izhodna moč Darbības frekvence / Maksimālā izejas jauda Toösagedus / Max väljundvõimsus
2400MHz~2483.5MHz / 20dBm (Wi-Fi) 2402MHz~2480MHz / 10dBm (Bluetooth)

No restrictions exist in the use of radio frequencies or frequency bands in all EU member states, EFTA countries, Northern Ireland and Great Britain.

In den EU-Mitgliedsstaaten und den EFTA-Ländern existieren keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der Verwendung von Funkfrequenzen oder Funkfrequenzbändern.

Negli stati membri UE e paesi EFTA non sono presenti limitazioni relative all'uso delle frequenze radio.

Aucune restriction n'existe dans l'usage de fréquences radios ou de bandes de fréquences dans les états membres de l'union européenne ou de l'EFTA.

Tüm AB üyesi ülkeler ve EFTA ülkelerinde radyo frekanslarının veya frekans bantlarının kullanılması bir sınırlama yoktur.

No hay restricciones en el uso de radiofrecuencias o bandas de frecuencia en todos los estados miembros de la EU y los países EFTA.

Er bestaan geen beperkingen in het gebruik van radiofrequenties of frequentiebanden in alle EU-lidstaten en EVA landen.

Não existem restrições no uso de radiofrequências ou bandas de frequência nos países membros da UE e países aderentes à EFTA.

Der er ingen restriktioner på brugen af radiofrekvenser eller frekvensbånd i EU- og EFTA-lande.

EU-jäsenvaltioiden ja EFTA-maiden alueella ei ole mitään rajoituksia radiotaajuuksien ja taajuuksaistojen käyttöille.

Det finnes ikke restriksjoner for bruk av radiofrekvenser eller frekvensbånd i noen EU- og EFTA-land.

Det finns inga begränsningar för användning av radiofrekvenser eller frekvensband i EU- och EFTA-länder.

Δεν υφίστανται περιορισμοί στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών σχετικά με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών συχνοτήτων.

W krajach członkowskich UE oraz ESWH nie ma żadnych ograniczeń względem dozwolonych częstotliwości radiowych oraz korzystania z pasm częstotliwości.

Neexistujú žiadne omezení v používání rádiových frekvencí nebo kmitočtových pásem ve všech členských státech EU a zemích EFTA.

Neexistujú žiadne obmedzenia v používaní rádiových frekvencií alebo frekvenčných pásiem vo všetkých členských štátoch EÚ a krajinách EFTA.

Nincs korlátozva a rádiófrekvenciák vagy frekvenciasávok használatá az EU tagállamaiban és az EFTA-országokban.

Nu există restricții de utilizare a frecvențelor radio sau benzilor de frecvență în toate statele membre UE și AELS.

Ne существуют ограничения върху използването на радиочестоти или честотни ленти във всички държави членки на ЕС и страните от ЕАСТ.

Radijo dažniji arba dažnių juostų naudojimas visose ES valstybėse ir ELPA šalyse nėra apribojimų.

Не існує жодних обмежень щодо використання радіочастот або частотних діапазонів у всіх країнах-членах ЄС та країнах ЄАБТ.

Ne postojе ograničenja upotrebe radijskih frekvencija ili frekvencijskih pojaseva u svim državama članicama EU-a i državama EFTA-e.

Pri uporabi radijskih frekvenc ali frekvenčnih pasov v vseh državah EU in državah EFTE ni omejitev.

Radiofrekvenci vai frekvenču joslū izmantošanai nav ierobežojumu ES dalībvalstīs un EFTA valstīs.

Üheski EL'i liikmesriigis ega EFTA riigis ei ole piiranguid raadiosageduste või sagedusribade kasutamiseks.



Need some help?

Visit www.tapo.com/support/

for technical support, user guides, FAQs, warranty & more