Guide de démarrage rapide

Caméra connectée avec projecteurs intégrées

*Les images peuvent différer des produits réels.

©2024 TP-Link 7106511192 REV1.0.0

Avant de commencer

AVERTISSEMENT : risque de décharge électrique

• Débranchez l'alimentation au niveau du fusible ou du disjoncteur avant l'installation. •
Vérifiez que la tension d'alimentation est correcte. Connectez l'appareil à une prise de 110 à 240 VCA. Source d'alimentation 50/60 Hz.

• Respectez toujours les normes du code lors de l'installation de connexions câblées.

• Installer uniquement sur une boîte de jonction homologuée UL ou sur un mur avec un fil neutre et un fil de ligne.

• Un interrupteur général omnipolaire doit être intégré à l'installation électrique du bâtiment. La séparation des contacts de l'interrupteur ne doit pas être inférieure à 3 mm.

• Vous pouvez toujours trouver des instructions détaillées de câblage et de montage dans l'application Tapo.

Si vous n'êtes pas familier avec le câblage électrique de base, veuillez consulter un électricien agréé.

AVIS

• Ne pas installer à proximité de surfaces combustibles ou inflammables.

• Ne connectez pas ce luminaire à un variateur ou à une minuterie.

01 / Options de montage

Vous pouvez monter votre caméra intelligente à la verticale sur un mur ou en surplomb sous un avant-toit. Assurez-vous que la zone dispose d'un signal Wi-Fi puissant.
*Hauteur de montage recommandée : 2,5 à 3 m (8 à 10 pi) au-dessus du sol

Pour montage mural

Assurez-vous que la flèche vers le haut sur le support pointe vers le haut.

*Pour une installation horizontale, ajustez le support pour vous assurer que la bulle d'air dans le niveau est centrée.

Pour montage sur avant-toit

Dirigez la flèche vers le HAUT du support vers votre maison.

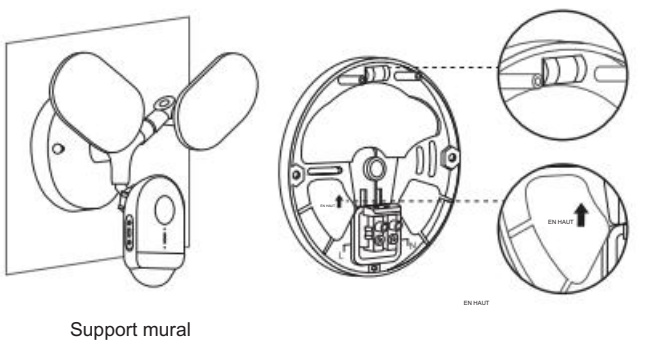

Support mural

OU

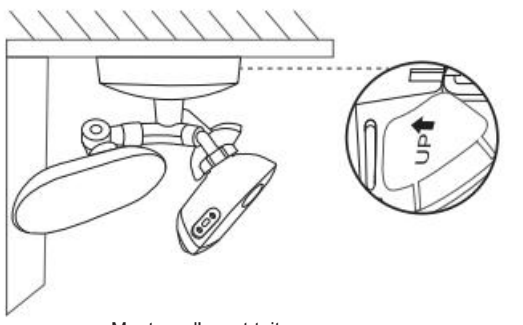

Monture d'avant-toit

02 / Connecter les câbles et installer la caméra du projecteur

Veillez à éviter les chocs électriques.

*Les couleurs des fils varient selon les régions. Si vous n'êtes pas familier avec le câblage électrique de base, veuillez consulter un électricien agréé.
*Vous pouvez insérer une carte microSD pour l'enregistrement local avant l'installation en suivant les instructions au dos.

Option 1 : Installation sur une boîte de jonction existante

La caméra projecteur peut être montée sur une boîte de jonction sur un mur ou sous un avant-toit.

Accessoires requis :

Plaque de montage + vis de plaque × 2
(Choisissez les vis en fonction de votre boîte de jonction)
Montage Support
Support Vis
Vis pour appareil photo × 2 +
Bouchons à vis × 2

1

Coupez le disjoncteur. Assurez-vous que le courant est coupé en allumant et en éteignant votre lumière plusieurs fois.

Veillez à éviter les chocs électriques.

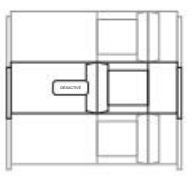

2

Retirez la caméra de projecteur existante et débranchez les fils de la boîte de jonction.

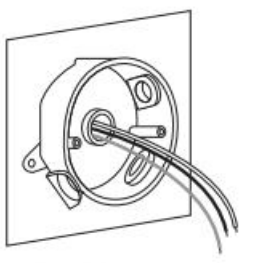

3

Choisissez une paire de vis de plaque en fonction de votre boîte de jonction. Installez la plaque de montage sur la boîte de jonction.

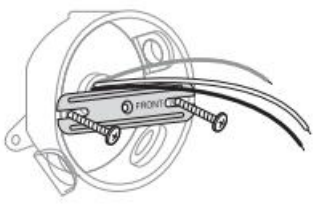

4

Couvrez le fil de terre (généralement vert/vert et jaune) avec un serre-fil ou du ruban isolant.
Acheminez le fil neutre (généralement blanc/bleu) et le fil de ligne (généralement noir/marron/rouge) à travers le support.

Remarque : pour identifier les couleurs des fils, vous pouvez vous référer à https://www.tp-link.com/support/faq/3474/

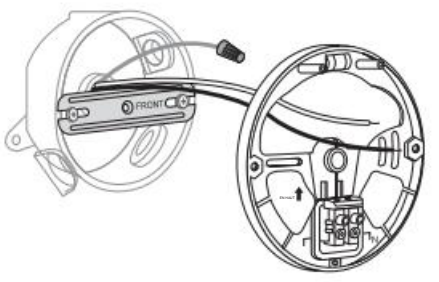

5

Connectez les fils neutres et de ligne (longueur de dénudage recommandée : 10-15 mm [0,4-0,6 po]) aux trous en silicone du support. Fixez les fils à l'aide d'un tournevis plat.

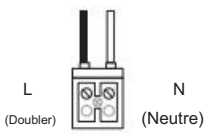

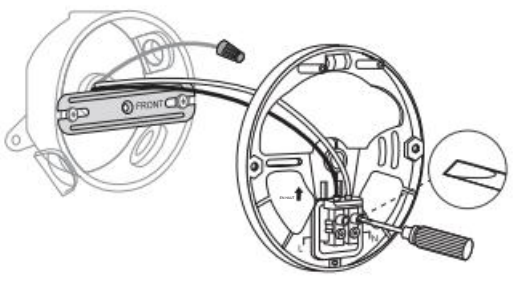

Remarque : n'exposez pas les fils dénudés à l'extérieur des trous en silicone étanches.
Lorsque les fils sont trop courts, rigides ou mous pour être connectés, vous pouvez vous référer à https://www.tp-link.com/support/faq/3883/

6

Cachez les fils dans la boîte de jonction.
Fixez le support à la plaque de montage de la boîte de jonction à l'aide de la vis du support.

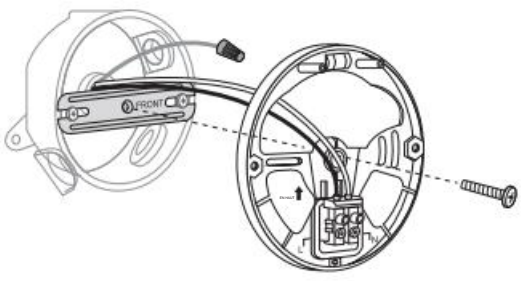

7

Insérez les vis de la caméra dans les trous de vis.
Alignez les poteaux de montage du support avec les trous de la caméra du projecteur.
Serrez les vis de la caméra dans les trous de vis pour fixer la caméra du projecteur au support.
Insérez les capuchons à vis dans les trous de vis.

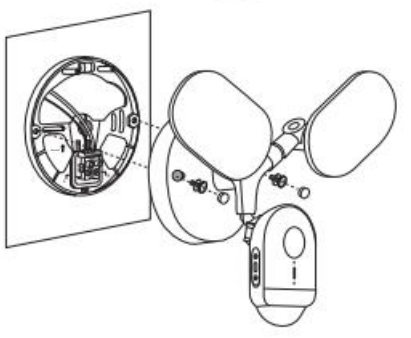

8

Appliquez de la colle étanche entre l'appareil Tapo et le mur.
Ajustez la position de la caméra et de la lumière aux angles souhaités.

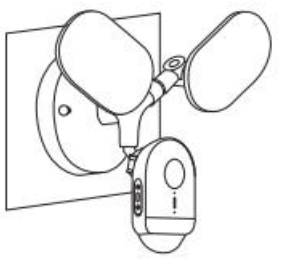

9

Allumez le disjoncteur. Attendez que le voyant système clignote en rouge et en vert pour la configuration.

Remarque : les projecteurs s'allument automatiquement dans l'obscurité dès la mise sous tension.
Évitez tout contact visuel direct à courte distance pour éviter toute blessure aux yeux.

Option 2 : Installation avec les fils électriques existants

Installer là où le fil neutre et le fil de ligne sont disponibles.

Accessoires requis :

Montage Modèle
Montage Support
Ancres × 2 +
Vis de montage × 2
Vis pour appareil photo × 2 +
Bouchons à vis × 2

1

Coupez le disjoncteur. Assurez-vous que le courant est coupé en allumant et en éteignant votre lumière plusieurs fois.

Veillez à éviter les chocs électriques.

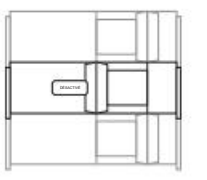

2

Faites passer les fils à travers le gabarit de montage et placez le gabarit. Percez deux trous aux endroits indiqués.

Φ =7 mm (1/4 po)

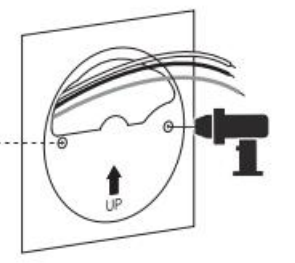

3

Insérez deux chevilles murales dans les trous. Faites passer les fils à travers le support de montage. Utilisez les vis pour fixer le support sur les chevilles.

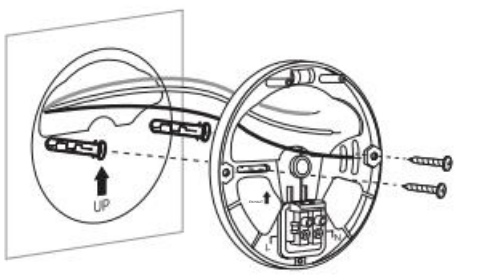

4

Couvrez le fil de terre (généralement vert/vert et jaune) avec un serre-fil ou du ruban isolant.

Remarque : pour identifier les couleurs des fils, vous pouvez vous référer à https://www.tp-link.com/support/faq/3474/

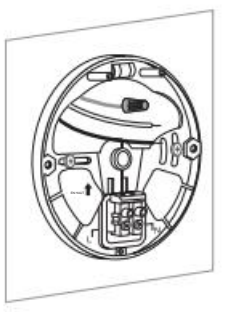

5

Connectez les fils neutres (généralement blanc/bleu) et de ligne (généralement noir/marron/rouge) (longueur de dénudage recommandée : 10-15 mm [0,4-0,6 po]) aux trous en silicone du support. Fixez les fils à l'aide d'un tournevis plat.

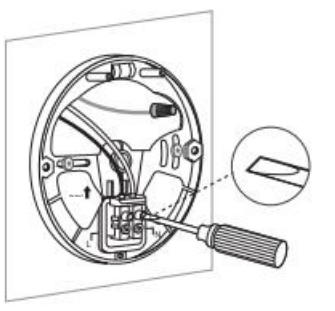

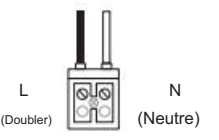

Remarque : n'exposez pas les fils dénudés à l'extérieur des trous en silicone étanches.
Lorsque les fils sont trop courts, rigides ou mous pour être connectés, vous pouvez vous référer à https://www.tp-link.com/support/faq/3883/

6

Cachez les fils dans le support.
Insérez les vis de la caméra dans les trous de vis.
Alignez les poteaux de montage du support avec les trous de la caméra du projecteur.
Serrez les vis de la caméra dans les trous de vis pour fixer la caméra du projecteur au support.
Insérez les capuchons à vis dans les trous de vis.

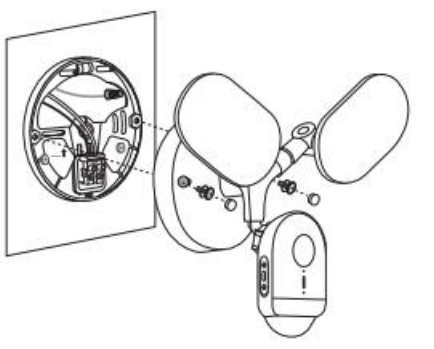

7

Appliquez de la colle étanche entre l'appareil Tapo et le mur.
Ajustez la position de la caméra et de la lumière aux angles souhaités.

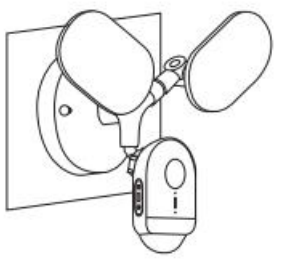

8

Allumez le disjoncteur. Attendez que le voyant LED du système clignote en rouge et en vert pour la configuration.

Remarque : les projecteurs s'allument automatiquement dans l'obscurité dès la mise sous tension.
Évitez tout contact visuel direct à courte distance pour éviter toute blessure aux yeux.

03 / Installation de la caméra

1. TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

Téléchargez l' application Tapo depuis l'App Store ou Google Play. Ouvrez l'application et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link. Si vous n'avez pas de compte, créez-en un d'abord.

2. CONFIGURER LA CAMÉRA

Appuyez sur le bouton > Ajouter un appareil dans l'application et sélectionnez votre modèle. Suivez les instructions de l'application pour configurer votre caméra de projecteur.

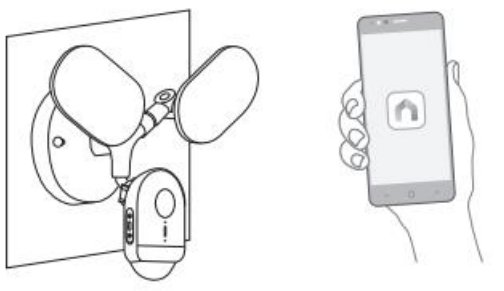

Apparence

Devant

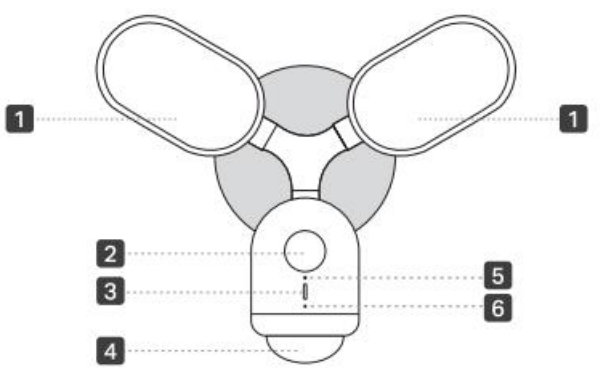

1 Projecteurs
3 LED système
5 Capteur de lumière
2 Objectifs d'appareil photo
4 Capteur de mouvement
6 Microphone

Côté

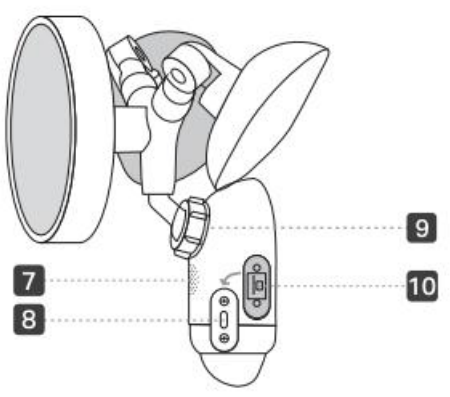

17 Orateurs
9 Bouton de réglage de la caméra
8 Bouton de réinitialisation
10 Emplacements pour carte microSD

FAQ (Foire aux questions)

Q1 : Comment puis-je identifier les fils ?

R : Les couleurs des fils varient selon les régions. Le fil neutre est généralement blanc/bleu, tandis que le fil de ligne est généralement noir/marron/rouge.

Vous pouvez consulter https://www.tp-link.com/support/faq/3474/ pour des informations détaillées.

Si vous n'êtes pas familier avec le câblage électrique de base, veuillez consulter un électricien agréé.

Q2 : Que puis-je faire si ma caméra de projecteur ne peut pas s'allumer après le câblage ?

A1 : Assurez-vous d'avoir activé le disjoncteur.

A2 : Vérifiez si le voyant du système est allumé. S'il est éteint, coupez le disjoncteur et vérifiez le câblage.

A3 : Reportez-vous à https://www.tp-link.com/support/faq/3475/ pour des instructions détaillées.

Q3 : Que faire s'il n'y a pas de boîte de jonction ou de fils électriques existants ?

R : Les caméras à projecteur nécessitent une alimentation électrique élevée et doivent être installées dans un endroit doté d'une boîte de jonction ou de fils électriques résistants aux intempéries.

Si vous n'avez pas de source d'énergie actuelle ou si vous n'êtes pas à l'aise
Si vous avez affaire à un câblage électrique, faites appel à un électricien expert.

Explication du bouton

Bouton RESET

Lorsque la caméra est sous tension, maintenez le bouton RESET enfoncé pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que le voyant système clignote en rouge. La caméra se réinitialise et redémarre.

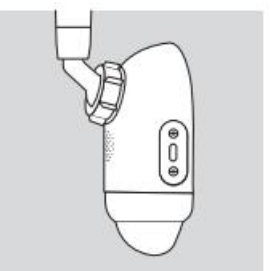

Emplacement pour carte microSD

Desserrez les vis et insérez une carte microSD.

Initialisez-le sur l'application Tapo pour l'enregistrement local.

*carte microSD non incluse

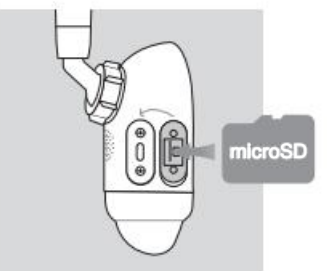

Indication LED du système

Rouge uni	Démarrage
Clignotant rouge et vert	Prêt pour l'installation
Clignotant lentement en rouge	Connexion au Wi-Fi
Ambre solide	Connecté au Wi-Fi
Vert uni	Connecté au serveur cloud TP-Link
Clignote rapidement en rouge	Réinitialisation de la caméra
Clignotant rapidement en vert	Mise à jour de la caméra

Consignes de sécurité

• Gardez l'appareil à l'écart du feu ou des environnements chauds. NE PAS immerger dans l'eau ou tout autre liquide.

• Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit.
• N'utilisez pas l'appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.

• N'utilisez pas le produit si le boîtier est cassé. Risque de décharge électrique.

• Ne touchez jamais le produit avec les mains mouillées. • Il est DÉCONSEILLÉ d'exposer ce produit à de fortes pluies ou à tout type d'humidité. • Ne le placez pas à proximité d'appareils à commande automatique tels que des alarmes incendie. Les ondes radio émises par ce produit peuvent provoquer un dysfonctionnement de ces appareils et provoquer un accident.

• Respectez les restrictions relatives à l'utilisation de produits sans fil dans les dépôts de carburant, les usines chimiques ou lorsque des opérations de dynamitage sont en cours.

• N'utilisez pas de liquide pour nettoyer le produit. Utilisez uniquement un chiffon sec.

• Ne placez jamais d'objets métalliques à l'intérieur du produit. Si un objet métallique pénètre dans le produit, coupez le disjoncteur et contactez un électricien agréé.

• Ce produit n'est pas destiné à être utilisé pour prodiguer des soins médicaux. Consultez le fabricant de tout appareil médical personnel, tel qu'un stimulateur cardiaque ou une prothèse auditive, pour déterminer s'il est correctement protégé contre l'énergie RF (radiofréquence) externe.

• N'utilisez pas ce produit dans les établissements de santé. Les hôpitaux ou les établissements de santé peuvent utiliser des équipements susceptibles d'être sensibles à l'énergie RF externe.

• Le produit doit être conservé à l'abri de la fumée excessive, de la poussière ou des températures élevées et vibration.

• Évitez la lumière directe du soleil pour de meilleures performances. • Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.

• Ce produit peut interférer avec d'autres produits électroniques tels que les téléviseurs, les radios, les ordinateurs personnels, les téléphones ou d'autres appareils sans fil.

• La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé

• Température de fonctionnement : -20 °C ~ 45 °C

Veuillez lire et respecter les consignes de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons pas garantir qu'aucun accident ou dommage ne surviendra en raison d'une utilisation incorrecte de l'appareil.
Veuillez utiliser ce produit avec précaution et à vos propres risques.

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863.

La déclaration de conformité UE originale est disponible à l'adresse https://www.tapo.com/en/support/ce/

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du Règlement sur les équipements radio de 2017.
La déclaration de conformité originale du Royaume-Uni est disponible à l'adresse https://www.tapo.com/support/ukca/

Besoin d'aide ?

Visitez https://www.tapo.com/support/
pour le support technique, le guide d'utilisation, la FAQ, la garantie et plus encore