

Aspeto

Frente

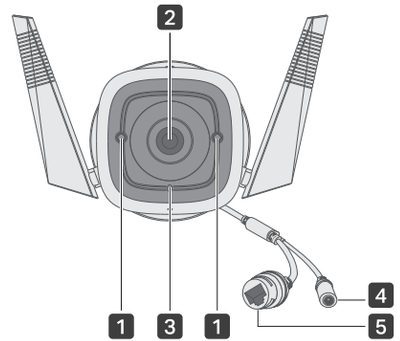

Lateral

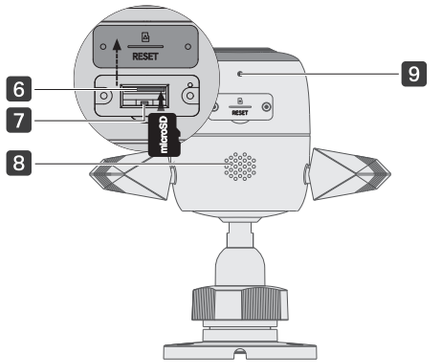

1 LEDs de IV

2 Objetiva

3 LED do sistema

4 Conector de alimentação CC
Ligação a um transformador de 9 V CC

5 Porta Ethernet
Ligação a um dispositivo de rede

6 Ranhura para cartão microSD
Insira um cartão microSD (não incluído) para gravação local.

7 RESET
Prima durante 5 s para repor o Wi-Fi ou 10 s para repor as definições de fábrica.

8 Altifalante

9 Microfone

Indicações do LED do sistema

Vermelho fixo	A iniciar
Vermelho e verde intermitentes (configuração Wi-Fi)	Pronta para configurar
Vermelho intermitente lento (configuração Wi-Fi)	A ligar ao Wi-Fi
Âmbar fixo	Ligada ao Wi-Fi ou à rede com fios
Verde fixo	Ligada à nuvem
Vermelho intermitente rápido	A repor a câmara
Verde intermitente rápido	A atualizar a câmara

Informações sobre o adaptador de alimentação

- Entrada do adaptador: 100–240 V, 50/60 Hz
- Saída do adaptador: 9 V, 0,6 A (corrente contínua)
- Modelo do adaptador: T090060-2C6

- Não utilize fontes de alimentação ou transformadores ou cabos danificados.
- Utilize apenas as fontes de alimentação indicadas nas instruções de utilização. Consulte o Manual do Utilizador na página de suporte do produto. Não utilize outras fontes de alimentação além das recomendadas.
- Não utilize o dispositivo onde não sejam permitidos dispositivos sem fios.
- O transformador deve estar facilmente acessível.
- Mantenha o dispositivo afastado do fogo ou de ambientes quentes. NÃO o mergulhe em água nem em qualquer outro líquido.
- Não desmonte, repare nem modifique o produto.
- Não utilize o produto se a caixa estiver danificada. Perigo de choque elétrico.
- Nunca toque no produto com as mãos molhadas.
- Não o coloque perto de dispositivos de controlo automático, como alarmes de incêndio. As ondas de rádio emitidas por este produto podem provocar o seu mau funcionamento e causar um acidente.
- Respeite as restrições à utilização de produtos sem fios em depósitos de combustível, instalações químicas ou durante operações com explosivos.
- Não utilize líquidos para limpar o produto. Utilize apenas um pano seco.
- Nunca introduza objetos metálicos no produto. Se entrar um objeto metálico, desligue o disjuntor e contacte um eletricista autorizado.
- Este produto não se destina a ser utilizado na prestação de cuidados médicos. Consulte o fabricante de dispositivos médicos pessoais, como pacemakers ou aparelhos auditivos, para saber se estão devidamente protegidos contra energia de RF (radiofrequência) externa.
- Não utilize este produto em instalações de cuidados de saúde. Os hospitais ou outras instalações de saúde podem utilizar equipamentos sensíveis à energia de RF externa.
- Não coloque objetos pesados sobre o produto.
- Se não utilizar o produto durante um período prolongado, desligue-o da tomada.
- Este produto pode interferir com outros produtos eletrónicos, como televisores, rádios, computadores pessoais, telefones ou outros dispositivos sem fios.
- Temperatura de funcionamento: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F).
- O transformador deve ser utilizado no interior, onde a temperatura ambiente seja igual ou inferior a 40 °C (104 °F).

Leia e siga as informações de segurança acima ao utilizar o dispositivo. Não podemos garantir a ausência de acidentes ou danos decorrentes da utilização incorreta do dispositivo. Utilize este produto com cuidado e por sua conta e risco.

A TP-Link declara que a Câmara Wi-Fi de Segurança para Exterior cumpre os requisitos essenciais e outras disposições aplicáveis das diretivas 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU e (EU)2015/863.

A declaração UE de conformidade original está disponível em https://www.tapo.com/support/ce

tapo

Guia de Início Rápido

Câmara Wi-Fi de Segurança para Exterior

*As imagens podem diferir dos produtos reais.

Vídeos de configuração
Leia o código QR ou visite https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras

7100003835 REV2.0.0

©2026 TP-Link

Configurar a câmara

PASSO 1

DESCARREGAR A APP

Descarregue a app **Tapo** na App Store ou no Google Play e inicie sessão.

Descarregar na App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

Ler para descarregar

PASSO 2

LIGAR À CORRENTE

Ligue o transformador para alimentar a câmara.



PASSO 3

CONFIGURAR


Toque no botão ⊕, escolha **Adicionar dispositivo** na app e selecione o seu modelo. Siga as instruções da app para concluir a configuração.



Instalar a câmara


1. Fazer os furos

Cole o modelo de montagem no local pretendido. Faça três furos para os parafusos de acordo com o modelo.

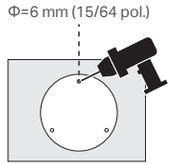

2. Fixar a câmara

Insira três buchas nos furos e utilize os parafusos para fixar a câmara às buchas.

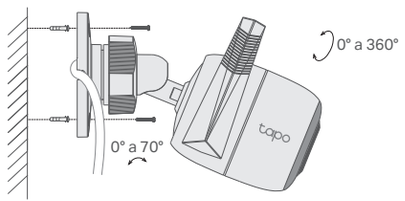

3. Ligar à corrente


Ligue a câmara a uma tomada com o transformador fornecido. Instale o vedante impermeável nos conectores de alimentação.



4. Instalar os acessórios de impermeabilização


Instale os acessórios de impermeabilização do cabo na interface de rede. Certifique-se de que todas as peças ficam bem fixas e de que os anéis vedantes ficam bem assentes para impedir a entrada de água.

- **Porta Ethernet ligada a um dispositivo de rede:**



1) Passe o cabo de rede pelos seguintes componentes, por esta ordem: porca de fixação, anel vedante e capa impermeável.
2) Insira o anel vedante na capa impermeável.
3) Coloque o O-ring na interface de rede da câmara e ligue os cabos de rede.
4) Encaixe a interface de rede na capa impermeável e rode para bloquear. Rode a porca de fixação para a prender à capa impermeável.

- **Porta Ethernet sem ligação a um dispositivo de rede:**

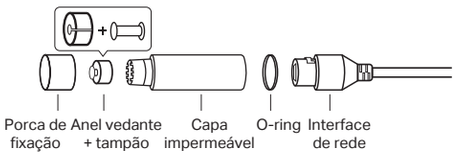

1) Insira o tampão impermeável no anel vedante e, em seguida, insira-os na capa impermeável.
2) Coloque o O-ring na interface de rede da câmara. Encaixe a interface de rede na capa impermeável e rode para bloquear. Rode a porca de fixação para a prender à capa impermeável.

Perguntas frequentes (FAQ)

P1. E se não conseguir configurar a câmara Tapo?

- Visite **https://www.tapo.com/faq/67/** para obter instruções detalhadas.

P2. E se o cartão SD não funcionar corretamente?

- Certifique-se de que utiliza um cartão microSD.
- Recomenda-se um cartão microSD de Classe 10 ou superior, com capacidade entre 8 GB e 512 GB.
- Certifique-se de que inicializou o cartão microSD na app Tapo.
- Se o problema persistir, contacte o suporte técnico.

P3. Como posso repor a câmara?

- Com a câmara ligada, prima o botão Reset durante cerca de 5 s, até o LED do sistema piscar rapidamente a vermelho, para repor o Wi-Fi e manter as restantes definições; prima durante 10 s para repor as definições de fábrica.
- Abra a app Tapo, aceda às Definições da câmara e remova a câmara para repor as definições de fábrica.

Para outras questões, consulte **https://www.tapo.com/faq/754/**

Para suporte técnico, manual do utilizador, garantia e outras informações, visite **www.tapo.com/support/**