

Hızlı Kurulum Kılavuzu


PCI Express Ağ Adaptörü

Görüntüler gerçek ürününüzden farklı olabilir.

7106508971 REV1.0.0

1 Donanım Bağlantısı


- Bilgisayarınızı kapatın, güç kablosunu çıkarın ve kasa panelini çıkarın.
- Kullanılabilir bir PCI-E yuvasını bulun ve adaptörü dikkatlice takın.
Not: Braket bilgisayarınız için uygun değilse, adaptör kartından çıkarın ve düşük profilli braketle değiştirin.

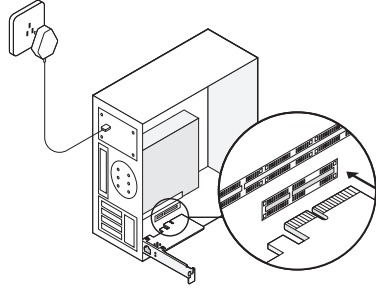

- Kasa panelini yerine takın, güç kablosunu takın ve bilgisayarınızı açın. Ardından Ethernet kablosunu adaptöre bağlayın..

2 Sürücü Kurulumu

- CD'yi yerleştirin ve **Autorun.exe**'yi çalıştırın.
Not:
CD dosyanızda **Autorun.exe** yoksa, <https://www.tp-link.com/download-center> adresine gidin ve ayrıntılı bir kurulum kılavuzu almak için adaptör modelini girin.
- Adaptörünüzü seçin ve kurulumu tamamlamak için talimatları izleyin.

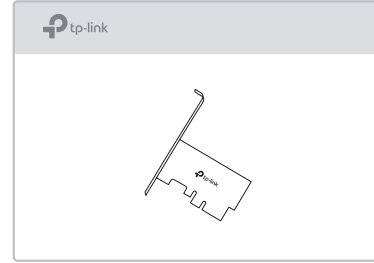

Not:
Sürücüyü başarıyla yükleyemezseniz, virüsten koruma yazılımını ve güvenlik duvarını devre dışı bırakın, ardından tekrar deneyin.

SSS (Sık Sorulan Sorular)

- S1: CD kaybolursa veya bozulursa sürücüyü nasıl bulurum?**
- Sürücüyü <https://www.tp-link.com/download-center> adresinde bulabilir ve indirebilirsiniz.
- S2: Adaptörün donanım sürümünü nasıl bulabilirim?**
- Donanım sürümü (Ver: X.Y), paketin veya adaptörün üzerindeki ürün etiketine basılmıştır. X sayısı, bağdaştırıcının donanım sürümüdür.
 - Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen <https://www.tp-link.com/faq-46.html> adresini ziyaret edin.
- S3: Bilgisayar yeni donanımı bulamazsa ne yapmalıyım?**
- Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve tekrar deneyin.
 - Bilgisayarı kapatın, ardından adaptörü yeniden takın veya başka bir PCI-E yuvasıyla değiştirmeyi deneyin.
 - Sorun devam ederse, Teknik Destek birimimize başvurun.

دليل التثبيت السريع


كارت شبكة PCI إكسبريس

1 توصيل المكونات

أ. أوقف تشغيل الكمبيوتر وافصل كابل الطاقة وقم بإزالة غطاء حاوية الجهاز.

ب. حدد فتحة PCI-E المتاحة وأدخل الكارت فيها بعناية.

ملاحظة: إذا لم يكن دعامة التثبيت مناسبة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقم بفكها من لوحة الكارت واستبدالها بدعامة التثبيت الأصغر.

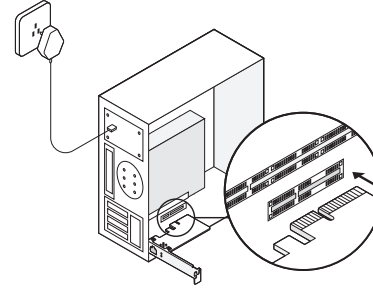


ج. أعد تركيب غطاء حاوية الجهاز، وصل كابل الطاقة وشغل الكمبيوتر. ثم قم بتوصيل كبل إيثرنت بالكارت.

2 تثبيت برنامج التشغيل

أ. أدخل الاسطوانة المضغوطة وقم بتشغيل Autorun.exe.
ملحوظة:

إذا لم يكن هناك ملف Autorun.exe في ملفات الاسطوانة المضغوطة، فانتقل إلى <https://www.tp-link.com/download-center> وأدخل طراز كارت الشبكة للحصول على دليل تثبيت مفصل.

ب. حدد موديل كارت الشبكة الخاص بك واتبع التعليمات لإكمال التثبيت.

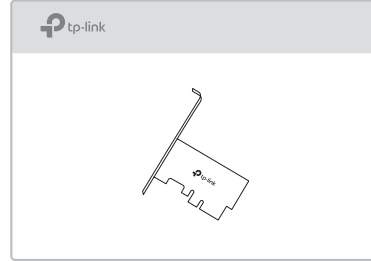

ملحوظة:

إذا لم تتمكن من تثبيت برنامج التشغيل بنجاح فقم بتعطيل برنامج مكافحة الفيروسات وجدار الحماية، ثم حاول مرة أخرى.

الأسئلة الشائعة (أسئلة وأجوبة)

س1: كيف يمكنني العثور على برنامج التشغيل في حالة فقدان القرص المضغوط أو كسره؟

ج. يمكنك العثور على برنامج التشغيل وتنزيله على <https://www.tp-link.com/download-center>

س2: كيف يمكنني العثور على إصدار كارت الشبكة؟

ج1. تتم طباعة إصدار كارت الشبكة (الإصدار: X.Y) على ملصق المنتج الموجود على العبوة أو الكارت. الرقم X هو إصدار الأجهزة للمحول.

ج2. للحصول على تعليمات أكثر تفصيلاً، يرجى زيارة <https://www.tp-link.com/faq-46.html>

س3: ماذا أفعل إذا تعذر على الكمبيوتر العثور على الأجهزة الجديدة؟

ج1. أعد تشغيل الكمبيوتر وحاول مرة أخرى.

ج2. أوقف تشغيل الكمبيوتر، ثم أعد إدخال كارت الشبكة أو حاول تجربة فتحة PCI-E أخرى.

ج3. إذا استمرت المشكلة، اتصل بالدعم الفني لدينا.