

## Настройка Акадо-Москва


Перед началом установки маршрутизатора, подключите ваш основной компьютер (к которому изначально подведён кабель вашего провайдера) в любой из LAN (жёлтых) портов маршрутизатора.




- 1) Заходим в web-интерфейс устройства, в вашем обозревателе (например Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer) пишем адрес <http://tplinklogin.net> (если данный адрес не открывается, используйте <http://192.168.1.1/> или <http://192.168.0.1/>)



Имя пользователя/пароль: admin/admin)

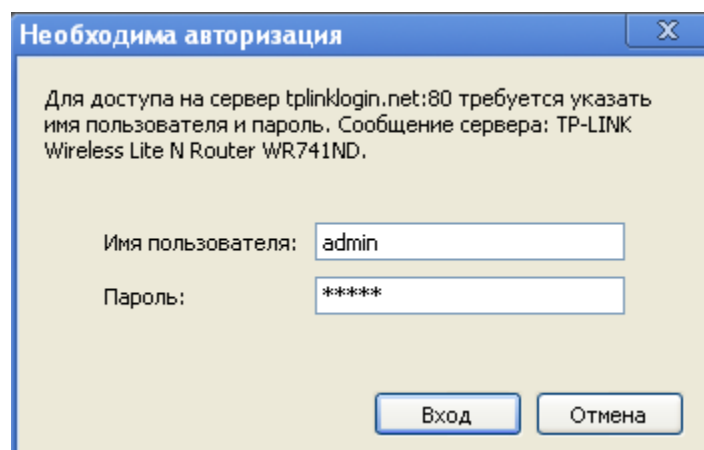


- 2) Слева в меню выбираем «Быстрая настройка» (Quick Setup)

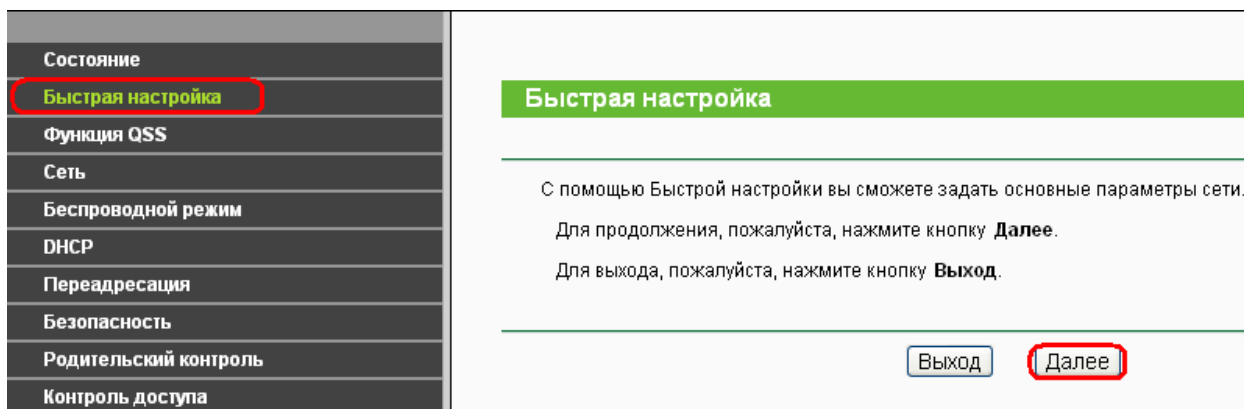

Нажмите «Далее» (Next)

### 3) Быстрая Настройка - Тип WAN соединения

Выберите из списка **Динамический IP-адрес**  
Нажимаем «Далее» (Next)

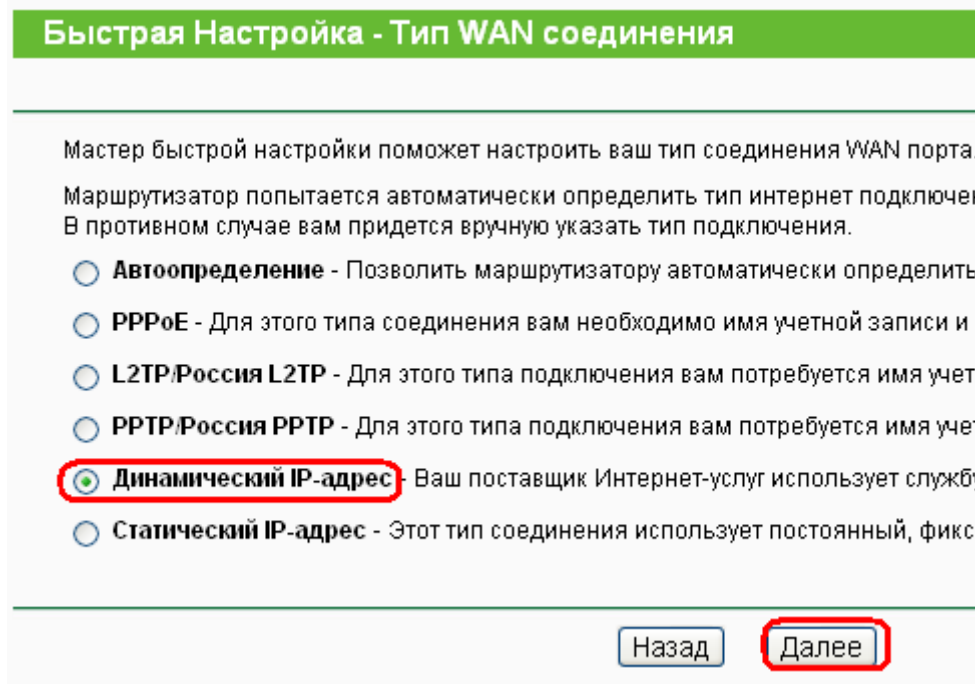

### 4) Быстрая настройка - Клонирование MAC-адреса

Выбираем «Да, я подключен к главному компьютеру(клонировать MAC-адрес)», затем нажимаем кнопку «Клонировать MAC-адрес», затем «Далее» (Next)

## Быстрая настройка - Клонирование MAC-адреса

Пожалуйста, внимательно прочитайте написанное в правой части окна.

- Да, я подключен к главному компьютеру(клонировать MAC-адрес)
- Нет, я подключен к другому компьютеру(не нужно клонировать MAC-адрес)

MAC-адрес WAN: 1C-6F-65-41-D2-8A Восстановить Заводской

MAC-адрес вашего компьютера: 1c-6f-65-41-d2-8a Клонировать MAC-адрес

Назад Далее

## 5) Быстрая настройка - Беспроводной режим

**Имя беспроводной сети:** Можно оставить название wi-fi сети без изменения, либо придумать своё название (английские буквы/цифры, минимум 6 символов)

**Защита беспроводного режима:** выбираем WPA-Personal/WPA2-Personal

**Пароль PSK:** придумываем и вводим пароль – минимум 8 знаков (английские буквы/цифры), нажимаем «Далее» (Next)

## Быстрая настройка - Беспроводной режим

Беспроводной режим: Включить

Имя беспроводной сети: TP-LINK\_7E865E (Та

Регион: Россия

Канал: Авто

Режим: 11bgn смешанный

Ширина канала: Авто

Защита беспроводного режима:

- Отключить защиту
- WPA-Personal/WPA2-Personal

Пароль PSK: 123456789

(Вы можете ввести либо ASCII символы в пр

- Без Изменений

Назад Далее

На этом настройка маршрутизатора закончена, нажимаем кнопку «Перезагрузка» (Reboot)

#### Быстрая настройка - Завершение

Поздравляем! Маршрутизатор в настоящее время соединяет вас с интернетом. Для подробных настроек, нажмите, пожалуйста, на другие меню, если это необходимо.

Изменения настроек беспроводной сети вступят в силу после перезагрузки маршрутизатора.

[Назад](#)

[Перезагрузка](#)