

Настройка Интерзет


Перед началом установки маршрутизатора, подключите ваш основной компьютер (к которому изначально подведён кабель вашего провайдера) в любой из LAN (жёлтых) портов маршрутизатора.




- 1) Заходим в web-интерфейс устройства, в вашем обозревателе (например Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer) пишем адрес <http://tplinklogin.net> (если данный адрес не открывается, используйте <http://192.168.1.1/> или <http://192.168.0.1/>)



Имя пользователя/пароль: admin/admin

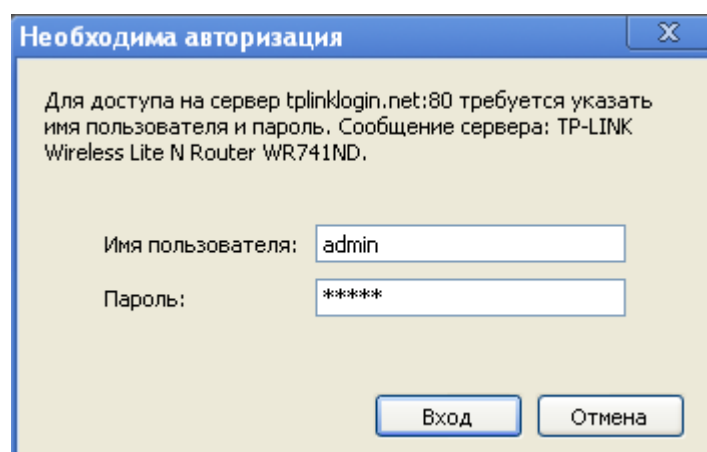

- 2) Слева в меню выбираем «Быстрая настройка» (Quick Setup)

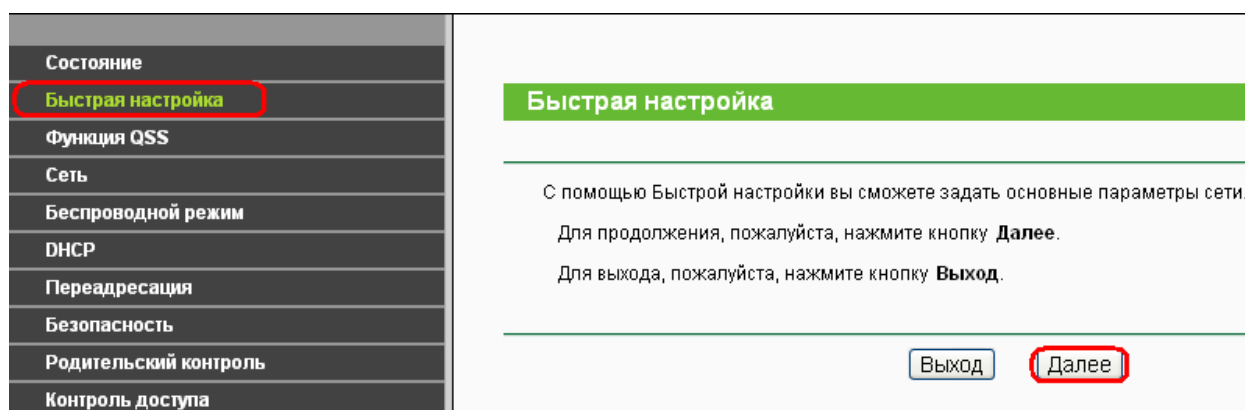


Нажмите «Далее» (Next)

3) Быстрая Настройка - Тип WAN соединения

Выберите из списка **Статический IP-адрес**

Нажимаем «Далее» (Next)

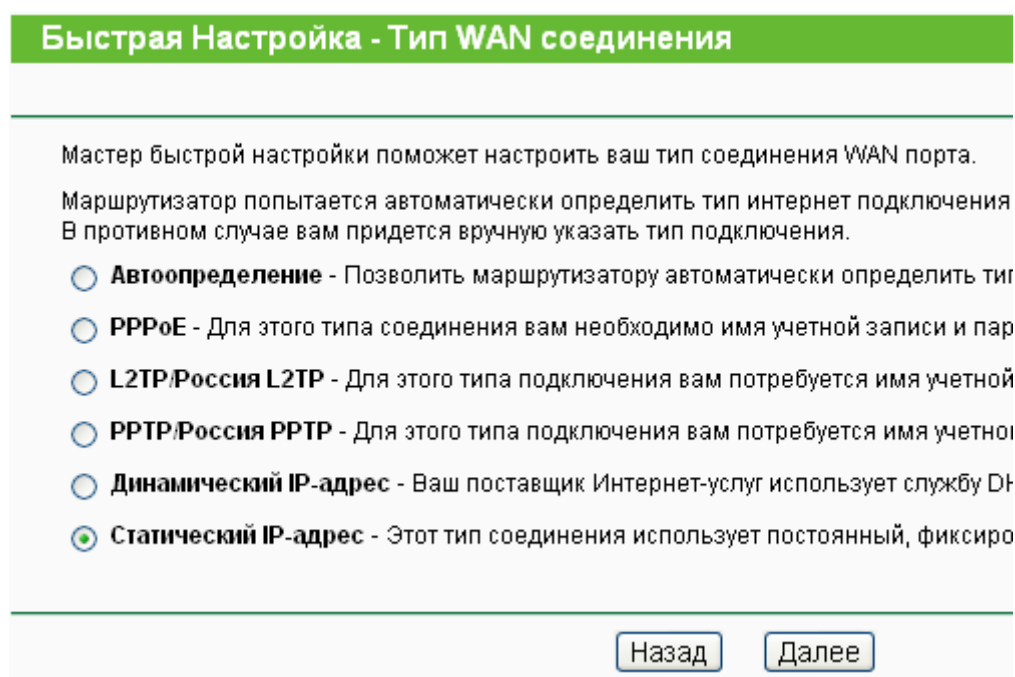

4) Быстрая настройка - Статический IP-адрес

в данном окне введите данные вашего провайдера, предоставленные вам по договору. Все поля должны быть заполнены.

Быстрая настройка - Статический IP-адрес

IP-адрес:	см. договор	
Маска подсети:	см. договор	
Основной шлюз:	см. договор	(Не обязательно)
Первичный DNS:	см. договор	(Не обязательно)
Вторичный DNS:	см. договор	(Не обязательно)

Назад

Далее

5) Быстрая настройка - Беспроводной режим

Имя беспроводной сети: Можно оставить название wi-fi сети без изменения, либо придумать своё название (английские буквы\цифры, минимум 6 символов)

Защита беспроводного режима: выбираем WPA-Personal/WPA2-Personal

Пароль PSK: придумываем и вводим пароль – минимум 8 знаков (английские буквы\цифры), нажимаем «Далее» (Next)

Быстрая настройка - Беспроводной режим

Беспроводной режим: Включить

Имя беспроводной сети: TP-LINK_7E865E (Та

Регион: Россия

Канал: Авто

Режим: 11bgn смешанный

Ширина канала: Авто

Защита беспроводного режима:

☐ Отключить защиту

☒ WPA-Personal/WPA2-Personal

Пароль PSK: 123456789

(Вы можете ввести либо ASCII символы в пр

☐ Без Изменений

Назад

Далее

нажимаем кнопку «Перезагрузка» (Reboot)

Быстрая настройка - Завершение

Поздравляем! Маршрутизатор в настоящее время соединяет вас с интернетом. Для подробных настроек, нажмите, пожалуйста, на другие меню, если это необходимо.

Изменения настроек беспроводной сети вступят в силу после перезагрузки маршрутизатора.

НазадПерезагрузка

6) После перезагрузки заходим в меню **Сеть** – закладка - **Клонирование MAC-адреса**

Нажимаем **Клонировать MAC-адрес**, затем **Сохранить**

TP-LINK®

Состояние
Быстрая настройка
Функция QSS
Сеть
- WAN
- Локальная сеть
- IPTV
- Клонирование MAC-адреса
Беспроводной режим
DHCP
Переадресация
Безопасность
Родительский контроль
Контроль доступа
Расширенные настройки маршрутизации
Контроль пропускной способности
Привязка IP- и MAC-адресов
Динамический DNS
Системные инструменты

Клонирование MAC-адреса

MAC-адрес WAN: 1C-6F-65-41-D2-8A Восстановить Заводской
MAC-адрес компьютера: 1C-6F-65-41-D2-8A **Клонировать MAC-адрес**

Сохранить

На этом настройка маршрутизатора завершена.