


Příručka pro rychlou instalaci

Bezpečnostní kamera s megapixelovým rozlišením H.264/
Bezdrátová bezpečnostní kamera s megapixelovým
rozlišením H.264 Wireless N

Č. MODELU TL-SC3430/TL-SC3430N

Obsah balení

Model produktu zobrazený v této příručce je TL-SC3430N a slouží jako příklad.

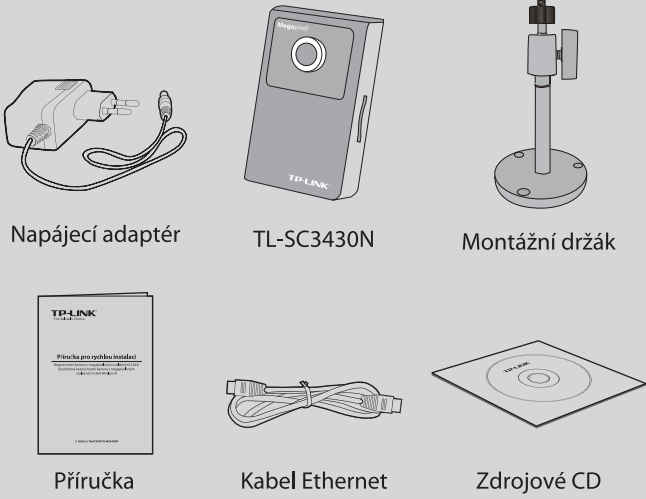

(*Obrázky jsou pouze orientační.)

Systémové požadavky

Jsou podporovány tyto operační systémy:

- Windows 2000
- Windows 2003
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Mac


Jsou podporovány tyto prohlížeče:

- Internet Explorer 6 or higher
- Safari
- Firefox
- Chrome


(*Je doporučeno používat operační systém Windows a prohlížeč Internet Explorer.)

1 Výstraha před instalací



- Nenechávejte kameru na přímém slunečním světle.
- Nenechávejte kameru v prostředí s vysokou vlhkostí, např. v kuchyni.
- Nenechávejte kameru v prostředí, kde jsou vysoké teploty, např. v blízkosti trouby.
- Nenechávejte kameru v blízkosti zařízení, které vysílá rádiové vlny, např. v blízkost mobilních telefonů.

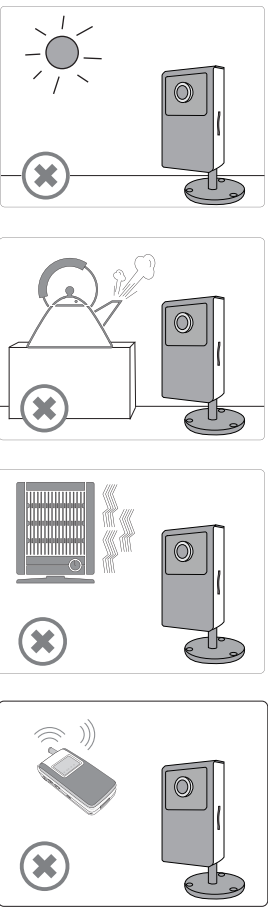

* Doporučujeme umístit kameru v místě, kde ji objekty často míjí a směrem ke dveřím nebo průchodu, viz obrázek níže:

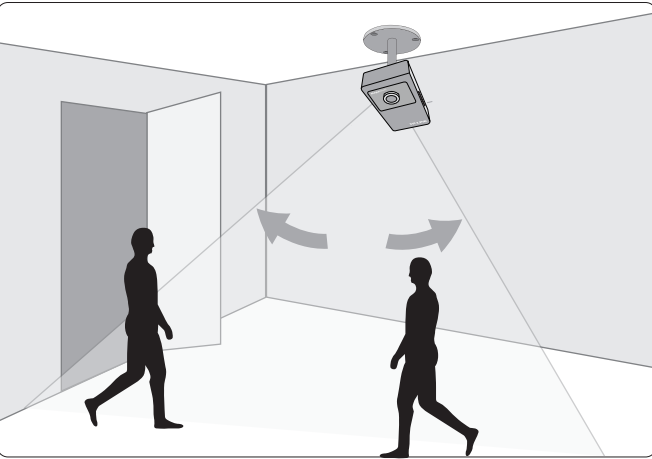

2 Vnější popis

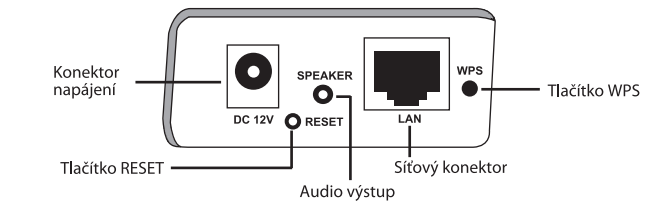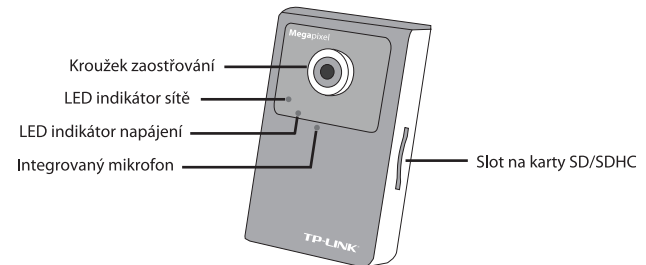


Položka	Popis
Kontrolka napájení	Červená - IP kamera se spouští. Modrá - IP kamera je v činnosti.
LED indikátor sítě	Svítil - Síťový port je propojen, ale nedochází k žádné aktivitě. Bliká - Mezi kamerou a sítí dochází ke komunikaci. Zhasnutá - Bez připojení k síti.
Slot na karty SD/SDHC	Používány pro paměťové karty SD/SDHC.
Tlačítko RESET	Stisknutím tohoto tlačítka na dobu delší než 15 sekund bude po automatickém restartu obnoveno tovární nastavení kamery.
WPS	Používá se pro snadné připojení kamery k směrovači podporující WPS.

* Na IP kameře TL-SC3430 není žádný slot pro paměťové karty nebo tlačítko WPS.

3 Hardwarové připojení

- * 1. Síťové připojení IP kamery TL-SC3430 nastavíte pod položkou Drátové připojení.
- 2. Jestliže váš směrovač podporuje WPS (nastavení chráněného bezdrátového připojení), můžete u IP kamery TL-SC3430N použít WPS a rychle nastavit bezdrátové připojení.

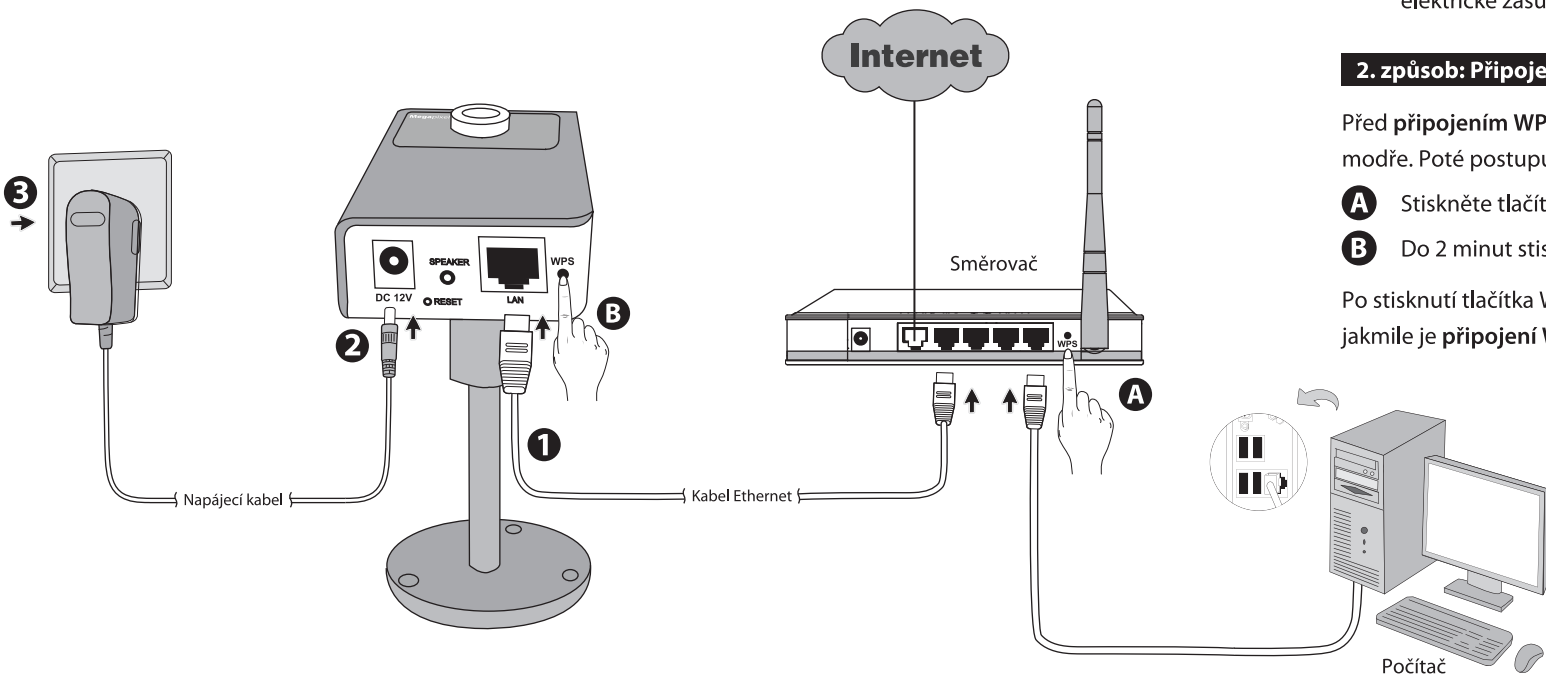

1. způsob: Drátové připojení

- 1 Připojte kameru k síti LAN (směrovač nebo switch) přes ethernetový kabel.
- 2 Připojte kabel napájecího adaptéru do konektoru DC IN.
- 3 Zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky. Zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.

2. způsob: Připojení WPS

Před připojením WPS, zapněte kameru a ujistěte se, že LED kontrolka napájení svítí modře. Poté postupujte následovně.

- A Stiskněte tlačítko WPS na směrovači podporující WPS na 2 sekundy.
- B Do 2 minut stiskněte tlačítko WPS na kameře na 2 sekundy.

Po stisknutí tlačítka WPS na kameře, kontrolka napájení začne blikat fialovou barvou a jakmile je připojení WPS navázáno, změní se na modrou.


Poznámka:

Než budete pokračovat, zkontrolujte, zda je počítač připojen k směrovači a má přístup k internetu. Také se ujistěte, že je protokol DHCP na směrovači povolen. Jestliže není, podívejte se do návodu směrovače a povolte jej.

4 Přístup ke kameře (pro webový prohlížeč systému Windows)

Konfigurace je podobná ve Windows XP/Vista/7. Jako příklad uvádíme Internet Explorer 6.0 ve Windows XP.


- 1 Vložte přiložené zdrojové CD do jednotky CD-ROM.

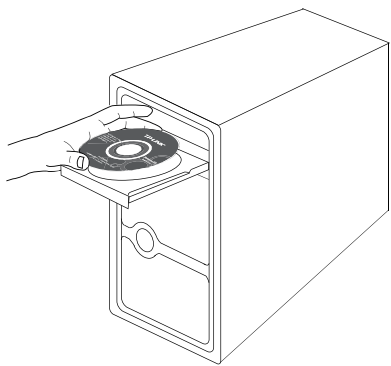


- 2 Automaticky se spustí průvodce nastavením, poté klikněte na „Intelligent IP Installer“ (Inteligentní instalace IP).¹



- 3 Objeví se okno inteligentní instalace IP. Klikněte na tlačítko „Next“ (Další).

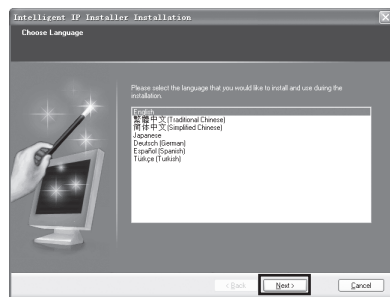

- 4 Podle potřeby vyberte volitelný program. Doporučujeme ponechat výchozí nastavení. Klikněte na tlačítko „Next“ (Další).

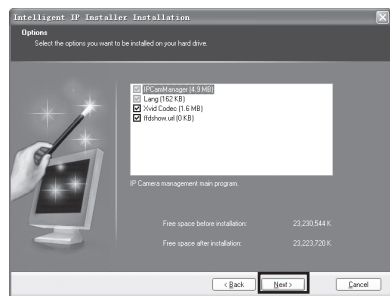


- 5 Kliknutím na „Finish“ (Dokončit) bude instalace dokončena. Na ploše vašeho počítače se objeví ikona Inteligentní instalace IP.

- 6 Klikněte na ikonu Intelligent IP Installer (Inteligentní instalace IP) na ploše vašeho počítače.




Klikněte na „Search“ (Vyhledat) a zobrazí se hlavní stránka se všemi aktivními kamerami TP-LINK. MAC adresu najdete na štítku na kameře. Vyberte příslušnou kameru ze seznamu a klikněte na tlačítko „Link to IE“ (Odkaz na IE).

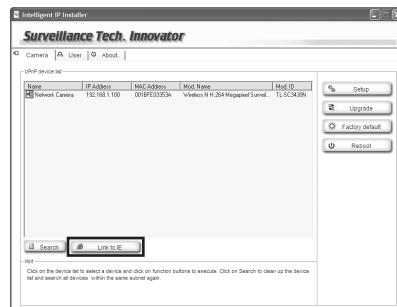

- 7 Zadejte uživatelské jméno a heslo a přihlaste se k IP kameře. (Výchozí údaje jsou admin/admin)



- 8 Když se budete připojovat k IP kameře poprvé, zobrazí se žlutý informační panel pod adresním řádkem. Klikněte na informační panel a vyberte „Install ActiveX Control...“ (Nainstalovat ovládací prvek ActiveX...). V kontextové okně klikněte na tlačítko „Install“ (Instalovat).²

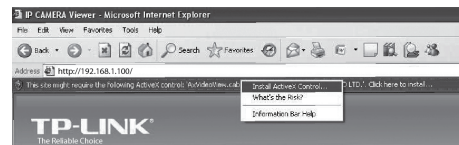

- 9 V prostředí vašeho webového prohlížeče se zobrazí živé video.



Poznámka:

- Pokud se disk CD nespustí automaticky a neobjeví se okno s instalací, najděte CD mechaniku v okně „My Computer“ (Můj počítač) a spusťte instalaci přímo odtud.
- Jestliže se informační panel nezobrazí, podívejte se do části **Dodatek: Řešení problémů**.


Informace o pokročilém nastavení najdete v **User Manual (uživatelské příručce)** a v **Application Guide (průvodci aplikací)** na zdrojovém disku CD.

Přístup ke kameře (pro webový prohlížeč systému Mac)


- 1 Klikněte na ikonu Safari.




Poté co se zobrazí domovská stránka, klikněte na „Bookmarks“ (záložky) a vyberte „Show All Bookmarks“ (Zobrazit všechny záložky).

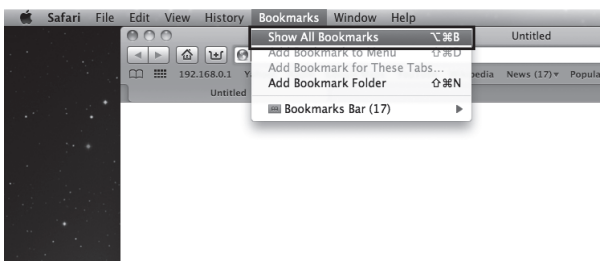

- 2 Vlevo na následující obrazovce klikněte na Bonjour. Dvojitě klikněte na MAC adresu kamery v seznamu záložek.

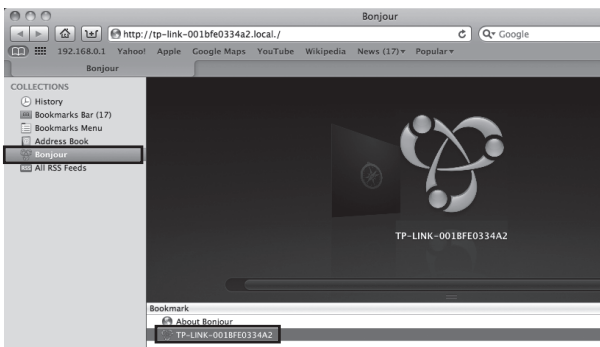

- 3 Zadejte jméno a heslo a přihlaste se k IP kameře. (Výchozí údaje jsou admin/admin)

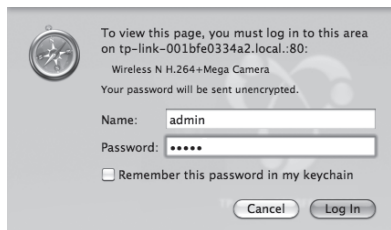

- 4 Ve vašem prohlížeči se objeví obraz monitoru.



Informace o pokročilém nastavení najdete v **User Manual (uživatelské příručce)** a v **Application Guide (průvodci aplikací)** na zdrojovém disku CD.

Dodatek: Řešení problémů

- 1 Co když se informační panel nezobrazí?

- Otevřete prohlížeč IE. Klikněte na „Tools“ (Nástroje), poté na „Internet Options...“ (Možnosti internetu...).
- Klikněte na „Security“ -> „Internet“ -> „Custom Level...“ (Zabezpečení -> Internet -> Vlastní úroveň...). Nalezněte položku „Download signed ActiveX controls“ (Stahovat podepsané ovládací prvky ActiveX) a vyberte možnost „Prompt“ (Dotázat se), poté klikněte na „OK“.
- Klikněte na „Security“ -> „Local intranet“ -> „Custom Level...“ (Zabezpečení -> Místní intranet -> Vlastní úroveň...). Nalezněte položku „Download signed ActiveX controls“ (Stahovat podepsané ovládací prvky ActiveX) a vyberte možnost „Prompt“ (Dotázat se), poté klikněte na „OK“.

- 2 Jak postupovat, když zapomenu jméno a heslo pro přihlášení?

Ponechte kameru zapnutou, poté stiskněte a podržte tlačítko Reset déle než 15 sekund. Poté jej uvolněte a po restartu bude obnoveno výchozí nastavení kamery z výroby. Výchozí jméno i heslo je admin.

- 3 Jak postupovat, když je obraz rozmazaný?

Zaostřete IP kameru otáčením objektivu.

- 4 Je vzdálený přístup dostupný pomocí notebooku nebo 3G mobilu?

Ano, je. Podrobnější informace o konfiguraci najdete v průvodci aplikací na zdrojovém disku CD nebo v často kladených otázkách na naší webové stránce.

- 5 Podporuje kamera ukládání NAS?

Ano, obě kamery TL-SC3430 a TL-SC3430N podporují ukládání NAS. Podrobnější informace o konfiguraci najdete v průvodci aplikací na zdrojovém disku CD.

- 6 Podporuje kamera prohlížeče Safari, Firefox a Chrome?

Ve výše uvedených prohlížečích je zatím podporováno pouze JPEG streaming z kamery a lze konfigurovat většinu nastavení. Aktualizujeme firmware kamery pro plynulé streamování videa. Jakmile je firmware aktualizován, můžete si stáhnout nejnovější verzi z našich webových stránek.

Chcete-li zjistit více informací týkající se řešení problémů a najít kontakty na technickou podporu, přihlaste se na naše webové stránky technické podpory.

<http://www.tp-link.com/en/support>

Technická podpora

- Pomoc s řešením problémů najdete na webové stránce www.tp-link.com/support/faq.asp

- Nejnovější firmware, ovladač, utilitu a uživatelskou příručku si můžete stáhnout na webové stránce

www.tp-link.com/support/download.asp

- S požadavky na veškerou ostatní technickou podporu se obračejte na:

Celosvětově

Tel: +86 755 26504400

E-mail: support@tp-link.com

Pracovní doba: nonstop

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
www.tp-link.com