

Quick Start Guide

Pan/Tilt Home Security
Wi-Fi Camera



Setup Video

Scan QR code or visit
<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras>



7106511268 REV5.0.0

*Images may differ from actual products.

STEP 1

DOWNLOAD APP

Get the **Tapo** app from the App Store or Google Play.



STEP 2

POWER UP

Plug in your camera and wait until the LED blinks red and green.



STEP 3

SET UP


Tap the **+** button in the app and select your model. Follow app instructions to complete setup.



LED Indication

Solid red	Starting up
Blinking red and green	Ready for setup
Blinking red slowly	Connecting to Wi-Fi
Solid amber	Connected to Wi-Fi
Solid green	Connected to the cloud
Blinking red quickly	Camera resetting
Blinking green quickly	Camera updating


Mounting Kit

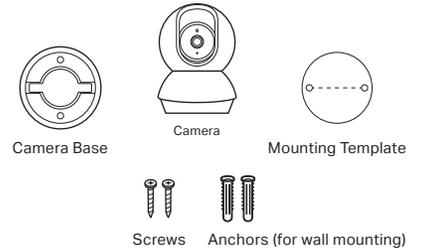

Mounting Instructions


1. Mark Position

Place the mounting template where you want the camera. For wall mounting, drill two holes through two circles.

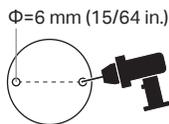

2. Mount Base

Affix the camera base using the screws. For wall mounting, insert two anchors into the holes and use the screws to affix the camera base over the anchors.

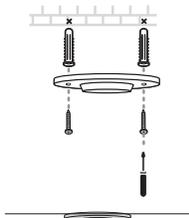

3. Secure Camera

Attach the camera on the base and rotate to secure the camera.



Appearance


Tilt the camera lens up to find the RESET button and the microSD card slot.

RESET Button

While the camera is powered on, press and hold the RESET button for at least 5 seconds until the LED blinks red. The camera will reset and reboot.

microSD Card Slot

Insert a microSD card and initialize it on the Tapo app for local recording.

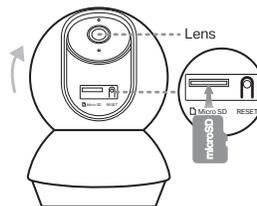

For technical support, the user guide, warranty, and more information, please visit www.tapo.com/support/



- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not use damaged charger or USB cable to charge the device.
- Do not use any other chargers than those recommended.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.
- Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Use only power supplies which are provided by manufacturer and in the original packing of this product. If you have any questions, please don't hesitate to contact us.
- For indoor use only.
- Do not disassemble, repair or modify the product.
- Do not use the product if the casing has been broken. Danger of electric shock.
- Never touch the product with wet hands.
- Do not expose to heavy rain or any type of moisture.
- Do not place near automatically controlled devices such as fire alarms. Radio waves emitted from this product may cause such devices to malfunction resulting in an accident.
- Observe restrictions on using wireless products in fuel depots, chemical plants or when blasting operations are in progress.
- Do not use liquid to clean the product. Only use a dry cloth.
- Never put metal objects inside the product. If a metal object enters the product turn off the circuit breaker and contact an authorised electrician.
- This product is not intended to be used when providing medical care. Consult the manufacturer of any personal medical devices, such as pacemakers or hearing aids to determine if they are adequately shielded from external RF (radio frequency) energy.
- Do not use this product in health care facilities. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.
- Do not use this product near water for example near a bath tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.
- The product should be kept free from excessive smoke, dust or high temperature and vibration.
- This product should not be exposed to direct sunlight
- Do not place heavy objects on top of the product.
- When you leave the product unused for a long time unplug the product from the power outlet.
- This product may interfere with other electronic products such as TV, radios, personal computers, phones or other wireless devices.
- Operating Temperature: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

Guide d'installation rapide

Caméra Wi-Fi de
sécurité domestique
panoramique/inclinable

Vidéo de configuration
Scannez le code QR ou visitez
[https://www.tp-link.com/support/
setup-video/#cloud-cameras](https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras)




*Les images peuvent différer des produits réels.

Instructions de montage


1. Marquer la position

Placez le gabarit de montage où vous voulez la caméra. Pour le montage mural, percez deux trous à travers deux cercles.

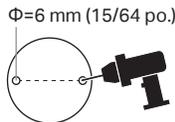

2. Monter la base

Fixez la base de la caméra à l'aide des vis. Pour le montage mural, insérez deux chevilles dans les trous et utilisez les vis pour fixer la base de la caméra sur les chevilles.

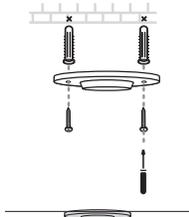

3. Caméra sécurisée

Fixez la caméra sur la base et faites-la pivoter pour fixer la caméra.



ÉTAPE 1

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

Téléchargez l'application **Tapo** sur l'App Store ou Google Play.



Scanner pour télécharger

ÉTAPE 2

MISE SOUS TENSION

Branchez votre caméra et attendez que la LED clignote en rouge et vert.



ÉTAPE 3

METTRE EN PLACE

Appuyez sur le bouton **+** dans l'application et sélectionnez votre modèle. Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.



Apparence


Inclinez l'objectif de la caméra vers le haut pour trouver le bouton RESET et l'emplacement pour carte microSD.

Bouton de réinitialisation

Pendant que la caméra est allumée, maintenez enfoncé le bouton RESET pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote en rouge. La caméra se réinitialisera et redémarrera.

Fente pour carte microSD

Insérez une carte microSD et initialisez-la sur l'application Tapo pour un enregistrement local.

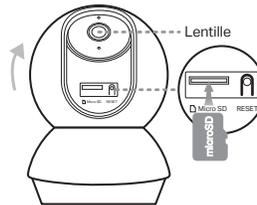


Pour obtenir du support technique, le guide de l'utilisateur, la garantie et plus d'informations, veuillez visiter www.tapo.com/support/



Indicateur LED

Rouge solide	Démarrage
Rouge et vert clignotant	Prêt pour la configuration
Rouge clignotant lentement	Connexion au Wi-Fi
Ambre solide	Connecté au Wi-Fi
Vert solide	Connecté au cloud
Clignote rapidement en rouge	Réinitialisation de la caméra
Vert clignotant rapidement	Mise à jour de la caméra

Prêt-à-monter

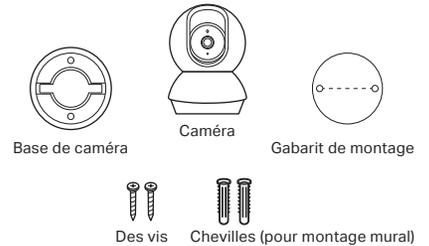

- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
 - N'utilisez pas de chargeur ou de câble USB endommagé pour charger l'appareil.
 - N'utilisez pas d'autres chargeurs que ceux recommandés.
 - Ne pas utiliser l'appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.
 - L'adaptateur doit être installé à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
 - Utilisez uniquement les alimentations électriques fournies par le fabricant et dans l'emballage d'origine de ce produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
 - Pour une utilisation en intérieur uniquement.
 - Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit.
 - N'utilisez pas le produit si le boîtier est endommagé. Risque de choc électrique.
 - Ne jamais toucher le produit avec des mains mouillées.
 - Ne pas exposer à de fortes pluies ou à tout type d'humidité.
 - Ne pas placer près des dispositifs automatiquement contrôlés tels que les alarmes incendie. Les ondes radio émises par ce produit peuvent causer des dysfonctionnements de ces dispositifs, entraînant un accident.
 - Observer les restrictions sur l'utilisation des produits sans fil dans les dépôts de carburant, les sites chimiques ou lors d'opérations de dynamitage en cours.
 - N'utilisez pas de liquide pour nettoyer le produit. Utilisez seulement un chiffon sec.
 - Ne jamais mettre d'objets métalliques à l'intérieur du produit. Si un objet métallique pénètre dans le produit, éteignez le disjoncteur et contactez un électricien autorisé.
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé lors de la fourniture de soins médicaux. Consultez le fabricant de tout appareil médical personnel, tel que les stimulateurs cardiaques ou les aides auditives, pour déterminer s'ils sont adéquatement protégés contre les énergies RF (radiofréquences) externes.
 - Ne pas utiliser ce produit dans les établissements de santé. Les hôpitaux ou les établissements de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux interférences radiofréquences externes.
 - N'utilisez pas ce produit à proximité de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'une buanderie, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
 - Le produit doit être maintenu exempt de fumée excessive, de poussière ou de températures et vibrations élevées.
 - Ce produit ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil.
 - Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus du produit.
 - Lorsque vous laissez le produit inutilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise de courant.
 - Ce produit peut interférer avec d'autres produits électroniques tels que les téléviseurs, les radios, les ordinateurs personnels, les téléphones ou autres appareils sans fil.
 - Température de fonctionnement : 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
- Veuillez lire et respecter les consignes de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons pas garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en raison d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et à vos risques et périls.