tapo

Robot aspirateur laveur avec station d'accueil tout-en-un

Tapo RV50 Pro Omni

15 000 Pa

Aspiration ultra puissante

DeepEdge

Nettoyage adaptatif

Double laser

Système d'évitement haute précision

Points forts

Efficacité d'aspiration exceptionnelle

La puissante aspiration de 15 000 Pa élimine facilement les saletés incrustées. La brosse principale et la brosse latérale anti-emmêlement assurent un nettoyage sans interruption. Fini les nœuds, fini les tracas.

Points forts

Station Omni sans entretien

- Lavage à la serpillière à l'eau chaude
- Séchage de la serpillière à air chaud
- Retrait de la serpillière pour le nettoyage des tapis
- Distribution automatique de détergent
- Vidange automatique avec sac à poussière de 3 L
- Auto-stérilisant
- Recharge automatique

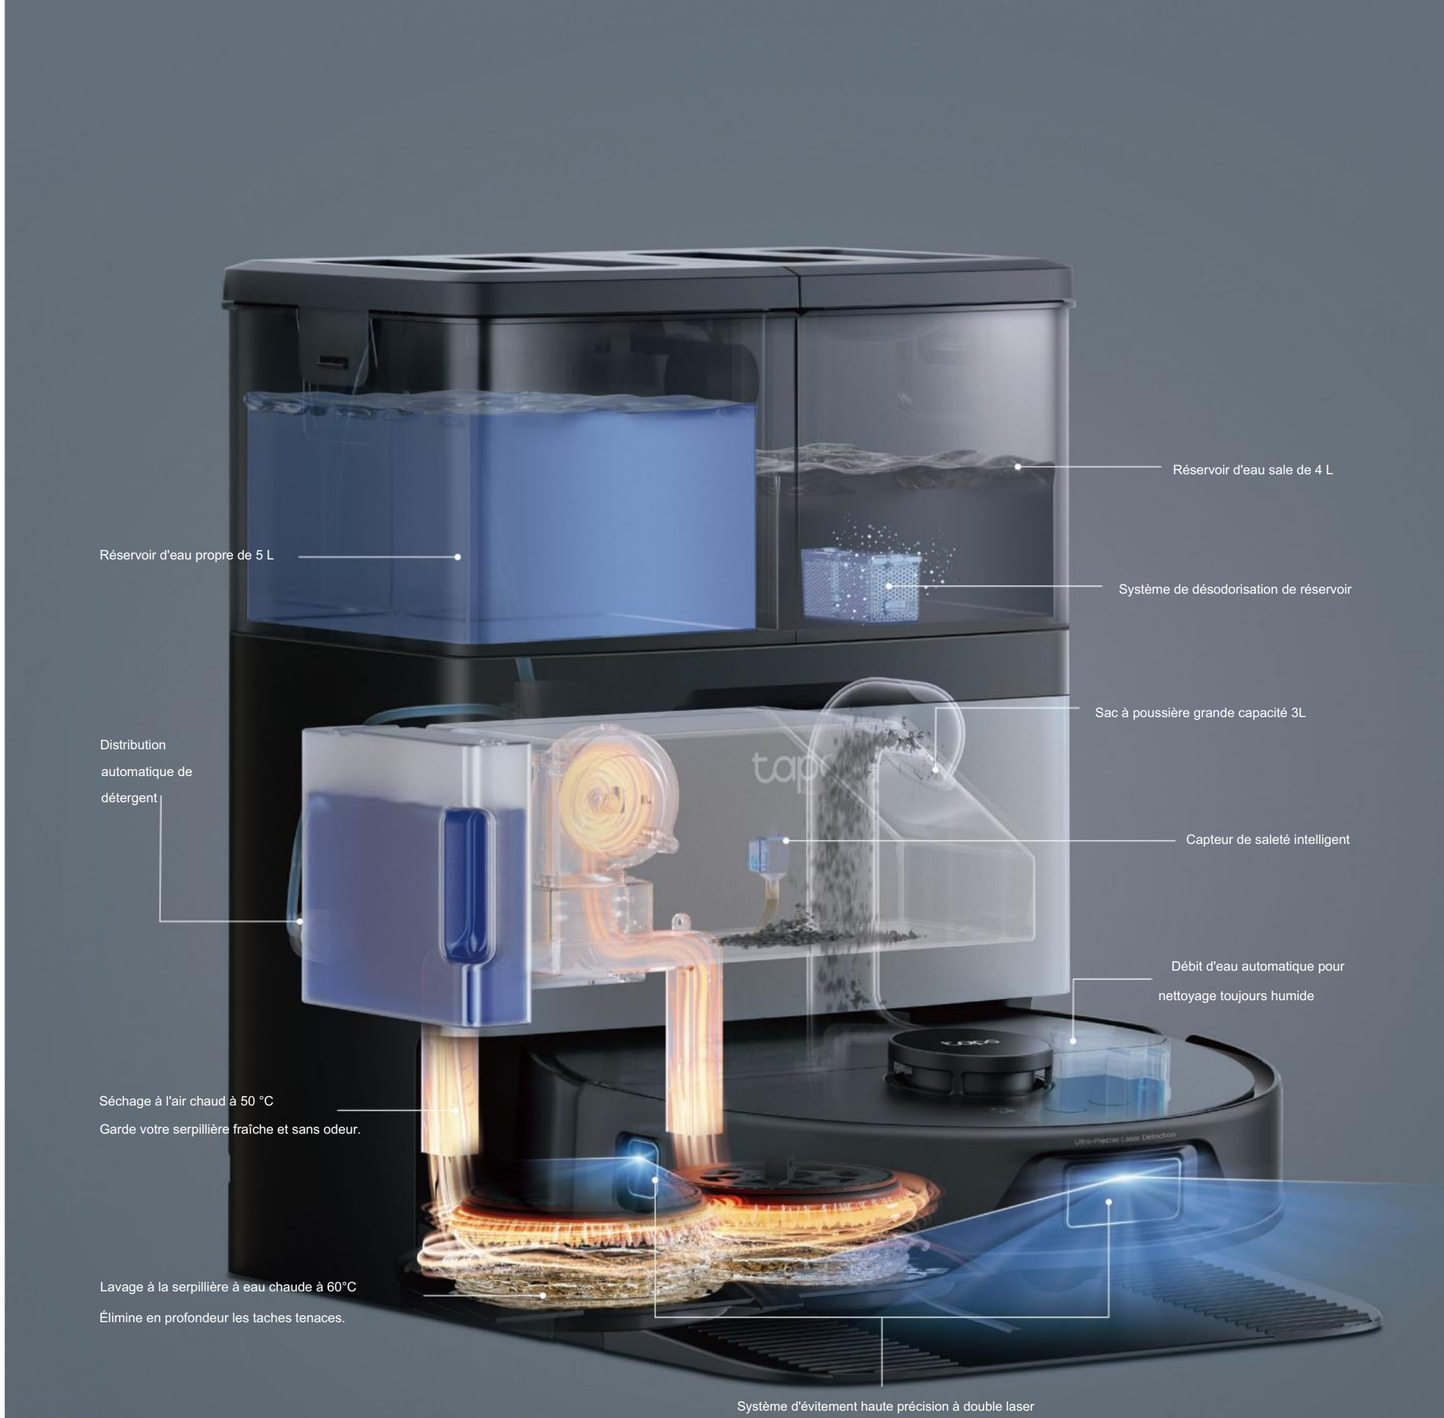

Points forts

Voir plus, éviter plus

L'évitement de précision à double laser utilise des lasers frontaux et latéraux pour reconnaître la plupart des obstacles, permettant une navigation plus intelligente et un nettoyage plus approfondi.

S'étend plus loin, nettoie plus en profondeur

Le nettoyage adaptatif DeepEdge étend le tampon de nettoyage vers l'extérieur pour couvrir les bords et les coins, garantissant que la saleté et la poussière ne sont pas laissées derrière.

Aspirateur robot et balai à franges et station d'accueil tout-en-un Tapo RV50 Pro Omni

Points forts

Stratégie CarpetMaster

Utilise la technologie ultrasonique pour détecter les tapis et propose un retrait, un soulèvement ou une évitement de la serpillière pour un nettoyage optimal des tapis.

Appuyez et réglez. Tapo s'occupe du reste

Nettoyage sans effort à tout moment et en tout lieu avec l'application Tapo.

Caractéristiques

Entretien et maintenance

Pour maintenir des performances optimales, entretenez le robot aspirateur conformément aux directives suivantes.

Partie	Fréquence de maintenance	Fréquence de remplacement*
Poubelle	Nettoyer/laver selon les besoins	/
Filtre	Une fois par semaine	2 à 4 mois
Module anti-odeurs	/	1 à 2 mois
Brosse principale	Toutes les 2 semaines	6-12 mois
Couvercle de la brosse principale	Toutes les 2 semaines	6-12 mois
Brosse latérale	Une fois par mois	3-6 mois
Sac à poussière	/	Remplacer lorsqu'il est plein
Chiffon de nettoyage	Lavage et séchage automatiques	2-3 mois
Roulette pivotante	Nettoyer au besoin	/
Roues principales	Une fois par mois	/
Capteurs	Une fois par mois	/
Contacts de charge	Une fois par mois	/

*La fréquence de remplacement peut varier selon la situation. Les pièces doivent être remplacées en cas d'usure visible.

Caractéristiques

Navigation et évitement d'obstacles

· Navigation : dToF

· Évitement d'obstacles : Évitement de précision à double laser

· Carte de haute précision : Oui

· Détection de tapis : Oui

· Hauteur de la barrière : 20 mm/0,79 po

· Protection anti-chute : Oui (4 capteurs)

Fonctionnalités du quai

· Dépoussiérage automatique : Oui

· Puissance d'aspiration de la station de vidage automatique : 17 000 Pa

· Capacité du sac à poussière : 3 L

· Capacité du réservoir d'eau propre : 5 L

· Capacité du réservoir d'eau sale : 4 L

· Système de désodorisation du réservoir : Oui

· Distribution automatique de détergent : Oui

· Lavage à la serpillière à l'eau chaude : Oui (60°)

· Séchage à l'air chaud : Oui (50°)

· Retrait automatique de la serpillière : Oui

· Détection intelligente de la saleté : Oui

Caractéristiques de l'aspirateur

· Puissance d'aspiration maximale : 15 000 Pa

· Niveau d'aspiration : 5 niveaux

· Capacité du bac à poussière : 280 ml

· Filtre HEPA : H11

· Brosse principale : Brosse de coupe de cheveux anti-emmêlement

· Roulette anti-enchevêtrement : Oui

· Brosse latérale anti-enchevêtrement : Oui

· Carpet Boost : Oui

· Itinéraires de nettoyage : 3 niveaux

Caractéristiques de nettoyage

· Nettoyage humide : Oui

· Nettoyage adaptatif DeepEdge : Oui

· Levage de la serpillière : 12 mm

· Capacité du réservoir d'eau (aspirateur robot) : 95 ml

· Réglage du niveau d'eau : 3 niveaux

· Évitement des tapis : Oui

Batterie

· Capacité de la batterie : 5200 mAh

· Recharger et reprendre : Oui

Caractéristiques

Fonctionnalités de l'application

· Suivi en temps réel : Oui

· Cartographie multi-étages : Oui

· Cartes 3D : Oui

· Nettoyage programmé : Oui

· Nettoyage de certaines chambres : Oui

· Murs virtuels : Oui

· Zones interdites : Oui

· Nettoyage de zone : Oui

Physique

· Dimensions du produit :

Aspirateur robot : Φ350 × 100,3 mm

Station d'accueil tout-en-un : 480 × 350 × 475 mm

· Contenu du colis :

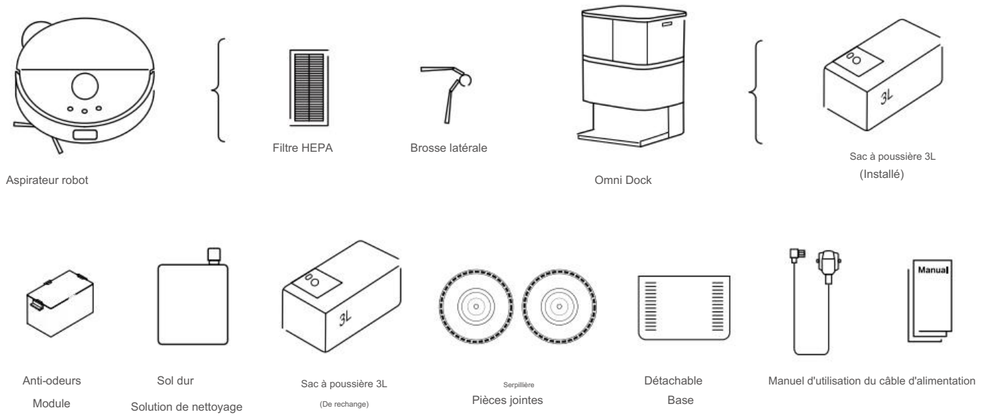

Autres

· Connexion sans fil :

802.11b/g/n, Wi-Fi 2,4 GHz ; Bluetooth 4.2 (uniquement pour la configuration)

· Tension d'entrée nominale : 100-120 VCA, 50/60 Hz (version JP/US), ou 220-240 VCA, 50/60 Hz

· Consommation électrique maximale de charge : 30 W (DC20 V 1,5 A)

· Consommation électrique maximale en fonctionnement :

Aspirateur robot : 75 W

Station de vidage automatique : 600 W

Lavage à la serpillière : 1 200 W (version JP/US) ou 1 500 W

· Fonctionne avec Google Home : Oui

· Fonctionne avec Amazon Alexa : Oui

· Fonctionne avec Matter : Oui

Aperçu

Aspirateur robot

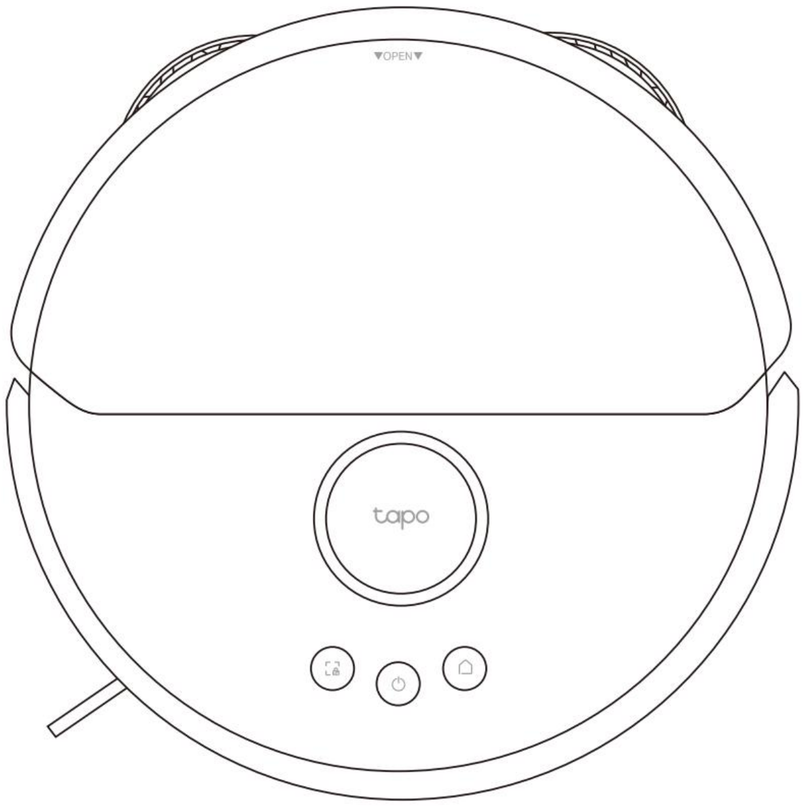

Puissance/Nettoyage

• Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes : allumer/éteindre l'aspirateur robot.

• Appuyer une fois : Démarrer/mettre en pause le nettoyage.

Quai

• Retournez à la station d'accueil pour charger. •

Videz la poubelle une fois sur la station d'accueil.

Nettoyage des taches/Verrouillage enfant

• Appuyez une fois : démarrez le nettoyage localisé.

• Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes : Activer/désactiver le verrouillage enfant.

Bouton combiné

• Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes :

Entrez en mode configuration ; réinitialisez le Wi-Fi.

• Appuyez et maintenez pendant 10 secondes :

Restaurer les paramètres d'usine par défaut.

État de la LED

• Rouge clignotant/pulsé : Niveau de batterie < 15 % ; Erreur • Orange

clignotant : Niveau de batterie entre 15 % et 80 % (chargement) • Vert clignotant : Niveau de batterie > 80 %

(chargement) ; Mise sous tension • Vert fixe : Complètement chargé • Blanc clignotant : Mode veille

Aperçu

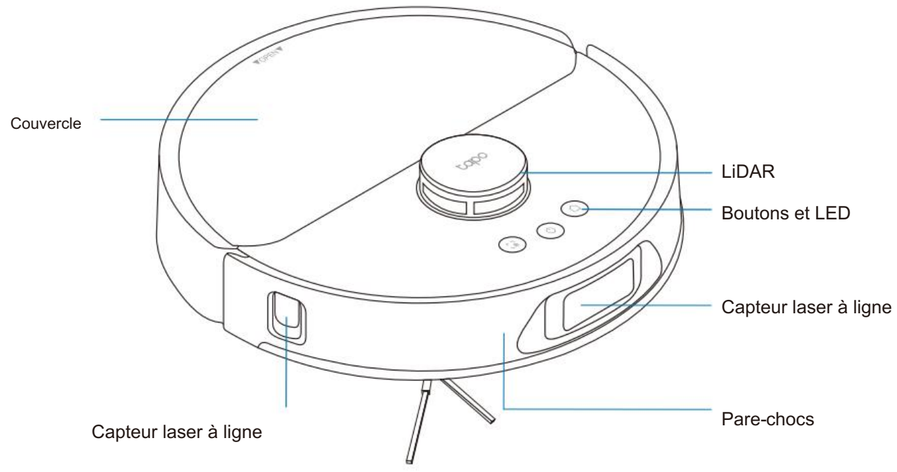
Couvercle
LiDAR
Boutons et LED
Capteur laser à ligne
Pare-chocs
Capteur laser à ligne

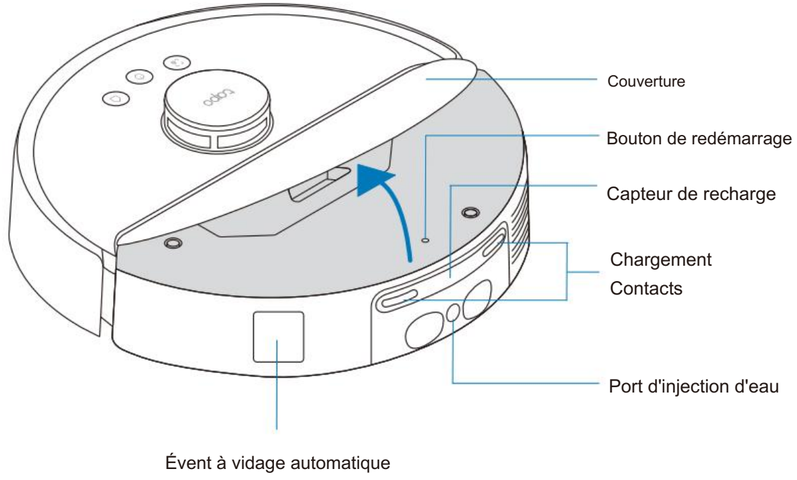
Couverture
Bouton de redémarrage
Capteur de recharge
Chargement
Contacts
Port d'injection d'eau
Évent à vidage automatique

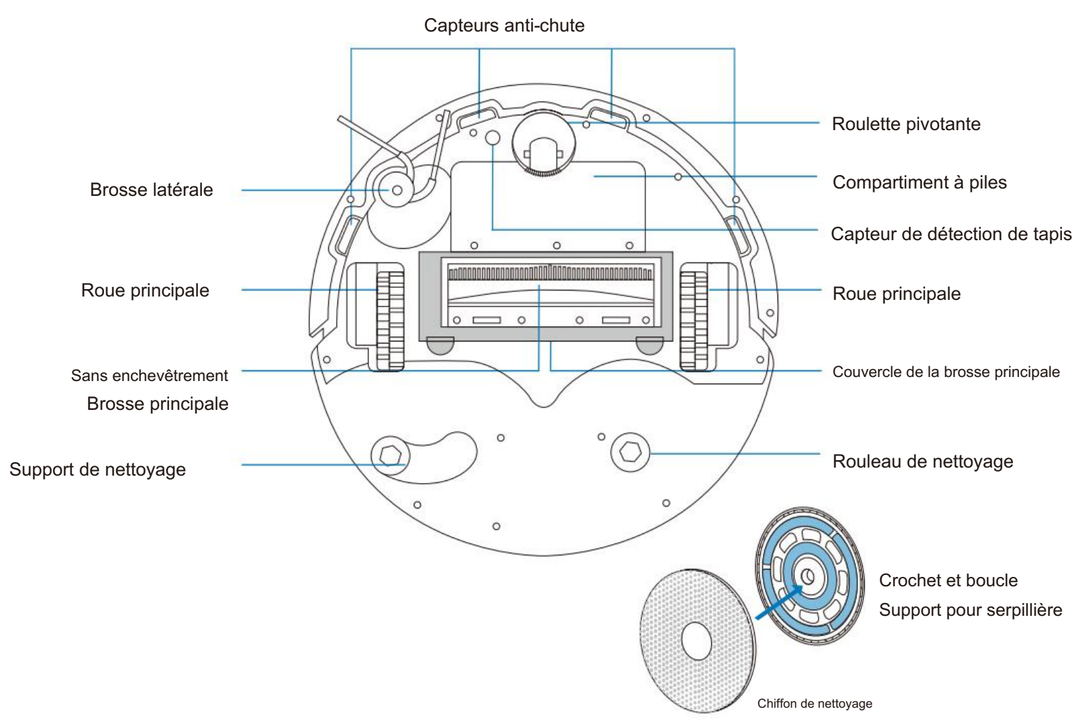
Capteurs anti-chute
Roulette pivotante
Brosse latérale
Compartiment à piles
Capteur de détection de tapis
Roue principale
Roue principale
Sans enchevêtrement
Brosse principale
Couvercle de la brosse principale
Support de nettoyage
Rouleau de nettoyage
Crochet et boucle
Support pour serpillière
Chiffon de nettoyage

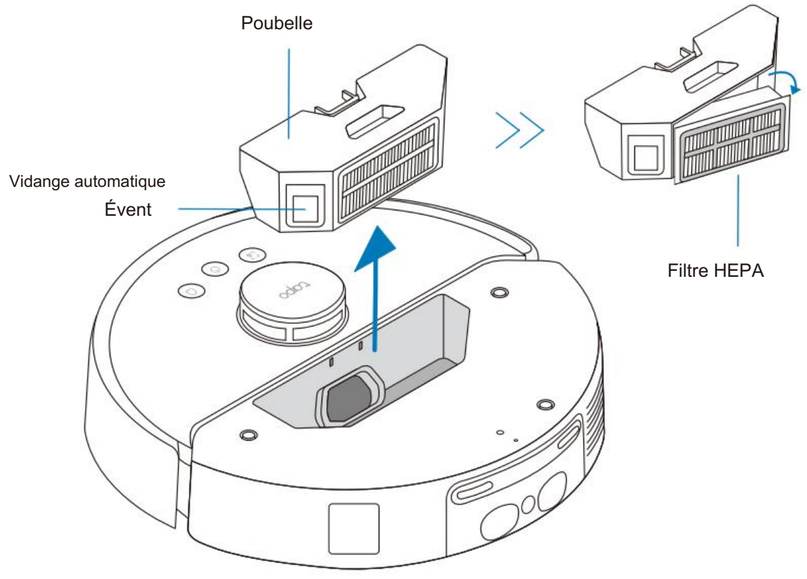
Poubelle
Vidange automatique
Évent
Filtre HEPA

Aperçu

Station d'accueil tout-en-un

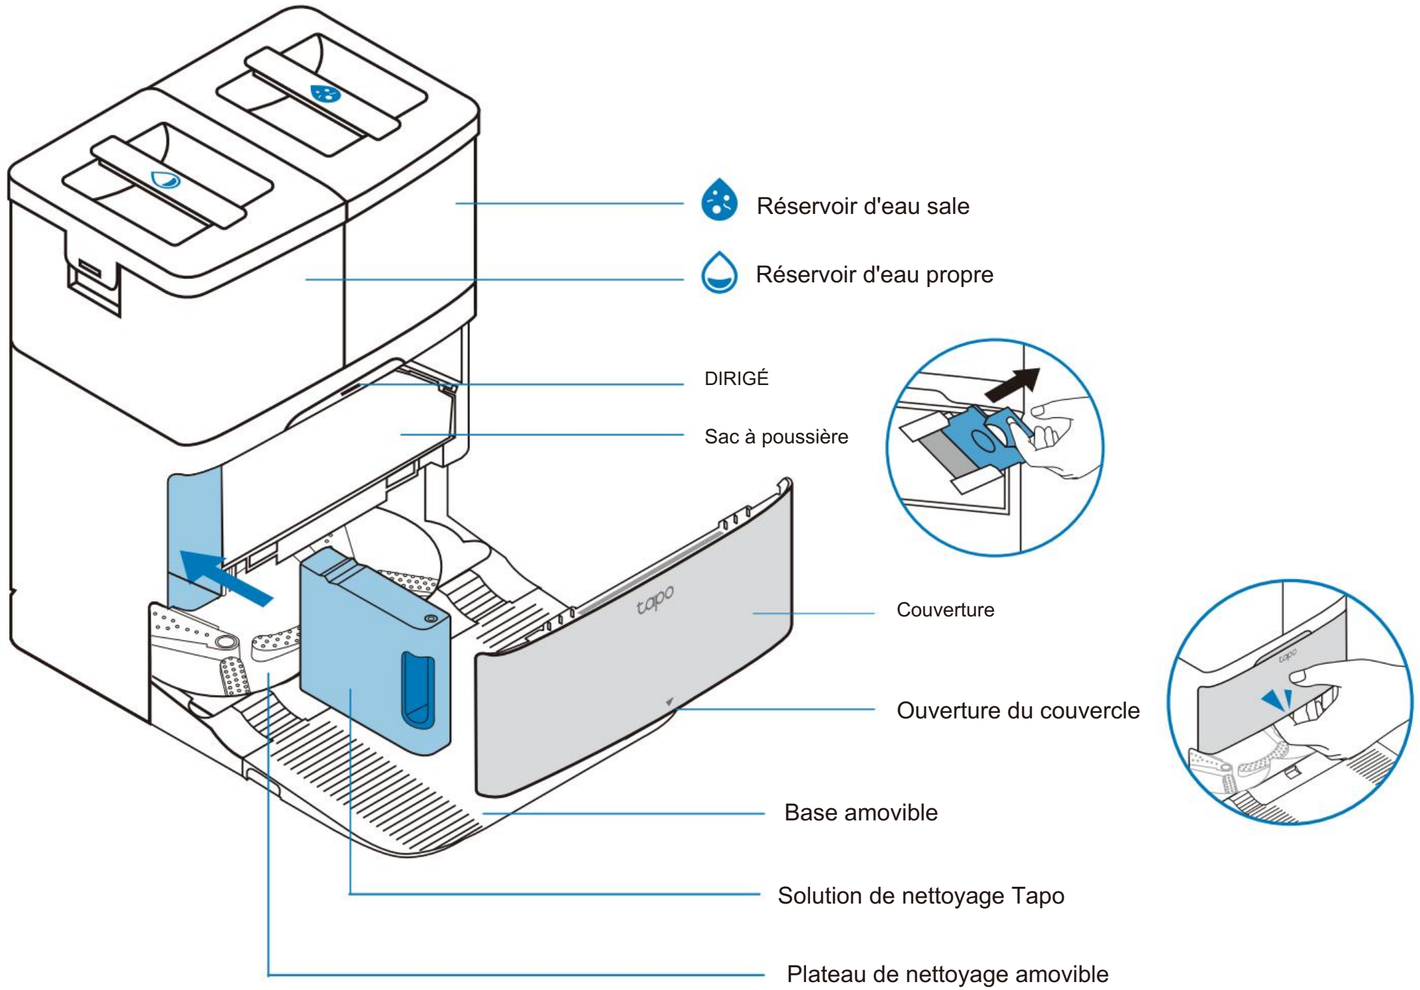

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.
Pour l'assistance et la garantie, veuillez visiter : https://www.tapo.com/support @2025 TP-Link