

Adaptador USB Nano Bluetooth 4.0


As imagens são apenas para demonstração.

©2020 TP-Link 7106508986 REV1.1.1

Para o Windows 8 / 8.1 / 10

1 Conecte-se a um computador

Insira o adaptador em uma porta USB no seu computador diretamente.

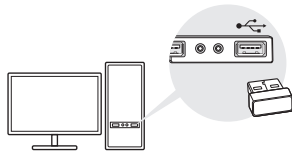

Nota: Antes de prosseguir, desative todos os dispositivos Bluetooth existentes (integrados e de terceiros) no seu computador.

2 Pareie com Dispositivos Bluetooth

a. Clique duas vezes no ícone (Bluetooth) na barra de menu.



Nota: Se o ícone do Bluetooth não aparecer, consulte FAQ-> P1.

b. No Windows 10, clique em **Adicionar Bluetooth ou outro dispositivo** para procurar dispositivos Bluetooth. Para o Windows 8 / 8.1, pule esta etapa.


c. Selecione seu dispositivo Bluetooth na lista e siga as instruções na tela para concluir o pareamento.

Nota: Certifique-se de que seu dispositivo Bluetooth esteja configurado para ser detectável.

Para o Windows XP / 7

1 Conecte-se a um computador

Insira o adaptador em uma porta USB no seu computador diretamente.

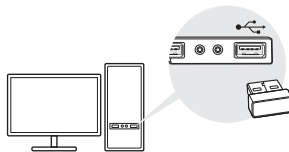

Nota: Antes de prosseguir, desative todos os dispositivos Bluetooth existentes (integrados e de terceiros) no seu computador.

2 Instalar o driver Bluetooth

- Faça o download do driver em <https://www.tp-link.com/download-center>
- Extraia a pasta baixada e execute o **Setup.exe**.
- Siga as instruções na tela para instalar o driver. Durante a instalação, altere o **Discovery Mode** para **Discovery ON**.

d. Quando o processo estiver concluído, reinicie o computador para concluir a instalação.

Nota: se você não conseguir instalar o driver com sucesso, desative o software antivírus e o firewall e tente novamente.

3 Pareie com Dispositivos Bluetooth

a. Clique com o botão direito do mouse no ícone (Bluetooth) na barra de menus e selecione **Adicionar dispositivo Bluetooth**.



Notas:

- Certifique-se de que seu dispositivo Bluetooth esteja configurado para ser detectável.
- Se o ícone do Bluetooth não aparecer, consulte FAQ-> P1

b. Selecione seu dispositivo Bluetooth na lista e clique em **Avançar**. Siga as instruções na tela para concluir o pareamento.

Suporte

Para obter suporte técnico, o guia do usuário e outras informações, visite <https://www.tp-link.com/support/> ou simplesmente digitalize o código QR.



Perguntas Frequentes (FAQ)

P1. O que devo fazer se o ícone do Bluetooth não aparecer?

- Certifique-se de ter instalado o driver Bluetooth se estiver usando o sistema Windows XP ou Windows 7. E reinicie o computador depois de instalar o driver.
- Certifique-se de que não haja outros dispositivos Bluetooth no computador. Se houver, desative todos os dispositivos Bluetooth existentes no Gerenciador de dispositivos, insira o adaptador e tente novamente.

P2. Por que o adaptador não está funcionando com o meu dispositivo Bluetooth?

- Certifique-se de que o seu dispositivo tenha a função BLUETOOTH.
- Para dispositivos com protocolos Bluetooth não padrão, como o Logitech Mouse e AirPods, pode haver alguns problemas de compatibilidade.

Se você ainda tiver dúvidas e precisar de mais ajuda, consulte <https://www.tp-link.com/faq-2316.html>



Español >>


Adaptador USB Nano Bluetooth 4.0

Las imágenes son solo para demostración.

Para Windows 8 / 8.1 / 10

1 Conectarse a una computadora

Inserte el adaptador en un puerto USB de su computadora directamente.

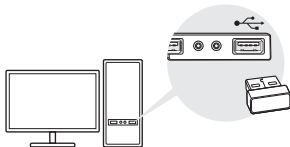

Nota: Antes de continuar, desactive todos los dispositivos Bluetooth existentes (tanto integrados como de terceros) en su computadora.

2 Sincronice los dispositivos Bluetooth

a. Haga doble clic en el icono  (Bluetooth) en la barra del menú.



Nota: Si el ícono de Bluetooth no aparece, consulte las Preguntas frecuentes-> P1.

b. Para Windows 10, haga clic en **Agregar Bluetooth u otro dispositivo** para buscar los dispositivos Bluetooth. Para Windows 8 / 8.1, omita este paso.

c. Seleccione su dispositivo Bluetooth en la lista y siga


las instrucciones en pantalla para completar la sincronización.

Nota: Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté configurado para ser detectable.

Para Windows XP / 7

1 Conectarse a una computadora

Inserte el adaptador en un puerto USB de su computadora directamente.

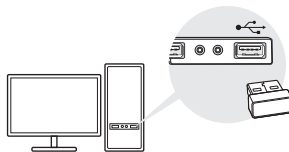

Nota: Antes de continuar, desactive todos los dispositivos Bluetooth existentes (tanto integrados como de terceros) en su computadora.

2 Instalar el controlador de Bluetooth

a. Descargue el controlador en <https://www.tp-link.com/download-center>

b. Descomprima la carpeta descargada y ejecute **Setup.exe**.


c. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el

controlador. Durante la instalación, cambie el **Modo de detección** a **Detección activada**.

d. Una vez que el proceso haya finalizado, reinicie su computadora para completar la instalación.

Nota: Si no puede instalar el controlador correctamente, desactive el software del antivirus y el firewall, luego intente nuevamente.

3 Sincronice los dispositivos Bluetooth

a. Haga clic con el botón derecho en el icono  (Bluetooth) en la barra de menú y seleccione **Agregar dispositivo Bluetooth**.



Notas:

1. Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté configurado para ser detectable.

2. Si el ícono de Bluetooth no aparece, consulte las Preguntas frecuentes-> P1.

b. Seleccione su dispositivo Bluetooth de la lista y haga clic en **Siguiente**. Siga las instrucciones en pantalla para completar la sincronización.

Soporte

Para obtener asistencia técnica, la guía del usuario y otra información, visite <https://www.tp-link.com/support/>, ó simplemente escanee el código QR.



Preguntas Frecuentes

P1. ¿Qué debo hacer si el icono de Bluetooth no aparece?

R1. Asegúrese de haber instalado el controlador Bluetooth si está usando el sistema Windows XP ó Windows 7. Y reinicie la computadora después de instalar el controlador.

R2. Asegúrese de que no haya otros dispositivos Bluetooth en la computadora. Si existen, desactive todos los dispositivos Bluetooth existentes en el Administrador de dispositivos, luego inserte el adaptador e intente nuevamente.

P2. ¿Por qué el adaptador no funciona con mi dispositivo Bluetooth?

R1. Asegúrese de que su dispositivo tenga la función **BLUETOOTH**.

R2. Para dispositivos con protocolos Bluetooth no estándar, como Logitech Mouse y AirPods, puede haber algunos problemas de compatibilidad.

Si aún tiene preguntas y necesita más ayuda, consulte <https://www.tp-link.com/faq-2316.html>