

TP-LINK®

Guía Rápida de Instalación

TL-PS110U

**Servidor de Impresión Fast Ethernet de un
Puerto USB2.0**


TL-PS110P

**Servidor de Impresión Fast Ethernet para un
Puerto Paralelo**

A Antes de comenzar, debe preparar los siguientes elementos:

- Un PC con sistema Windows con CD de configuración del servidor de impresión
- Una impresora
- Un cable de impresora
- Un HUB

B Red cableada con Servidor de Impresión:

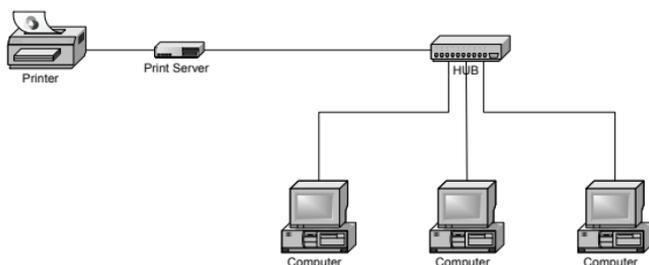

C Instalación del Hardware

- 1 Apague la impresora.
- 2 Conecte el servidor de impresión a la impresora con el cable de impresora adjunto.
- 3 Encienda la impresora.
- 4 Conecte el adaptador de potencia AC al conector de potencia en el servidor de impresión.
- 5 Espere 10 segundos mientras el servidor de impresión realiza el Autodiagnóstico de Encendido (POST).

D Instalación del Software

- 1 Para permitir la comunicación en red con el servidor de impresión, su ordenador debe tener una dirección IP adecuada, como, por ejemplo: 192.168.0.100.

- 2 Inserte el CD de configuración en su unidad de CD, y aparecerá el siguiente mensaje:



- 3 Elija el asistente de configuración: **Setup Wizard** para instalar el servidor de impresión y configurar la impresora conectada.



- 4 Haga clic en **Next**, el asistente detectará automáticamente el servidor de impresión.
- 5 En la pantalla de selección de servidor de impresión: **Select A Print Server**, seleccione el servidor de impresión que desea configurar y haga clic en **Next**.



- 6 En la pantalla de cambios en la configuración: **Change Settings**, elija **No** o **Yes**:



Haga clic en **No** si desea que el servidor de impresión siga utilizando la dirección IP por defecto y guarde la configuración por defecto. Entonces haga clic en **Next**.

- Dirección IP: 192.168.0.10
- Máscara de Subred: 255.255.255.0

Haga clic en "Yes" si desea cambiar la dirección IP para el servidor de

impresión y haga clic en **Next**.



Nota:

La dirección IP del servidor de impresión debe estar dentro de la misma subred que su adaptador de red.

- 7 En la pantalla de Selección de Impresora: **Select A Printer**, seleccione de la lista una impresora ya configurada, haga clic en **Next** y después en **Finish** para acabar la instalación.

O

Seleccione Añadir Nueva Impresora: **Add New Printer** si el servidor de impresión está conectado a una impresora que no se ha instalado previamente y no aparece en la lista.



- 8 Haga clic en añadir nueva impresora: **Add New Printer** para abrir el asistente de Windows para añadir impresoras: **Windows Add Printer Wizard**.



- 9 Haga clic en **Next** y seleccione Impresora Local: Local Printer, compruebe que la casilla **Automatically detect and install my Plug and Play printer** (detectar automáticamente e instalar la impresora) **NO** está marcada. Haga clic en **NEXT**.




- 10 Compruebe que el botón de opción para seleccionar puerto: **Use the following port** está marcado y seleccione **LPT1: (Recommended Printer Port)** de la lista. Haga clic en **NEXT**.




- 11 Seleccione Fabricante e Impresora: **Manufacturer** y **Printer** de las listas del driver de la impresora. Haga clic en **NEXT**.




- 12 Si ya tiene el driver de la impresora instalado, se le preguntará si desea conservarlo o cambiarlo. Haga clic en **Next**. Introduzca un nombre para la impresora y elija si desea convertirla en su impresora por defecto. Haga clic en **NEXT**.
- 13 Entonces elija si desea compartir la impresora con otros usuarios de la red, imprima una página de prueba (por favor, elija **Nº.**), etc. Elija el botón de opción adecuado y haga clic en **Next** y después **Finish**.
- 14 En el asistente de instalación, finalice la instalación resaltando la impresora instalada en la lista de selección de impresora: **Select a Printer** y haga clic en **Next** -> **Finish**.

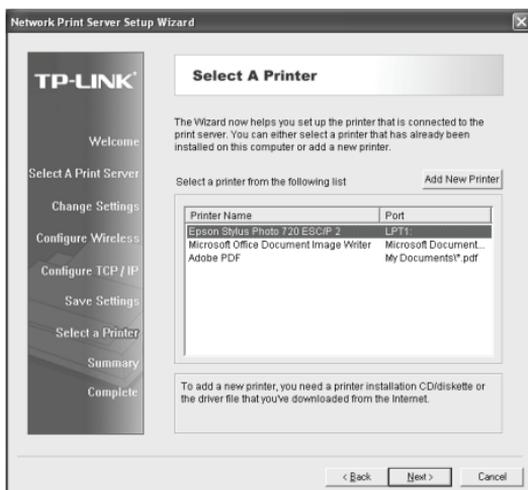

- 15 En el sistema Windows, vaya a inicio -> **Impresoras y Faxes** y marque la impresora recién instalada.

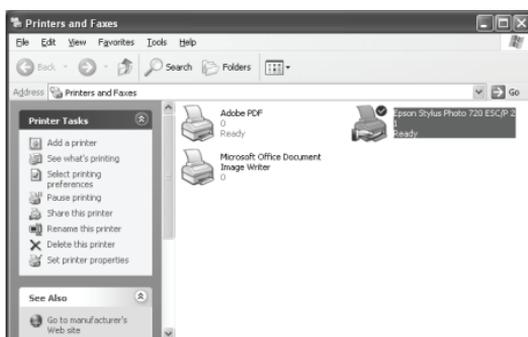

- 16 Haga clic con el botón derecho, seleccione **Propiedades-> Puertos** y compruebe que aparece el puerto del servidor de impresión.

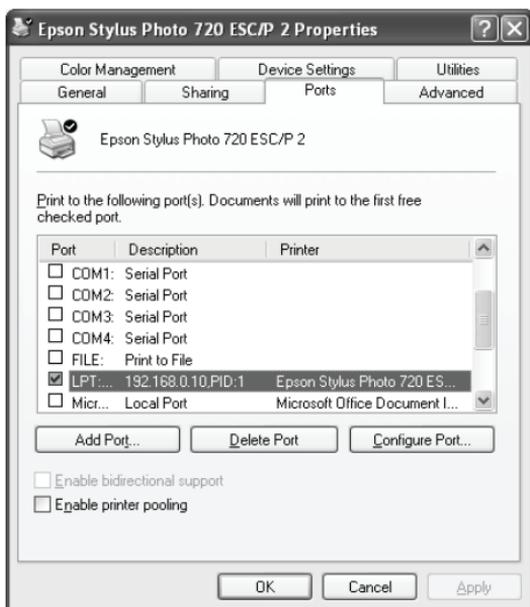

17 Vaya a **General**; haga clic en **Imprimir página de prueba** para verificar la configuración.

18 Hecho.



Nota:

Si desea instalar más servidores de impresión, abra el asistente de instalación desde el menú de Inicio de Windows: **Inicio** -> **Todos los Programas** -> **Network Print Server** -> **PSWzard** y repita el procedimiento de instalación.

Todos los contenidos pueden sufrir cambios sin previa notificación.

